

Все права защищены. Для индивидуального, некоммерческого использования! Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены. Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Кутушова Екатерина (@kitirrr)

Обучающий курс #арабеска_kr



В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:
VK группа <https://vk.com/club211415751>
почта e.kutushova@gmail.com
директ @kitirrr

Краткая информация об изделиях:

Данный курс не является описанием с заданной плотностью. У вас в руках Мастер класс, с помощью которого вы сможете связать изделие с любой плотностью. Бомбером называется укороченная куртка с застежкой на молнии, дополненная трикотажными манжетами и резинкой по нижнему краю. Молнию мы заменим на кнопки. Вместо резинки будут двойные планки. Конструкция необычная и очень интересная. Свобода облегания 36-40см. В изделии много эффектных деталей, которые сделают вашу вещь отличной от общей массы и уникальной. Если такая свобода для вас слишком большая и вы будете вязать на размер меньше, чтобы уменьшить ширину, высоту пройм оставьте вашего размера, чтобы рукава не были узкими.

В процессе вязания будут использованы следующие навыки и техники:

- укороченные ряды (немецкий способ)
- продольное и поперечное вязание полотна
- набор петель по краю
- декоративный шов контрастной нитью с помощью тамбурного шва
- воротник-стойка для бомбера
- оформление внутреннего кармана
- клапан для кармана
- вязание двойной планки
- пришиваем по открытым петлям к горизонтальному и вертикальному полотну, присоединяем новую нить в процессе
- как заложить складки на вязаном изделии
- оформляем манжет с отворотом и шлицей
- матрасный шов по закрытым петлям
- плоский шов по открытым петлям
- закрытие петель без ступеньки

Если вы не знакомы с чем-то из перечисленного, покажу и расскажу как!

Общая информация:

Пряжа:

арт. Miobaby, 325 м/100 гр Состав: 50% меринос, 50% альпака

[@olinda_shop_moscow](#)

Необходимо 2 цвета пряжи одного артикула. Рекомендованный метраж от 260 до 350м/100 гр. Если взять тоньше, чем 350, полотно будет тонким, если меньше, чем 260, толстая нить и обработку делать сложнее. Но у каждого свой состав, поэтому цифры для ориентира.

Вес по размерам:

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 – 450/ 500/ 600/ 675/ 750/ 825гр

Размер 44/46 основной – 360гр (1152м) Доп. цвет – 140гр (448м)

Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность. Образец должен быть не меньше, чем 15*15 см. В моем варианте гладь и узор. Так же советую все новые для вас техники сначала пробовать на образцах.

Материалы

Спицы, на которых вы будете вязать круговые с леской 60, 80, 40 см. Спицы для обработки на $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$ меньше основных, круговые 40 см, крючок №2,5 гобеленовая игла, маркеры, стоперы, бросовая нить. Для вязания нам потребуется несколько пар спиц основного размера, для того чтобы временно оставлять на них петли и вязать в разных направлениях.

Условные обозначения и сокращения:

п.- петля

р. – ряд

кр.п. – кромочная петля

М — маркер

МНР- маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая


ОГ — обхват груди

ук. р. - укороченный ряд


пер.п. - перетянутая петля (немецкий способ вязания укороченных рядов)

дв. п. - двойная петля (немецкий способ вязания укороченных рядов)

◁ - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном налево (2Лп)

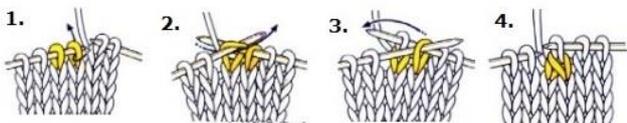


▷ - 2 п. провязать вместе лиц. с наклоном направо (2Пп)

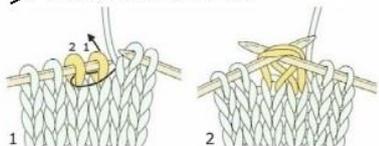


	https://youtu.be/WJSGxlvWc-w
Закрытие резинки 1*1 иглой	https://disk.yandex.ru/i/fxb-kn-hXLtYUQ
	https://youtu.be/UzZcA66Ms1A
Поднимаем петли по краю	https://disk.yandex.ru/i/w8tEXhgnNRsW4g
	https://youtu.be/aJy1O2WeYPU
Полочка + рукав	https://disk.yandex.ru/i/6vkY2uGRUi4bxA
	https://youtu.be/dGACMzD5R1w
Карман	https://disk.yandex.ru/d/GZSPuIHaOIs89w
	https://youtu.be/s2YmmSCzO8A
Рукав и спинка, закрытие петель без ступенек, убавки	https://disk.yandex.ru/d/ixzAqD-PevbUZQ
	https://youtu.be/KYciXsLfpYE
Шов, соединяем рукава	https://disk.yandex.ru/i/20blEckW322iIq
	https://youtu.be/T50KFJ7H93Y
Манжет, шлица Б2	https://youtu.be/u3I3LtZYew4
	https://disk.yandex.ru/i/FEyT793T_Vm4oA
Вертикальная планка	https://youtu.be/frCIRmNb3CA
	https://disk.yandex.ru/d/sdtRt9DABHmoLQ
Горизонтальная (нижняя) планка	https://youtu.be/IG71XNdSrp8
	https://disk.yandex.ru/d/BmlJI7gEXNdwwA
Тамбурный шов, обработка	https://youtu.be/YaNs3PwWlyY
	https://disk.yandex.ru/d/G1WvbvhvLIcuKQ
Клапан для кармана	https://disk.yandex.ru/i/lpcPmlrdqzkejw
	https://youtu.be/laJvilRgNeU

Выкройка и схематичный рисунок.

(тех. рисунок развернут, чтобы поместить на одну стр. с выкройкой бомбера)

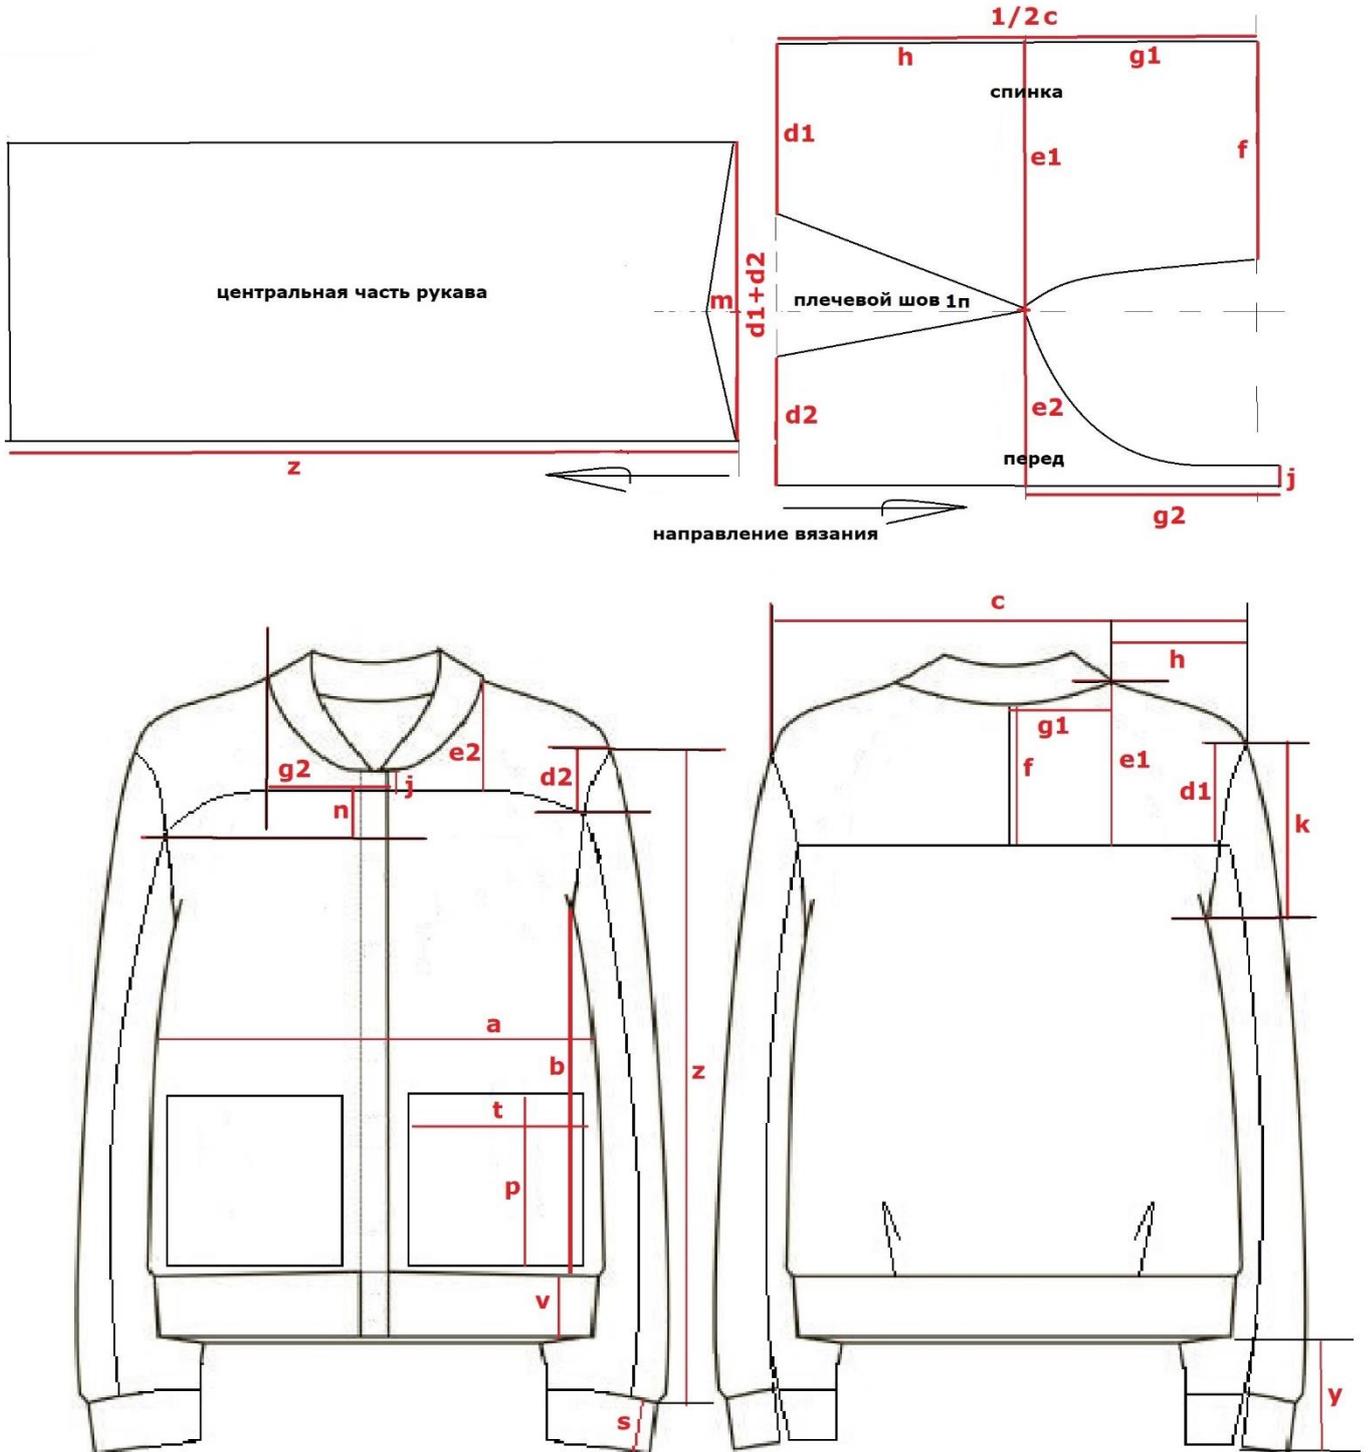

Технический рисунок.

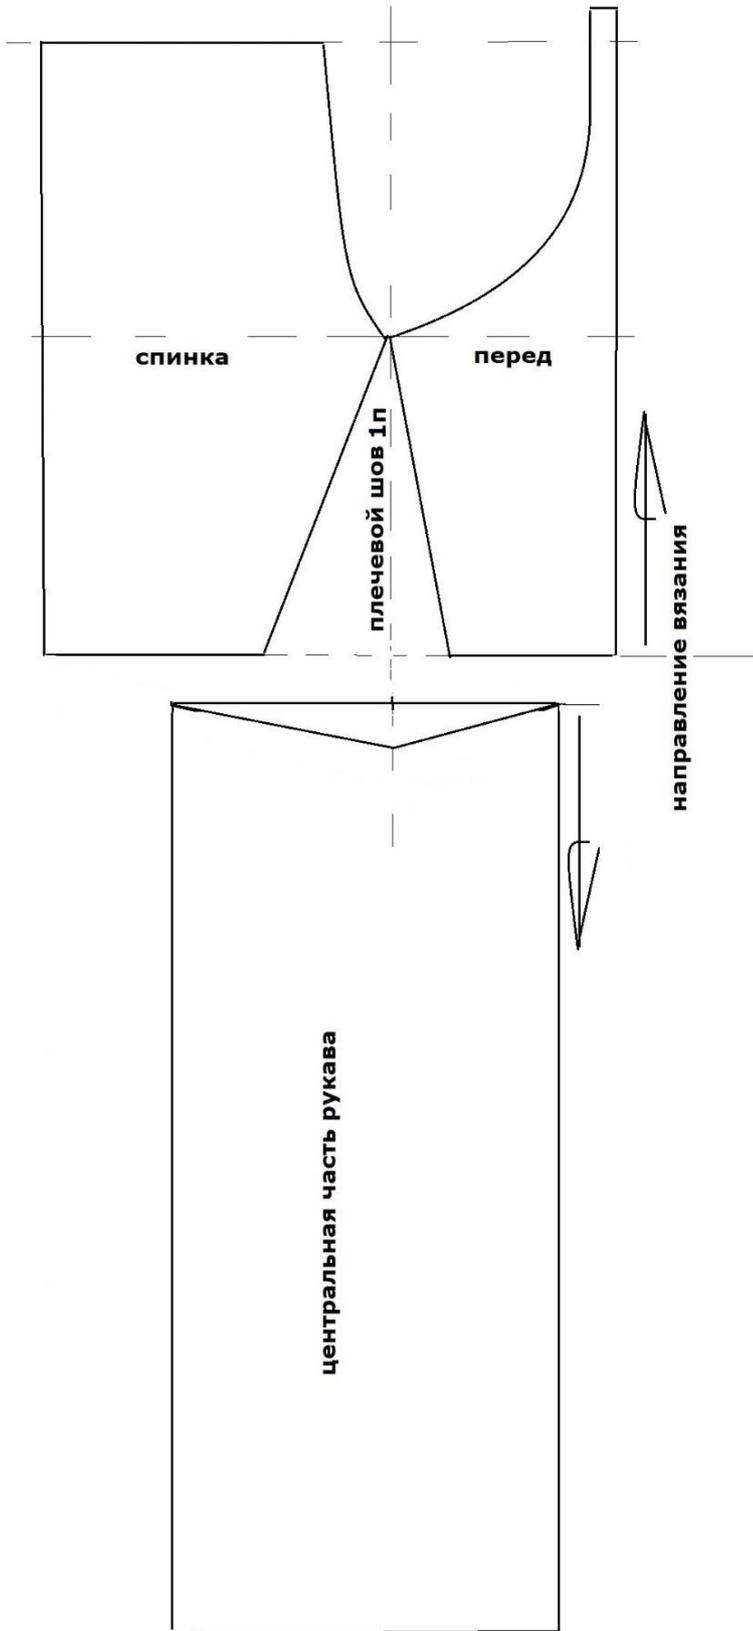

Начало вязания.

Начинаем с вязания образца из пряжи, которую вы выбрали. Я не рекомендую брать тонкую нить, потому что мы вяжем верхнюю одежду. Бомбер должен быть теплым и достаточно плотным. Вам предстоит самостоятельно исходя из вашей плотности внести данные в тех. рисунок выше. На видео показываю, как высчитать каждый из необходимых кусочков. Все замеры указаны в таблице размерный ряд и на выкройке под ней.

Видео.

Расчеты, как пользоваться тех. рисунком. Начало вязания. Часть1	https://disk.yandex.ru/i/amM2VYVLtPIx6A
	https://youtu.be/tmguNXzziVk

Или по коду



Часть2	https://disk.yandex.ru/i/vWhKH0qSrzd-FA
	https://youtu.be/7VMSIPGSHeE

Или по коду



Если у вас разная плотность в образцах глади и узора, для внесения данных на тех. рисунок на этом этапе вам нужна плотность узора. После того, как вы заполнили тех. рисунок приступаем к вязанию. На этой части бомбера по лицевой стороне вяжем узор согласно схеме. Схема состоит из 2 частей: с 1 по 8 ряд – узор, с 9 по 16 ряд – изнаночная гладь, чередуем цвета по 1 ряду. С какого ряда схемы вы начинаете, высчитываем самостоятельно (показывала на видео принцип). Важно, чтобы к середине спинки с каждой из сторон у вас было связано по 4 ряда изнаночной глади, т.е. последний 12 ряд согласно схеме. Таким образом соединив части спинки по центру, мы получим зеркальные половинки и равномерное чередование узора и глади в обе стороны.

Сначала вяжем правое плечо. Левое аналогично ему только зеркально. Набор петель делаем на бросовую нить. Нам нужны открытые петли, чтобы потом вязать в другую сторону центральную часть рукава. Кромочные вяжем в каждом ряду. Края останутся на изнаночной стороне. По стыку потом пройдем тамбурным швом и все будет



аккуратно и красиво. И когда закругляем горловину, кромочные вяжем в каждом ряду. Так удобнее будет обрабатывать горловину. Петли по спинке оставить открытыми (f). Петли по переду временно закрыть (j). Каждая деталь вяжется отдельно. Нить оборвать, оставить хвостик, чтобы спрятать потом в шов. После того, как у нас связаны первые две части (правое и левое плечо) мы соединяем их по спинке плоским швом по открытым петлям. Шов будет по лицевой стороне. Сложить вместе изнаночными сторонами внутрь. Ниже на рисунке красные линии. Цвет нити, которой делаем шов – тот же, которым вязали вытянутые лицевые в узоре. Видео

Соединяем спинку по открытым петлям (плоский шов)

<https://disk.yandex.ru/i/tJ0CKGS9B9Dd-g>

<https://youtu.be/X-ZLwXJSaHA>

Или по коду

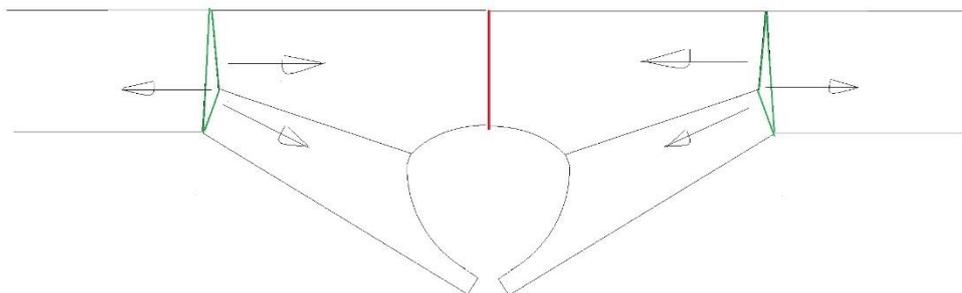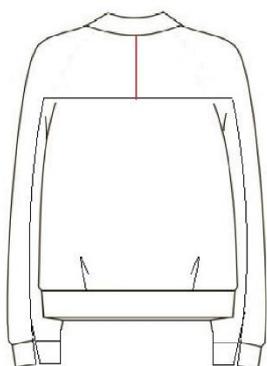

Стрелками обозначено направление вязания. Приступаем к центральной части рукавов. Начнете вы с правого или левого не имеет значения. Для лучшей посадки необходимо укороченными рядами вывязать головку рукава. Распускаем бросовую нить и поднимаем петли на спицы.

Видео

Окат для головки рукава

https://disk.yandex.ru/d/iO17X_lwbDXkw

<https://youtu.be/dj4ftlxMt4A>

Или по коду



Сложность заключается в том, что нам надо менять цвет в каждом ряду. Укороченные ряды при таком вязании сделать невозможно. Поэтому на этом промежутке вяжем по 2 ряда каждого цвета и меняем нить в том месте, где установлен М. На общем изделии это не будет бросаться в глаза. Первый ряд у вас будет лицевой. Начинаем вязание от М. Установить маркер там же где он был (разделение на спинку и перед). У меня это 20п. и 30п. Примерно разделить каждый из отрезков на 5 равных частей. По длинной линии я разворачивалась через каждые 6п, по короткой через 4п. Т.е. высота оката 10 рядов (3,5 см). Если у вас плотность больше, чем 32р в 10 см, свяжите 12 рядов, будет достаточно. И наоборот, если меньше, сделайте по 4 разворота в каждой части и свяжите 8 рядов. На видео показала каждый момент вязания этой части. Как вязать укороченные ряды можно посмотреть видео. Я вяжу немецким способом.

Укороченные ряды (немецкий способ)	https://dzen.ru/video/watch/6254129b0752e873cb07cc3f
	https://youtu.be/7gTWOfxoQgc

Или по коду



Ниже на рисунке схематично показала порядок разворотов. После первого разворота вяжем по изнаночной стороне до точки 2. Затем развернуться и до точки 3. И так далее. Последние развороты делала перед кромочными петлями. Вдоль маркера за 10 рядов надо будет сделать несколько убавок. Ритм такой же как мы вязали прибавки для скоса плеча. У меня в каждом 6 ряду для переда и в каждом 3 ряду для спинки. Так за 10 рядов я убавила 1п. в 6 ряду по переду и 3п. в 3,6,9 рядах по спинке. До и после маркера по лицевой стороне провязать 2п вместе изнаночной. Если вы делаете убавки по изнаночной стороне, провязываем вместе лицевой до и после М. Наклон не имеет значения, на изнаночной глади этого видно не будет. У вас остались обе нити в середине вязания, как их вывести на 1 сторону тоже показывала на видео.

Начало левого рукава



Начало правого рукава



Всё! Самое сложное в этой части позади. Теперь вяжем необходимую длину. Здесь есть важный нюанс. Длина рук у всех разная. Пряжа может дать усадку или наоборот вытянуться, но промахнуться с нужной длиной нельзя! В таблице есть обозначение «z». Это длина в см. Вы можете ориентироваться на нее. Учитывайте, что после оформления манжетов к длине «z» прибавится еще 3 см. Довязать до нужной длины, сбросить петли на бросовую нить. Провести ВТО. Либо можно сначала связать обработку горловины и потом сделать ВТО. Так даже будет лучше, т.к. горловина сейчас шире, чем после того, как вы свяжете ворот. Замерить после того, как

высохнет, можно примерить на плечи. Что касается узора по центральной части рукавов. Правый и левый рукава должны быть зеркальны друг другу. Так как вы начинаете узор на левом рукаве, так же он должен заканчиваться на правом. Начинаете вы после оката вязать узор или гладь, зависит от того, как по плечам у вас лег рисунок. Если там было 4 и больше рядов глади, начинаем с узора.

Ворот.

Для того, чтобы связать ворот бомбера, необходимо поднять петли по горловине, связать кеттлевочный карман, соединить обе стороны и резинкой 1*1 связать высоту. На видео ниже показала весь процесс.

Видео

Ворот	https://disk.yandex.ru/i/ACwDQnRDZ4_evw
	https://youtu.be/WJSGxlvWc-w

Или по коду



По количеству петель и высоте ворота. Так как плотность у всех разная, я могу привести свои цифры, но только как ориентир. Общее количество петель я подняла 122п (по 36п на каждой полочке + 50 по спинке). Очень важно чтобы количество петель по полочкам совпадало, и на спине от центрального шва было одинаково с каждой стороны. Если поднять много петель, ворот будет широкий. Если поднять слишком мало петель, вы стянете горловину. Кеттлевочный карман и половину резинки вязала на спицах на $\frac{1}{4}$ меньше, чем основное полотно. Затем поменяла спицы еще на $\frac{1}{4}$ меньше. Высоту резинки на первом бомбере связала – 14 рядов, на втором – 16 рядов. Высота ворота по спинке вместе с карманом – 4,5 см. Для разворотов делим петли полочек на 3 части. Разворачиваемся в $\frac{2}{3}$ что ближе к краю. Закрываем край через 2 полых ряда иглой, это можно сделать как основным цветом, так и дополнительным. На ваш вкус. Чтобы при закрытии петель, от уголков не было ступеньки при переходе на резинку, сразу же как довязываем до кромочных петель начинаем вязать полые ряды.

Видео

Закрытие резинки 1*1 иглой	https://disk.yandex.ru/i/fxb-kn-hXLtYUQ
	https://youtu.be/UzZcA66Ms1A

Или по коду



Нижняя часть бомбера.

После того, как верхняя часть с воротом у вас готовы, можно приступать к вязанию полочек, рукавов и спинки. Для всех частей мы будем поднимать петли по кромке. Ритм, с которым мы поднимаем петли зависит от отношения вашей плотности петель к рядам. Чаще всего используют 3 к 4. Т.е. на 4 ряда поднять 3 петли. Как проверить подходит ли вам данный ритм.

У меня в 10см 25п*32р. Это значит, что на длину 32р, мне надо поднять 25п. Если $32/4=8$. $8*3=24$. 1 петля – это незначительная погрешность.

Если бы у меня при вычислении получилось больше, чем 25п, значит мне надо поднимать реже, например 2п на 3р. $32/3=10,66$. $10,66*2=21$

Если наоборот меньше 25п, то можно на 5 рядов поднимать 4 петли. $32/5=6,4$. $6,4*4=26$

Вы определили для себя ритм, с которым поднимаете петли. Начинаем со спинки.

Важно!

Если у вас разная плотность в узоре и глади, на данном этапе вам нужно сравнивать плотность по рядам узора и плотность по петлям в глади.

Видео

Поднимаем петли по краю

<https://disk.yandex.ru/i/w8tEXhgnNRsW4g>

<https://youtu.be/aJy1O2WeYPU>

Или по коду



Сразу поднимаем петли и вяжем рукава со спинкой. Установить маркеры следующим образом.

Петли левого рукава, М1, петли спинки, М2, петли правого рукава.

Спинка и задние части рукавов.

Вяжем поворотными рядами лицевой гладью до высоты проймы. Кромочные провязывать в каждом ряду.

Высота проймы (к). С увеличением размера она растет. Отрезок, который вам надо связать — это общая высота проймы (к) минус d1 (12см). Вычислить эту величину в см. Перевести в ряды. Вяжем это количество рядов. Перед подрезом спинку надо расширить на 4 см с каждой стороны.

Ширина корпуса (а) – ширина спинки (с) = 8 см. Расширяем одинаково спинку и перед. Определить сколько петель у вас в 4см. В петлях спинки через 2п после М1 и за 2 п до М2 делаем прибавки в каждом 2 ряду.

У меня 4см=10п. Т.е. за 20 рядов до конца высоты проймы (к), я начинаю делать прибавки. Кромочные вяжем в каждом ряду.

Что касается задних частей рукавов.

У нас готова центральная часть для каждого из рукавов. Необходимо связать переднюю и заднюю части. Вместе со спинкой будем вязать заднюю. Ниже

схематично нарисовала то, что нам надо связать. Зелеными линиями выделила $\frac{1}{2}$ от общей длины манжета. Общая длина манжета до того, как мы закладываем складку – 30 см. Размеры больше 52/54 можно сделать 32 см. d_1 и d_2 – это фиксированные величины. Они давали в сумме 20 см. При расчете высоты проймы мы так же считаем их как 12 и 8 см. Но когда мы вывязывали окат рукава и делали убавки (у меня там 4п) ушло 1,5 см. Не стала вводить новые обозначения, но при вычислении высоты там, где манжет в см и рядах сколько надо связать учитывайте это.



Если отталкиваться от ширины манжета 30 см, то каждый из зеленых отрезков по 15 см.

Задняя часть 15 см – d_1 (после убавок это 11 см) = 4 см (перевести в ряды). После того, как это количество будет связано закрываем $\frac{1}{3}$ петель в следующем ряду. Далее считаем сколько рядов осталось по пройме и распределяем закрытие оставшихся петель на равные части.

На видео сняла про спинку и рукава. Как определить сколько петель убрать по пройме, с каким ритмом. Как делать убавки по лицевой и изнаночной части. Как закрывать петли по рукаву без ступеньки.

Видео.

Рукав и спинка, закрытие петель без ступенек, убавки

<https://disk.yandex.ru/d/ixzAqD-PevbUZQ>

<https://youtu.be/KYciXsLfpYE>

Или по коду



Схематичный рисунок дан для расчетов. На самом деле плечи имеют скос и у рукавов есть окат. Когда вы раскладываете вязание на ровной поверхности оно должно лечь как на фото ниже.



С помощью линеек можно вычислить количество петель, которые необходимо убавить по рукавам. Показывала это на видео, но отдельно еще фото ниже вам в помощь. Желтая линейка – это высота проймы к. У каждого размера своя. Прозрачная линейка – это расширение 4 см по пройме. И оранжевая линейка расположена под углом 90 градусов к вязанию. В красном овале петли, которые необходимо убавить по рукаву.



Про шлицу.

Ее длина 10 см. Находится на стыке между центральной и задней частью рукава. Можно поднять все петли до конца, связать заднюю часть рукава, а когда будем обрабатывать шлицу распустить от края 10 см. Так у нас сразу будут открытые петли, их надо только подхватить на спицу. Фото ниже.



После того, как мы связали эту часть, петли спинки оставить на спицах, по краям надеть стоперы, чтобы петли не соскальзывали. Если мешают, можно сбросить временно на доп. нить. Нить оборвать, оставить хвостик, чтобы потом спрятать в шов. Обработка манжета после того, как связан весь рукав и сшит по внутренней стороне.

Левая полочка + рукав.

Поднять петли по передней части. Вяжем левую полочку + переднюю часть левого рукава.

Важно!

На расстоянии 3см от края (ширина планки). Петли не поднимаем.

Видео

Полочка + рукав


<https://disk.yandex.ru/i/6vkY2uGRUi4bxA>

<https://youtu.be/dGACMzD5R1w>

Или по коду




Когда мы вязали скос по плечу, по спине у нас было больше прибавок, чем по переду. Для завершения скоса плеча по переду необходимо вычислить высоту n . И связать укороченными рядами необходимое количество см. Вертикально провести линию от начала горловины и установить M .

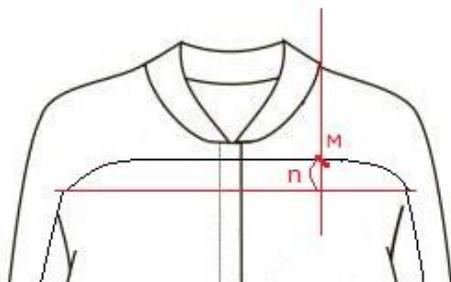

Вяжем лицевой гладью. Развороты идут на промежутке между М и точкой, где заканчивается полочка и начинается рукав. Количество разворотов – это $\frac{1}{2}$ от числа рядов (высота n). После того, как мы связали все ук. ряды, начинаем вязать петли полочки и рукава. Маркер М можно убрать. Больше не нужен и установить М между петлями полочки рукава.

Далее вяжем поворотными рядами полочку до высоты проймы.

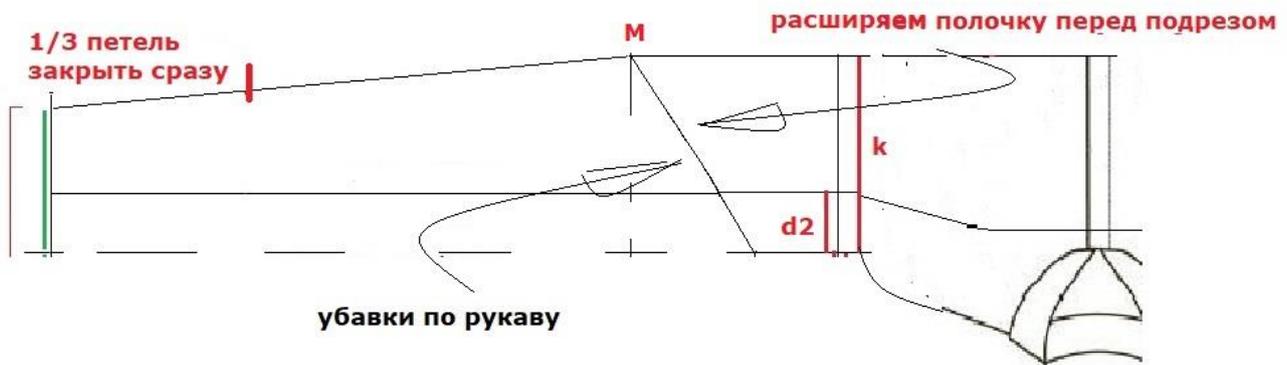

Схематично, так же как для спинки, нарисовала то, что вяжем.

Высота проймы (k) у каждого размера своя.

$k - d2$ (8см) вычислить в см перевести в ряды. Столько рядов вам надо связать. Так же как на спинке, мы расширяем полочку перед подрезом на 4 см за 2 п до $M + 1п$ в каждом 2 ряду. По рукаву делаем убавки. Количество убавок будет примерно такое же как на рукаве по спинке, только рядов мы вяжем больше и ритм убавок другой. Рассчитать количество убавок и ритм. Высота $\frac{1}{2}$ манжета это 15 см – d2.


После того, как связали эту часть оборвать нить, оставить хвостик, чтобы спрятать.

Петли левой полочки оставить на доп. спицах или сбросить временно на доп. нить.

Приступаем к правой части. Она вяжется аналогично левой, только зеркально. Все

расчеты у вас есть. После того, как закрыли петли рукава и на спицах остались только петли правой полочки соединяем все части корпуса. По изнаночному ряду вяжем петли правой полочки, затем петли спинки и петли левой полочки. Далее вяжем поворотными рядами до необходимой длины. Установить маркеры по бокам. У нас не будет боковых швов, но будет красиво, если выделить боковые линии. На месте бокового шва вяжем вытянутую лп. Т.е. в лицевом ряду провязываем ее как лп, а в изнаночном снимаем нить перед работой.

Карман.

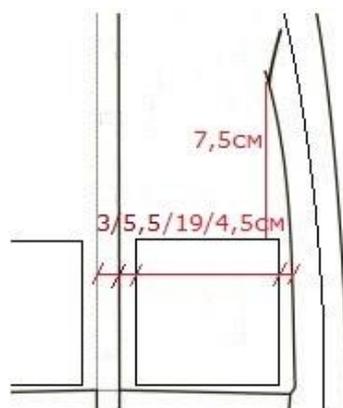

От проймы до начала кармана у меня 7,5 см. Рост у всех разный, можно ориентироваться на эту величину, но примерив на себя то, что уже связано определить, где начнется ваш карман самостоятельно. Карман достаточно большой, можно его сделать уже, по желанию. Так как ширина полочек у каждого размера своя, то от края планки до кармана расстояние берем в 2 раза больше, чем от края кармана до бокового шва. Учтите, что планки у вас еще нет, мы ее будем вязать после того, как полочка уже будет готова. На рисунке обозначила до кармана 3 см (планка) и 5,5 см полочка. Определить сколько петель до кармана, сам карман и оставшиеся. Отметить маркерами. На второй полочке карман зеркально первой. Как связать карман видео ниже

Карман	https://disk.yandex.ru/d/GZSPulHaOIs89w
	https://youtu.be/s2YmmSCzO8A

Или по коду



Наш бомбер короткий и широкий. Чтобы не подпрыгивала спинка и перед, надо немного удлинить центральную часть. Нарращивать центральную часть будем с помощью ук. рядов. По очередности вы удлиняете сначала левую полочку, затем спинку и и правую полочку без отрыва нити. Ниже даю расчеты на спинку и на полочки.

Общее число петель спинки делим на 4 части. 1 часть – это x . В центре между первым и вторым разворотом $2x$. Отметить маркерами 1 и 2 точки разворота. Всего у нас будет 10 рядов (3 см). каждый отрезок x делим на 4 равные части. Последние 9 и 10 развороты вяжем до боковых маркеров. Если у вас в 3 см другое количество рядов разверните необходимое число раз. Принцип деления тот же.



Так же как спинку нам надо удлинить перед. Я вязала 3 ук. ряда, т.е. планка у меня на 6 рядов длиннее (2см), чем боковой шов. Общее число петель полочки разделить на 3 части см. рис ниже. 1 часть(x) ближе к центру, и $2x$ – часть, где будем разворачиваться. Петли на промежутке $2x$ делим на 3 равные части. Мы вяжем левую полочку, по лицевой стороне делаем 1 ук. ряд, довязываем до планки. Потом разворачиваемся в точке 2 и т.д. Если вяжем правую полочку, то по изнаночной стороне развернуться в т.1, довязать до планки. Затем развернуться в точке 2 и т.д. Укороченные ряды вяжем через 2-3 ряда после соединения кармана.



Вторую полочку вяжем аналогично первой. Правая и левая полочки зеркальны относительно друг друга. Довязываем до нужной длины и оставляем на спицах открытые петли.

Швы

Перед тем как приступить к обработке шлицы нужно соединить рукава. Остальных швов у нас нет, так как мы вязали бомбер бесшовно.

Шов, соединяем рукава	https://youtu.be/T50KFJ7H93Y
	https://disk.yandex.ru/i/20blEcKW322iIq

Или по коду



Обработка рукавов. Манжеты со шлицей.

Порядок и важные моменты показала на видео. Всю обработку делаем на спицах на $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ меньше, чем вязали основное полотно. Сначала обрабатываем шлицу. Затем поднимаем петли для манжета, закладываем складку (у меня каждая часть складки по 5п, т.е. всего убавится 10п (4см) от длины манжета). Вывязываем манжет. В высоту это 6 см так как будем сгибать. Вяжем двумя цветами изнаночной гладью, чередуя по 1 ряду каждую нить.

Видео

Манжет, шлица Б2	https://youtu.be/u3I3LtZYew4
	https://disk.yandex.ru/i/FEyT793T_Vm4oA

Или по коду



Планки. Вертикальные и горизонтальная.

Порядок вязания планок. Сначала вяжем на полочках, т.е. вертикальные. Всю обработку делаем на спицах на $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ меньше, чем вязали основное полотно. Чередуем 2 цвета по лицевой стороне у нас изнаночная гладь. Поднять петли по кромке. Связать до высоты $\frac{1}{2}$ планки. Распустить временное закрытие возле ворота. Присоединить эти петли к пленке. Важный момент, показываю его на видео. Нам надо убавить кромочные, чтобы планка не стала шире. Связать вторую часть планки. Проложить тамбурный шов и потом пришить по открытым петлям планку.

Видео

Вертикальная планка	https://youtu.be/frCIRmNb3CA
	https://disk.yandex.ru/d/sdtRt9DABHmoLQ

Или по коду



Пришиваем по открытым петлям.

Горизонтальная планка по низу.

Горизонтальная (нижняя) планка	https://youtu.be/IG71XNdSrp8
	https://disk.yandex.ru/d/BmIJl7gEXNdwwA

Или по коду



У нас остались открытые петли на полочках и спинке. Мы их оставляли на спицах. Чтобы чуть припосадить планку я провязывала каждую 7 и 8 п вместе в первом ряду. Это касается всего ряда, кроме петель, которые идут в складки. На спине закладываем складки, на видео показываю как. Ширина моей планки 5 см. Т.е. вяжем 10 см изнаночной глади чередуя цвета по 1 ряду каждый. Пришить по открытым петлям. Очень важно связать ее плотно, чтобы низ не фалдил. Вяжите на спицах на $\frac{1}{2}$ меньше, чем основное полотно.

Тамбурный шов.

Тамбурный шов прокладываем тем цветом, которым вязали вытянутые лицевые петли. Его можно сделать в любой момент, не обязательно ждать завершения всей работы.

Видео

Тамбурный шов, обработка	https://youtu.be/YaNs3PwWlyY
	https://disk.yandex.ru/d/G1WvbvhvLIcuKQ

Или по коду



Клапан для кармана.

Это не обязательная часть, но, если хочется можно дополнить этой деталью ваши карманы.

Видео

Клапан для кармана	https://disk.yandex.ru/i/lpcPmlrdqzkejw
	https://youtu.be/laJvilRgNeU

Или по коду



После того, как все готово пришиваем кнопки. Понадобиться 8 шт. (6 на вертикальные планки и 2 на манжеты). Если вы хотите на карманы, то еще +2 шт.

ВТО

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки вязанных изделий.

Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке.

Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу.

Перед сушкой расправить вещь, придать нужную форму.

Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязаные вещи на батарее или в подвешенном виде.

Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото [#арабеска_kr](#) и активную ссылку на автора описания @kitirrr Соберем красивую коллекцию!