

Кардиган Вертикали

размер 48-50, длина изделия 70 см, длина рукавов 62см



Потребуется 380г серого кашемира 2/27 (1350м/100г) в 3 сложения и грамм 10 темно-серого для рубчиков.

Переплетения : резинка 1x1, кулирная гладь

Вязальная машина : двухфонтурная 5 класса

Плотность вязания : PL 1.1/6.1 резинка 1x1 (такая разница в плотности между фонтурами - особенность моей машины, у меня Silver Reed)

PL 9 кулирная гладь (натяжение нити среднее)

PL 9/0 кулирная гладь и резинка одновременно


Раппорт : кулирная гладь 10см=26п

10см=35р

Перед началом вязания обязательно свяжите образец, постирайте его подряд минимум 3 раза с полосканием в промежутках, чтобы смыть пропитку. Пусть он высохнет на ровной поверхности. И только тогда снимите петельную пробу (количество петель и рядов в 10 см). Полотно до стирки будет довольно рыхлым, это нужно, кашемир даст пушок после стирки.



Рукав (2 детали)

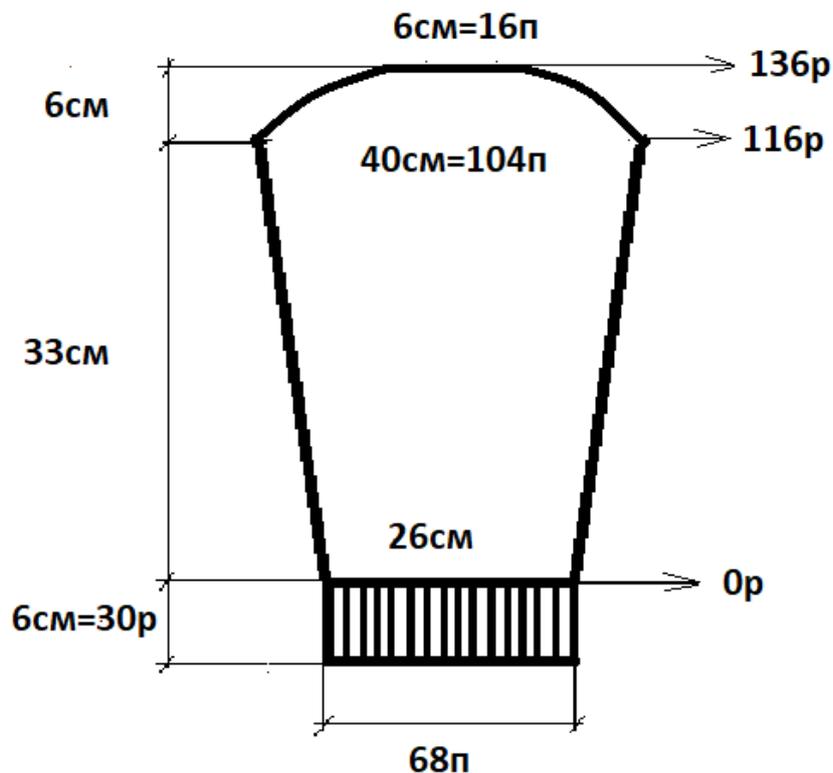

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне 34-0-34 в ритме резинки 1x1, набрать петли. После 4-х закрепляющих круговых рядов на плотности PL 0 связать резинку на плотности PL 1.1/6.1 высотой 30 рядов, ширина резинки будет 19-20 см.


Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на 0. Далее вязать на рабочей плотности PL 9.

Для скосов рукава прибавить с обеих сторон полотна начиная с 6 ряда в каждом 6-м ряду 18 раз по 1 петле. На высоте 116 ряда в работе 104 петли.

Выполнить окат рукава. Для этого поочередно с обеих сторон полотна убавить 11 раз по 4 петли. Я убавляю деккером, смотрите видео.

На высоте 138-го ряда оставшиеся 16 петель закрыть за один прием. Второй рукав связать также.

Спинка

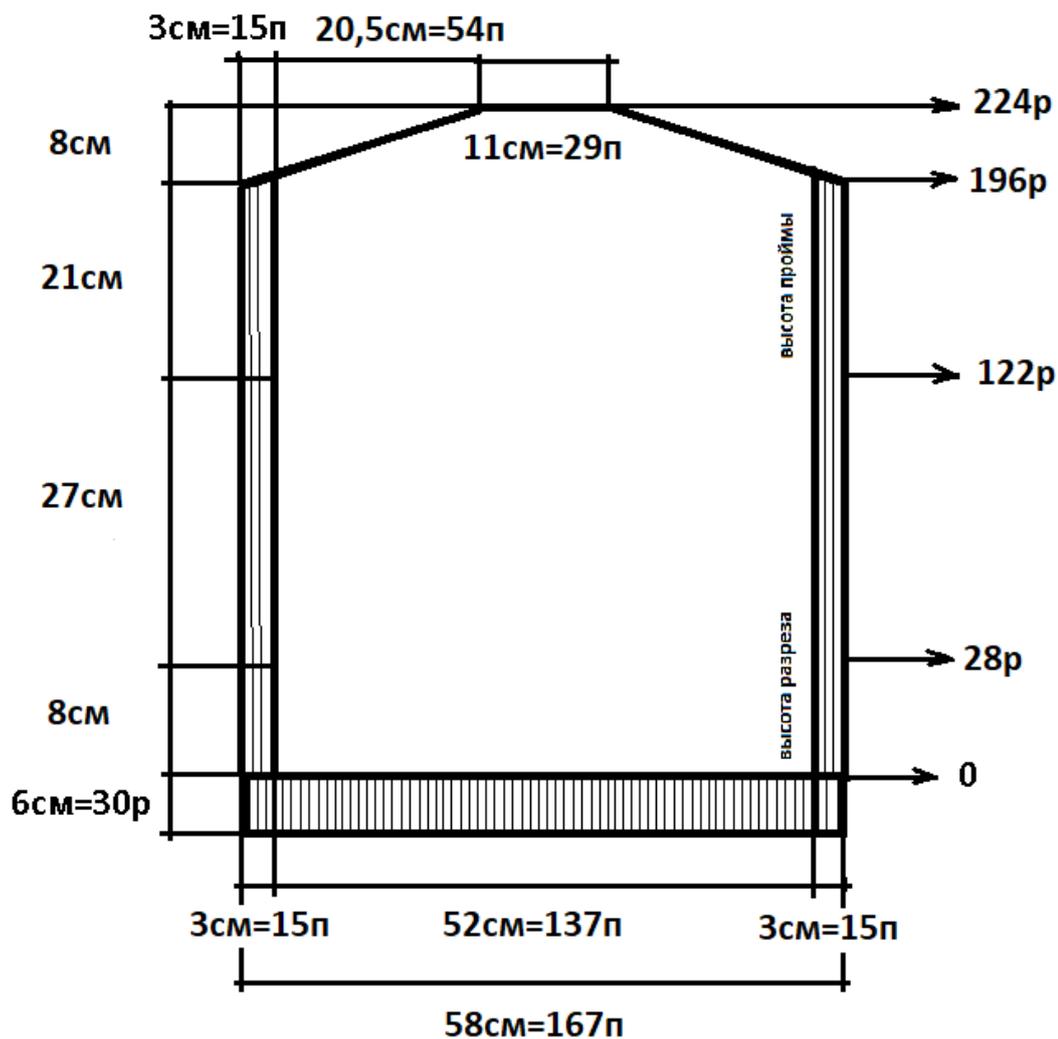

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы 83-0-84 в рабочей зоне в ритме резинки 1x1 таким образом, чтобы вторая петля с краю была лицевой (см. фото), набрать петли. Желательно использовать для оттяжки все имеющиеся грузы.

После 4-х закрепляющих круговых рядов на плотности PL 0 связать на плотности PL 1.1/6.1 резинку высотой 30 рядов.


Перенести 137 петель с ПИ на ЗИ, оставив по краям по 15 петель для планок из резинки. Далее вязать на рабочей плотности PL 9/0 196 рядов.



На высоте 196 ряда для скоса плеча поочерёдно с правой и с левой стороны полотна убавить по 5 петель 13 раз и по 4 петли 1 раз, всего 69 петель. Можно не менять каретку.

Оставшиеся 29 петель закрыть за один приём.

Перед, левая деталь

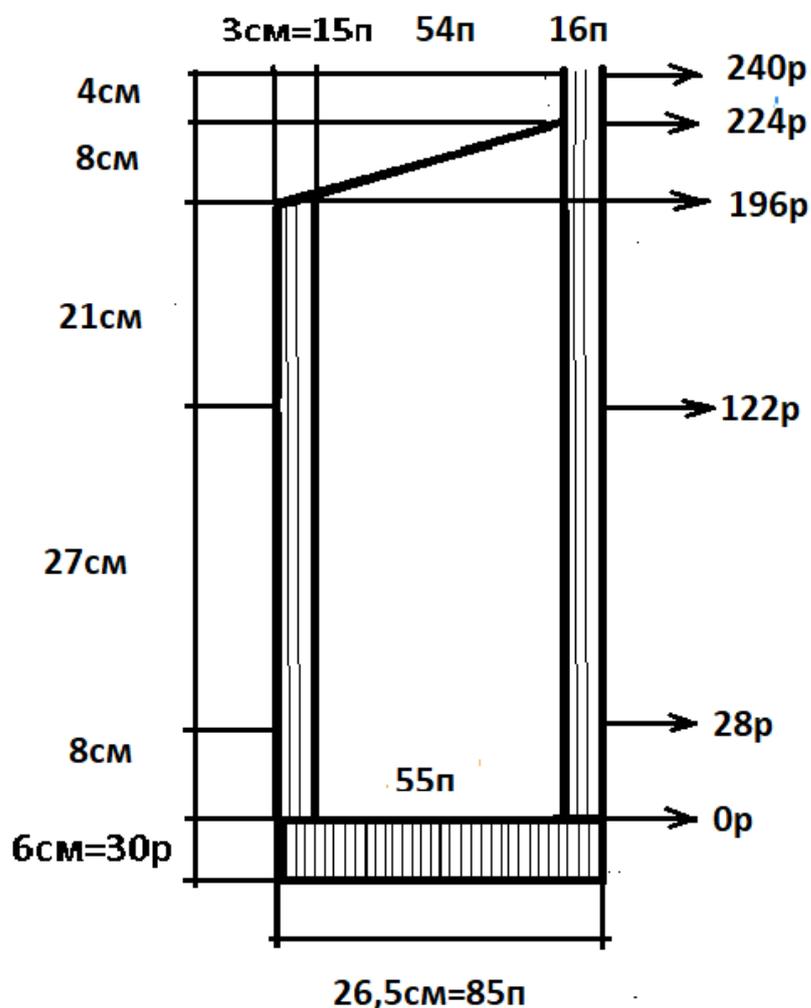

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне 42-0-43 в ритме резинки 1x1 таким образом, чтобы крайние петли резинки после краевой были лицевыми, набрать петли. После 4-х закрепляющих круговых рядов на PL 0 связать резинку на плотности PL 1.1/6.1 высотой 30 рядов.

Перенести 55 петель с ПИ на ЗИ, оставив по краям полотна по 15 петель резинки. Далее вязать на рабочей плотности PL 9/0 196 рядов.

На высоте 196 ряда для скоса плеча с левой стороны полотна убавить по 5 петель 13 раз и 4 петли 1 раз.

На высоте 224 ряда на иглах останется 16 петель резинки (плюс 1 петлю, которая уйдет в шов при сборке) . Связать прямо 16 рядов резинки на плотности 1.1/6.1, затем провязать бросовой нитью еще несколько рядов и снять с игл оставив петли открытыми.

Правую деталь переда вязать в зеркальном отражении.

Сборка и отделка



Детали постирать вручную минимум 3 раза с предварительным замачиванием, прополоскать с кондиционером, можно отжать в машине на минимальных оборотах.

Важно разложить и сушить детали на ровной поверхности в соответствии с размерами, так как кашемир лучше не гладить. При этом резинку по низу изделия можно немного растянуть в ширину в соответствии с выкройкой, а резинку в районе полосок не растягивать.

Выполнить плечевые швы, боковые швы с разрезами и швы рукавов используя матрасный шов. При сшивании плечевого шва в районе стыков резинки захватывать иглой только лицевые петли.



Пришить по горловине спинки планку из резинки немного присобрав край горловины, чтобы планка не топорщилась, отпарить этот шов с изнанки .

Соединить планки (см. видео)



На границе планки из резинки и кулирной глади, по последнему изнаночному ряду связать крючком декоративные рубчики нитью контрастного цвета (см. видео) Вязать цепочку из воздушных перель свободно, не стягивая.



Вшить рукава в проймы, используя шов "назад иголку".

Кардиган готов, спасибо за внимание и удачных работ! ♥

