

Водолазка мохеровая

размер 46, длина изделия 58см, длина рукавов 58.5см



Потребуется чуть больше 5 моточков кидмохера, в составе 70% мохера и 30% шелка , 25г/210м. Это может быть кидмохер от Lana grossa или любой другой с таким же метражом и желательно с таким же составом.

Переплетения : резинка 2х2 и 3х3, кулирная гладь

Вязальная машина : двухфонтурная 5 класса

Плотность вязания : PL 1.2/3.2 - резинка 2х2

PL 2/4 - резинка 3х3


PL 7 кулирная гладь

Раппорт : кулирная гладь 10см=27 петель

10см=35 рядов



Перед

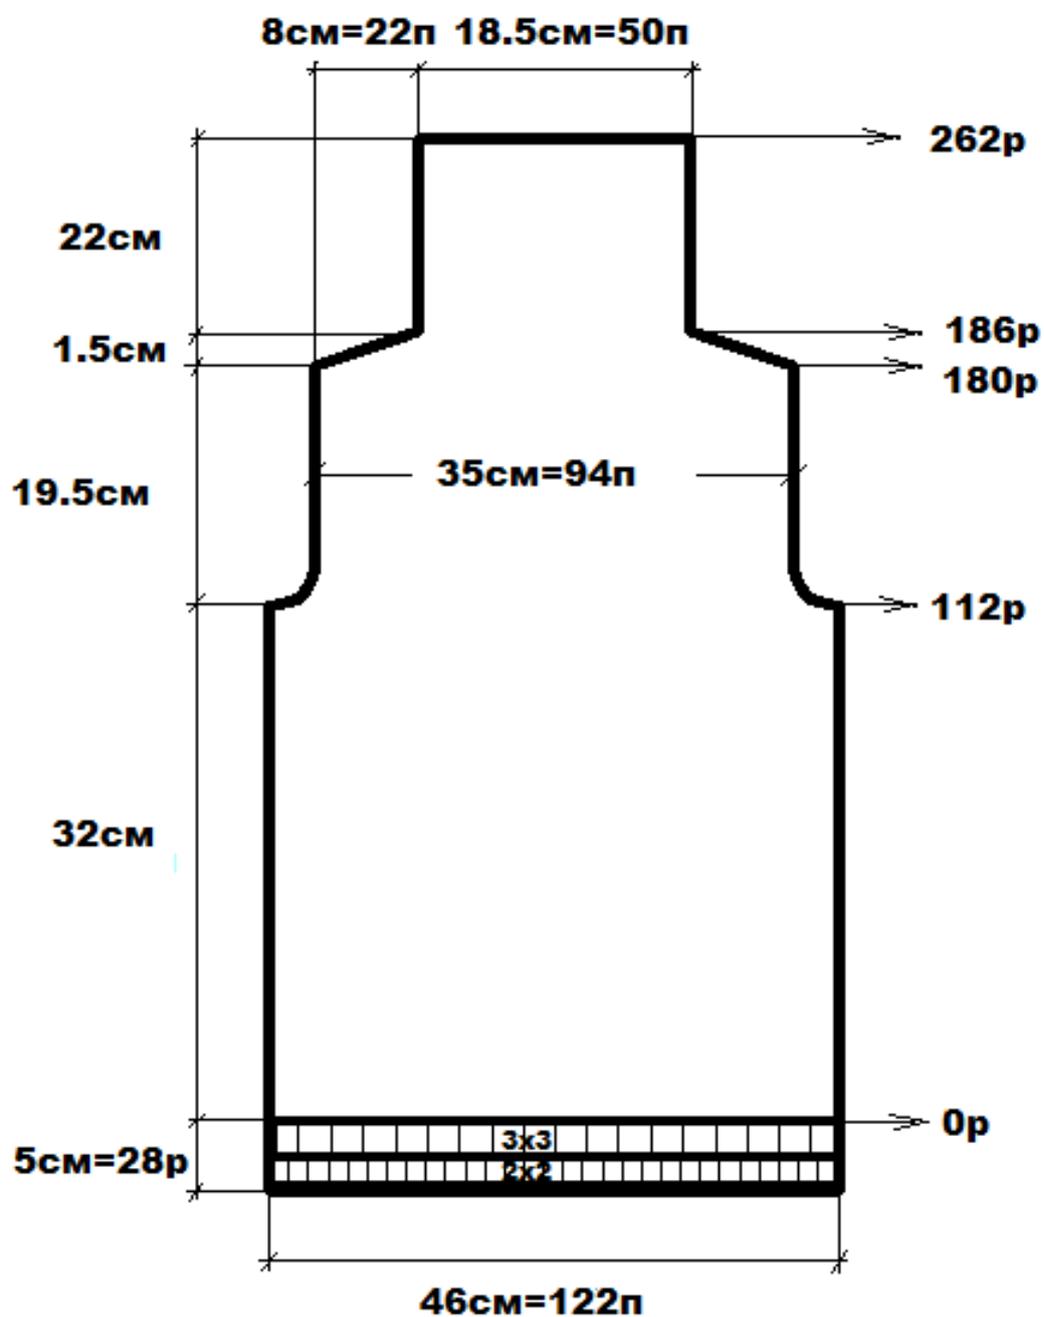

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы).

Выставить иглы в рабочей зоне 61-0-61 в ритме резинки 1x1.

Провязать 4 закрепляющих круговых ряда:

- 1 ряд на плотности PL 0 (наборный ряд)

- 3 ряда на плотности PL 1/2) для более плотного края

Выполнить расстановку игл под резинку 2x2, 2 крайние иглы при этом не брать в расчёт.



На плотности PL 1.2/3.2 связать резинку 2x2 высотой 14 рядов.

Затем выполнить расстановку игл под резинку 3x3, также не трогать 2 крайние петли. Связать ещё 14 рядов на плотности PL 2/4.



Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на 0.

Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности PL 7 112 рядов.

На высоте 112 ряда выполнить проймы.

Для этого поочередно с обеих сторон полотна убавить деккером в каждом втором ряду 1 раз по 3 петли, 4 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле, всего по 14 петель. На иглах осталось 94 петли.

Вязать прямо до 180 ряда пройму и далее выполнить скос плеча.

Для этого убавить 2 раза по 7 петель и 1 раз по 8 петель в каждом 2-м ряду с обеих сторон полотна. Всего с каждой стороны убавить по 22 петли.


На высоте 186 ряда на иглах осталось 50 петель (воротник), снять их с игл на спицу.

Спинка

Деталь спинки вяжется также до 186 ряда.


Затем выдвинуть справа от работы 49 игл и повесить на эти иглы со спицы полотно переда. При этом крайние петли навесить друг на друга и провязать вместе в следующем ряду, чтобы не было дырочки.

Смотрите фото.

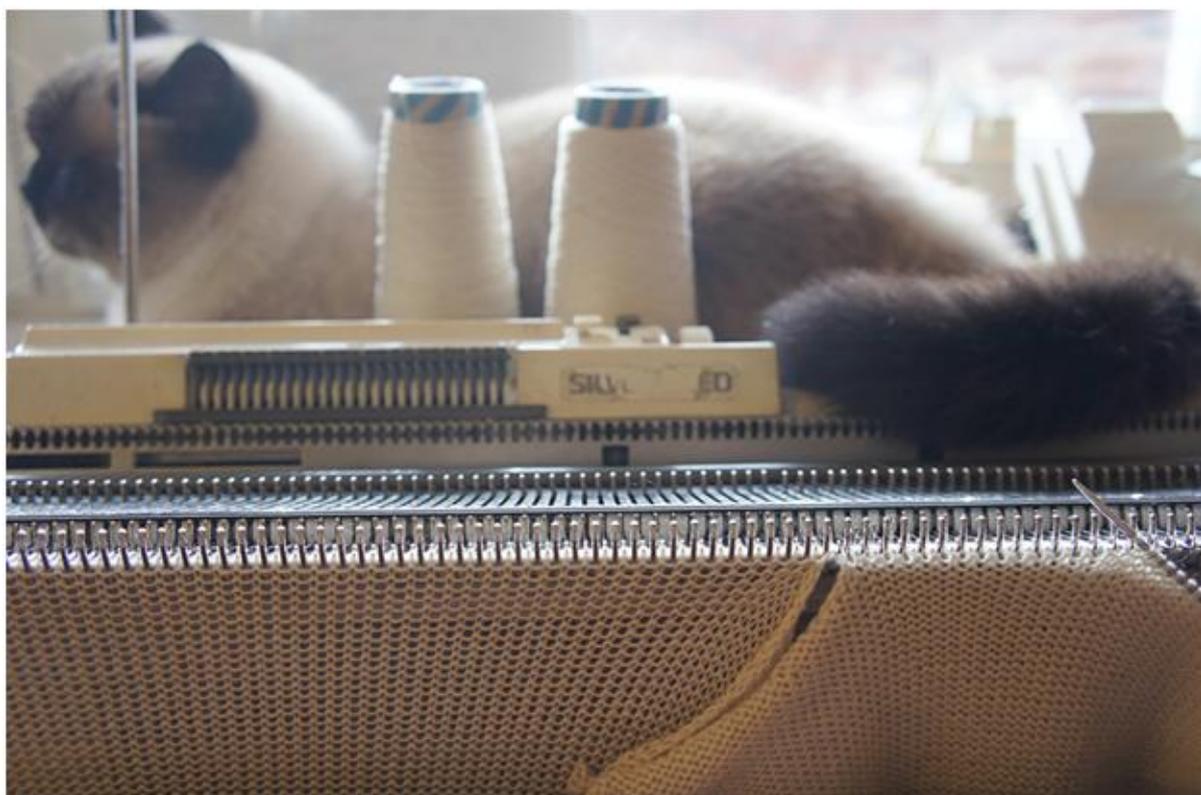

Провязать 76 рядов для воротника, снять с игл и закрыть петли свободно на спицах.

Рукав (2 детали)

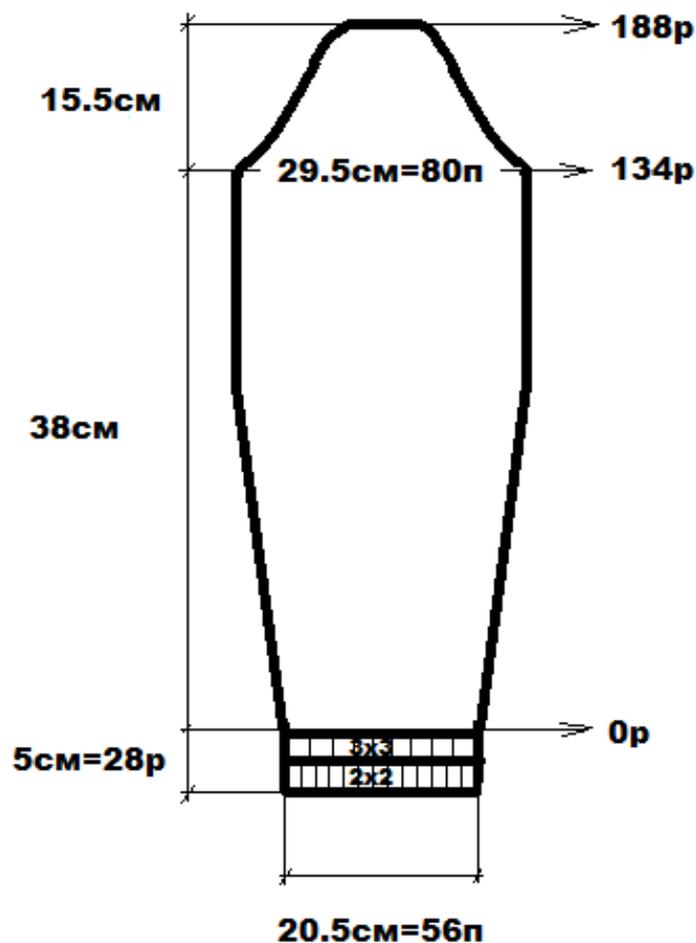

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне 28-0-28 в ритме резинки 1x1, набрать петли.

После 4-х закрепляющих круговых рядов (1 ряд на плотности PL 0 и 3 ряда на плотности PL 1/2) выполнить расстановку игл под резинку 2x2, 2 краевые петли при этом не брать в расчет.

На плотности PL 1.2/3.2 связать резинку высотой 14 рядов. Затем выполнить расстановку игл под резинку 3x3 и связать еще 14 рядов на плотности PL 2/4, также не трогать 2 краевые, смотрите рисунок.


Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на 0.

Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности PL 7.

Для скосов прибавить (выдвигать иглы в рабочее положение) с обеих сторон полотна начиная с 1 ряда и далее в каждом 8-м ряду 12 раз по 1 петле.

На высоте 96 ряда в работе будет 80 петель. Далее вязать по прямой до 134 ряда и на высоте 134-го ряда выполнить окат рукава. Для этого поочередно с обеих сторон полотна убавить 1 раз по 2 петли и далее делать декоративные убавления (смотрите фото).

В 140 ряду сделать первое декоративное убавление 2-ушковым деккером. Убавить 12 раз по 2 петли в каждом 4 ряду отступив от края 1 петлю, и для закругления головки рукава убавить еще 2 раза по 2 петли через каждые 2 ряда. Всего убавить по 30 петель с обеих сторон полотна.

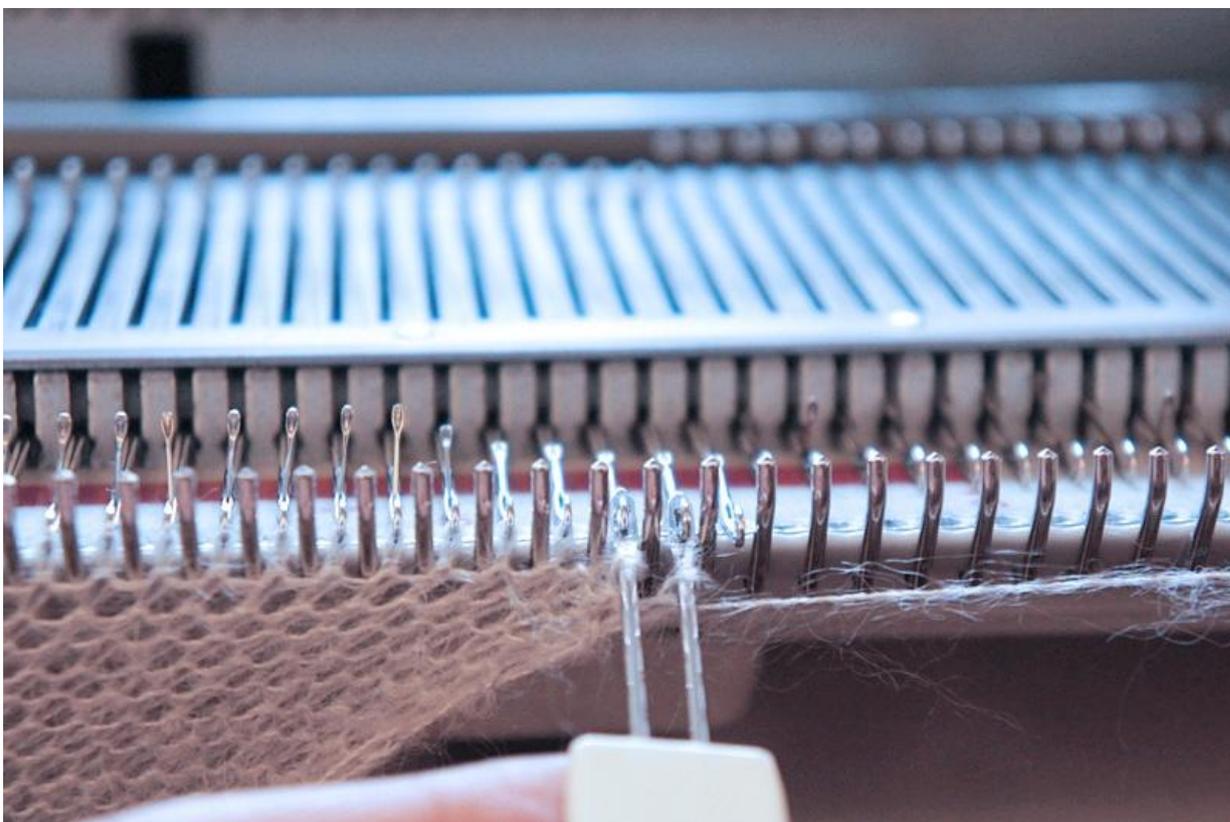



На высоте 188-го ряда сделать последние убавления и оставшиеся 20 петель закрыть за один прием.

Второй рукав связать также.



Сборка и отделка

Детали постирать, высушить, при необходимости, прогладить с изнанки не сильно горячим утюгом. Выполнить плечевые швы, боковые швы и швы рукавов используя трикотажный шов.



Вшить рукава в проймы, используя шов "назад иголку". Все видео по швам можно найти по тегу #видео_ИринаЧернышева

Все швы затем прогладить с изнанки не сильно горячим утюгом.

Водолазка готова, спасибо за внимание и удачных работ!



