

Мастер-класс
«Водолазка со скошенным плечом»
размеры 46-48 и 50



Водолазка связана из итальянской пряжи Cashwool Zegna Baruffa, 2/30, 100% меринос, в 3 нити - толщина 500 метров в 100 гр., резинки 2x2 в 4 нити Cashwool 2/30 — 375 метров в 100 грамм.

Полотно - кулирная гладь пл.6, резинка 2x2 пл.2.

Петельная проба 10x10 см — 32 петель в ширину и 44 ряда в высоту.

Расход пряжи на 52-54 размер - 420 грамм.

Схема-выкройка на 46-48 размер


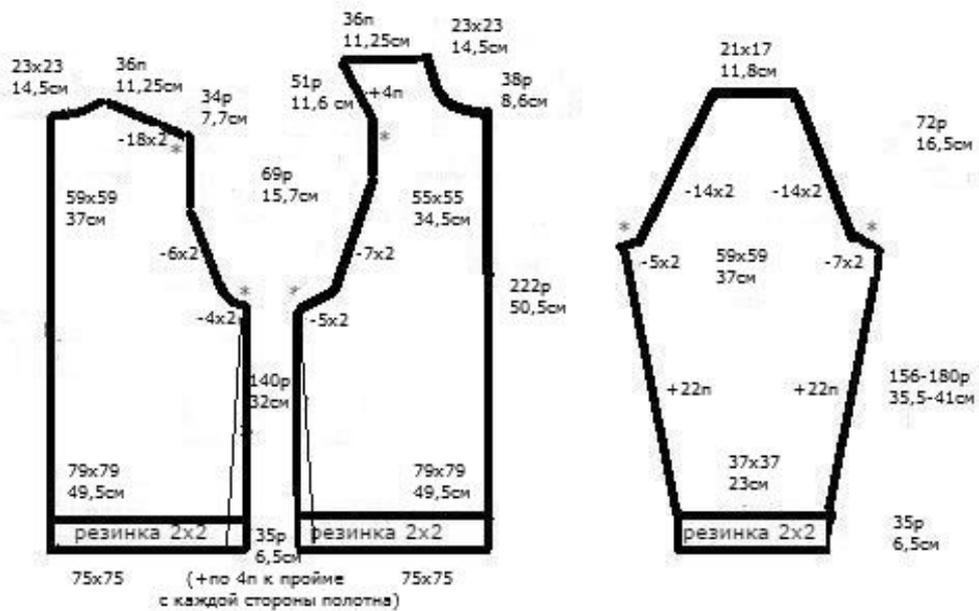


Схема-выкройка на 50 размер




Спинка

1. Разборной линейкой 2x2 выдвинуть 79x79 (83x83) игл — 49,5 (52) см, если вы вяжете прямую водолазку или 75x75(79x79) игл, если водолазка будет слегка зауженой книзу. Иглы должны быть выдвинуты в РП так, как показано на фото 1-2. Настройки кареток плотность 0/0, сдвиг фонтуры на Н:

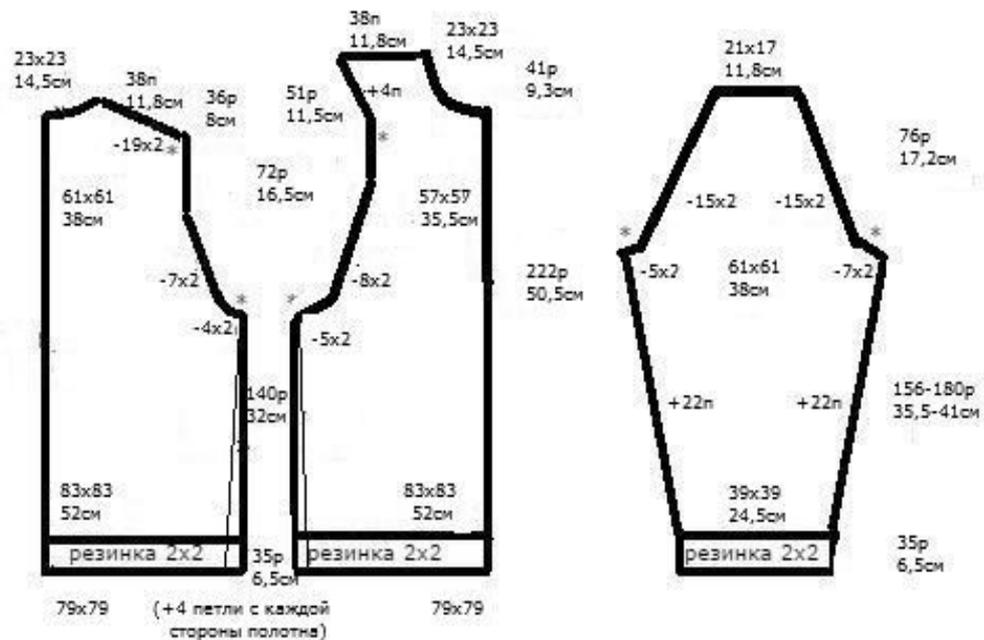

Сделать первый ряд-зигзаг на выдвинутые в РП иглы (фото1). Поменять настройки на рабочие — сдвиг фонтуры на Р, передвинуть шкалу сдвига фонтур так, чтобы иглы в РП на одной фонтуре стояли напротив игл в ЗНП на другой фонтуре (фото2). Повесить оттяжную гребенку и грузы, плотность на каретках — 2-2* (или та плотность, на которой вы на своей машине обычно вяжете резинку 2x2), кнопки PART нажаты по одной на каретках (фото3):

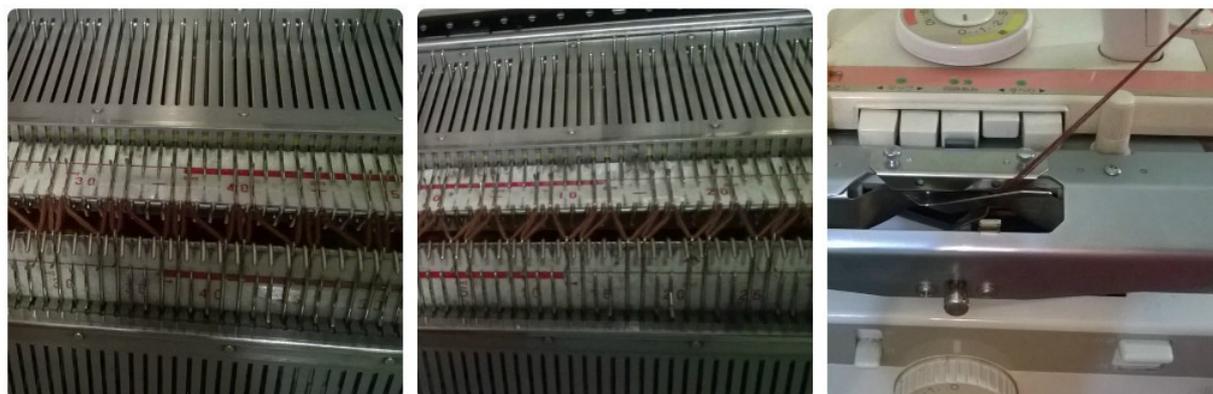

2. Провязать закрепляющие ряды (фото1). Выключить кнопки PART и связать 35 рядов резинкой 2x2 (6,5 см) — фото2. Перебросить перекидным деккером или «крабиком» петли с передней фонтуры на заднюю (фото3):



3. Опустить переднюю фонтуру (фото1) . Поменять соединительный мостик каретки на однофонтурное крыло. Выставить на каретке основной фонтуры рабочую плотность для кулирной глади — 6 (или ту плотность, на которой вы планируете вязать водолазку) (фото2). Обнулить счетчик. Вязать 140-150 рядов (32-34 см) прямо кулирной гладью (либо прибавляя 4 раза по одной петле с обеих сторон полотна в 30, 60, 90 и 100 рядах, если вы вяжете зауженную водолазку и начинали вязание с 75x75 (79x79) игл). Регулярно перевешивать дополнительные грузики по бокам для лучшей оттяжки полотна:



ВАЖНО! Если предполагаемая длина вашей водолазки меньше или больше указанной в описании , то уменьшить или увеличить общую длину вы можете только на этом прямом участке, остальные показатели должны оставаться без изменений!

Повесить на крайнюю иглу нить-маркер контрастного цвета — начало проймы. Нить-маркеры необходимы для дальнейшей точной сборки проймы и оката рукава (на выкройке места, где нужно повесить нить-маркер, отмечены звездочками):



4. Обнулить счетчик и начать фасонные убавки 4-игольным деккером. Делается это так: надеть «ушки» деккера на крайние 4 иглы (фото1), выдвинуть эти иглы в ПНП и задвинуть обратно в РП — петли останутся на ушках деккера (фото2). Переместить эти петли на 2 иглы ближе к центру полотна (фото3):



Крайние иглы без петель задвинуть в ЗНП — фасонная убавка сделана:



Убавлять сначала 4 раза по 2 петли через 3 ряда (подрез), а затем 6(7) раз по 2 петли через 6 рядов, по рядам убавки распределятся так:

0, 3, 6, 9, 16, 22, 28, 34, 40, 46 ряды (в 52 ряду — для размера 50)


Всего нужно убавить с каждого бока спинки по $10 \times 2 = 20$ ($11 \times 2 = 22$ петли). На игольнице к моменту окончания убавления петель должно остаться 59×59 петель (37 см) для размера 46-48 и 61×61 петель (38 см) для размера 50.

После убавок довязать прямо до 69(72) рядов по счетчику 15,5 (16,5 см) — глубина проймы по спинке до скошенного плеча. Обнулить счетчик.

5. Повесить на крайнюю иглу контрастную нить-маркер (начало плечевого скоса) и начать фасонные убавки. Убавлять по 2 петли 4-игольным деккером каждые 2 ряда 18(19) раз, т. е. длина плечевого скоса составит $2 \times 18 = 36$ петель (11,25 см) для размера 46-48 и $2 \times 19 = 38$ петель (11,8 см) для размера 50. По рядам убавки распределятся так:

0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ряды — для размера 46-48 и 36 ряд — для размера 50 (7,7 и 8 см соответственно)

ВАЖНО! Чтобы частые убавки не стягивали плечевой скос, каждые 4-6 рядов со стороны каретки провязывать вручную кромочную петлю:

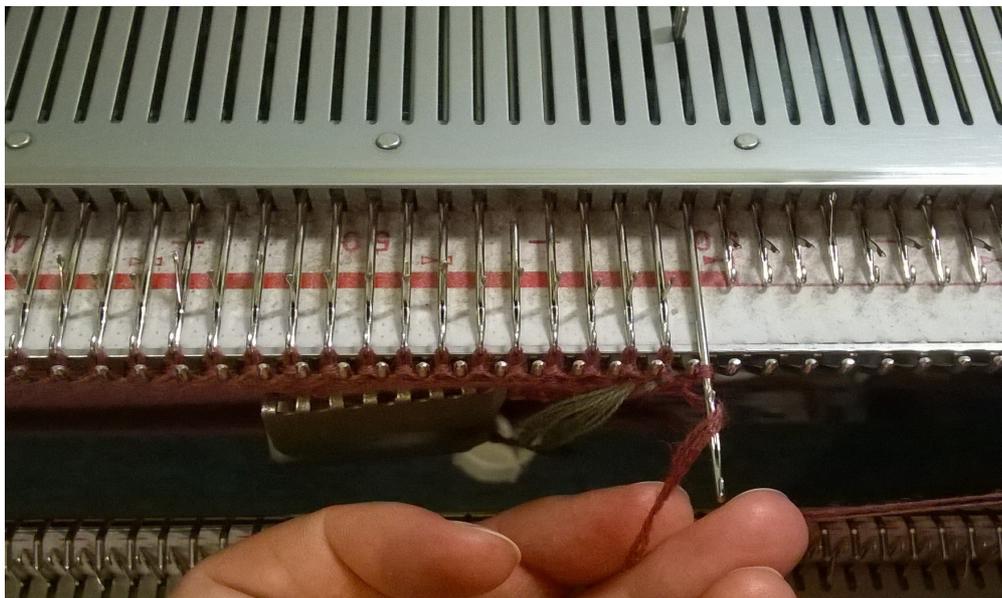

6. Одновременно с убавками плечевых скосов закрывать или выводить в ПНП иглы в центре для формирования ростка, начиная с 24 ряда по счетчику. Сначала закрыть в середине 10х10 игл:



Как закрывать петли без рабочей нити, можно прочитать в моей теме:

<https://club.osinka.ru/topic-187171?p=18221007#18221007>

Нажать на каретке кнопку «частичное вязание» и поставить левую часть игл в ПНП:



С этого момента правое и левое плечо вяжутся отдельно.

Ритм закрытия петель на ростке:

24 ряд — 10 петель

26 ряд — 5 петель

28 ряд — 4 петли

30 ряд — 2 петли

32 ряд — 2 петли

Всего 23x23 петли = 14,5 см

После того как связано правое плечо и правая часть ростка, вернуть показания счетчика рядов на 24, поставить иглы левой половины полотна из ПНП в ПРП и провести ряд кареткой:



Далее вязать левое плечо и левую часть ростка аналогично правой, но в зеркальном отображении.

Полочка

1. Повторить п.1-3 спинки.
2. Обнулить счетчик и начать фасонные убавки на пройму — 4-игольным деккером убавлять 5 раз по 2 петли через 2 ряда (подрез) и 7 (8) раз по 2 петли через 6 рядов.
По рядам убавки распределятся так:

0, 2, 4, 6, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50 ряды (56 ряд — для размера 50)

Всего нужно убавить с каждого бока полочки по $12 \times 2 = 24$ ($13 \times 2 = 26$ петли), на игольнице к моменту окончания убавления петель должно остаться 55×55 петель (34,5 см) для размера 46-48 и 57×57 петли (35,5 см) для размера 50.

После убавок вязать прямо до 69 (72) рядов по счетчику — 15, (16,5 см), повесить нить-маркер и продолжить вязать полочку до 120 (123) рядов по счетчику — 27,3 (28) см. Прибавить 4 петли в 80, 92, 104, 116 рядах:



3. На 82 ряду по счетчику (за 38 (41) рядов до окончания вязания — 8,6 (9,3) см) начать выполнять круглый вырез горловины. В центре закрыть 9×9 петель:



Нажать на каретке кнопку «частичное вязание», поставить левую часть игл в ПНП:



С этого ряда правую и левую половину полочки вязать отдельно, формируя вырез горловины с помощью фасонных убавок, задвигая освободившиеся иглы в ЗНП:



Таким образом, убавки выреза горловины по рядам распределятся так:

82 ряд — 9 петель убавить за один прием

85, 88, 92, 96, 102, 108, 116 ряды — фасонная убавка (2 петли), всего 23 петель, далее вязать прямо без убавок.

С учетом убавок и прибавок на плечевые скосы полочки должно остаться столько же петель, что и на плечевые скосы спинки — 38 (40) .

Довязать до 120 (123) рядов по счетчику, сделать несколько рядов бросовой нитью и срезать плечо правой полочки:



4. Вернуть показания счетчика на 82 ряд. Поставить оставшиеся иглы в левой стороне игольницы из ПНП в ПРП и провязать ряд кареткой:



Левое плечо и вторую половину горловины вязать аналогично, но в зеркальном отображении.

Рукав

1. Разобрать иглы линейкой 2х2 для вязания резинки. Набор — 37х37 (39х39) игл — 23 (24,5) см. Связать 35 рядов резинки 2х2 (6,5 см) также, как и на деталях спинки и полочки.
2. Перебросить перекидным деккером или «крабиком» петли с передней фонтурой на заднюю. Опустить переднюю фонтурку. Поменять соединительный мостик каретки на однофонтурное крыло. Выставить на каретке основной фонтурой рабочую плотность для кулирной глади — 6. Обнулить счетчик.
3. Провязать 156-180 рядов (35,5- 41 см), прибавляя через 7-8 рядов по 1 петле с каждой стороны полотна, всего 22 петли до 59х59 (61х61) игл на игольнице — 37 (38) см в ширину.

ВАЖНО! Если длина рукава водолазки, которую вы вяжете, больше или меньше расчетной в описании, вы можете внести изменения только на этом участке вязания, прибавляя по 1 петле через большее или меньшее количество рядов, головка рукава и окат с убавками должны оставаться без изменений!

4. Повесить нить-маркер и начать фасонные убавки по 2 петли 4-игольным деккером. Убавки по окату с одной стороны будут в 0, 3, 6, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68(72 для р-ра 50) ряду — всего 19 (20) убавок. С другой стороны в 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 (72 для р-ра 50) ряду, всего 21(22) убавки.

Таким образом после убавок на игольнице должно остаться 21х17 петель (11,8 см) — это головка рукава. Довязать до 72 (76) рядов по счетчику — 16,5 (17,2) см, закрыть эти петли или, провязав несколько рядов бросовой нитью, срезать полотно:



ВАЖНО! Головка рукава и верхний участок полочки, куда будет вшиваться эта деталь, должны совпасть по размеру, разница в длине не более 0,2-0,3 см (в моем случае — $51р/4,4=11,59$ и $38п/3,2=11,87$ — разница 0,28см)

5. Второй рукав вязать аналогично первому, только убавки на окат делать в зеркальном отображении.

Воротник-гольф

Набор 65х65 (67х67) , вяжем резинкой 2х2 70-80 рядов, затем перебрасываем петли с ПИ на ЗИ, несколько рядов кулирной глади и бросовой нити, срезаем полотно.



Утюжим, распускаем бросовую нить — воротник готов к кеттлевке:



ВТО, сборка изделия

1. Сметываем швейными нитками полочку и спинку, сложив их пополам лицевой стороной внутрь, рукава сметываем два вместе также лицевой стороной внутрь. Стираем и сушим в расправленном виде все детали изделия.



2. С помощью наметочных булавок накалываем детали на гладильную доску и обрабатываем паром с изнанки. Затем снимаем наметку и утюжим с лицевой стороны:



3. Распускаем бросовые ряды на плечевых скосах полочки. Соединяем плечевые швы с лицевой стороны с помощью той же пряжи, из которой вязалась водолазка.



Поддеваем иглой дужку между петель на спинке (фото 1), протягиваем нить и соединяем с дужками петель на полочке (фото 2). Повторяем так со всеми петлями (фото3):



Тщательно утюжим получившиеся плечевые швы с изнанки и с лицевой стороны.

6. Присоединяем рукава к проймам. С помощью наметочных булавок соединяем рукав и проймы полочки и спинки, ориентируясь на нити-маркеры:



- Присоединяем открытые петли головки рукава к пройме швом «петля в петлю» также, как и на плечевых швах:



7. Соединяем рукава с проймами тамбурным швом с изнанки. Если пряжа слишком мягкая и непрочная, можно добавить катушечную нить в тон:





Утюжим получившиеся швы с изнанки и с лицевой стороны:



8. Соединяем наметочными булавками боковые швы и швы рукава, точно совмещая швы проймы, места перехода резинки и кулирной глади. Наматываем нитками.



9. Сшиваем на швейной машине или вручную тамбурным швом с помощью вязального крючка.
10. Приметываем нитками воротник к краю горловины и ростка, совмещая края с левым плечевым швом и припосаживая (воротник должен быть немного меньше по размеру, чем окружность в см горловины и ростка). Кеттлюем:



Соединяем края воротника матрасным швом:



12. Утюжим с изнанки и с лица боковые швы, швы рукавов, место соединения бейки с горловиной.