

## Кашемировый свитер

размер 44, длина изделия 59см, длина рукавов 59см



Понадобится чуть меньше 250г кашемира длиной 1350м/100г в два сложения. Моделька практически прямого силуэта, можно совсем не прибавлять в груди и не убавлять для талии. Здесь показала принцип работы, все зависит от ваших предпочтений.

Переплетения : резинка 3х3, кулирная гладь

Вязальная машина : двухфонтурная 5 класса

Плотность вязания : PL 2/4 резинка 3х3


PL 5.1 кулирная гладь

Раппорт : кулирная гладь 10см=33 петли

10см=45 рядов



## Спинка

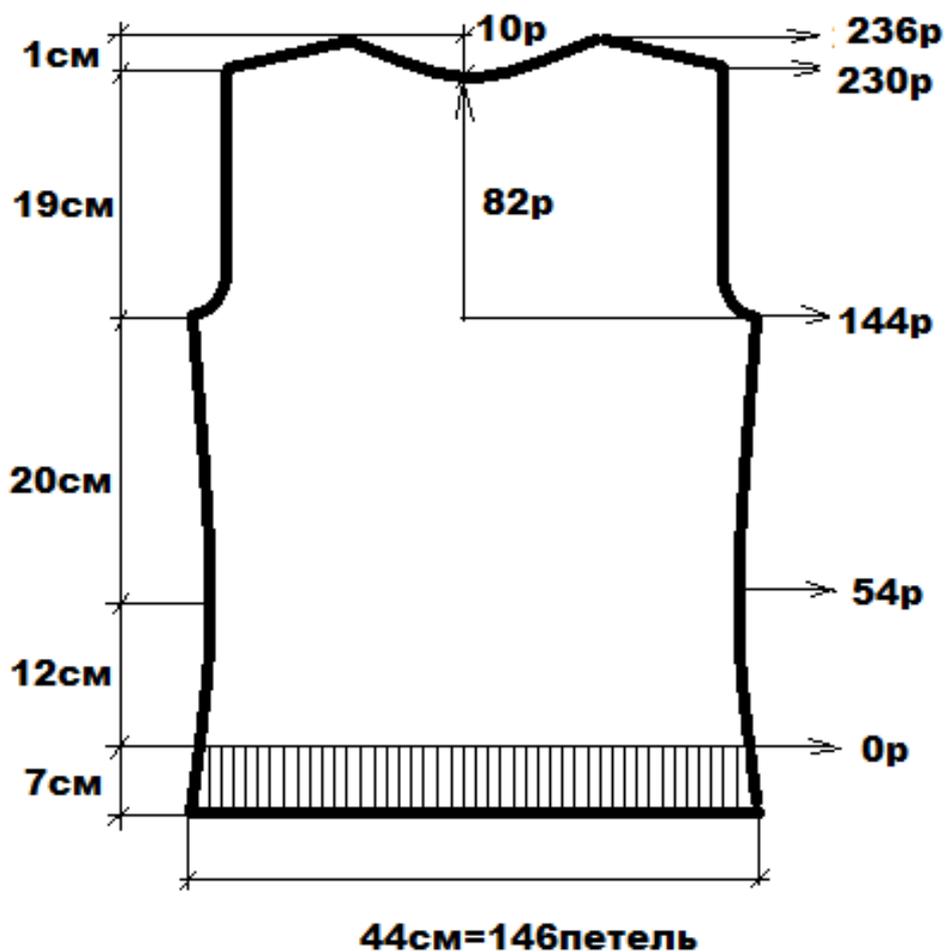

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне 73-0-73 в ритме резинки 1x1, набрать петли. После закрепляющих круговых рядов выполнить расстановку игл под резинку 3x3.

На плотности PL 2/4 связать резинку высотой 40 рядов.

Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на 0.

Вязать кулирной гладью на рабочей плотности PL 5.1 18 рядов. В 19-ом ряду сделать первые убавления для талии - по 1 петле с обеих сторон полотна, отступив от края 1 петлю.

Повторить эти убавления еще 2 раза через каждые 18 рядов.

На высоте 54-го ряда в работе должно быть 140 петель.

Теперь связать прямо 40 рядов и в 94-м ряду прибавить по 1 петле с обеих сторон полотна, повторить прибавления еще 1 раз через 20 рядов в 114-м ряду. В работе 144 петли.


На высоте 144-го ряда выполнить проймы. Для этого поочередно убавить с обеих сторон полотна в каждом втором ряду 1 раз по 4 петли, 1 раз по 3 петли, 3 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле, всего по 15 петель. На иглах осталось 114 петель.

На высоте 226-го ряда выполнить вырез горловины. Для выреза горловины закрыть посередине 40 петель, затем в каждом 2-м ряду с обеих сторон закрыть еще 1 раз по 3 петли, 1 раз по 2 петли и 2 раза по 1-й петле.

Для скоса плеча в 230-м ряду убавить 3 раза по 10 петель в каждом 2-м ряду с обеих сторон полотна, всего 30 петель.



## Деталь переда

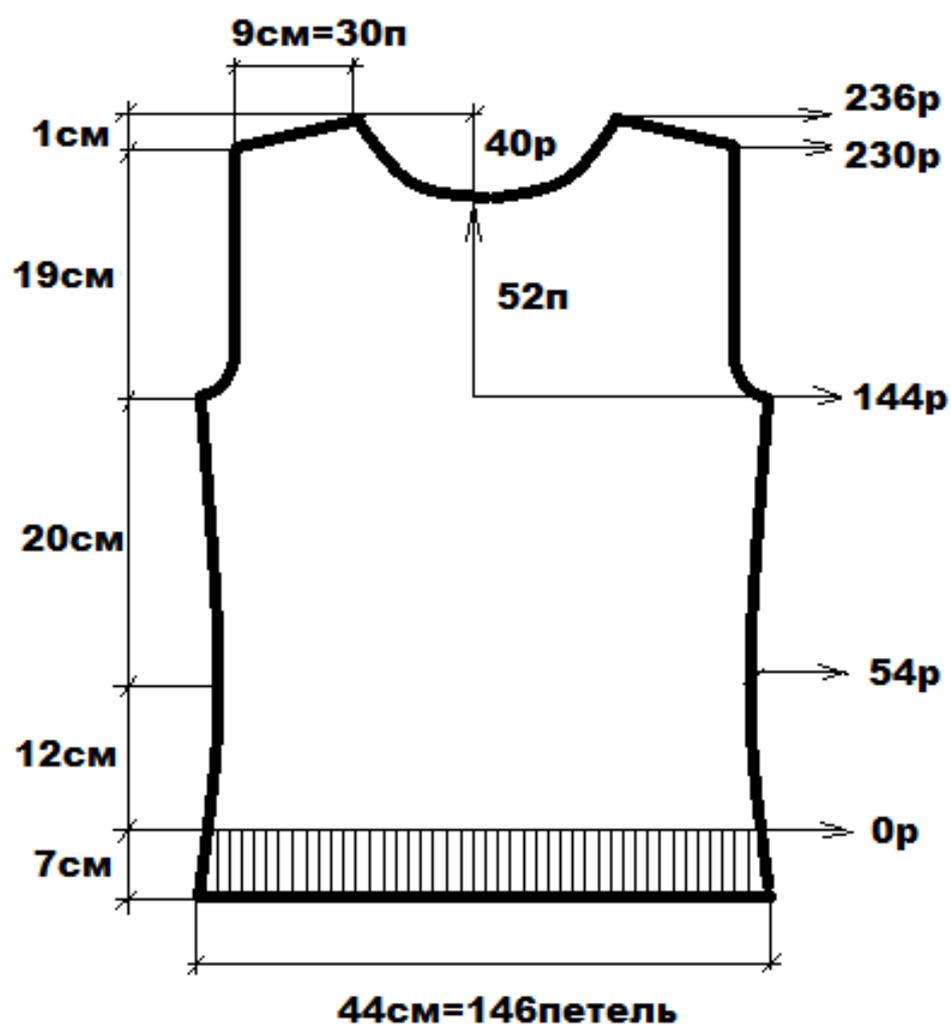

Деталь переда выполняем в такой же последовательности, как и спинка до момента вывязывания горловины.

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне 73-0-73 в ритме резинки 1x1, набрать петли. После закрепляющих круговых рядов выполнить расстановку игл под резинку 3x3.

На плотности PL 2/4 связать резинку высотой 40 рядов.

Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на 0.

Вязать кулирной гладью на рабочей плотности PL 5.1 18 рядов. В 19-ом ряду сделать первые убавления для талии - по 1 петле с обеих сторон полотна, отступив от края 1 петлю.

Повторить эти убавления еще 2 раза через каждые 18 рядов.

На высоте 54-го ряда в работе должно быть 140 петель.

Теперь связать прямо 40 рядов и в 94-м ряду прибавить по 1 петле с обеих сторон полотна, повторить прибавления еще 1 раз через 20 рядов. В работе 144 петли.


На высоте 144-го ряда выполнить проймы. Для этого поочередно убавить с обеих сторон полотна в каждом втором ряду 1 раз по 4 петли, 1 раз по 3 петли, 3 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле, всего по 15 петель. На иглах осталось 114 петель.

На высоте 196-го ряда выполнить вырез горловины.

Для горловины закрыть посередине 22 петли, затем в каждом 2-м ряду с обеих сторон закрыть еще 1 раз по 4 петли, 1 раз по 3 петли, 3 раза по 2 и 3 раза по 1 -й петле, всего по 16 петель.

Для скоса плеча в 230-м ряду убавить 3 раза по 10 петель в каждом 2-м ряду с обеих сторон полотна, всего 30 петель.

## Рукав ( 2 детали)

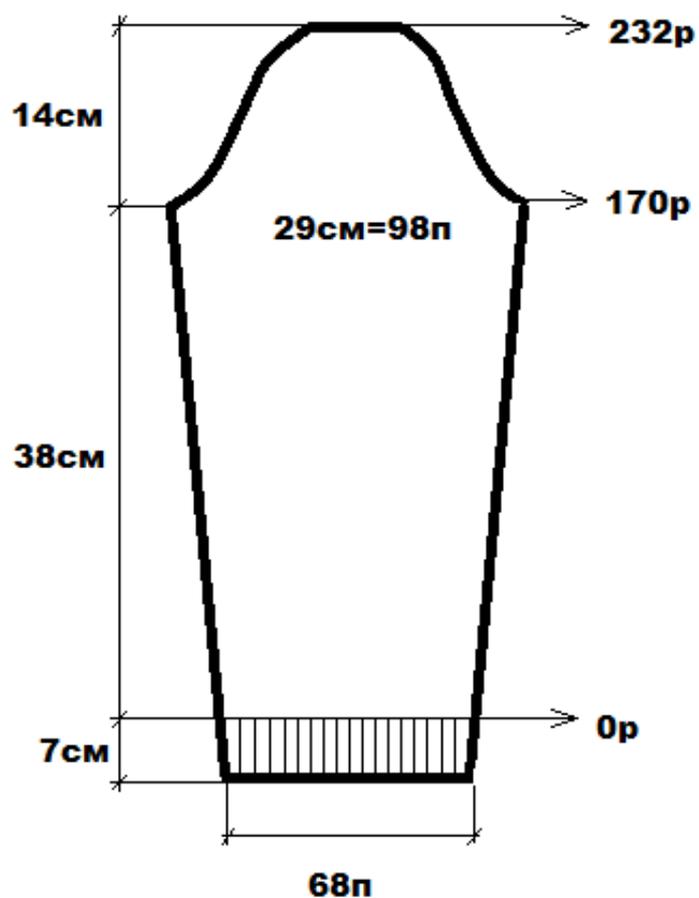

Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне 34-0-34 в ритме резинки 1x1, набрать петли. После закрепляющих круговых рядов выполнить расстановку игл под резинку 3x3.

На плотности PL 2/4 связать резинку высотой 40 рядов. Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на 0.

Для скосов рукава прибавить с обеих сторон в каждом 8-м ряду 15 раз по 1 петле. В работе должно быть 98 петель.

На высоте 170-го ряда выполнить окат рукава.

Для этого поочередно с обеих сторон полотна убавить 1 раз по 3 петли и далее сделать декоративные убавления - убавить 14 раз по 2 петли через каждые 4 ряда, при этом отступить от края 1 петлю. Для закругления головки рукава вверху убавить еще 2 раза по 2 петли через каждые 2 ряда. На высоте 232-го ряда оставшиеся 28 петель закрыть за один прием.



Второй рукав связать также.

Декоративные убавления при желании можно сделать и через каждые 2 ряда как показано на фото ниже.



## **Высокий воротник**

**Для воротника связать деталь резинкой 3х3 шириной в 164 петли.**

**Сдвиг игольницы на Р (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне 82-0-82 в ритме резинки 1х1 . Набрать 164 петли рабочей нитью. После закрепляющих круговых рядов выполнить расстановку игл под резинку 3х3. И вязать прямо 126 рядов (около 22см) на плотности PL 2/4.**

**Далее провязать еще 4-5 рядов бросовой нитью, снять деталь с игл, оставить при этом петли открытыми.**



## Сборка и отделка

Детали хорошо постирать с порошком или специальным средством для шерсти, ополоснуть используя кондиционер, высушить, разложив на ровной поверхности.

При необходимости гладить очень осторожно, т. к. кашемир дает усадку при высокой температуре.



Выполнить плечевые швы, боковые швы и швы рукавов используя трикотажный (матрасный) шов, см. следующее фото.



**Вшить рукава в проймы, используя шов "назад иголку"**



**Деталь воротника соединить в круг и сшить трикотажным швом .**



**Пришить воротник к горловине кеттельным швом.**





**Вот и все, наш свитер готов. Спасибо за внимание и удачных работ!))**