

# Куртка с капюшоном

**Пряжа - Kent 100% меринос 900м. – 100гр. в две нитки**

**Контрастная нить по желанию**

Молния 60 см

Пуговицы – 6шт.

Расход - 700 гр.

Плотность **25п. х 54,5р.** в образце 10см. х 10см. **РЛ 9\*\*- 6**

Ширина изделия 57 см. длина ~ 65 по переду – 74см по спинке

**Внимание!** Для расчета плотности необходимо связать образец большого размера, сопоставимый по размеру со спинкой, дать ему отлежаться и отстирать несколько раз. Тогда расчет получится правильным. Разность плотности на верхней и нижней фонтурах подбирается исходя из особенностей вашей машины и размера петель, которые вы хотите получить. В описании плотность подобрана для лицевой стороны с вытянутыми петлями, чтобы зрительно увеличить размер этих петель. Вы можете поменять лицевую сторону и подобрать свою плотность.


В моем варианте накиды вывязываются на задней фонтуре. Кромочные петли расположены по передней фонтуре. Вы можете вязать накиды на той фонтуре, на которой вам удобней. Количество гирь для оттяжки определяется исходя из особенностей вашей машины, но количество грузов на образце и основном полотне должно совпадать.

**Внимание!** Все части изделия, за исключением капюшона, вяжутся с бросовой нити.

**Декоративные убавки.** С каждой стороны переносим петлю с третьей рабочей иглы на четвертую рабочую иглу и поочередно переносим 2-ю и 1-ю петлю на шаг вправо (влево) по верхней и нижней фонтуре. У нас остались свободными крайние иглы на обеих фонтурах. На 3-й рабочей игле по верху и по низу у нас по две петли. Таким образом, мы убавили по две петли по верхней и нижней фонтуре. Задвигаем иглы в ЗНП. Провязываем ряд.



**Декоративные прибавки.** С каждой стороны переносим поочередно крайнюю петлю и вторую петлю на одну рабочую иглу вправо (влево) по верхней и нижней фонтуре. У нас образовались две пустые рабочие иглы (3-я рабочая игла) сверху и снизу. Навешиваем на эти пустые иглы душки петель предыдущего ряда, стоящие напротив. Выравниваем иглы и провязываем ряд. Мы прибавили по две петли с каждой стороны.

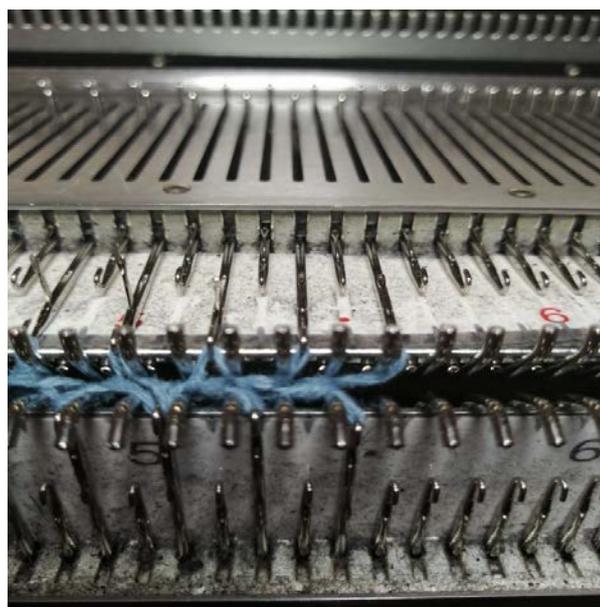

## Спинка

На бросовую нить выставить иглы в рабочее положение **71 -0 – 71** Разбор как для резинки 1x1 Сделать наборный ряд, повесить гребенку и грузики. Выставить рабочую плотность. Нижней кареткой провести пару раз по всей фонтуре, с нижних игл петли сбросились и гребенка повисла на вытянутых петлях верхней игольницы. Выставить по верхней игольнице в работу все иглы и провязать **6-7** рядов кулирной гладью. Каретку оставить слева. Вставить рабочую нить и провязать один ряд. Выставить рабочую плотность **PL 9\*\*-6** и сделать разбор как для резинки 1x1 Кромочные петли по задней фонтуре или по той, на которой у вас будут провязываться накиды. Выставить настройки для вязания жемчужной резинки, повесить необходимое количество грузов и начать вязать основное полотно. Так

как у нас открытые края с разрезами с двух сторон, их надо обработать определенным образом.

Связать один ряд без накидов и сделать разбор игл под вязание разрезов по боковым краям. Для этого выдвинуть в ЗРП нерабочую иглу между первой и второй рабочей иглой по верхней и по нижней фонтуре. Таким образом, у нас оказались в работе по три иглы подряд на верхней и нижней фонтуре с каждого края. Навешиваем на пустые иглы душки петель предыдущего ряда, стоящие напротив. Провязываем ряд. Выставляем рычаги ЧВ в рабочее положение с обеих сторон по верхней каретке.

**Внимание!** Теперь мы должны поочередно выдвигать в ПНП и задвигать в ПРП по три петли с края ТОЛЬКО на той фонтуре, на которой у нас идут накиды, по другой фонтуре все иглы провязываются в каждом ряду. В ПНП выдвигаются иглы СО СТОРОНЫ КАРЕТКИ! Таким образом, в одном ряду с одной стороны три петли по верхней фонтуре остаются непровязанными и провязанными с другой. В следующем ряду – наоборот. Т.е. в каждом ряду мы с одной стороны выдвигаем три иглы, а с другой задвигаем.



Вяжем таким образом 44 ряда. Переносим обратно петли с добавленных игл убирая лишние иглы в ЗНП. Возвращаем ритм резинки 1x1. Мы закончили вязать разрез. Так как у нас кромочные петли были по верхней фонтуре, по которой у нас накиды, мне нужно перенести кромочные петли на нижнюю фонтурку, которая без накидов, чтобы избежать сбрасывания кромочных петель. Для этого надо убавить по одной петле с каждой стороны по верхней фонтуре. Это можно сделать простым переносом петли на соседнюю рабочую иглу со 2-й иглы на 3-ю по верхней фонтуре. Таким образом, у нас кромочные петли оказались на нижней фонтуре.

**Итого: 70-0-70- петель.**

Продолжаем вязать прямо, без каких-либо изменений. Вяжем прямо **201 р.** Начинаем вывязывать пройму. Для этого убавляем декоративными убавками по две петли с каждой стороны в **201 р. – 2п. 203 р. – 2п. 205 р. – 2п.** *Итого: 64п. - 0 – 64п.*

Отключаем счетчик и провязываем 4 ряда, включаем счетчик. Эта операция нужна для удлинения проймы по спинке относительно переда для лучшей посадки. Эти ряды в расчет не входят.

Вяжем прямо до **322 ряда.** Начинаем вывязывать скос плеча частичным вязанием. Включаем рычаги частичного вязания по верхней и нижней каретке. Начинаем вывязывать скос плеча частичным вязанием. Внимание! Для частичного вязания выдвигаем в ПНП по расчету на одну петлю меньше указанной цифры, провязываем ряд и выдвигаем недостающую петлю в нерабочее положение, таким образом мы сделали обвитие иглы, чтобы не образовывались отверстия. Обязательно вешаем семерки с грузиками на петли, следующие после выдвинутых в ПНП. По расчетам выдвигаем в ПНП **5 раз по 2п. 10 раз по 3п.**

*Итого: 352 ряда.*

Провязываем сглаживающий ряд. Петли плеча можно закрыть через калки или перевести на бросовую нить.



**Одновременно!** В **344 ряду** начинаем с правой стороны вывязывать вырез горловины частичным вязанием. Все действия аналогичны вывязыванию скоса плеча. Также, вешаем семерки с грузиками. Для этого выдвигаем в ПНП **344р. – 9п. 346р. – 7п. 348р. – 5п. 350р. – 3п.**

**Всего: 352р.**

Провязываем один сглаживающий ряд горловины, каретка слева, переводим счетчик на **344р.** и вяжем левую часть горловины и скос плеча симметрично.

## Карман

На бросовую нить выставить иглы в рабочее положение **27 - 0 - 27** Разбор как для резинки 1x1 Сделать наборный ряд, повесить гребенку и грузики. Выставить рабочую плотность. Нижней кареткой провести пару раз по всей фонтуре, с нижних игл петли сбросились и гребенка повисла на вытянутых петлях верхней игольницы. Выставить по верхней игольнице в работу все иглы и провязать **6-7** рядов кулирной гладью. Каретку оставить слева. Вставить рабочую нить и провязать один ряд. Выставить рабочую плотность **PL 9\*\*-6** и сделать разбор как для резинки 1x1 Кромочные петли по задней фонтуре или по той, на которой у вас будут провязываться накиды. Выставить настройки для вязания жемчужной резинки, повесить необходимое количество грузов и начать вязать основное полотно.

Вязать прямо **55 рядов.** С 55-го ряда начинаем вывязывать скос кармана с одной стороны, так как у нас это будет открытым краем, все действия повторяем обработке открытого края по спинке. Рычаги ЧВ можно выставить только с одной стороны, в ПНП выдвигать три иглы со стороны каретки. Для скоса кармана начинаем делать декоративные убавки по стороне с открытым краем. Принцип убавок аналогичен принципу декоративных убавок, описанном в начале описания. Мы оставляем нетронутой дорожку из трех петель с краю по верхней и нижней фонтуре. Какую петлю переносить на соседнюю вы можете решить сами. Я переносила 4-ю рабочую иглу по верху и по низу на 5-ю с каждой стороны, убавляя по две петли. Таким образом нам надо сделать убавки в **55-м р.65-м р.75-м р.85-м р.95-м р.105м р. 115-м р. 125-м р.**

**Итого: 27 – 0 – 11 п. Всего: 127 рядов.**

Закончить на бросовую нить. Второй карман связать симметрично.



## Половинка полочки

На бросовую нить выставить иглы в рабочее положение **35 - 0 - 35** Разбор как для резинки 1x1 Сделать наборный ряд, повесить гребенку и грузики. Выставить рабочую плотность. Нижней кареткой провести пару раз по всей фонтуре, с нижних игл петли сбросились и гребенка повисла на вытянутых петлях верхней игольницы. Выставить по верхней игольнице в работу все иглы и провязать 6-7 рядов кулирной гладью. Каретку оставить слева. Вставить рабочую нить и провязать один ряд. Выставить рабочую плотность **PL 9\*\*-6** и сделать разбор как для резинки 1x1 Кромочные петли по задней фонтуре или по той, на которой у вас будут провязываться накиды. Выставить настройки для вязания жемчужной резинки, повесить необходимое количество грузов и начать вязать основное полотно. Так как у нас с одной стороны идет открытый край, на котором будет разрез, а по другому краю до самого конца идет планка под молнию, эти края обрабатываются аналогичным образом как и по спинке. Все действия повторяют вывязывание открытых краев по спинке.

**Внимание!** Для того чтобы планка под молнию не фалдила, ее можно слегка припосадить. Для этого в каждом 30-м ряду мы выдвигаем в ПНП все три иглы по верхней и нижней фонтуре. Включаем рычаги ЧВ по обеим кареткам. Каретка должна быть на противоположной стороне от края планки. Провязываем ряд, последние три иглы на обеих фонтурках остались непровязанными, делаем обвитие, чтобы избежать отверстий и провязываем ряд в обратную сторону. Убираем рычаги ЧВ по передней каретки. Вяжем по схеме до следующего ряда с ЧВ. Таким образом, у нас будут не провязаны по три иглы планки под молнию на обеих фонтурках в **30-м р. 60-м р. 90-м р. 120-м р. 150-м р. 180-м р. 210-м р. 240-м р. 270-м р. 300-м р.**

Разрез вяжем на высоту 24 ряда, затем переносим обратно петли с добавленных игл убирая лишние иглы в ЗНП. Возвращаем ритм резинки 1x1 с одного края. Мы закончили вязать разрез. Так как у нас кромочная петля была по верхней фонтуре, по которой у нас накиды, мне нужно перенести кромочную петлю на нижнюю фонтурку, которая без накидов, чтобы избежать сбрасывания кромочных петель. Для этого надо убавить одну петлю со стороны разреза по верхней фонтуре. Это можно сделать простым переносом петли на соседнюю рабочую иглу со 2-й иглы на 3-ю по верхней фонтуре. Таким образом, у нас кромочная петля оказалась на нижней фонтуре. **Итого: 34 - 0 -35 петель.**

**ВНИМАНИЕ!** Как только мы заканчиваем вязать разрез, переводим счетчик на 20 рядов вперед, на счетчике вместо 24 рядов, должно быть 44 ряда. Это необходимо чтобы упростить расчет, так как у нас разрез по спинке длиннее переда на 20 рядов, поэтому чтобы избежать пересчета просто переводим счетчик. Продолжаем вязать прямо, без каких-либо изменений.

Вяжем прямо **147** рядов и начинаем ввязывать карман-кенгуру. Мы должны закончить рядом **БЕЗ НАКИДОВ!** Переносим все петли на переднюю фонтурку. Опускаем нижнюю фонтурку вниз. НА 10-ю иглу по верхней фонтуре, со стороны планки под молнию, начинаем навешивать петли верха кармана, расположив его изнаночной стороной к себе и лицевой наружу. Скос кармана смотрит лицом к боковому краю. Таким образом навешиваем все **39** петель кармана. Отплетаем бросовую нить. Карман повис на иглах верхней фонтурки.

Можно повесить на него крабик с утяжелением. Поднимаем нижнюю фонтуру и переносим обратно петли основного полотна в соответствии в ритмом вязания. Петли кармана, также, переносим в ритме резинки 1x1. Не забываем про соответствие лицевых и изнаночных петель кармана и основного полотна. Если вы видите, что не попадаете в ритм лицевых и изнаночных кармана и переда, можно начать навешивать петли кармана с **9-й** или **11-й** петли. Проверьте этот момент ДО начала навешивания петель кармана.

Когда все петли распределены, аккуратно провязываем соединительный ряд, полотно кармана можно оттянуть рукой, чтобы облегчить провязывание. Мы связали карман.



Вяжем прямо **201 р.** Начинаем вывязывать пройму. Для этого убавляем декоративными убавками по две петли с одной стороны в **201 р. – 2п. 203 р. – 2п. 205 р. – 2п.**

**Итого: 29п. - 0 – 35п.**

Вяжем прямо до **304 ряда.** Начинаем вывязывать частичным вязанием вырез горловины со стороны, противоположной пройме.

Включаем рычаги частичного вязания по верхней и нижней каретке. **Внимание!** Для частичного вязания выдвигаем в ПНП по расчету на одну петлю меньше указанной цифры, провязываем ряд и выдвигаем недостающую петлю в нерабочее положение, таким образом мы сделали обвитие иглы, чтобы не образовывались отверстия. Обязательно вешаем семерки с грузиками на петли, следующие после выдвинутых в ПНП. По расчеты выдвигаем в ПНП в **304р. -8п. 306р. – 3п. 308р. – 3п. 310р. – 2п. 312р. – 2п. 314р. – 2п. 316р. – 2п. 318р. – 2п.**

Продолжаем вязать прямо. В **322р.** начинаем вывязывать частичным вязанием скос плеча. По расчетам выдвигаем в ПНП **5 раз по 2п. 10 раз по 3п.** **Итого: 352 ряда.**

Петли плеча можно закрыть через калки или перевести на бросовую нить. Вторую сторону вяжем симметрично.

## Рукав

На бросовую нить выставить иглы в рабочее положение **42 - 0 - 42** Разбор как для резинки 1x1 Сделать наборный ряд, повесить гребенку и грузики. Выставить рабочую плотность. Нижней кареткой провести пару раз по всей фонтуре, с нижних игл петли сбросились и гребенка повисла на вытянутых петлях верхней игольницы. Выставить по верхней игольнице в работу все иглы и провязать 6-7 рядов кулирной гладью. Каретку оставить слева. Вставить рабочую нить и провязать один ряд. Выставить рабочую плотность **PL 9\*\*-6** и сделать разбор как для резинки 1x1 Кромочные петли по передней фонтуре или по той, на которой нет накидов. Выставить настройки для вязания жемчужной резинки, повесить необходимое количество грузов и начать вязать основное полотно.

Начиная с 25-го ряда вывязываем декоративные прибавки, описанным выше способом. Для этого в **25-м 51-м 75-м 101-м 125-м 151-м 175-м** прибавить по две петли с правой стороны.  
*Итого: 56-0-56п. Вяжем до 203 ряда.*

**Вывязывание проймы.** Для проймы убавить декоративной убавкой в **203-м р. – 2п. 205-м р. – 2п. 207-м р. – 2п.** с каждой стороны.  
*Итого: 50-0-50п.*

Закрывать оставшиеся петли через калки или перенести на бросовую нить.

## Планка-подборт

Ширина планки-подборта может быть индивидуальной. Делать ее уже 10 петель, я бы не рекомендовала. Шире делать можно, возможно даже сделать полноценный подборт, увеличив число набранных петель. В моем варианте планка сделана из расчета 12 петель.

На бросовую нить выставить иглы в рабочее положение **6 - 0 - 6** Разбор как для резинки 1x1 Сделать наборный ряд, повесить гребенку и грузики. Выставить рабочую плотность. Нижней кареткой провести пару раз по всей фонтуре, с нижних игл петли сбросились и гребенка повисла на вытянутых петлях верхней игольницы. Выставить по верхней игольнице в работу все иглы и провязать 6-7 рядов кулирной гладью. Каретку оставить слева. Перенести последнюю петлю с одной стороны на соседнюю, сделав тем самым убавку с одной стороны.  
*Итого: 5 – 0 – 6 петель.*

Вставить рабочую нить и провязать один ряд. Выставить рабочую плотность **PL 9\*\*- 6** и сделать разбор как для резинки 1x1 Кромочная петля с одной стороны по задней фонтуре и по передней с другой стороны. По той стороне, где кромочная на задней фонтуре, будет открытый край планки, к которому пришивается молния. Выставить настройки для вязания жемчужной резинки, повесить необходимое количество грузов и начать вязать основное полотно. Так как у нас с одной стороны идет открытый край, этот край обрабатывается аналогичным образом как и по спинке. Все действия повторяют вывязывание открытых краев по спинке.

**Внимание!** Длина планки-подборта должна совпадать с длиной планки по переду, поэтому не забываем передвинуть счетчик на 20 рядов вперед.

**Внимание!** Для того чтобы планка-подборт под молнию не фалдила, ее можно слегка припосадить. Для этого в каждом 30-м ряду мы выдвигаем в ПНП все три иглы по верхней и нижней фонтуре. Включаем рычаги ЧВ по обеим кареткам. Каретка должна быть на противоположной стороне от края планки. Провязываем ряд, последние три иглы на обеих фонтурах остались непровязанными, делаем обвитие, чтобы избежать отверстий и провязываем ряд в обратную сторону. Убираем рычаги ЧВ по передней каретки. Вяжем по схеме до следующего ряда с ЧВ. Таким образом, у нас будут не провязаны по три иглы планки под молнию на обеих фонтурах в **30-м р. 60-м р. 90-м р. 120-м р. 150-м р. 180-м р. 210-м р. 240-м р. 270-м р. 300-м р.** Вяжем прямо **304 ряда**, и начинаем делать небольшой скос ЧВ, повторяющий вырез горловины. Для этого включаем рычаги частичного вязания по верхней и нижней каретке. **Внимание!** Для частичного вязания выдвигаем в ПНП по расчету на одну петлю меньше указанной цифры, провязываем ряд и выдвигаем недостающую петлю в нерабочее положение, таким образом мы сделали обвитие иглы, чтобы не образовывались отверстия. Обязательно вешаем семерки с грузиками на петли, следующие после выдвинутых в ПНП. По расчеты выдвигаем в ПНП в 304р. -8п. 306р. – 4п. **Всего: 307 рядов.**

Связать один сглаживающий ряд и перенести петли на бросовую нить.

**ВНИМАНИЕ!** если вы увеличили ширину планки, то вам необходимо провязать ЧВ больше рядов, в соответствии с ритмом ЧВ по вырезу горловины.

## Двойные резинки-планки

Все резинки вяжутся по одной схеме. Различается только плотность вязания и количество рядов. Контрастная нить добавляется по желанию.

На бросовую нить выставить иглы в рабочее положение Разбор как для резинки 1x1  
Сделать наборный ряд, повесить гребенку и грузики. Выставить рабочую плотность.  
Нижней кареткой провести пару раз по всей фонтуре, с нижних игл петли сбросились и гребенка повисла на вытянутых петлях верхней игольницы. Выставить по верхней игольнице в работу все иглы и провязать 6-7 рядов кулирной гладью. Каретку оставить слева. Вставить рабочую нить и провязать один ряд на рабочей плотности. Сделать разбор как для резинки 1x1 Связать расчетное количество рядов на расчетной плотности, перенести все петли на переднюю игольницу, убрать все иглы по задней игольнице в ЗНП, вставить контрастную нить, выключить счетчик и провязать один ряд по передней игольнице. Включить счетчик. Сделать разбор под резинку 1x1 только в симметричном порядке. Там, где у вас были лицевые петли, теперь будут изнаночные. Связать нужное количество рядов на расчетной плотности. Перенести все петли на заднюю игольницу.

Расчет плотности и количества рядов я даю ниже.

### Низ переда

Рабочее поле **35-0-35** игл. **PL 7-7** 7 рядов, **PL 6\*\*-6\*\*** 2 ряда, **PL 6\*-6\*** 1 ряд.  
Выключить счетчик. Смена нити. Провязать один ряд. Включить счетчик и вязать в обратном направлении, увеличивая плотность.

### Низ спинки

Рабочее поле **71-0-71** игл. **PL 6\*\*-6\*\*** 30 рядов, **PL 6\*-6\*** 2 ряда, **PL 6-6** 1 ряд.  
Выключить счетчик. Смена нити. Провязать один ряд. Включить счетчик и вязать в обратном направлении, увеличивая плотность.

### Манжет

Рабочее поле **42-0-42** иглы. **PL 6\*-6\*** 24 рядов, **PL 6-6** 2 ряда, **PL 5\*\*-5\*\*** 2 ряда, **PL 5-5** 2 ряда. Выключить счетчик. Смена нити. Провязать один ряд. Включить счетчик и вязать в обратном направлении, увеличивая плотность.

### Воротник

Рабочее поле **68-0-68** игл. **PL 6\*\*-6\*\*** 30 рядов, **PL 6\*-6\*** 2 ряда, **PL 6-6** 1 ряд.  
Выключить счетчик. Смена нити. Провязать один ряд. Включить счетчик и вязать в обратном направлении, увеличивая плотность.

### Отделка капюшона

Рабочее поле **86-0-86** игл. **PL 7-7** 8 рядов, **PL 6\*\*-6\*\*** 2 ряда, **PL 6\*-6\*** 1 ряд.  
Выключить счетчик. Смена нити. Провязать один ряд. Включить счетчик и вязать в обратном направлении, увеличивая плотность.

## **Капюшон (половина)**

Выставить в рабочее положение иглы по передней и задней фонтуре в рабочем поле **26-0-26** для вязания резинки 1x1 Кромочные иглы по передней фонтуре. Вешаем грузы для обычной резинки. **PL** минимальная по обеим кареткам. Включаем счетчик, делаем наборный ряд, выставляем настройки для кругового вязания и провязываем два ряда на **PL 0-0** Возвращаем обычные настройки и вяжем резинку постепенно меняя плотность **PL 5-5** **2 ряда PL 7-7 1 ряд** и начинаем вывязывать отверстия под пуговицы. Количество и ширина отверстий может быть индивидуальной. Главное, что первое отверстие должно быть как можно ближе к краю резинки. Всего должно быть связано 8 рядов резинки.


В моем варианте сделаны отверстия, из расчета 3-х закрытых петель.

На фото показана технология вывязывания петли на 5-ти закрытых петлях. Вы можете сделать нужное вам количество отверстий, увеличив или уменьшив количество закрытых петель, в зависимости от размера ваших пуговиц.

Я опишу технологию вывязывания одного отверстия, так как все они делаются аналогично. В расчетном месте перенести 3 петли по передней фонтуре на заднюю фонтурку. Если вы хотите сделать петлю на 3-х закрытых иглах, то вам нужно перенести на заднюю игольницу две петли с передней игольницы.



Подцепить петлеуловителем душку нижнего ряда на крайней правой игле по верхней фонтуре и закрыть следующие пять петель методом протягивания петля в петлю, повесить последнюю петлю на крайнюю левую иглу.

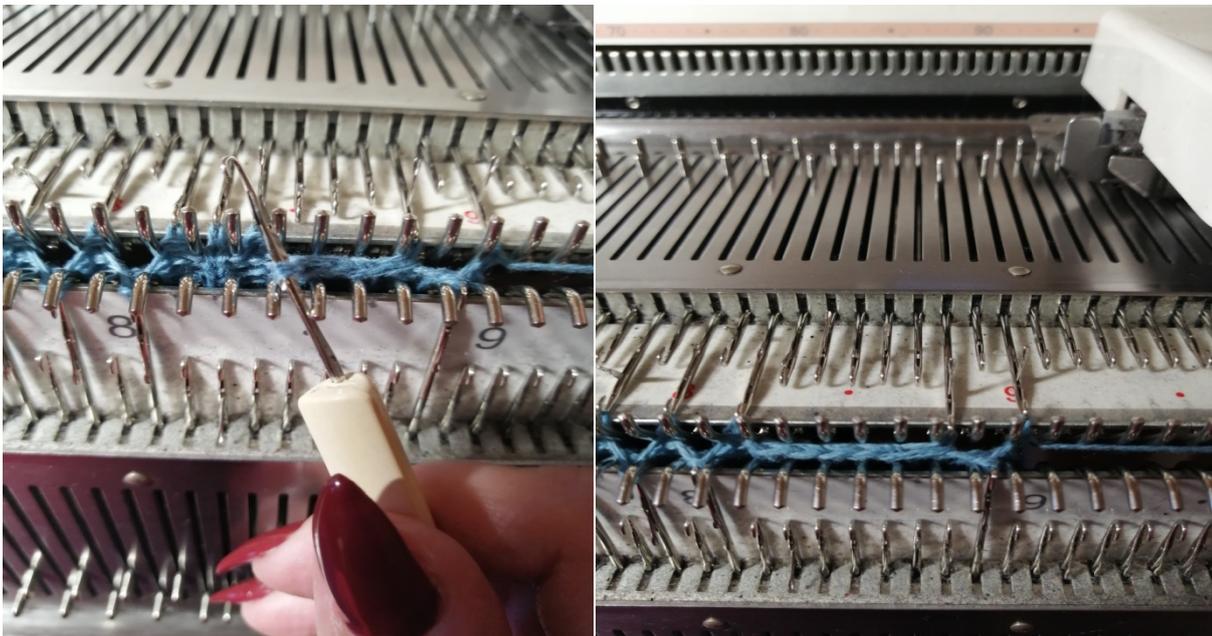

Выдвинуть соблюдая порядок разбора 1 x 1 по передней фонтуре пустые иглы в ПНП, а по задней фонтуре в ПРП. Выставить рычаги на передней каретке так, чтобы иглы в ПНП не провязывались. Провязать один ряд. Мы получили накиды на задней фонтуре и непровязанные накиды по передней. Теперь берем перекидное коромысло и начиная с крайнего накида на игле по задней игольнице подцепляем эту петлю коромыслом, аккуратно снимаем с иглы и переворачиваем ее на 180 градусов по часовой стрелке, как бы перекручиваем ее и надеваем обратно на иглу. Игла в ЗРП. Также поступаем со всеми остальными накидами по передней и задней фонтуре. Все иглы выставлены в ЗРП. Аккуратно выравниваем все петельки.



Теперь берем отрезок прочной нити, лучше хлопок, длиной около 30 см. и с помощью крючка, протягиваем оба конца нити вокруг новых петель. Нить легла сверху перекрученных петель. Свободные концы под игольницами связываем между собой и вешаем на нить груз для оттяжки. Для того, чтобы машине было проще провязать этот ряд, можно выдвинуть все иглы в ПНР не забыв вернуть все рычаги в позицию провязывания в ПНП.



Дальше можно вязать планку до конца не снимая оттяжку.



Связав резинку, начинаем вязать основное полотно капюшона.

Обнуляем счетчик, выставляем настройки для вязания жемчужной резинки, добавляем расчетное количество грузов, вешаем семерки с утяжелением на крайние петли и устанавливаем плотность **PL 9\*\*-6** Приступаем к вязанию жемчужной резинки.

Внимательно следим за кромочными петлями, не допускаем их сбрасывания и своевременно перевешиваем семерки. Обнуляем счетчик, выставляем настройки для вязания жемчужной резинки, добавляем расчетное количество грузов, вешаем семерки с утяжелением на крайние петли и устанавливаем плотность **PL 9\*\*-6** Приступаем к вязанию жемчужной резинки. Внимательно следим за кромочными петлями, не допускаем их сбрасывания и своевременно перевешиваем семерки.

Для углубления по вырезу горловины, нам надо провязать несколько рядов ЧВ. Включаем рычаги частичного вязания по верхней и нижней каретке. Внимание! Не забываем делать обвитие последней рабочей иглы, чтобы не образовывались отверстия. Обязательно вешаем семерки с грузиками на петли, следующие после выдвинутых в ПНП. По расчеты выдвигаем в ПНП с правой или левой стороны, в зависимости от того, какую сторону капюшона вы вяжете, 8-мь петель, затем добавляем в работу через ряд петли по расчету.  
**1-й р. - 8п. 3-й р. – 5п. 5-й р. – 5п. 7-й р. – 4п. 9-й р. – 3п.**

Включить в работу все петли.

С 11 ряда начинаем вывязывать декоративные прибавки по противоположной от ЧВ стороне, это необходимо для расширения капюшона. Для этого прибавить по две петли в  
**11р. - 2п. 21р. – 2п. 29р. – 2п. 37р. – 2п. 45р. – 2п. 53р. – 2п. 61р. – 2п. 69р. – 2п.**

***Всего: 81 ряд. Итого: 26 – 0 – 42 петли.***

Вязать прямо без изменений до **133 ряда**. Начинаем делать декоративные убавки с той же стороны, по которой мы делали прибавки. Для этого убавить по две петли в **133-м р. – 2п. 137-м р. – 2п. 141-м р. – 2п. 145-м р. – 2п. 149-м р. – 2п. 155-м р. – 2п. 161-м р. – 2п. 167-м р. – 2п. 173-м р. – 2п. 179-м р. – 2п.** ***Всего 180 рядов. Итого: 26 – 0 -22п.***  
 Перенести петли на бросовую нить.

## Сборка

### По полочке

Резинка весит на иглах задней фонтуры. Все части располагаем сверху машины. На крайние 12 игл навешиваем нижние петли планки-подборта, расположив его изнаночной стороной к себе, отплетаем бросовую нить. Навешиваем петли полочки, расположив ее лицевой стороной к себе, отплетем бросовую нить. На 10-ю иглу с того же края, что и подборт, навешиваем нижние петли кармана, отплетаем бросовую нить. Навешиваем петли нижней части резинки, отплетаем бросовую нить, провязываем вручную один ряд и закрываем петли через калки.



На внутренней стороне у нас будет контрастная пряжа. Аналогичным образом соединить симметрично вторую полочку, спинку и рукава.



### **Воротник**

Резинка весит на верхней фонтуре. Сшить плечевые швы, расположить деталь сверху машины, лицевой стороной к себе. Навесить по 12 петель планки-подборта на крайние петли с двух сторон, отплетить бросовую нить. Навесить вырез на иглы, навесить нижнюю сторону резинки, отплетить бросовую нить и провязав ряд вручную, закрыть петли через калки.

### **Капюшон**

Навесить открытые петли верха капюшона на иглы лицевой стороной к себе, отплетить бросовую нить. Навесить вторую половину капюшона лицевой стороной внутрь. Отплетить бросовую нить и соединить части соединительным швом. Нижнюю и среднюю часть капюшона сшить между собой трикотажным швом для жемчужной резинки.

Резинка весит на верхней фонтуре. Расположить сшитую деталь капюшона сверху машины лицевой стороной к себе и слегка равномерно припосаживая полотно навесить на иглы резинки. Навесить нижнюю сторону резинки, отплетить бросовую нить и провязав ряд вручную, закрыть петли через калки.

### **Карман**

Пришить боковую часть кармана со стороны планки и со стороны бокового шва до места начала скоса кармана. Постарайтесь попасть в петельный ряд при сшивании.



### **Общая сборка**

Сшить боковые швы, оставляя разрезы открытыми, швы рукавов и спрятать все концы. Пришить пуговицы к воротнику на уровне кетлевого шва. Выстирать изделие.

## Молния

Молния вшивается после стирки изделия. Вставить молнию в раскол между краем полочки и подбортом. Наколоть сперва по длине подборта булавками, приметать контрастной нитью, слегка припосаживая планку. Проверить чтобы планка не фалдила и не мешала бегунку молнии. Пришить нитками в тон в дорожку изнаночных петель между первой и второй дорожкой из вытянутых лицевых петель. Если вы все сделали правильно, строчка провалится в углубление полотна между выпуклыми лицевыми дорожками и будет совсем не видна. Аналогично поступить с лицевой стороной. Старайтесь пришить так, чтобы дорожка из кромочных петель закрыла собой саму молнию.

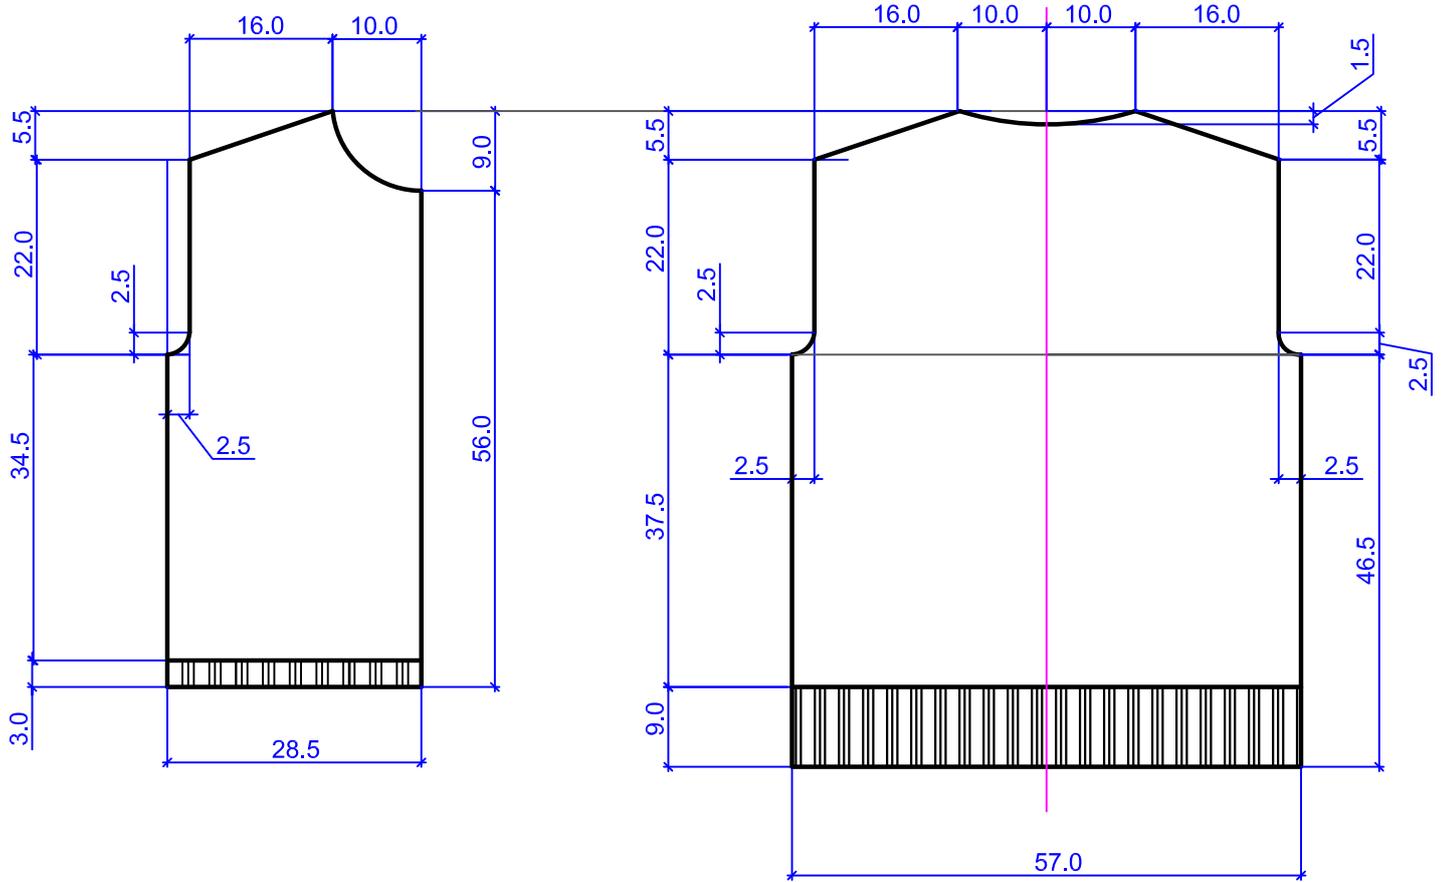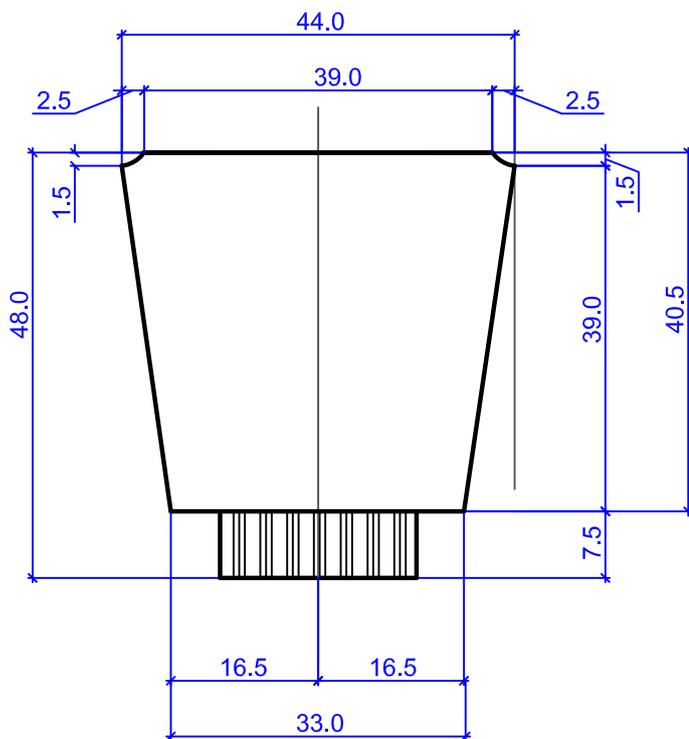

**ПОЛОЧКА****РУКАВ****КАПЮШОН**