

МАСТЕР-КЛАСС

«КУРТКА С КАПЮШОНОМ И КАРМАНАМИ»


Размеры 48-50 и 52




Куртка связана из пряжи Millefilii art. Nuvola, состав: 40% меринос, 10% кашемир, 7% ангора, 28% вискоза 15% ПА, 1450м/100 гр в 3 нити и CashSetaLana, состав 70% меринос, 20%шелк, 10%кашемир 1400 метров в 100 грамм в одну нить, суммарная толщина - 360 метров/100 грамм, плотность кулирной глади 7.

Петельная проба кулирной глади 10x10 см - 28 петель в ширину и 38 рядов в высоту.

МК № 47
размер 48-50

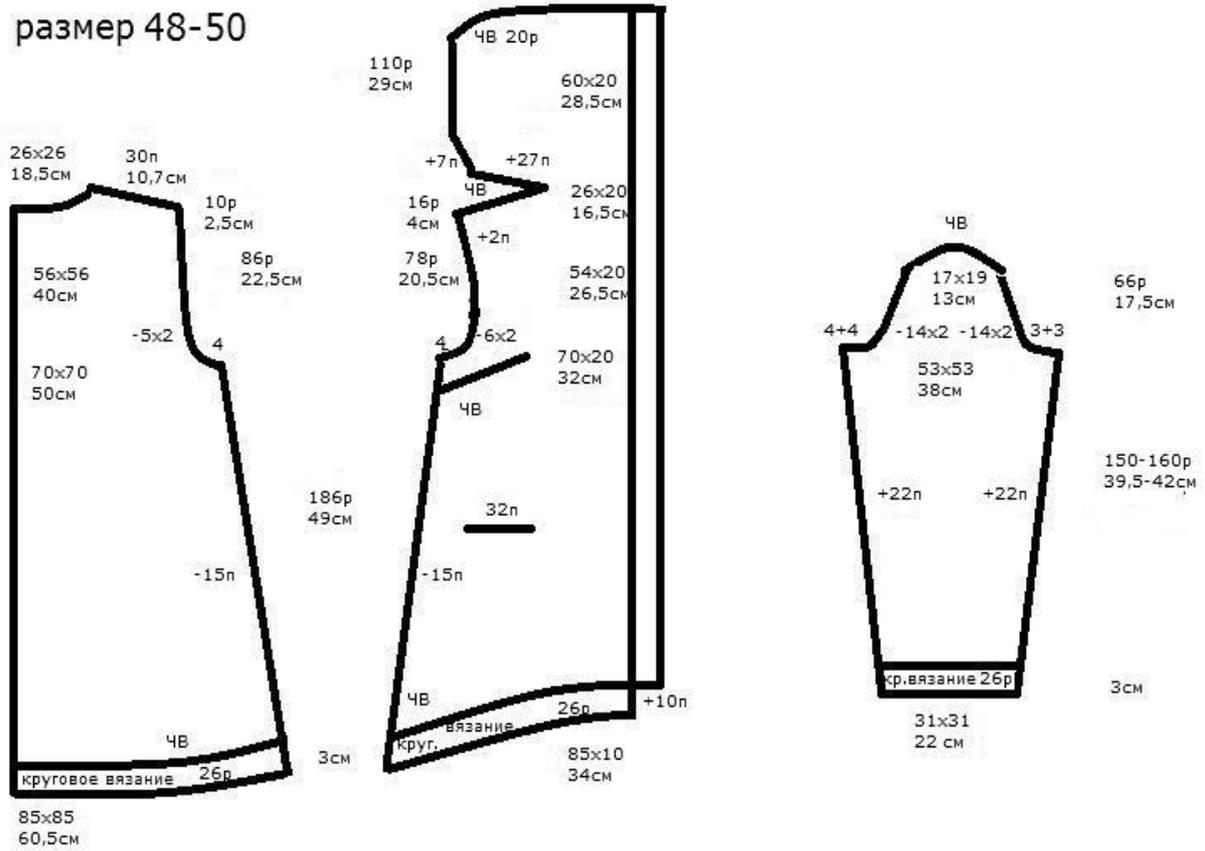

МК № 47
размер 52

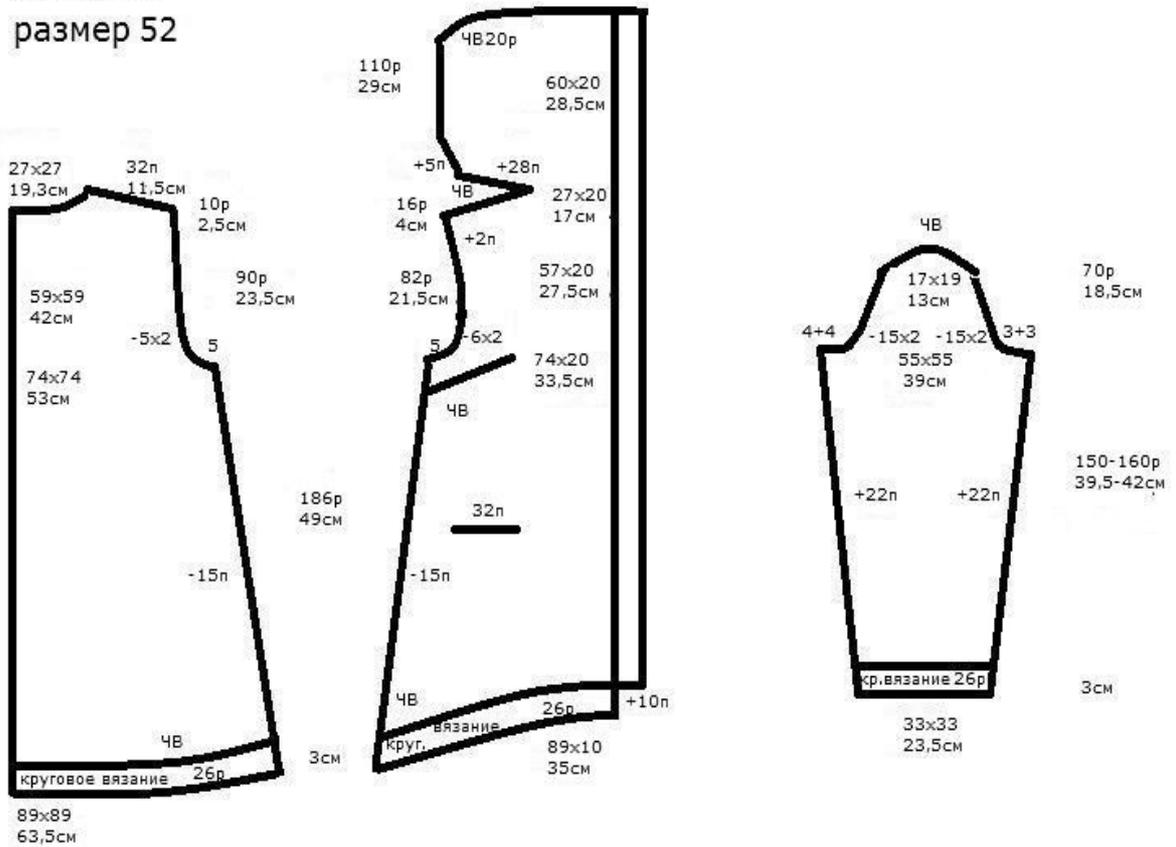

СПИНКА

1. На обоих фонтурах выдвигаем в РП 85x85 (89x89) игл – 60,5 см (63,5 см), рычаг сдвига фонтур на Н, плотность на обеих каретках 0 (фото1) . Проводим первый ряд, вешаем оттяжную гребенку и грузы. Выставляем настройки кареток на круговое вязание (по одной нажатой кнопке PART на каждой фонтуре), плотность 6 - на единицу меньше, чем основное полотно (если на вашей машине есть перепад плотностей на фонтурах, выставляйте неодинаковые значения, чтобы добиться петель одинакового размера на обеих сторонах бейки) . Вяжем 26 рядов (т.е по 13 рядов на каждой фонтуре) — примерно 3 см (фото2). Выключаем кнопки PART и вяжем ряд ластика (фото3):



2. Переводим рычаг сдвига фонтур с Н на Р, трансферной иглой переносим петли с передней фонтурой на заднюю (фото1). Опускаем нижнюю фонтурку (фото2). Меняем соединительный мостик на однофонтурное крыло, ставим плотность 7 (или ту плотность, на которой вы планируете вязать изделие) , нажимаем рычаг частичного вязания (крайний слева) :



3. Вяжем фигурный край частичным вязанием. Вешаем в центре полотна дополнительную оттяжку. Ставим в ПНП иглы в левой половине вязания от 26 иглы и до 85(89) :



Проводим ряд кареткой, за кареткой поднимаем крайнюю иглу в ПНП, чтобы не было дырочек в полотне от ЧВ:




На противоположной (правой) стороне вязания также ставим в ПНП иглы с 26 по 85(89):



Провязываем ряд, поднимаем иглу. На левой стороне переводим из ПНП в ПРП 7 игл, провязываем, поднимаем иглу:



Вяжем в таком ритме (7 игл на противоположной стороне и -1 иглу за кареткой, т.е за 2 ряда добавляется в РП по 6 игл на обеих сторонах) до тех пор, пока все иглы не окажутся в РП:

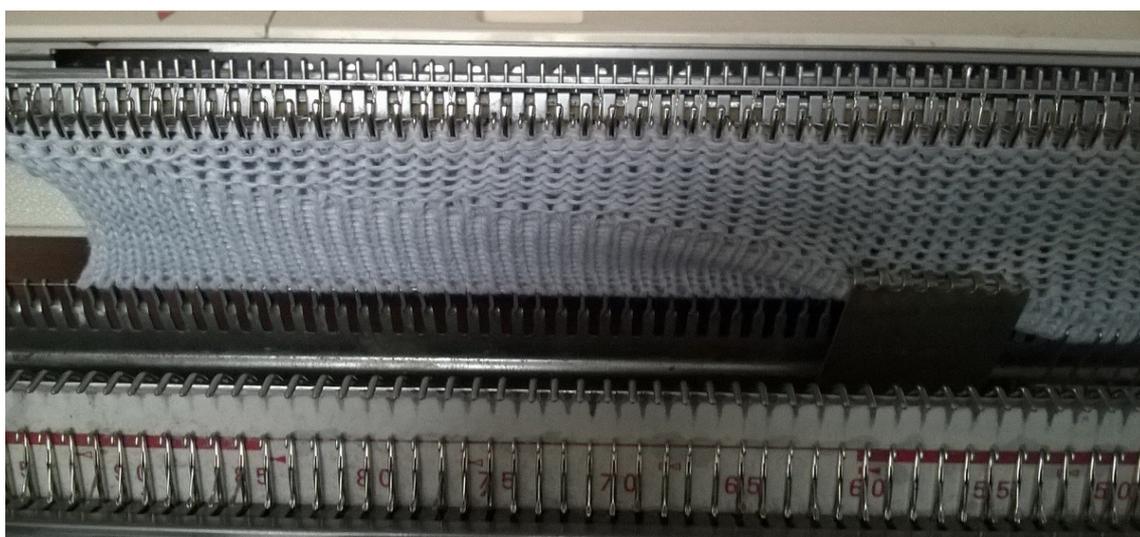

Таким образом нижний край спинки будет выпуклой формы.

ВАЖНО! Ряды ЧВ на спинке не считаются в общем количестве рядов!

4. Обнуляем счетчик и вяжем деталь спинки до пройм, убавляя 15 раз по 1 петле с обоих краев полотна через 12 рядов в

12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180 ряду

Таким образом, на игольнице к пройме останется 70x70 (74x74) игл — 50 (53) см

Вязать до 186 рядов — 49 см.


ВАЖНО:

Если длина вашей куртки отличается в большую или меньшую сторону от описания, прибавить-убавить количество рядов можно только в п. 4, глубина проймы должна остаться такой же!

5. Обнулим счетчик и начнем вязать вырез проймы. Сначала убавить с обеих сторон по 4(5) петель за один прием:



затем выполнить фасонные убавки многоигольным деккером (я делала 5-игольным) или деккером-трансформером, вот такими:

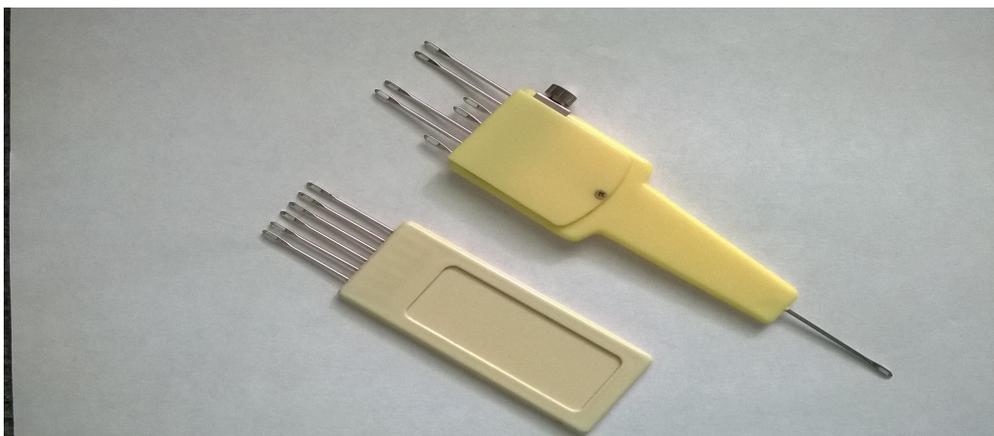

Фасонная убавка выполняется следующим образом — выдвинуть деккером крайние иглы в ПП, иглы задвинуть обратно в РП, петли останутся на деккере (фото1). Затем перенести петли на 2 ближе к середине. Надеть петли на иглы (фото2). Освободившиеся 2 крайние иглы задвинуть в нерабочее положение, повесить «кошку»-оттяжку – фасонная убавка сделана (фото3):



Так выглядят фасонные убавки в готовом изделии :



Всего сделать 5 фасонных убавок, ритм убавления такой:

0 ряд — 4 (5 — для размера 52) петли

2, 6, 10, 16, 22 ряды — фасонная убавка

Всего 14 петель для размера **48-50** и 15 петель для размера **52**

Таким образом, после убавок на игольнице останется 56x56 (59x59) петель – 40 (42) см.
Вязать прямо до 86 (90) рядов по счетчику — 22,5 (23,5) см.

6. Выполнить с помощью ЧВ (частичного вязания) росток спинки и плечевые скосы. Для этого нажимаем рычаг частичного вязания на каретке, выставляем в ПНП иглы левой части полотна + 10 петель правой. Провязать ряд, поднять в ПНП одну иглу за кареткой и поставить в ПНП 5-6 петель с края полотна:



Таким образом выводим в ПНП иглы правого плеча и правой стороны ростка за 10 рядов (2,5см) - 26 (27) петель на росток и 30 (32) петли на плечо. Ритм убавок ЧВ на ростке:

10-1-5-1-3-1-3-1-1 (1)

на плече:

5-1-5-1-5-1-5-1-5-1 для размера 48-50

6-1-6-1-5-1-5-1-5-1 для размера 52

Поставить иглы плеча из ПНП в ПРП, провязать сглаживающий ряд, затем закрыть петлеуловителем эти петли, перевести каретку на левую сторону и связать левое плечо и левую часть ростка аналогично правой, но в зеркальном отображении, также закрыть петли левого плеча, а затем петли ростка.

Спинка готова , приступаем к вязанию полочек.

ПОЛОЧКА

1. Набираем на обоих фонтурах 85x10 (89x10) петель — 34 (35) см. Повторяем п.1,2 спинки.

2. Добавляем со стороны середины полочки 10 петель на подборт обвитием игл или с помощью петлеуловителя, вяжем ряд, вешаем «кошку»-оттяжку:



3. Обнуляем счетчик и начинаем выполнять частичным вязанием фигурный вогнутый край.

ВАЖНО!

Ряды частичного вязания на полочке считаются в общее количество рядов! Также не забывайте во время ЧВ убавлять петли с бокового края через 12 рядов, как и на спинке.

Поставить в ПНП все иглы, кроме последних 7:



Провязать ряд, выставить иглу в ПНП, чтобы не было дырочки в полотне от ЧВ:



Провязать ряд. Поставить следующие 5 игл в из ПНП в ПРП и потом одну за кареткой, провязать и так до тех пор, пока в ПНП не останется 25x20 игл. Поставить эти иглы в ПРП:



провязать ряд — все иглы в РП. Далее вязать до 186 рядов по счетчику, убавляя со стороны бока 15 петель до 70x20 (74x20) петель на игольнице — 32 (33,5) см.



4. На 100-110 ряду по счетчику выполнить цельновязанный карман. Оставить 32-35 петель (карман) в РП, иглы справа и слева поставить в ПНП:



Вытащить из челнока основную нить, заправить нить для вязания кармана, оставить «хвостик» 45-50 см (для сшивания кармана), провязать первый ряд, повесить дополнительную оттяжку:



Вязать 120-130 рядов, перевешивая время от времени грузики. Закончить вязание на другой стороне, чтобы оставить нить для сшивания бока кармана:




Заправить в челнок основную нить, поставить иглы из ПНП в ПРП и продолжить вязание.

Подробнее о вязании такого кармана можно прочитать в моем бесплатном МК:

<https://club.osinka.ru/topic-187171?p=19482457#19482457>

5. За 20-25 рядов до проймы (т.е на 162-166 ряду по счетчику) вязать нагрудную вытачку. Со стороны бока выставить 5 игл в ПНП, провязать. За кареткой выставить одну иглу в ПНП:

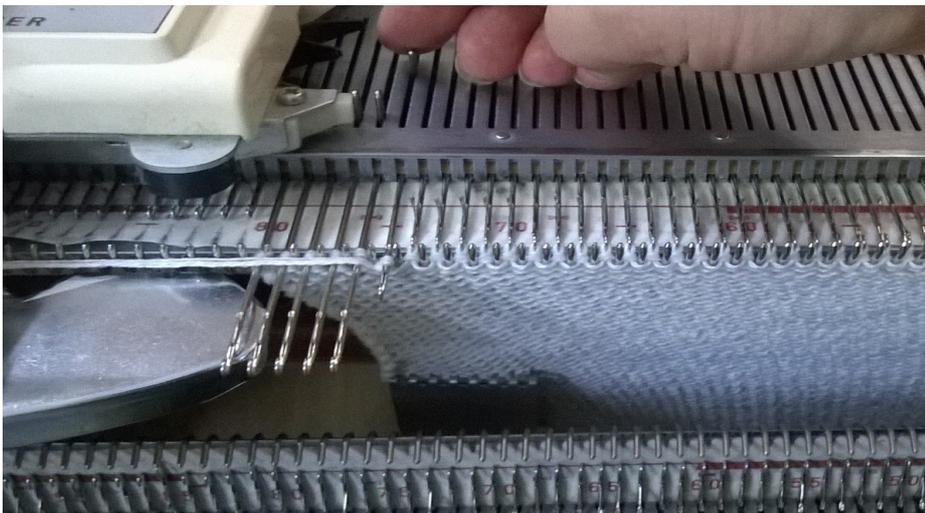

Повторять таким образом (5+1+5+1 и т. д.) до тех пор, пока в ПНП не окажется 36(42) петли — 13(15) см, это длина вытачки. Затем поставить эти иглы в ПРП и провязать сглаживающий ряд. Вернуть показания счетчика на 162(166) - ряды вытачки в общем количестве рядов не считаются.



Так вытачка ЧВ выглядит с изнанки:



Подробнее прочитать о том, как рассчитать и построить вытачку ЧВ в трикотажном изделии, можно в моей теме:

<https://club.osinka.ru/topic-187171?p=18209263#18209263>

6. Обнулить счетчик и сделать убавки на пройму. Закрывать за один прием 4(5) петель, затем сделать 6 фасонных убавок в следующем ритме:

0 ряд — 4 (5) петель закрыть за один прием

2, 4, 8, 12, 18, 24 ряды — фасонная убавка 2 петли

Всего $4+12=16$ петель для размера **48-50** и $5+12=17$ петель для размера **52**

Таким образом, после убавок на игольнице останется 54x20 (57x20) петель – 26,5 (27,5) см.

Далее вязать пройму полочки до 78 (82) рядов по счетчику - 20,5 (21,5) см, прибавив 2 петли в 45 и 70 рядах со стороны проймы, таким образом к плечевому скосу будет столько же петель, что и на спинке — 56 (59).

5. Выполнить с помощью ЧВ (частичного вязания) плечевой скос. Нажимаем рычаг частичного вязания, выставляем в ПНП в левой части полотна на противоположной стороне от каретки 2-3 иглы:



За кареткой — 1 иглу в ПНП (на фото деталь к большому, 58 размеру, поэтому не обращайте внимания на разметку игл — она не совпадает с размерами 48-50-52):



В таком режиме выводим в ПНП 30(32) петель за 16 рядов в следующем ритме:

3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-2-1-2-1 для размера 48-50

3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1 для размера 52

Поставить иглы плеча из ПНП в ПРП и провязать сглаживающий ряд:



Закрывать петли плеча петлеуловителем, в РП останется 26 (27)х20 игл справа — горловина и подборт.



6. Набрать 27 (28) петель для капюшона обвитием петель или петлеуловителем (т. е кол-во петель на ростке + 1 петля для шва), провязать ряд, повесить грузики — каретка справа:



Выполнить клин основания капюшона частичным вязанием. Выставляем в ПНП иглы капюшона, кроме первых 4:



Провязываем ряд, поднимаем иглу за кареткой в ПНП, провязываем ещё ряд (таким образом прибавляем в РП $4-1=3$ петли за 2 ряда):



Ставим в ПРП следующие 4 иглы и т.д. до тех пор, пока все иглы капюшона не окажутся в РП:



7. Обнулить счетчик и вязать полотно капюшона — сначала со стороны среднего шва прибавлять каждый второй ряд по 1 петле до 60x20 игл (28,5см) (для размера 48-50 — 7 петель, для размера 52 — 5) , потом вязать прямо до 90 рядов по счетчику. Далее вязать частичным вязанием скос верхней части капюшона в следующем ритме:

90, 92, 94, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104 ряды — по 1 петле , далее по 4 петли в рядах, противоположной от каретки (105, 107, 109 ряды) и по 1 петле за кареткой (106, 108 ряды). Затем все иглы, выведенные в ПНП. поставить в ПРП, провязать один сглаживающий ряд и закрыть петли.

8. Правую полочку вязать аналогично левой, только в зеркальном отображении.

РУКАВ

1. Набор 31x31 (33x33) — 22 (23,5) см , вязать 26 рядов круговым вязанием также , как и на полочке-спинке, затем вязать кулирной гладью 150-160 рядов (39,5-42см) , прибавляя по 22 петли с обеих сторон рукава через 6-7 рядов по 1 петле до 53x53 (55x55) игл - 38 (39) см. Прибавлять можно 2 способами - выдвигая крайнюю иглу из ЗПН в РП со стороны каретки или надевая дужку петли предыдущего ряда:




Подробнее о способах прибавления петель на одной фонтуре можно прочитать в моем МК:
<https://club.osinka.ru/topic-187171?p=20405728#20405728>

ВАЖНО:

Если длина рукава вашего изделия отличается от приведенной в мастер-классе, то увеличить-уменьшить количество рядов можно только на участке п.1, количество рядов на окате должно остаться тем же!

2. Обнулить счетчик и выполнить окат рукава. Сначала убавить слева 4+4 в 0 и 2 ряду справа и 3+3 петель слева:

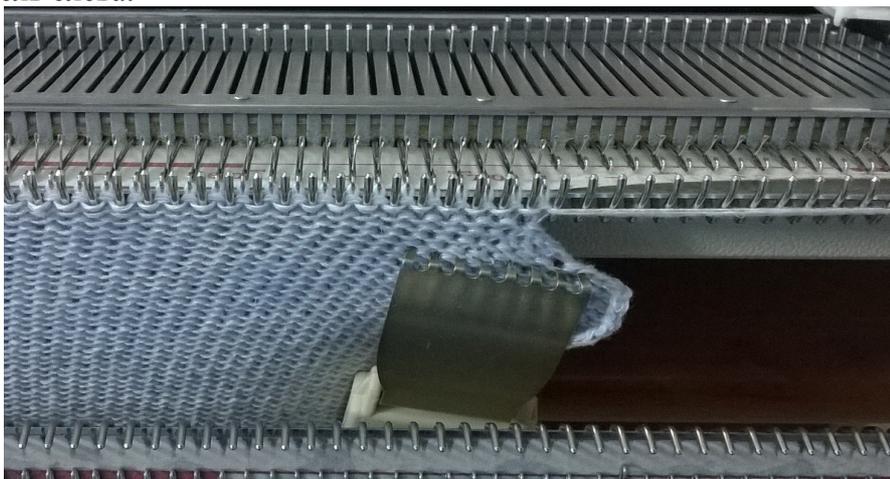

затем сделать 14 (15) убавок по 2 петли 5-игольным деккером через 4 ряда, т.е убавки по счетчику будут:

0 ряд — 4 петли с одной, 3 петли с другой стороны полотна
2 ряд — 4 петли с одной, 3 петли с другой стороны полотна
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 (60 — для размера 52) ряды — по 2 петли ф/убавка с каждой стороны полотна.

Начиная с 56(60) ряда оставшиеся 36 петель (17x19) - 13см выводить ЧВ в ритме — 2 иглы в ПНП со стороны игольницы, противоположной каретке и 1 игла в ПНП на стороне каретки, чтобы не образовывалось дырочек в полотне, убавлять так до 64 (66) рядов, пока в РП останется 12 игл (4,3 см):





Поставить одну сторону игл оката в ПРП - провязать сглаживающий ряд, затем также другую сторону — все иглы в РП.

Итого на счетчике -

$56 (60) + 8 + 2 = 66 (70)$ рядов — 17,5 (18,5) см, это высота оката рукава.


Открытые петли оката закрыть через колки, либо, провязав несколько рядов бросовой нитью, срезать с игольницы и закрыть потом вручную иглой:




3. Второй рукав выполнять аналогично первому, только первые убавки на окат делать в зеркальном отображении.

ВТО, СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Сметываем полочки и рукава попарно лицевой стороной внутрь, спинку также лицевой стороной внутрь, сложив пополам. Стираем и сушим в расправленном виде все детали изделия:

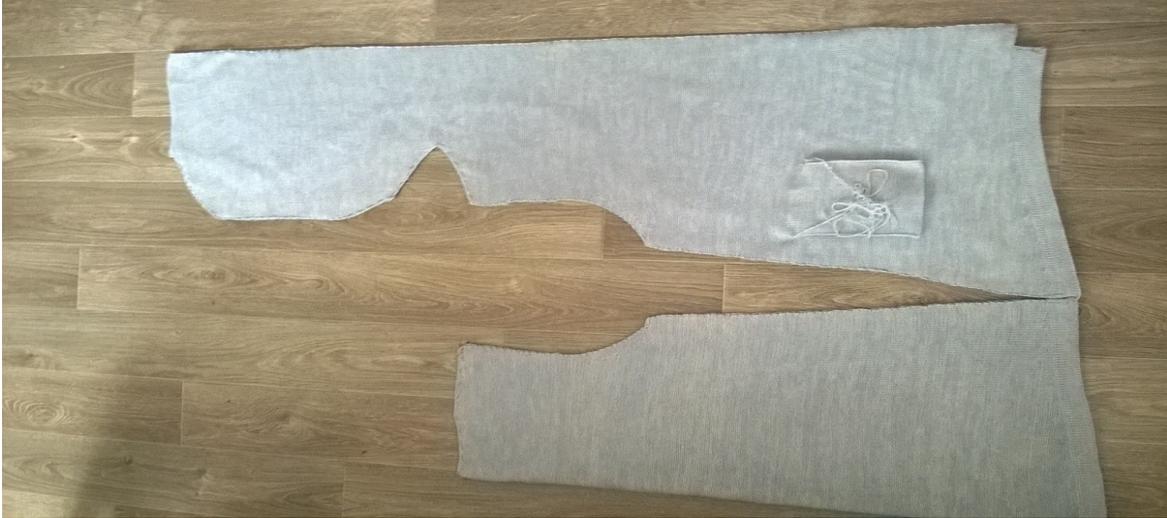

2. Аккуратно обрабатываем детали паром, не касаясь полотна подошвой утюга. Распарываем наметку и утюжим детали с лицевой стороны, убираем ряды бросовой нити:

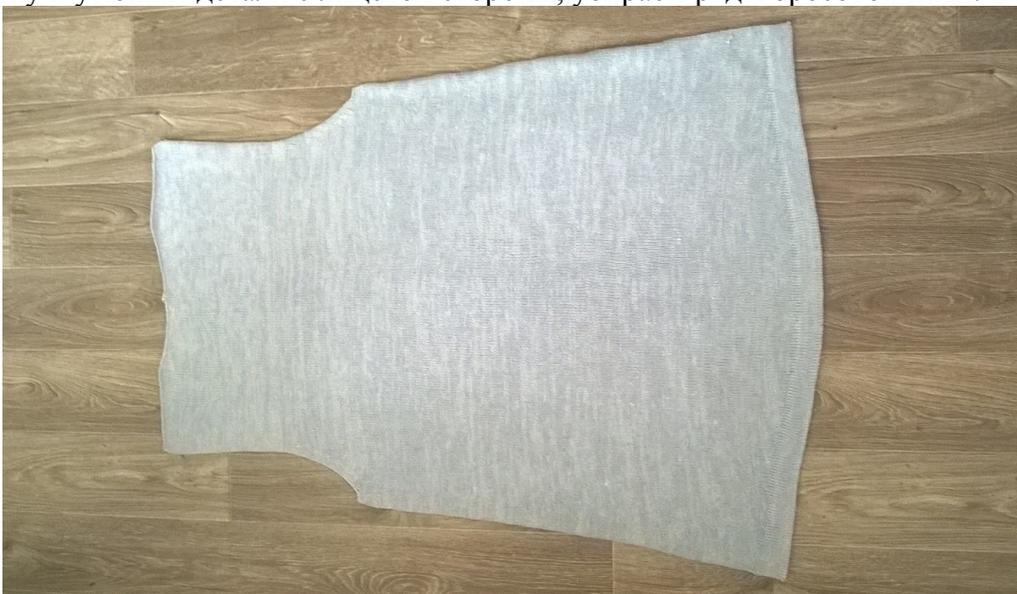

3. Наметываем и сшиваем средний шов капюшона тамбурным или матрасным швом:




4. Складываем детали полочек и спинки лицевой стороной внутрь и соединяем плечевые скосы полочки-спинки и росток-основание капюшона по изнанке одним швом:



Утюжим получившиеся швы с лицевой и изнаночной стороны:



5. Вшиваем рукава в пройму (там, где первые убавки в 4+4 петель — с проймой полочки, 3+3 — с проймой спинки) тамбурным швом с помощью вязального крючка:

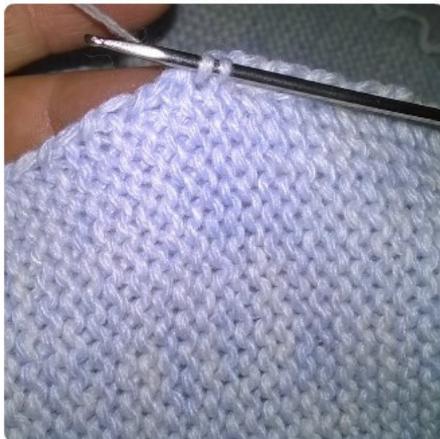

Обрабатываем паром швы проймы с изнанки и с лицевой стороны..

6. Соединяем боковые швы карманов:



7. Наметьте подборт, тщательно утюжим линию сгиба, подшиваем пряжей, из которой связан жакет:



8. Пробиваем на швейной машине петли. Чтобы полотно трикотажа не растягивалось под лапкой, в месте, где будут пуговицы, с изнанки проклеиваем маленькие кусочки флизелина или дублерина для трикотажа:



Пришиваем пуговицы.

9. Сметываем и сшиваем боковые швы и швы рукава, утюжим:

