

МАСТЕР-КЛАСС №6

«МУЖСКАЯ РУБАШКА С ВОРОТНИКОМ ПОЛО (однофонтурное вязание)»

ОПИСАНИЕ НА РАЗМЕРЫ 52 И 54-56



Основное полотно — кулирная гладь, пряжа Flanell Cariaggi 2/40, состав 20% кашемир, 80% меринос, цвет серый меланж в 5 сложений (толщина 400 метров в 100 грамм), плотность 7. Края рубашки и манжеты рукавов — двойной подгиб, плотность 6.


Петельная проба 10x10 см - 28 петель в ширину и 40 рядов в высоту.

Вес рубашки на размер 60-62 — 600 грамм

Примечание: на фотографиях изображен процесс вязания и сборки изделия на самый большой, 60-62 размер, количество петель и игл для других размеров может отличаться от того, что на фото.


П/проба 10x10см
28п/40р

СХЕМА-ЧЕРТЕЖ МКН№6 Размер 52

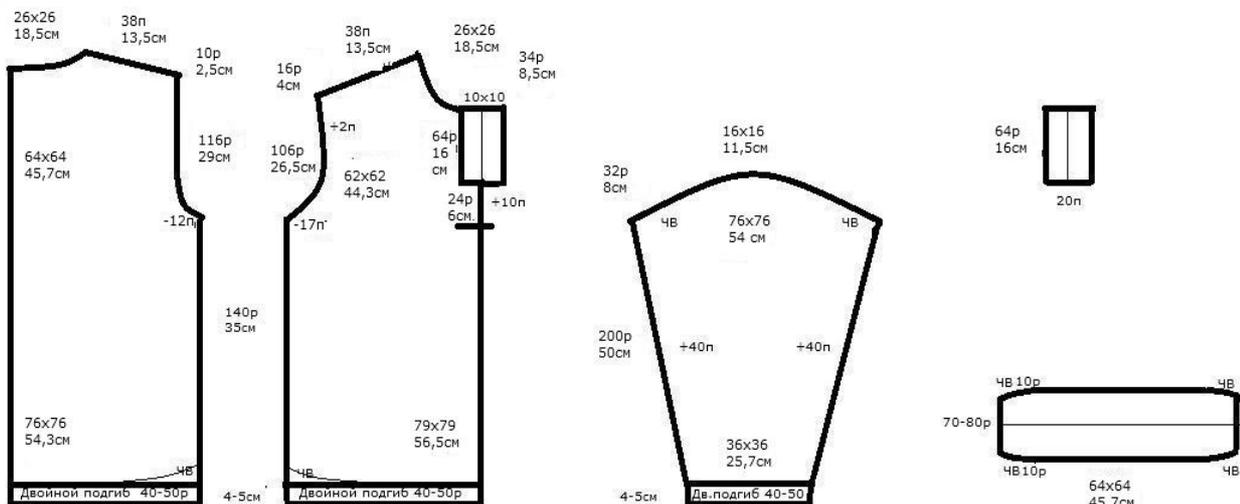

П/проба 10x10см
28п/40р

СХЕМА-ЧЕРТЕЖ МКН№6 Размер 54-56

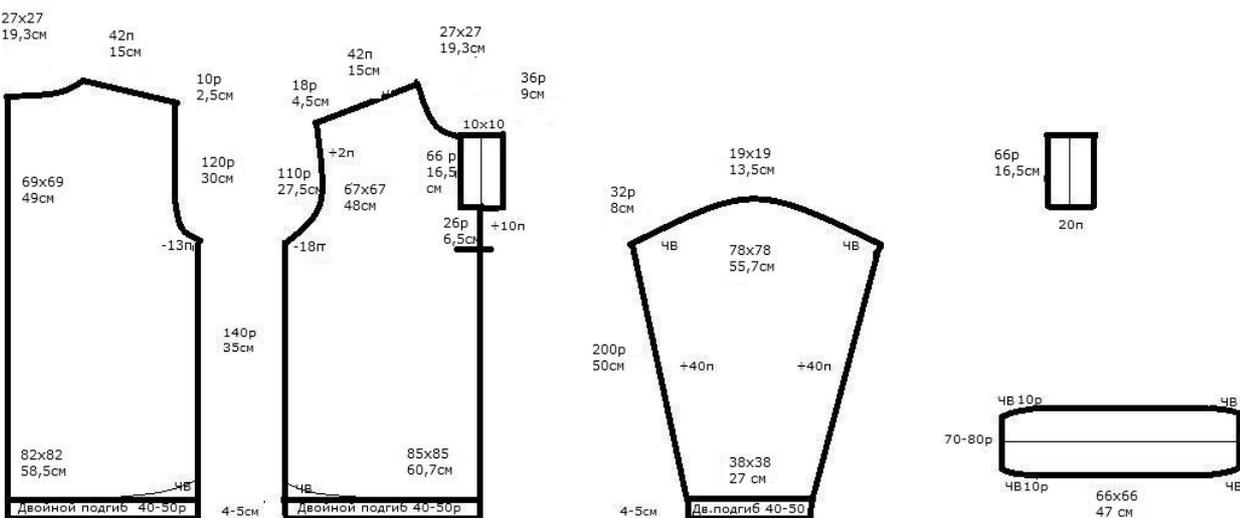

СПИНКА

1. Набор 76x76 (82x82) игл – 54,3 (58,5) см. Разборной линейкой выдвинуть в РП нужное количество через иглу, провести первый ряд бросовой нитью, повесить оттяжную гребенку и грузы, выдвинуть остальные иглы в РП, сделать еще несколько рядов бросовой и 1 ряд катушечной нитью (чтобы можно было потом легко отделить бросовые ряды от основного полотна).



Затем вязать основной нитью двойной подгиб 40-50 рядов — 8-10 см (в сложенном пополам виде получится 4-5 см) на плотности 6. Снять грузы и гребенку, 1 или 2-3 игольным деккером, как вам удобнее, поддевать дужки петель первого ряда и надевать на иглы, выдвигая их в ПНП и вешая на полотно грузики-кошки, чтобы петли не соскакивали с игл.



Когда все петли будут надеты, повесить оттяжную гребенку и грузы, провести ряд — все иглы станут в РП. Выдернуть катушечную нить — бросовые ряды отделятся от основного полотна:



2. Поменять плотность на 7 (или ту плотность, на которой вы собираетесь вязать основное полотно рубашки), нажимаем на каретке рычаг частичного вязания (на Бразерах — рычаг слева).



Чтобы бока не провисали, вяжем ЧВ — для этого на стороне, противоположной от каретки, ставим в ПНП иглы с 45 по 76 (82):



Проводим ряд. За кареткой, чтобы не было дырочек в полотне от ЧВ, поднимаем в ПНП одну иглу. На противоположной стороне от каретки также выставляем в ПНП иглы с 45 по 76 (82). Проводим ряд и поднимаем иглу. Затем каждый ряд на стороне, противоположной от каретки, задвигать по 8 игл из ПНП в ПРП, а за кареткой — по 1 выставлять в ПНП (т.е $8-1=7$ игл за 2 ряда с каждой стороны) до тех пор, пока все иглы не окажутся в РП. Таким образом в центре полотна будет больше рядов, чем по краям, и бока детали будут слегка закругленными:



3. Обнулить счетчик, выключить кнопку частичного вязания и вязать кулирной гладью 140 рядов (35 см) до проймы прямо. Чтобы избежать сбросов петель или непровязов по бокам, используйте оттяжки-«кошки».

ВАЖНО: Рубашка в мастер-классе связана на мужчину высокого роста (178-179 см). Если вы вяжете для человека меньшего роста, можно убавить количество рядов на этом участке вязания. Если будете убавлять ряды на пройме, то также нужно потом и убавить ширину оката рукава.

4. Обнуляем счетчик и начинаем вязать пройму. Сначала вяжем подрез - закрыть за один прием по 4 петли с каждой стороны полотна, повесить «кошку» для лучшей оттяжки, как на фото. Как закрывать петли не со стороны каретки и в середине полотна, можно прочитать в бесплатном МК в моей теме:

<http://club.osinka.ru/topic-187171?p=18221007#18221007>



Продолжаем убавки на пройму с обоих краев полотна в следующем ритме:

52 размер:

0 ряд — 4 петли закрыть за один прием

2, 4, 6, 8, 14, 18, 22, 28 ряд — по 1 петле

На игольнице останется $76 - 4 - 8 = 64 \times 64$ петли (53 см)

54-56 размер:

0 ряд — 4 петли закрыть за один прием

2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 30 ряд — по 1 петле

На игольнице останется $82 - 4 - 9 = 69 \times 69$ петли (57 см)

Далее вязать прямо до 116 (120) рядов по счетчику - 29 (30) см.

5. Обнуляем счетчик и выполняем плечевые скосы и росток горловины. Для этого закрываем в центре полотна 12×12 петель:



и ставим иглы левой половины полотна в ПНП, нажимаем на каретке рычаг «частичное вязание» и с этого момента правую и левую половину полочки вяжем отдельно. Убавки на росток делаем в следующем ритме:

Размер 52

0 ряд — 12 петель за один прием

1, 3, 5, 7, 8 ряды — по 1 петле

2 ряд — 5 петель

4, 6 ряды — 2 петли

Всего $12+1+5+1+2+1+2+1+1 = 26 \times 26$ петель (18,5 см)

Размер 54-56

0 ряд — 12 петель за один прием

1, 3, 5, 7, 8 ряды — по 1 петле


2 ряд — 5 петель

4 ряд — 3 петли

6 ряд — 2 петли

Всего $12+1+5+1+3+1+2+1+1 = 27 \times 27$ петель (19,3 см)

Плечевые скосы убавляем с помощью ЧВ — на стороне, противоположной от каретки выставить в ПНП 8-9 игл, за кареткой — 1 иглу:

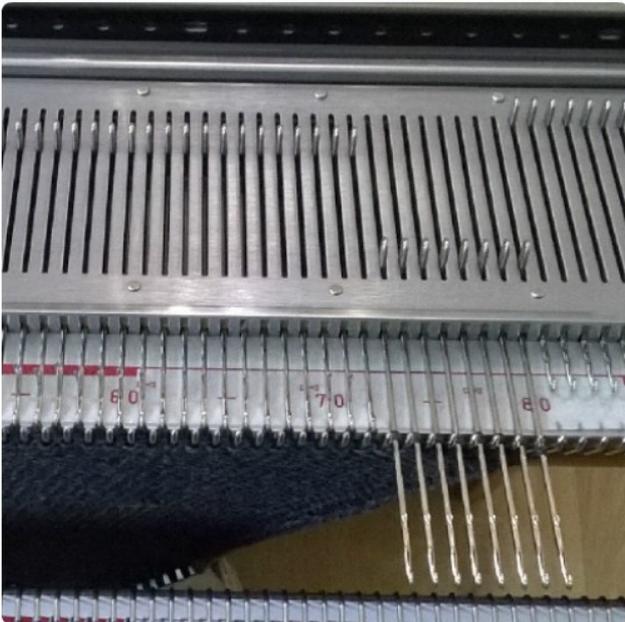

Затем, когда все иглы будут в ПНП, перевести в ПРП, связать сглаживающий ряд и несколько рядов бросовой нитью. Всего высота ростка и плечевого скоса составит 10 рядов (2,5 см):



Вторую половину — левое плечо и половину ростка — вяжем аналогично, только в зеркальном отображении.

Спинка готова, приступаем к вязанию полочки.

ПОЛОЧКА

1. Набор 79x79 (85x85) — 56,5 (60,7) см. Повторяем п.1-3 спинки.

ВАЖНО! Если вы вяжете рубашку на мужчину с большим выступающим животом, для лучшей посадки необходимо сделать однофазные вытачки, подробнее о том, как их вязать, можно прочитать в теме:

<https://club.osinka.ru/topic-187171?p=20322963#20322963>

2. Обнулить счетчик и начать делать убавки на пройму в следующем ритме:

52 размер:

0 ряд — 5 петель закрыть за один прием

2 ряд — 4 петли закрыть за один прием

4, 5, 6, 8, 10, 14, 18, 26 ряд — по 1 петле

На игольнице останется $79 - 5 - 4 - 8 = 62 \times 62$ петли (44,3 см)

54-56 размер:

0 ряд — 5 петель закрыть за один прием

2 ряд — 4 петли закрыть за один прием

4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 22, 30 ряды — по 1 петле

На игольнице останется $85 - 5 - 4 - 9 = 67 \times 67$ петли (48 см)

Вязать пройму полочки до 106 (110) рядов (26,5 см для **размера 52** и 27,5 см для **размера 54-56**) прибавляя 2 раза по 1 петле в 65 и 95 рядах, итого на игольнице к плечам будет столько же, сколько и на спинке - 64×64 (69×69) петель. Прибавлять петли можно по-разному — выдвигая со стороны каретки по 1 петле в РП или деккером из дужки петли предыдущего ряда:



3. На 24 (26) ряду по счетчику — 6 (6,5) см сделать разрез под планку (сама планка для правой стороны вяжется отдельно и затем пришивается). Для этого поставить левую сторону вязания +10 петель правой половины в ПНП, нажать рычаг частичного вязания, на иглы разреза повесить дополнительную оттяжку и с этого ряда вязать правую и левую сторону полочки отдельно.



Связать 64(66) рядов прямо — 16(16,5) см, регулярно перевешивая оттяжку, чтобы не было непровязов, затем начать убавки на вырез горловины:



Убавлять петли по схеме:

Размер 52

88 ряд — 3 петли закрыть за один прием

89, 91, 93, 95 ряды — по 1 петле

90, 92, 94 ряды — по 2 петли

96, 100, 104, 110, 118 ряды — по 1 петле, далее вяжем прямо

Убавлено 16 петель (убавки начались не с 0, а с 10, т. е. всего получилось 26 петель)

Размер 54-56

92 ряд — 3 петли закрыть за один прием

93, 95, 97, 99 ряды — по 1 петле

94, 96, 98 ряды — по 2 петли

100, 102, 106, 110, 116, 124 ряды - по 1 петле, далее вяжем прямо

Убавлено 17 петель (убавки начались не с 0, а с 10, т. е. всего получилось 27 петель)

4. На 106 (110) ряду по счетчику выполнить плечевой скос частичным вязанием — последовательно выводить в ПНП 4-5 петель на стороне, противоположной от каретки и одну петлю после прохода каретки, чтобы не было дырочек в полотне:




всего 38 (42) петель за 16 (18) рядов, последний ряд — сглаживающий.

Связать отделочную полосу плечевого шва. Для этого, не снимая петли плечевого скоса полочки с игольницы, навесить на эти же иглы петли плечевого скоса спинки, расположив деталь спинки лицевой стороной к себе:



Распустить бросовую нить, поставить иглы в ПРП и связать полосу в 5-8 рядов основной нитью и несколько рядов бросовой:

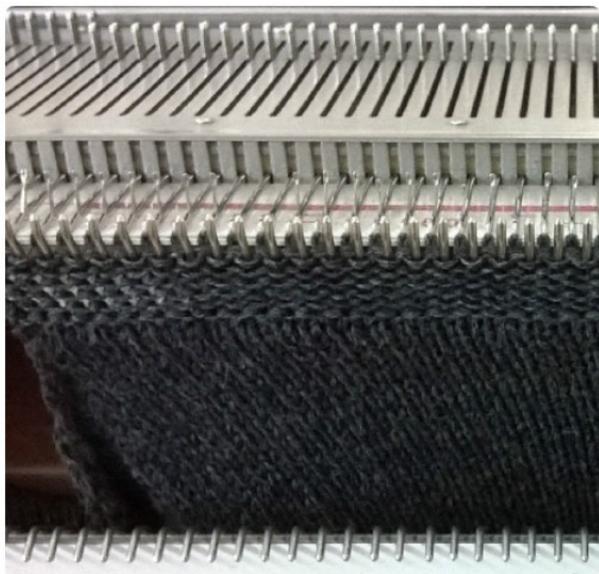

Срезать петли правого плеча.

5. Связать левую половину полочки. Для этого вернуть показания счетчика на 24 (26), набрать дополнительно 10 петель (таким образом на игольнице будет 62x20 петель для **размера 52** и 67x20 для **размера 54-56**):




и вязать 64(66) рядов планки-застежки, одновременно делая заготовки для петель бросовой нитью через равное количество рядов:



Подробнее о таких петлях и их обработке можно прочитать в бесплатном мастер-классе:
<https://club.osinka.ru/topic-187171?p=18094963#18094963>

Довязать до $24+64=88$ ряда для **размера 52** и $26+66=92$ ряда для **размера 54-56**, 20 петель планки закрыть либо, провязав бросовой, срезать с игольницы:

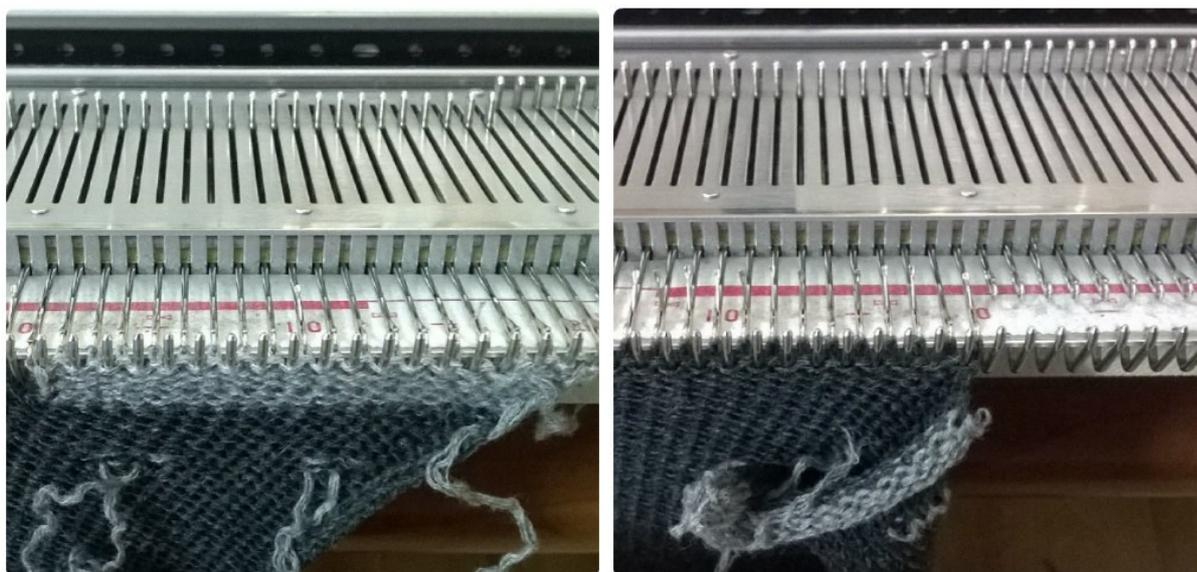

Остальные петли выреза горловины закрывать по той же схеме, что и на правой стороне.
 Соединить петли плечевые скосы полочки-спинки и связать отделочную полосу аналогично правому плечевому скосу.

РУКАВ

1. Набор 36x36 (38x38) петель — 25,7 (27) см , вязать 40-50 рядов двойного подгиба также, как и на полочке-спинке, затем 200 рядов (50 см) , прибавляя по 1 петле с каждой стороны через 4-5 рядов до 76x76 (78x78) петель – 54 (55,7) см на игольнице.

ВАЖНО:

Если длина рукава вашего изделия отличается от приведенной в мастер-классе, то увеличить-уменьшить количество рядов можно только на участке п.1, количество рядов на окате должно остаться тем же!

2. Обнулить счетчик и выполнить окат рукава ЧВ - выводить со стороны, противоположной от каретки по 3 иглы в ПНП и 1 иглу за кареткой, чтобы не было дырочек в полотне до тех пор, пока останется в РП 16x16 (19x19) игл, а на счетчике —30 рядов.



Петли оката, выведенные в ПНП, поставить в РП и, провязав вправо и влево по одному сглаживающему ряду (т. е всего 32 ряда (8 см) , вернуть иглы в РП. Также как и с плечевым скосами, выполнить отделочную полоску на окате — расположить деталь полочки спинки лицевой стороной к себе и с помощью деккера навесить пройму на крайние петли на иглы оката:



Связать несколько рядов основной нитью и бросовой, срезать полотно:



Второй рукав выполнять аналогично первому.

ПЛАНКА ДЛЯ ПУГОВИЦ

Для правой стороны полочки свяжем планку для пуговиц. Набрать 20 петель «косичкой» с помощью петлеуловителя, повесить оттяжку:



Сделать 64 (66) рядов, закрыть петли или , провязав несколько рядов бросовой нитью, срезать открытые петли с игольницы.

ДВОЙНОЙ ВОРОТНИК


1. Набрать 64x64 (66x66) петель — 45,7 (47) см на бросовую нить, провязать несколько рядов бросовой и один ряд катушечной. Вставить в нитевод нить основного цвета, провязать ряд. Поставить в ПНП с обеих сторон иглы от 45 до 64 (66):



Провести ряд, поднять иглу за кареткой. На противоположной от каретки стороне задвинуть в ПРП 6 игл, провязать ряд:



Таким образом (6-1=5 петель за 2 ряда) вязать до тех пор, пока все иглы не окажутся в РП (10 рядов), края воротника будут иметь изогнутый вид:

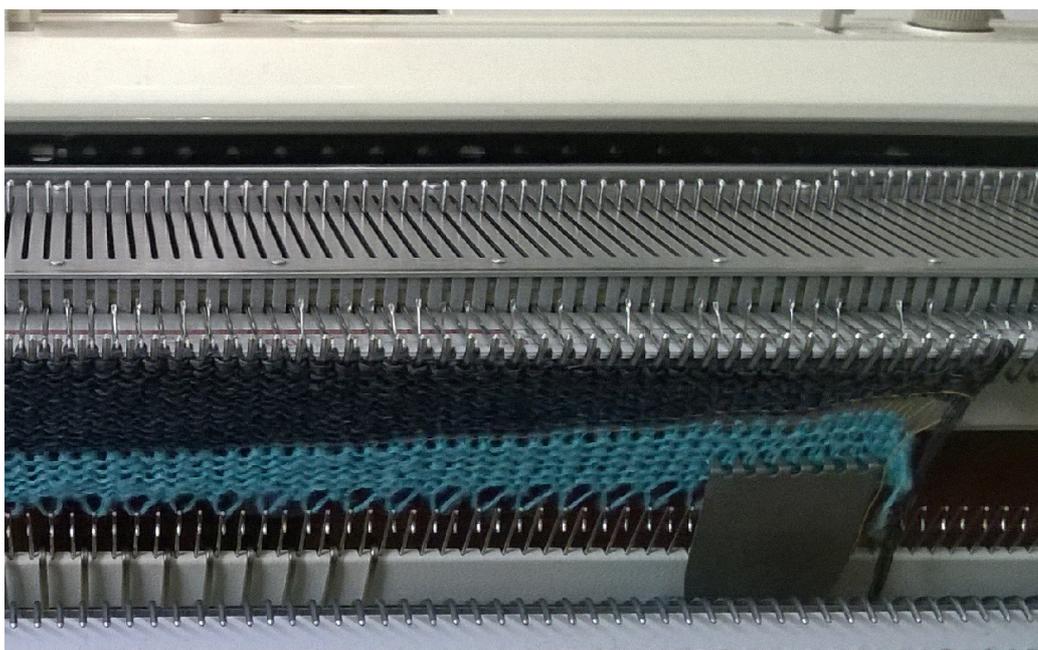

Обнулить счетчик, связать 70-80 рядов прямо (в зависимости от того, какой высоты воротник вы хотите) и связать ЧВ краев также, как и в начале вязания. Закончить бросовой нитью.

2. Сметать деталь воротника, сложив пополам в высоту лицевой стороной внутрь и поутюжить с паром:



Распороть наживку, развернуть в один слой и поутюжить с лицевой стороны:



Дать остыть, распустить бросовые ряды, сшить по бокам матрасным швом — воротник готов:



КОСАЯ БЕЙКА

Чтобы горловина у рубашки в процессе эксплуатации не растягивалась, нужно укрепить её малорастяжимой косой бейкой.



Выдвинуть в РП 3-4 иглы с левого края игольницы, набрать петли обвитием или «косичкой», повесить оттяжку (фото1,2). Провязать 2 ряда, прибавить по 1 игле с обеих сторон, следующие 2 ряда — еще 2 иглы (фото3,4):



Итого ширина бейки составит 7-8 петель. Каждые 2 ряда убавлять слева деккером 1 петлю, а справа прибавлять, выдвигая пустую иглу в РП:



Вязать таким образом до нужной длины, последние ряды убавлять по 1 петле справа и слева каждые 2 ряда. Утюжим получившуюся бейку.

ВТО, СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

1. Утюжим плечевые швы и швы пройм-окатов. Распускаем ряды бросовой нити на отделочных полосках:



Прикеттлевываем полоски к основному полотну, утюжим с паром:



2. Наметываем и пришиваем к разрезу застежки тамбурным швом планку под пуговицы:



3. Присоединяем воротник к вырезу горловины. Для этого намечаем середину воротника и середину ростка, соединяем:



Сгибаем пополам планки под застежку и намetyваем так, чтобы края воротника были посередине планок:



Приметьваем нитками воротник к горловине или накальваем наметочными булавками, равномерно припосаживая разницу в длине (воротник должен быть меньше по длине, чем горловина) :



Пришиваем воротник к горловине либо кеттельным швом по открытым петлям, либо на швейной машине (при втором способе толщина шва будет побольше) :



Закрываем шов косой бейкой, пришиваем вручную или на швейной машине:



4. Убираем бросовую нить и кеттлюем отверстия для пуговиц:



Пришиваем пуговицы:



Пришиваем края планок к основному полотну с изнанки и делаем закрепку с лицевой стороны:



5. Вяжем карман — набираем 30 или 35 петель, делаем двойной подгиб также, как и на рукавах-полочке-спинке, затем вяжем 45-50 рядов в зависимости от нужной длины кармана. Утюжим и присоединяем вручную швом «петля в петлю» или на швейной машине:



6. Наметьваем боковые швы и швы рукава, тщательно совмещая швы проймы и ряды двойного подгиба:



Сшиваем вручную или на швейной машине, утюжим швы с изнанки и с лицевой стороны:

