

# Платье Capullo

Размер 44/46


Платье связано на двухфонтурной вязальной машине 5 класса Silver Reed 280/60

Вам потребуется 450 гр. мериноса Cashwool 2/48 в 4 сложения (600м/100гр)

Плотность вязания: кулирная гладь Пл. 7

Резинка Пл. 4\*

Петельная проба 3.4 петли и 4.7 рядов в 1 см.

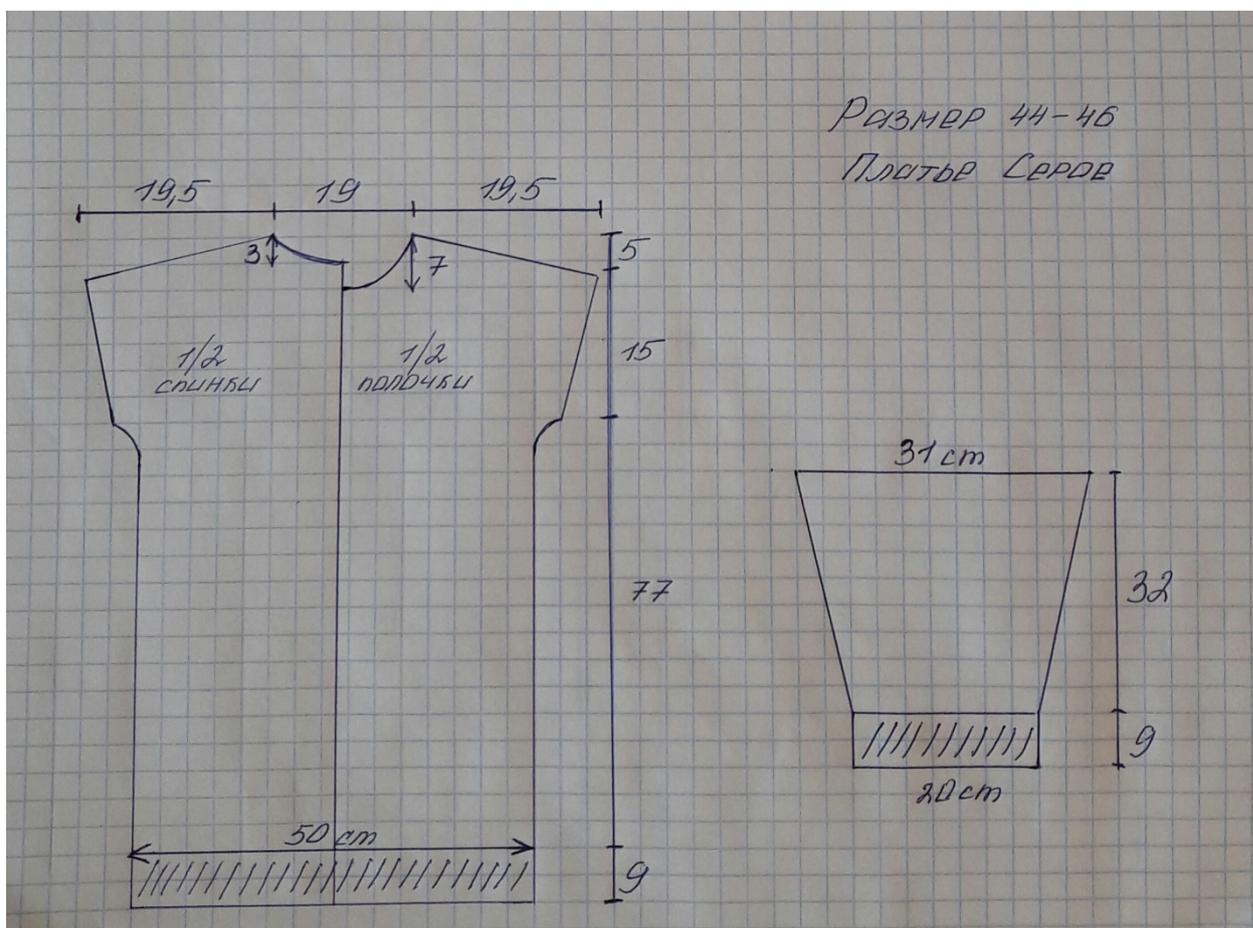



## **Спинка**

**Сдвиг игольниц на Н (иглы на против колок). Выставить иглы в рабочей зоне 85-85 в ритме промышленной резинке 2\*2. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на Пл.0 (подробнее на примере рукава). Сделать сдвиг ПИ на один игольный шаг влево и провязать 50 рядов резинки на Пл. 4\***

**Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный и обнулить счетчик.**

**Вязать прямо кулирной гладью на Пл. 7 до 354 ряда.**

**Начиная с 354 ряда, прибавлять по одной петле с каждой стороны полотна в рядах 354,356,358,360,362. В работе 90-90 игл. Для обозначения проймы, с каждой стороны сделать метки контрастной нитью по краям полотна.**

**Далее начинаем вывязывать пройму. Для этого надо прибавить с каждой стороны полотна по одной петле в рядах: 369, 376, 383, 390, 397, 404, 411, 418, 425.**

**На высоте 432 ряда начать формирование плечевого скоса. Для этого включить рычаги ЧВ и выводить в ПНП 7 раз по 6 петель и 5 раз по 5 петель.**

**Одновременно на высоте 442 ряда начинаем вывязывать горловину спинки. Для этого выводим в ПНП все иглы правой половины и начинаем вывязывать частичным вязанием горловину левой половины, выдвигая иглы в ПНП 1 раз 12 петель, 2 раза по 5 петель, 1 раз 4 петли и 3 раза по 2 петли.**

**На высоте 456 ряда сделать сглаживающий ряд плечевого скоса и закрыть петли плеча через колок. Петли горловины остаются висеть на иглах.**

**Теперь будем вывязывать вторую половину нашей горловины. Каретка справа!**


**Вам необходимо оставить в ПНП первые 12 игл горловины и иглы плечевого скоса, который вы уже начали делать.**



**Также необходимо оставить петли плеча в ПНП, которые идут дальше по расчету при вывязывании. Это 6 игл от последнего обвития.**



**Провязав один ряд, берем наш хвостик рабочей нити и делаем им обвитие со стороны горловины. При этом каретка находится слева.**

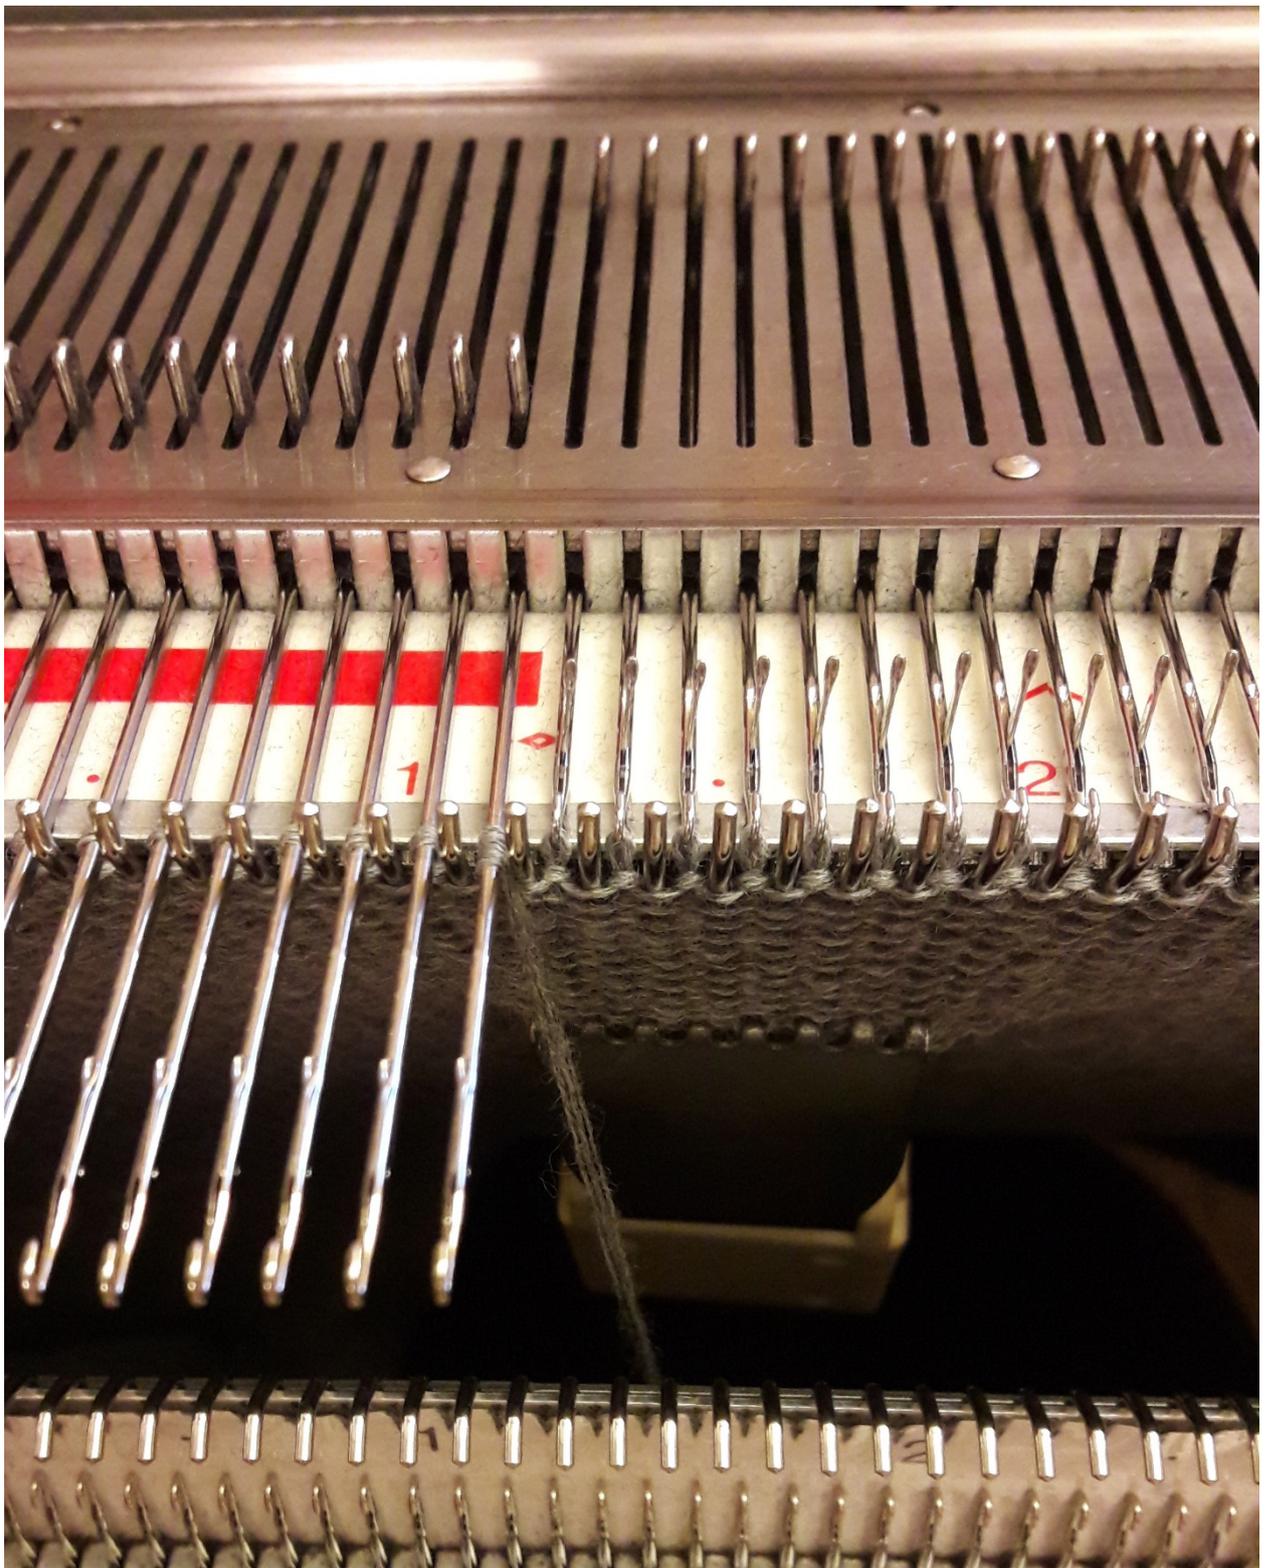

**И далее вывязываем горловину и плечевой скос также как и предыдущую половину.**

**После закрытия петель плеча, у вас на иглах останутся только петли горловины 32-32.**



**Выключить рычаги ЧВ, заправить рабочую нить, провязать петли горловины и закрыть свободно через колок.**

## **Полочка**

**Вязать также, как и спинку.**

**Но на высоте 418 ряда начать вывязывать вырез горловины. Для этого включаем рычаги ЧВ, выводим в ПНП все петли одной половинки. И начинаем формировать горловину, выводя в ПНП 1 раз 8 петель, 1 раз 5 петель, 1 раз 3 петли, 4 раза по 2 петли и далее по одной петле до 29 иглы от центра, 3 раза по 1 петле убавить декером в каждом 4 ряду. Это необходимо для более красивого круглого выреза, чтобы не образовались тянущие углы у горловины.**

**Одновременно на высоте 432 ряда начать формирование плечевого скоса. Для этого включить рычаги ЧВ и выводить в ПНП 7 раз по 6 петель и 5 раз по 5 петель.**

На высоте 456 ряда сделать сглаживающий ряд плечевого скоса и закрыть петли плеча через колок. Петли горловины остаются висеть на иглах.


Вторую половину горловины и плечевого скоса вязать в зеркальном отражении.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольниц на Н (иглы на против колок). Выставить иглы в рабочей зоне 34-34 в ритме промышленной резинке 2\*2. Обратите внимание как стоят крайние иглы.



Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на Пл.0 Перебросить крайнюю петлю с ПИ на ЗИ. То есть крайние иглы резинки у вас должны находиться на ЗИ, чтобы при сшивании рукава не нарушился рисунок резинки.

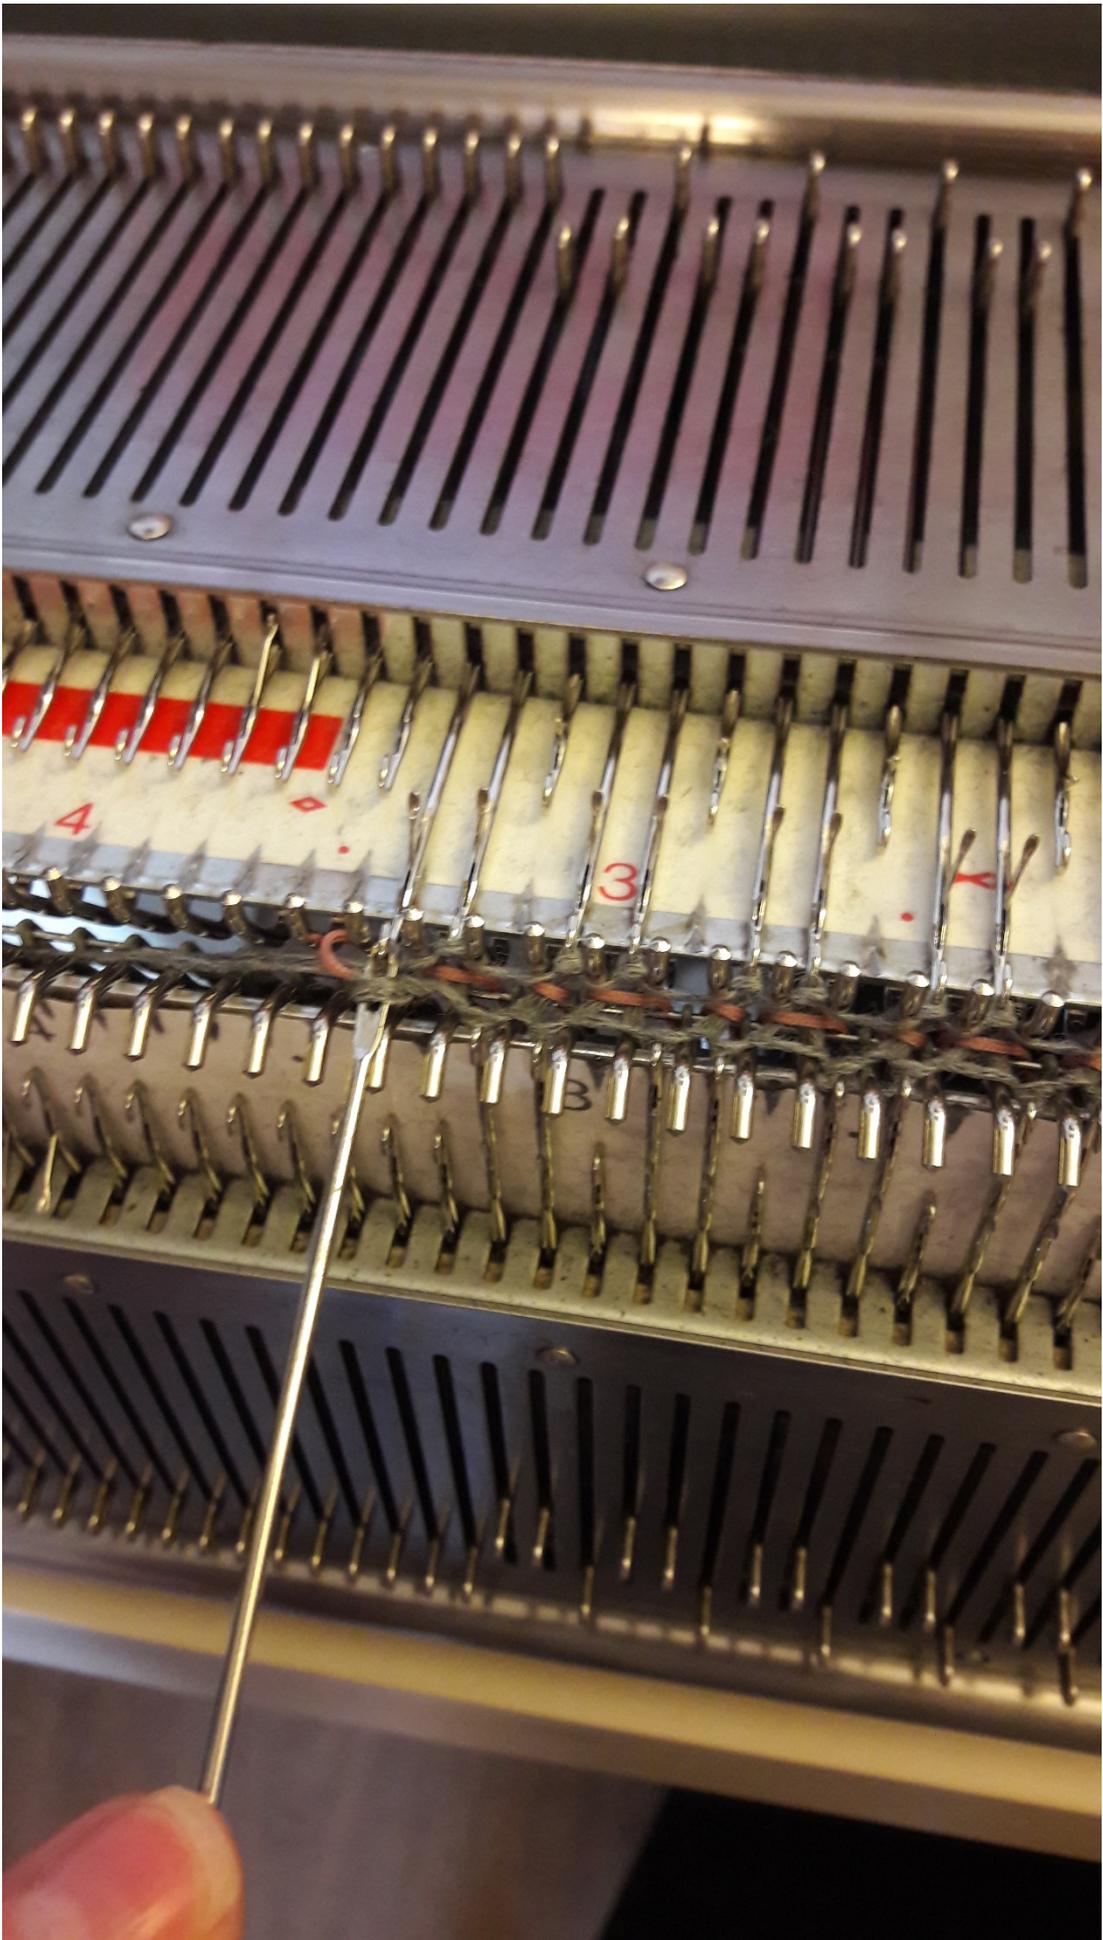

**Сделать сдвиг ПИ на один игольный шаг влево и провязать 50 рядов резинки на Пл. 4\***

**Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный и обнулить счетчик.**

**Вязать кулирной гладью на Пл.7 154 ряда, прибавляя по одной петле с каждой стороны полотна 6 раз в каждом 9 ряду и 9 раз в каждом 10 ряду. Всего прибавить по 15 петель с каждой стороны. В работе 49-49 игл.**

**На высоте 154 ряда все петли закрыть через колок.**

## **Бейка горловины**

**Заработать бросовой нить 74-74 иглы на одной фонтуре и провязать на самой рыхлой плотности несколько рядов. Далее заправить рабочую нить в З! сложения и провязать гладью: 3 ряда на Пл5\*, 3 ряда на Пл.5, 6 рядов на Пл.4\*\*, 3 ряда на Пл.5 и 3 ряда на Пл.5\* Срезать бейку на бросовую нить или сразу начать выполнять кеттлевку горловины на машине.**

## **Сборка**

**Сшить правое плечо крючком или матрасным швом иглой. Прикеттлевать бейку к горловине. Сшить второе плечо. Вшить рукава в открытые проймы. И все швы хорошо отпарить. Далее сшить крючком за крайнюю петлю боковые швы и швы рукавов. Все швы опять отпарить.**






## Размер 42/44

Вяжется аналогично, имеет отличия по высоте манжетов рукавов, ширине и высоте самого платья.



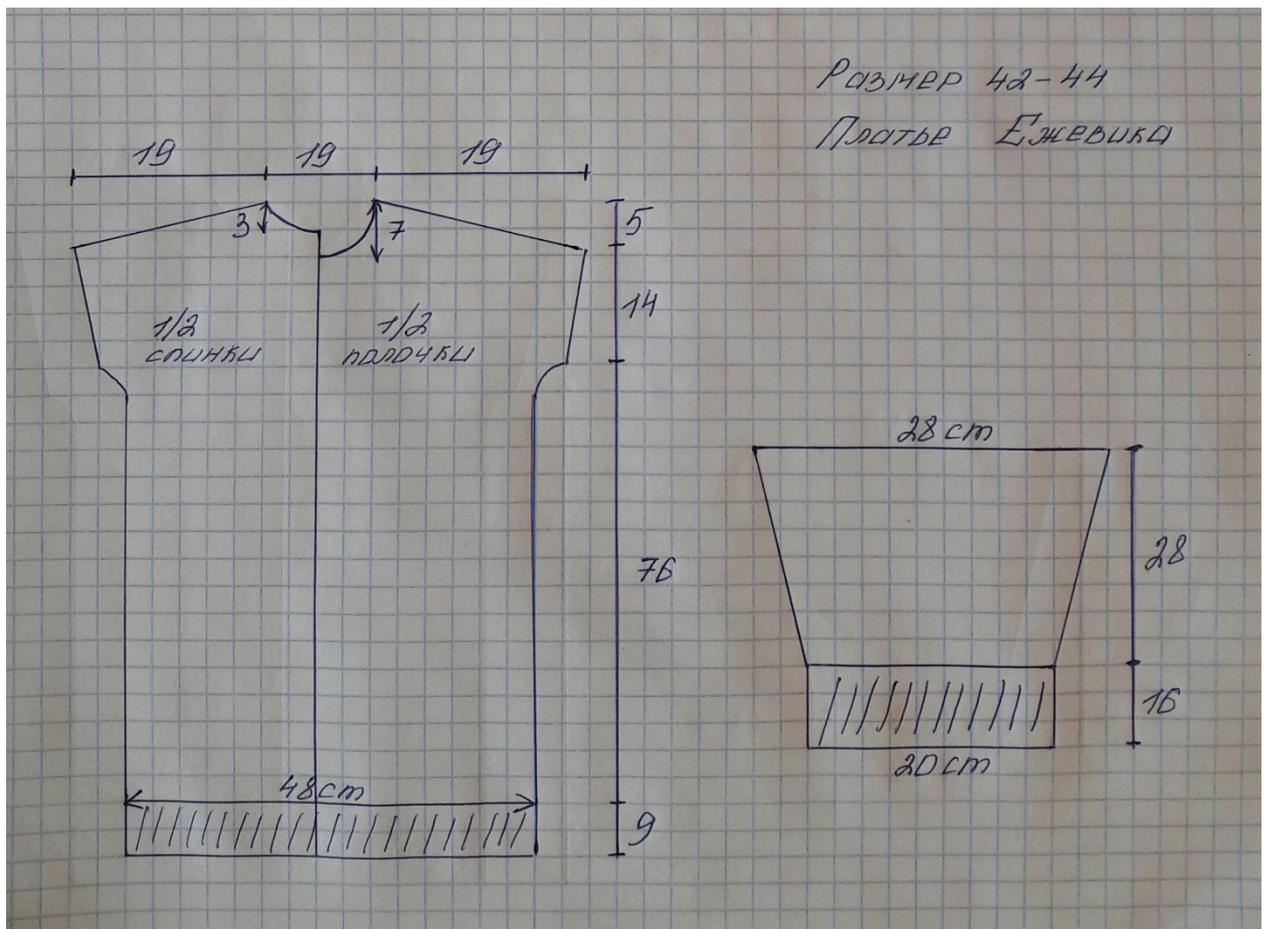

## Спинка

Сдвиг игольниц на Н (иглы на против колок). Выставить иглы в рабочей зоне 82-82 в ритме промышленной резинке 2\*2. Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на Пл.0 Сделать сдвиг ПИ на один игольный шаг влево и провязать 50 рядов резинки на Пл. 4\*

Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный и обнулить счетчик.

Вязать прямо кулирной гладью на Пл. 7 до 348 ряда.

Начиная с 348ряда, прибавлять по одной петле с каждой стороны полотна в рядах 348,350,352,354,356. В работе 87-87 игл. Для обозначения проймы, с каждой стороны сделать метки контрастной нитью по краям полотна.

Далее начинаем вывязывать пройму. Для этого надо прибавить с каждой стороны полотна по одной петле в рядах: 362, 368, 374, 380, 386, 392, 398, 404, 410, 416. В работе 97-97 игл.

На высоте 422 ряда начать формирование плечевого скоса. Для этого включить рычаги ЧВ и выводить в ПНП 5 раз по 6 петель и 7 раз по 5 петель.

Одновременно на высоте 432 ряда начинаем вывязывать горловину спинки. Для этого выводим в ПНП все иглы правой половины и начинаем вывязывать частичным вязанием горловину левой половины, выдвигая 1 раз 12 петель, 2 раза по 5 петель, 1 раз 4 петли и 3 раза по 2 петли.

На высоте 446 ряда сделать сглаживающий ряд плечевого скоса и закрыть петли плеча через колок. Петли горловины остаются висеть на иглах.

Теперь будем вывязывать вторую половину нашей горловины. Каретка справа!

Вам необходимо оставить в ПНП первые 12 игл горловины и иглы плечевого скоса, который вы уже начали делать.

Также необходимо оставить петли плеча в ПНП, которые идут дальше по расчеты при вывязывании. Это 6 игл от последнего обвития.

Провязав один ряд, берем наш хвостик рабочей нити и делаем им обвитие со стороны горловины. При этом каретка находится слева. И далее вывязываем горловину и плечевой скос также как и предыдущую половину.

Выключить рычаги ЧВ, заправить рабочую нить, провязать петли горловины и закрыть свободно через колок.

## Полочка

Вязать также, как и спинку.

Но на высоте 408 ряда начать вывязывать вырез горловины. Для этого включаем рычаги ЧВ, выводим в ПНП все петли одной половинки. И начинаем формировать горловину, выводя в ПНП 1 раз 8 петель, 1 раз 5 петель, 1 раз 3 петли, 4 раза по 2 петли и далее по одной петле до 29 иглы от центра, 3 раза по 1 петле убавить декером в каждом 4 ряду. Это необходимо для более красивого круглого выреза, чтобы не образовались тянущие углы у горловины.

На высоте 422 ряда начать формирование плечевого скоса. Для этого включить рычаги ЧВ и выводить в ПНП 5 раз по 6 петель и 7 раз по 5 петель.

На высоте 446 ряда сделать сглаживающий ряд плечевого скоса и закрыть петли плеча через колок. Петли горловины остаются висеть на иглах.

Вторую половину горловины и плечевого скоса вязать в зеркальном отражении.

## **Рукав (2 детали)**

Сдвиг игольниц на Н (иглы на против колок). Выставить иглы в рабочей зоне 34-34 в ритме промышленной резинке 2\*2. Обратите внимание как стоят крайние иглы. (см.фото рукава размера 44/46)

Сделать заработок и круговые закрепляющие ряды на Пл.0 Перебросить крайнюю петлю с ПИ на ЗИ. То есть крайние иглы резинки у вас должны находиться на ЗИ, чтобы при сшивании рукава не нарушился рисунок резинки.

Сделать сдвиг ПИ на один игольный шаг влево и провязать 80 рядов резинки на Пл. 4\*

Перенести все петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный и обнулить счетчик.

Вязать кулирной гладью на Пл.7 132 ряда, прибавляя по одной петле с каждой стороны полотна 3 раза в каждом 8 ряду и 11 раз в каждом 9 ряду. Всего прибавить по 14 петель с каждой стороны. В работе 48-48 игл.

На высоте 132ряда все петли закрыть через колок.

## **Бейка горловины двойная с перегибом**

Заработать бросовой нить 74-74 иглы на одной фонтуре и провязать на самой рыхлой плотности несколько рядов. Далее заправить рабочую нить в З! сложения и провязать гладью: 3 ряда на Пл5\*, 3 ряда на Пл.5, 6 рядов на Пл.4\*\*, 3 ряда на Пл.5 и 3 ряда на Пл.5\* Срезать бейку на бросовую нить или сразу начать выполнять кеттлевку на машине.

## **Сборка**

Сшить правое плечо крючком или матрасным швом иглой. Прикеттлевать бейку к горловине. Сшить второе плечо и короткие стороны бейки. Вшить

рукава в открытые проймы. И все швы хорошо отпарить. Далее сшить крючком боковые швы и швы рукавов. Все швы опять отпарить.

Ну вот и все! Ваше платье готово!

## **Болталка** 😊

Фактическая длина платья отличается от расчетной примерно на 3-4см. Это происходит из-за веса самого полотна. И это необходимо учитывать.

Сшивайте плечевые швы только с закрытыми петлями плеча. Лучше иметь хороший и ровный шов по плечу, чем некрасивые следы от ЧВ. Эти швы находятся на уровне глаз и, соответственно, сразу бросаются в глаза. Это способно испортить все впечатление от вашей работы.

Отпаривайте все швы в процессе сборки, постепенно. Сшили плечи, горловину, втачали рукава-отпарьте. После сшивания боковых швов и швов рукавов это будет сделать практически невозможно.

Для красивого перегиба бейки горловины, бейку лучше всего вязать на одной фонтуре. При отвязе бейки на двух фонтурах круговым вязанием место перегиба выглядит не очень и сильно тянется.

Боковые швы и швы рукавов я сшиваю крючком единым швом. Я отказалась от сшивания именно этих деталей матрасным швом. При матрасном шве нить истончается, теряет свою прочность от постоянного трения при сшивании. В основном, свитер/платье/водолазку снимают, потянув один рукав. А многие любят просто тянуть рукав на кисть во время ношения свитера/платье/водолазки. Через некоторое время матрасный шов не выдержит и лопнет. Добавление катушечной нити, нити с содержанием лавсана, не решает проблемы. Это мнение основано на моем личном опыте.

Желаю вам приятного вязания!

Создавайте свои самые неповторимые и крутые образы!

Счастлива Вам! 😊





