

Ольга Артёменко

Джемпер свободного фасона, укороченный, с капюшоном и удлиненным рукавом, на однофонтурной вязальной машине 5 класса.

Видеопояснения: https://youtu.be/Pt3cdHMJG_8

Длина 45 см. Ширина 56 см.

Пряжа Семеновская Lidiya silver 50% мериносовая шерсть, 50% акрил 100гр/1600м в две нити 325 гр, вязальная машина 5 класса однофонтурная.

Петельная проба: 1см = 3 п, 1см = 10,5р.

Плотность на машине: 4.

Узор: перфокарта №7 из набора вязальной машины Silver Reed SK280 пресс (tuck).



Спинка

Набрать обвитием петли в раскладе 90-0-89 (можно округлить до 90 для удобства). Вяжем подгиб гладью 18 рядов на плотности 4, один ряд на пл.3, снова 18 рядов на пл.4. Навешиваем петли первого ряда на иглы, обнуляем счетчик, считываем перфокарту и вяжем пресс до 366 ряда (см. видео). С 366 ряда начинаем скос плеча, выводим из работы петли в следующих рядах (либо выводим в ПНП частичным вязанием, либо закрываем петли):

Слева: 366р -1п, 368 -3, 370 -2, 372 -3, 374 -2, 376 -3, 378 -2, 380 -2, 382 -3, 384 -2, 386 -3, 388 -2, 390 -3, 392 -2, 394 -3, 396 -2, 398 -3, 400 -2, 402 -3, 404 -2, 406 -3, 408 -2, 410 -3.	Справа: 367р -2п, 369 -3, 371 -2, 373 -3, 375 -2, 377 -3, 379 -2, 381 -3, 383 -2, 385 -3, 387 -2, 389 -3, 391 -2, 393 -3, 395 -2, 397 -3, 399 -2, 401 -2, 403 -3, 405 -2, 407 -3, 409 -2, 411 -2.
--	---

Горловину начинаем вязать с 384 ряда (одновременно с плечом), отдельно правую и левую части, убавляя следующие петли в центре (одновременно с убавками плеча) в рядах:

От центральной петли выводим из работы 17п, 386 ряд – 4 петли, 388 -4, 390 -1, 392 -1, 394 -1, 396 -1, 398 -1, 400 -1, 402 -1.

Плечи и горловину снять на дополнительную нить или закрыть петли.

Перед

Набрать обвитием петли в раскладе 90-0-89 (можно округлить до 90 для удобства). Вяжем подгиб гладью 18 рядов на плотности 4, один ряд на пл.3, снова 18 рядов на пл.4. Навешиваем петли первого ряда на иглы, обнуляем счетчик, считываем перфокарту и вяжем пресс до 288 ряда.

Начинаем вязать горловину: выставляем противоположную от каретки половину игл в ПНП, включаем рычаги частичного вязания. Попеременно выставляем в ПНП количество игл, выходящих из работы:

Горловина и плечо, справа от 0:

на счетчике 288 р (убираем противоположную от каретки половину игл в ПНП см.видео), выводим из работы следующие петли:



Слева: 288р – 12п, 290 -2, 292 -1, 294 -1, 296 -1, 298 -1, 300 -1, 302 -1, 304 -1, 306 -1, 308 -1, 310 -1, 314 -1, 320 -1, 324 -1, 328 -1, 334 -1, 342 -1, 356 -1, 370 -1.

Справа: 367р -2п, 369 -3, 371 -2, 373 -3, 375 -2, 377 -3, 379 -2, 381 -3, 383 -2, 385 -2, 387 -2, 389 -3, 391 -2, 393 -3, 395 -2, 397 -3, 399 -2, 401 -2, 403 -3, 405 -2, 407 -3, 409 -2, 411 -2.

Аналогично связать вторую часть горловины и второе плечо в зеркальном отражении. Снять на дополнительную нить или закрыть петли скоса плеча и горловины.

Рукав:

Набрать обвитием петли в раскладе 37-0-38. Вяжем подгиб гладью 18 рядов на плотности 4, один ряд на пл.3, снова 18 рядов на пл.4. Навешиваем петли первого ряда на иглы, обнуляем счетчик, считываем перфокарту и вяжем пресс, прибавляя по 1 петле в следующих рядах:

Слева: 12р, 36, 60, 82, 106, 130, 152, 176, 200, 224, 246, 270, 294, 316, 340, 364, 386, 410, 434.

Справа: 13р, 37, 63, 87, 111, 137, 161, 185, 211, 235, 259, 285, 309, 333, 359, 383, 407, 433.

Закрывать петли или снять на дополнительную нить после 444 ряда.

Капюшон

Капюшон состоит из двух половинок: правой и левой. Ниже представлен расчет для левой половинки. Правую вязать так же в зеркальном отражении.

Начинаем с подгиба (часть вокруг лица, в которую можно вставить шнур). Набираем обвитием петли из расчета 62-0-63.

Если вы хотите сделать отверстие для шнура, перенесите после 9 ряда 20ю петлю (в правой части игольницы) налево, оставив пустую иглу в работе, далее вязать как обычно.

Вяжем подгиб гладью 18 рядов на плотности 4, при этом в каждом втором ряду справа прибавляем по одной петле. Провязываем один ряд на пл.3.

Вяжем вторую часть подгиба на пл.4 в течение 18 рядов, при этом в каждом втором ряду справа убавляем по одной петле.

Навешиваем петли первого ряда, обнуляем счетчик, считываем перфокарту, включаем режим Tuck (пресс) и начинаем вязать, убавляя по 1 петле в следующих рядах по счетчику:


Слева
142, 161, 171, 180, 187, 192, 197, 201, 206, 210, 213, 216, 219, 222, 225, 227, 229, 231, 233, 234, 236, 238, 239 (-2 петли), 240 (-2 петли), 241 (-2 петли).

Справа
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 23, 26, 29, 32, 36, 42, 47, 52, 58, 63, 69, 76, 86, 96, 106, 116, 131, 150, 170, 211,

242 ряд последний, снимаем на дополнительную нить или закрываем петли.

Сборка

Дать всем деталям отлежаться несколько часов, постирать в прохладной воде, высушить на горизонтальной поверхности. Каждую деталь отпарить утюгом в режиме wool.

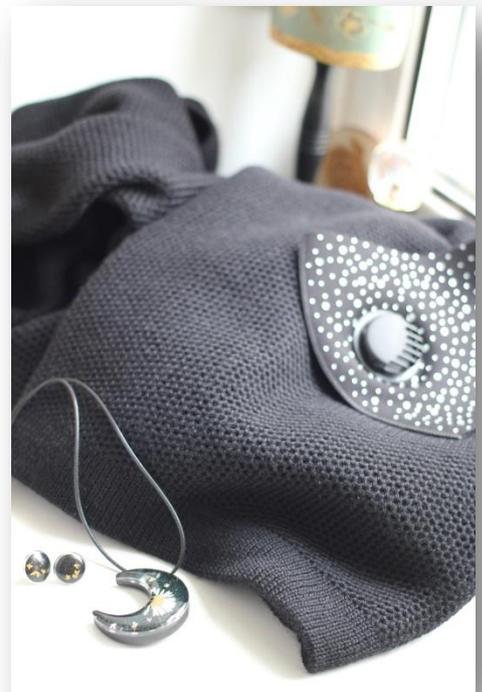

Соединить плечи швом петля в петлю или на машине (см. видео). Отпарить швы.
Пришить рукав. Вшить капюшон с учетом нахлеста передних частей (см. видео). Сшить боковые швы матрасным швом. Отпарить швы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь на мой канал!

Другие мои описания:

<https://www.livemaster.ru/olga-artemenko?v=4&sortitems=0&cat=0&cid=0>

https://www.instagram.com/o_artemenko/

www.artemenko-knitwear.ru