



## Пальто Corvid, Бруклин Твид зима 16.

Пальто без застежки с резинкой патронташ. Сделайте решительную заявку в этом эффектном длинном пальто с инновационным воротником, вязанным резинкой патронташ. Полочки срезаются от бедра к подолу для свободно летящих открытых бортов, а спущенное плечо создает чуть легкое прикосновение к узкому рукаву. Длинное пальто из твида легкой крутки сделает Вас краше, не утяжеляя визуально.

### Материалы:

2020 (2130, 2370, 2600, 2830, 2990) ярдов пряжи средней толщины  
15 (16, 17, 19, 21, 22) мотков пряжи Brooklyn Tweed Shelter (100% овечья шерсть Тарги; 140 ярдов/50 г). На фото в цвете Cast Iron.

### Плотность вязания:

20 п. и 30 р. = 4" лицевой гладью спицами размера А, после блокировки.

### Спицы:

Размер А (для основного полотна): одна круговая спица длиной 32" и комплект чулочных спиц размера, необходимого для получения указанной плотности вязания. Рекомендуемый размер: 4.5 мм.

Размер В (для резинки): одна круговая спица длиной 32" и комплект чулочных спиц, на 2 размера меньше, чем спицы размера А. Рекомендуемый размер: 3.75 мм.

\*Можно использовать круговую спицу длиной 32" вместо чулочных спиц, если вязать маленькие окружности методом Ма-

гической петли (например, рукава).

### Окончательные размеры:

16<sup>3</sup>/<sub>4</sub> (18<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 20<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 24<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 26<sup>1</sup>/<sub>2</sub>)" [42.5 (47, 52.5, 57, 63, 67.5) см] ширина спинки на уровне груди

Предполагается для окружности груди 30–32 (34–36, 38–40, 42–44, 46–48, 50–52)" [76–81.5 (86.5–91.5, 96.5–101.5, 106.5–112, 117–122, 127–132) см]

На фото показан размер 18<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" [47 см] по ширине спинки на модели с окружностью груди 32" [81.5 см].

*Примечание:* размер пальто дается по ширине спинки; во время ношения полочки будут драпироваться и поэтому общая окружность пальто на уровне груди варьирует.

### Дополнительные инструменты:

Маркеры петель, снимаемые маркеры петель или застегивающиеся булавки, держатели петель или вспомогательная пряжа, булавки Т формы (по желанию), гобеленовая игла с тупым концом, небольшое количество носочной пряжи в тон основной для швов (см. Примечания к конструкции).

### Примечания к конструкции:

Спинка и полочки выполняются плоским полотном снизу вверх, затем сшиваются. Рукава поднимаются по проймам и вяжутся по кругу до манжеты. После сборки изделия, поднимаются петли для расширения полочек и воротника, которые вяжутся плоским полотном.

Для плеч и горловины используется закрытие петель без ступеней.

Резинка патронташ выполняется по схеме или по словесному описанию.

По краям деталей выполняется платочная кромка {Пл.Кр.} (см. Специальные техники).

Поскольку данный твид по своей природе имеет мягкую структуру, некоторые рукодельницы предпочитают делать швы более скрученной пряжей, типа носочной, подобрав такого же тона. Либо, можно вручную придать твиду лучшую скрученность, скручивая ее в том же направлении, как и волокна, чтобы швы были более крепкими.

**Резинка патронташ** (число петель кратно 4 + 3; раппорт из 2 рядов)

**Ряд 1 (ЛР):** {Пл.Кр.}, 2 лиц, 1 изн, \*3 лиц, 1 изн; повт. от \* до посл. 3 п., 2 лиц, {Пл.Кр.}.

**Ряд 2 (ИР):** {Пл.Кр.}, 1 изн, \*3 лиц, 1 изн; повт. от \* до посл. п., {Пл.Кр.}.

Повторять ряды 1 и 2 для узора.

**Резинка 1x1** (четное количество петель; раппорт из 1 круг. ряда)

**Круг. ряд 1:** \*1 лиц, 1 изн; повт. от \* до конца.

Повторять круг. ряд 1 для узора.

## СПИНКА

Круговыми спицами В длиной 32" (рекомендуемый размер: 3.75 мм), набрать 111 (119, 131, 139, 151, 159) п. классическим способом набора петель. Не замыкать в круг; вязать рядами с поворотом работы.

Начать резинку патронташ (см. описание выше или схему); вязать прямо, пока деталь составит 3" от наборного края, закончив в ИР.

## Начать основной узор

Сменить на круговые спицы А длиной 32" (рекомендуемый размер: 4.5 мм).

**Ряд с приб. (ЛР):** 55 (59, 65, 69, 75, 79) лиц, ПЛЛ, вязать лиц. п. до конца. [112 (120, 132, 140, 152, 160) п. теперь на спице]

Начать лиц. гладь (лиц. п. в ЛР; изн. п. в ИР), соблюдая на 1 п. с каждого края {Пл.Кр.} для кромочных петель; вязать прямо, пока деталь составит 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> (4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 6, 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub>)" от наборного края, закончив в ИР.

## Формирование боковых сторон

**Ряд с боковым убавл. (ЛР):** {Пл.Кр.}, 5 лиц, 2 п. вместе лиц, вязать лиц. п. до посл. 8 п., протяжка, 5 лиц, {Пл.Кр.}. (убавлено 2 петли)

Повторить Ряд с боковым убавл. в каждом 16-м ряду еще 13 раз.

После завершения этой секции, у Вас будет выполнен Ряд с боковым убавл. всего 14 раз; у Вас теперь 84 (92, 104, 112, 124, 132) п. на спице.

Вязать прямо, пока деталь составит 34 (34, 34<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 34<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 35<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 35<sup>3</sup>/<sub>4</sub>)" от наборного края, закончив в ЛР.

## Формирование краев проймы

Поместить снимаемый маркер или булавку с каждой стороны в последнем ряду. Он обозначает начало секции проймы.

Вязать 11 р. прямо, закончив в ИР.

**Ряд с приб. проймы (ЛР):** {Пл.Кр.}, 4 лиц, Нез.-П, вязать лиц. п. до посл. 6 п., Нез.-Л, 4 лиц, {Пл.Кр.}. (прибавлено 2 петли)

Повторить Ряд с приб. проймы в каждом 10-м (12-м, 14-м, 16-м, 18-м, 20-м) ряду еще 1 (2, 2, 2, 2, 2) раз, затем в каждом 12-м ряду 1 (0, 0, 0, 0, 0) раз.

После завершения этой секции, у Вас будет выполнен Ряд с приб. проймы всего 3 раза; у Вас теперь 90 (98, 110, 118, 130, 138) п. на спице.

Вязать прямо, пока деталь составит 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> (5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 7, 7<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub>)" от маркера проймы, закончив в ИР.

## Формирование плеч и горловины спинки

Пожалуйста, ознакомьтесь с закрытием петель без ступеней перед продолжением работы. Не выполнять {Пл.Кр.} по краям.

Закрыть 3 (3, 3, 4, 4, 5) п. в начале каждого из след. 2-х рядов, затем закрыть 3 (3, 4, 4, 5, 5) п. в начале каждого из след. 12-ти рядов. [осталось 48 (56, 56, 62, 62, 68) п.]

**След. ряд (ЛР):** Закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 5) п., 12 (16, 16, 17, 17, 19) лиц. (включая последнюю п. от закрытия петель), закрыть след. 16 (16, 16, 18, 18, 20) п., вязать лиц. п. до конца. [осталось 12 (16, 16, 17, 17, 19) п. на правой стороне и 16 (20, 20, 22, 22, 24) п. на левой стороне]

Снять первые 12 (16, 16, 17, 17, 19) п. ряда на держатель петель.

## Левая сторона

**След. ряд (ИР):** Закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 5) п., вязать изн. п. до конца. [осталось 12 (16, 16, 17, 17, 19) п.]

**След. ряд (ЛР):** Закрыть 3 (3, 4, 4, 4, 4) п., вязать лиц. п. до конца. [осталось 9 (13, 12, 13, 13, 15) п.]

**След. ряд (ИР):** Закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 5) п., вязать изн. п. до конца. [осталось 5 (9, 8, 8, 8, 10) п.]

**След. ряд (ЛР):** Закрыть 3 (3, 3, 3, 4, 4) п., вязать лиц. п. до конца. [осталось 2 (6, 5, 5, 4, 6) п.]

Закрыть оставшиеся петли.

## Правая сторона

Вернуть отложенные 12 (16, 16, 17, 17, 19) п. на спицу и присоединить нить, приготовившись выполнять ИР.

**След. ряд (ИР):** Закрывать 3 (3, 4, 4, 4, 4) п., вязать лиц. п. до конца. [осталось 9 (13, 12, 13, 13, 15) п.]

**След. ряд (ЛР):** Закрывать 4 (4, 4, 5, 5, 5) п., вязать изн. п. конца. [осталось 5 (9, 8, 8, 8, 10) п.]

**След. ряд (ИР):** Закрывать 3 (3, 3, 3, 4, 4) п., вязать лиц. п. до конца. [осталось 2 (6, 5, 5, 4, 6) п.]

Закрывать оставшиеся петли.

## ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА

Круговыми спицами В длиной 32", набрать 22 (26, 32, 36, 42, 46) п. классическим способом набора петель. Не замыкать в круг; вязать рядами с поворотом работы.

**След. ряд (ЛР):** {Пл.Кр.}, 1 лиц, 1 изн, \*3 лиц, 1 изн; повт. от \* до посл. 3 (3, 5, 5, 3, 3) п., 2 лиц, [1 лиц, 1 изн] 0 (0, 1, 1, 0, 0) раз, {Пл.Кр.}.

**След. ряд (ИР):** {Пл.Кр.}, 0 (0, 2, 2, 0, 0) лиц, \*1 изн, 3 лиц; повт. от \* до посл. п., {Пл.Кр.}.

Повторять последние 2 ряда, пока деталь составит 3" от наборного края, закончив в ИР.

## Начать основной узор

Сменить на круговые спицы А длиной 32". Начать лиц. гладь (лиц. п. в ЛР; изн. п. в ИР), соблюдая на 1 п. с каждого края {Пл.Кр.} для краевых петель; вязать 2 ряда прямо.

## Формирование переднего края

**Ряд с приб. полочки (ЛР):** {Пл.Кр.}, Вязать лиц. п. до посл. 5 п., Нез.-Л, 3 лиц, {Пл.Кр.}. (прибавлена 1 петля)

Повторить Ряд с приб. полочки в каждом 6-м ряду еще 0 (0, 3, 7, 10, 11) раз, затем в каждом 4-м ряду 28 (29, 26, 22, 19, 18) раз, затем в каждом ЛР 7 (6, 6, 6, 6, 6) раз.

После завершения этой секции, у Вас будет выполнен Ряд с приб. полочки всего 36 раз; у Вас теперь 58 (62, 68, 72, 78, 82) п. на спице.

## Формирование горловины и края проймы

Примечание: Формирование горловины и

проймы выполняется одновременно. Сначала начнется формирование горловины и будет продолжаться во время формирования проймы. Пожалуйста, прочитайте до конца след. раздел перед продолжением работы.

**Ряд с убавл. горловины (ЛР):** {Пл.Кр.}, вязать до посл. 6 п., протяжка, 3 лиц, {Пл.Кр.}. (убавлена 1 п.)

Повторить Ряд с убавл. горловины в каждом ЛР еще 18 (18, 19, 20, 21, 22) раз, затем в каждом 8-м ряду еще 11 раз, и ОДНОВРЕМЕННО, когда деталь составит 34 (34, 34½, 34¾, 35¼, 35¾)" от наборного края, закончив в ЛР, поместить снимаемый маркер или булавку с правой стороны в последнем ряду. Он обозначает начало секции проймы.

Продолжая формирование горловины, вязать 11 р. после маркера расположенного по боковому краю, закончив в ИР, затем формировать край проймы след. образом:

**Ряд с приб. проймы (ЛР):** {Пл.Кр.}, 4 лиц, Нез.-П, вязать, как распределено, до конца. (прибавлена 1 петля)

Повторить Ряд с приб. проймы в каждом 10-м (12-м, 14-м, 16-м, 18-м, 20-м) ряду еще 1 (2, 2, 2, 2, 2) раз, затем в каждом 12-м ряду 1 (0, 0, 0, 0, 0) раз.

После завершения всех формирований, у Вас будет выполнен Ряд с убавл. горловины всего 30 (30, 31, 32, 33, 34) раз и Ряд с приб. проймы всего 3 раза; у Вас теперь 31 (35, 40, 43, 48, 51) п. на спице.

Вязать прямо, пока деталь составит 5¼ (5½, 6¼, 7, 7¾, 8¼)" от маркера проймы, закончив в ИР.

## Формирование плеча

Используйте здесь закрытие петель без ступеней для лучшего результата. Не выполнять {Пл.Кр.} по краю плеча.

Закрывать 3 (3, 3, 4, 4, 5) п. в начале след. ЛР, затем закрыть 3 (3, 4, 4, 5, 5) п. в начале след. 6-ти ЛР, затем закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 5) п. в начале след. 2-х ЛР, затем закрыть оставшиеся 2 (6, 5, 5, 4, 6) п. в след. ЛР.

## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА

Круговыми спицами В длиной 32", набрать 22 (26, 32, 36, 42, 46) п. классическим способом набора петель. Не замыкать в

круг; вязать рядами с поворотом работы.

**След. ряд (ЛР):** {Пл.Кр.}, [1 изн, 1 лиц] 0 (0, 1, 1, 0, 0) раз, 2 лиц, \*1 изн, 3 лиц; повт. от \* до посл. 3 п., 1 изн, 1 лиц, {Пл.Кр.}.

**След. ряд (ИР):** {Пл.Кр.}, \*3 лиц, 1 изн; повт. от \* до посл. 1 (1, 3, 3, 1, 1) п., 0 (0, 2, 2, 0, 0) лиц, {Пл.Кр.}.

Повторять последние 2 ряда, пока деталь составит 3" от наборного края, закончив в ИР.

### **Начать основной узор**

Сменить на круговые спицы А длиной 32".

Начать лиц. гладь (лиц. п. в ЛР; изн. п. в ИР), соблюдая на 1 п. с каждого края {Пл.Кр.} для кромочных петель; вязать 2 ряда прямо.

### **Формирование переднего края**

**Ряд с приб. полочки (ЛР):** {Пл.Кр.}, 3 лиц, Нез.-П, вязать лиц. п. до посл. п., {Пл.Кр.}. (прибавлена 1 петля)

Повторить Ряд с приб. полочки в каждом 6-м ряду 0 (0, 3, 7, 10, 11) раз, затем в каждом 4-м ряду 28 (29, 26, 22, 19, 18) раз, затем в каждом ЛР 7 (6, 6, 6, 6, 6) раз.

После завершения этой секции, у Вас будет выполнен Ряд с приб. полочки всего 36 раз; у Вас теперь 58 (62, 68, 72, 78, 82) п. на спице.

### **Формирование горловины и края проймы**

Примечание: Формирование горловины и проймы выполняется одновременно. Сначала начнется формирование горловины и будет продолжаться во время формирования проймы. Пожалуйста, прочитайте до конца след. раздел перед продолжением работы.

**Ряд с убавл. горловины (ЛР):** {Пл.Кр.}, 3 лиц, 2 п. вместе лиц, вязать лиц. п. до посл. п., {Пл.Кр.}. (убавлена 1 п.)

Повторить Ряд с убавл. горловины в каждом ЛР еще 18 (18, 19, 20, 21, 22) раз, затем в каждом 8-м ряду еще 11 раз, и **ОДНОВРЕМЕННО**, когда деталь составит 34 (34, 34½, 34¾, 35¼, 35¾)" от наборного края, закончив в ЛР, поместить снимаемый маркер или булавку с левой стороны последнего ряда. Он обозначает начало секции проймы.

Продолжая формирование горловины, вя-

зать 11 р. после маркера, расположенного с боковой стороны, закончив в ИР, затем формировать край проймы след. образом:

**Ряд с приб. проймы (ЛР):** Вязать, как распределено, до посл. 6 п., Нез.-Л, 4 лиц, {Пл.Кр.}. (прибавлена 1 петля)

Повторить Ряд с приб. проймы в каждом 10-м (12-м, 14-м, 16-м, 18-м, 20-м) ряду еще 1 (2, 2, 2, 2, 2) раз, затем в каждом 12-м ряду 1 (0, 0, 0, 0, 0) раз.

После завершения всех формирований, у Вас будет выполнен Ряд с убавл. горловины всего 30 (30, 31, 32, 33, 34) раз, а Ряд с приб. проймы всего 3 раза; у Вас теперь 31 (35, 40, 43, 48, 51) п. на спице.

Вязать прямо, пока деталь составит 5¼ (5½, 6¼, 7, 7¾, 8¼)" от маркера проймы, закончив в ЛР.

### **Формирование плеча**

Используйте здесь закрытие петель без ступеней для лучшего результата. Не выполнять {Пл.Кр.} по краю плеча.

Закрыть 3 (3, 3, 4, 4, 5) п. в начале след. ИР, затем закрыть 3 (3, 4, 4, 5, 5) п. в начале след. 6-ти ИР, затем закрыть 4 (4, 4, 5, 5, 5) п. в начале след. 2-х ИР, затем закрыть оставшиеся 2 (6, 5, 5, 4, 6) п. в начале след. ИР.

### **ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ**

Отпарить детали до указанных на выкройке размеров, оставив снимаемые маркеры или булавки на месте. Носочными нитками в тон основной пряже, вдетыми в гобеленовую иглу (см. Примечания к конструкции), выполнить плечевые швы. Выполнить боковые швы от края подола до маркера проймы. Убрать маркеры.

### **РУКАВА (2 шт.)**

Спицами размера А предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей и начав от нижнего края проймы, поднять 27 (28, 32, 35, 39, 42) п. вверх по краю проймы до плечевого шва, поместить маркер, затем 27 (28, 32, 35, 39, 42) п. вниз по краю проймы до нижнего края пр. Поместить маркер для НКР и замкнуть для вязания по кругу. [54 (56, 64, 70, 78, 84) п. теперь на спицах]

### **Формирование оката**

Пожалуйста, ознакомьтесь с укороченными рядами: метод обернуть и снять (см. Специальные техники) перед продолжением работы.

**Укор. ряд 1 (ЛР):** 35 (36, 42, 45, 49, 54) лиц, повернуть и снять;

**Укор. ряд 2 (ИР):** 15 (15, 19, 19, 19, 23) изн, повернуть и снять;

**Укор. ряд 3:** Вязать лиц. п. до щели предыдущего ЛР, закрыть щель, как описано в Спец. техниках, 3 лиц, повернуть и снять;

**Укор. ряд 4:** Вязать изн. п. до щели предыдущего ИР, закрыть щель, как описано в Спец. техниках, 3 изн, повернуть и снять;

Повторить укор. ряды 3 и 4 еще 3 (3, 3, 4, 4, 4) раза.

**След. ряд (ЛР):** Вязать лиц. п. до маркера НКР, закрывая щель.

**След. круг. ряд:** лиц. п., закрыв оставшуюся щель.

Продолжить лицевой гладью (лиц. п. в каждом круг. р.) еще 9 круг. р.

### Формирование рукава

**Круг. ряд с убавл. рукава:** 5 лиц, 2 п. вместе лиц, вязать лиц. п. до посл. 7 п., протяжка, 5 лиц. (убавлено 2 петли)

Повторить Круг. ряд с убавл. рукава в каждом 10-м (10-м, 8-м, 6-м, 4-м, 4-м) круг. ряду еще 1 (8, 7, 5, 1, 7) раз, затем в каждом 12-м (0, 10-м, 8-м, 6-м, 6-м) круг. ряду 6 (0, 3, 7, 14, 10) раз.

После завершения этой секции, у Вас будет выполнен Круг. ряд с убавл. рукава всего 8 (9, 11, 13, 16, 18) раз; у Вас теперь 38 (38, 42, 44, 46, 48) п. на спице.

Вязать прямо, пока деталь составит 14½ (14½, 15, 15, 15¼, 15¼)» от нижнего края проймы, закончив в ИР.

### Манжета

Сменить на спицы В предпочитаемого стиля для вязания малых окружностей.

Начать резинку 1x1; вязать прямо, пока манжета составит 1¾».

Если используете не полное закрытие петель, то теперь закрыть все петли по узору.

Используя 2 спицы размера В (или одну круговую и несколько чулочных) для разделения петель, закрыть все петли по-

лым закрытием 1x1 (см. Специальные техники).

Повторить для второго рукава.

## ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ

### Нижняя отделка левой полочки

Круговыми спицами В длиной 32», с лиц. стороны левой полочки, и начав от последнего ряда с приб. полочки, поднять 111 (115, 119, 123, 127, 131) п. вниз по нижней части борта левой полочки, закончив у подола. Не замыкать в круг; вязать рядами с поворотом работы.

Начать резинку патронташ с ИР; вязать прямо, пока отделка составит 5» от ряда подъема петель, закончив в ИР. Закрыть все петли по узору.

### Нижняя отделка правой полочки

Круговыми спицами В длиной 32», с лиц. стороны правой полочки и начав от подола, поднять 111 (115, 119, 123, 127, 131) п. вверх по нижнему краю борта правой полочки, закончив в последнем ряду с приб. полочки. Не замыкать в круг; вязать рядами с поворотом работы.

Вязать, как отделку левой полочки.

### Воротник

Круговыми спицами В длиной 32», с лиц. стороны работы, и начав в 1½» вправо от ряда подъема петель нижней отделки правой полочки, поднять 7 п. вдоль боковой стороны нижней отделки правой полочки, 120 (120, 124, 124, 128, 128) п. вверх по краю правой горловины до плеча, поместить маркер, 21 (21, 25, 25, 25, 29) п. вдоль края горловины спинки, поместить маркер, 120 (120, 124, 124, 128, 128) п. вниз по краю левой горловины, и 7 п. вдоль боковой стороны нижней отделки левой полочки, закончив в 1½» влево от ряда подъема петель нижней отделки левой полочки. Не замыкать в круг; вязать рядами с поворотом работы. [275 (275, 287, 287, 295, 299) п. теперь на спице]

**След. ряд (ИР):** {Пл.Кр.}, 2 лиц, \*1 изн, 3 лиц; повт. от \* до посл. 4 п., 1 изн, 2 лиц, {Пл.Кр.}

Повторять ряды 1 и 2 схемы воротника, пока деталь составит 4½ (4½, 4½, 5, 5, 5)» от ряда подъема петель, закончив в ряду 2.

Сменить на круговые спицы А длиной 32».

Выполнить ряды 3–36 схемы 1 раз. [283

(283, 295, 295, 303, 307) п. теперь на спице]

Только для размеров 22½, 24¾, и 26½”:

Повторить ряды 35 и 36 схемы еще 2 раза.

### **Для всех размеров:**

Закрывать свободно все петли по узору.

Спрятать кончики нитей. Аккуратно отпарить воротник и рукава или снова провести блокировку всего изделия.

## **СПЕЦ. ТЕХНИКИ**

### **{Пл.Кр.} Платочная кромка.**

Эта кромка более эластичная и подходит для лекальных краев полотна.

**ЛР и ИР:** провязывать лицевой первую и последнюю п. в каждом ряду.

### **Укороченные ряды: метод повернуть и снять.**

#### **Повернуть и снять:**

**В ЛР (лиц. п.):** вязать лиц. п. до указанной точки, повернуть работу (изн. стороной к себе), снять 1 п. как изнаночную, зацепить снимаемый маркер или застегивающуюся булавку вокруг рабочей нити, теперь приготовиться вязать изн. п. в обратном направлении. Здесь будет щель между снятой петлей и следующей петлей сбоку от нее.

В след. ЛР провяжите до щели и закройте ее след. образом: аккуратно подтянуть снимаемый маркер или булавку и поместить виток нити на левую спицу (чтобы правая стенка витка была спереди), затем провязать лицевой след. петлю вместе с витком, убрав маркер или булавку.

**В ИР (изн. п.):** вязать изн. п. до указанной точки, повернуть работу (лиц. стороной к себе), снять 1 п. как изнаночную, зацепить снимаемый маркер или булавку вокруг рабочей нити, теперь приготовиться вязать лиц. п. в обратном направлении. Здесь будет щель между снятой петлей и следующей петлей сбоку от нее.

В след. ИР провяжите до щели и закройте ее след. образом: снять след. петлю с левой спицы на правую, аккуратно подтянуть снимаемый маркер или булавку и поместить виток нити на левую спицу (чтобы правая стенка витка была спереди), вернуть петлю, которую Вы только что сняли, на левую спицу, затем провязать

изнаночной виток вместе с этой петлей, убрав маркер или булавку.

### **Полное закрытие петель 1x1.**

Закрытие петель с использованием шва петля в петлю для ровного сглаженного края.

Распределить петли на лицевые и изнаночные на 2 отдельные спицы, держа их параллельно, след. образом: \*снять след. лиц. п. на Спицу 1 (переднюю), снять след. изн. п. на Спицу 2 (заднюю); повт. от \* пока будут разделены все петли, с лиц. петлями на передней спице и изн. п. на задней спице.

Соединить петли швом петля в петлю.

### **Шов петля в петлю.**

Шов петля в петлю используется для соединения вместе открытых петель, имитируя ряд вязания лицевых петель. Детали с открытыми петлями должны быть лицевой стороной наружу и концами обеих спиц вправо. Используя нить длиной в 4 раза больше длины шва, прикрепить ее к правому краю задней детали (используйте нить, идущую от этой детали, или прикрепите новую). Вдеть конец нити в гобеленовую иглу и следовать инструкции ниже, двигаясь справа налево (учитывая что в каждую петлю Вы будете вводить иглу 2 раза):

**Шаг 1:** ввести иглу в первую п. передней спицы как для изнаночной п.; протянуть нить, но не спускать эту п. со спицы.

**Шаг 2:** ввести иглу в первую п. задней спицы как для лицевой п.; протянуть нить, но не спускать эту п. со спицы.

**Шаг 3:** ввести иглу в первую п. передней спицы как для лицевой п., спустив эту п. со спицы. Ввести иглу в след. п. передней спицы как для изнаночной п. и протянуть нить через эту петлю, протягивая ее аккуратно.

**Шаг 4:** ввести иглу в первую п. задней спицы как для изнаночной п., спустив эту п. со спицы. Ввести иглу в след. п. задней спицы как для лицевой п. и протянуть нить через эту петлю, протягивая ее аккуратно.

Повторять шаги 3 и 4, пока на каждой спице останется по 1 п., регулируя натяжение нити через каждые несколько стежков, имитируя растяжение полотна.

Для завершения, ввести иглу в последнюю петлю передней спицы как для лицевой п., спустив ее со спицы. Теперь, ввести иглу в последнюю п. задней спицы как для изнаночной п., спустив ее со спицы. Протянуть нить и закрепить так, чтобы не деформировать петли.

## СОКРАЩЕНИЯ:

**Протяжка** (модифицированная): снять 1 п. как лиц. с левой спицы на правую, вернуть ее на левую спицу в новом положении, затем провязать вместе лицевой 2 петли в задние стенки. (убавлена 1 п.; наклон влево)

**П1Л** (прибавить 1 п. с наклоном влево): концом левой спицы поднять нить между 2 петлями спереди назад, провязать лицевую в заднюю стенку этой нити. (прибавлена 1 петля; наклон влево)

**Нез.-Л** (незаметное прибавление левое): снять след. п. как изн. с нитью за работой, ввести конец левой спицы в левую стенку петли на ряд ниже только что снятой петли, сзади вперед. Поднять эту петлю на левую спицу (поднятая петля будет сидеть на левой спице в развернутом положении). Провязать лицевую в заднюю стенку поднятой петли (прибавлена 1 петля; наклон влево).


**Нез.-П** (незаметное прибавление правое): ввести конец правой спицы в правую стенку петли, находящейся ниже первой петли левой спицы, сзади вперед. Поднять эту петлю на левую спицу. Провязать лицевой поднятую петлю, затем снять первоначальную петлю как изн. с нитью за работой (прибавлена 1 петля; наклон вправо).

## Обозначения:


- лиц. п. в ЛР, изн. п. в ИР
- изн. п. в ЛР, лиц. п. в ИР
- П1**: концом левой спицы поднять нить между 2 п., спереди назад. Провязать лицевую в заднюю стенку этой петли (прибавлена 1 п.)
- П1изн**: концом левой спицы поднять нить между 2 п., сзади вперед. Провязать изнаночную в переднюю стенку этой петли (прибавлена 1 п.)
- раппорт

## Резинка патронташ

число п. кратно 4 + 3; раппорт из 2 рядов

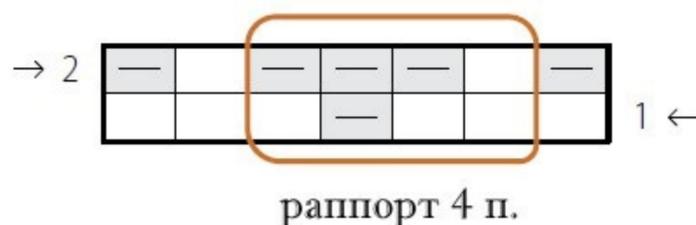

# Схема воротника

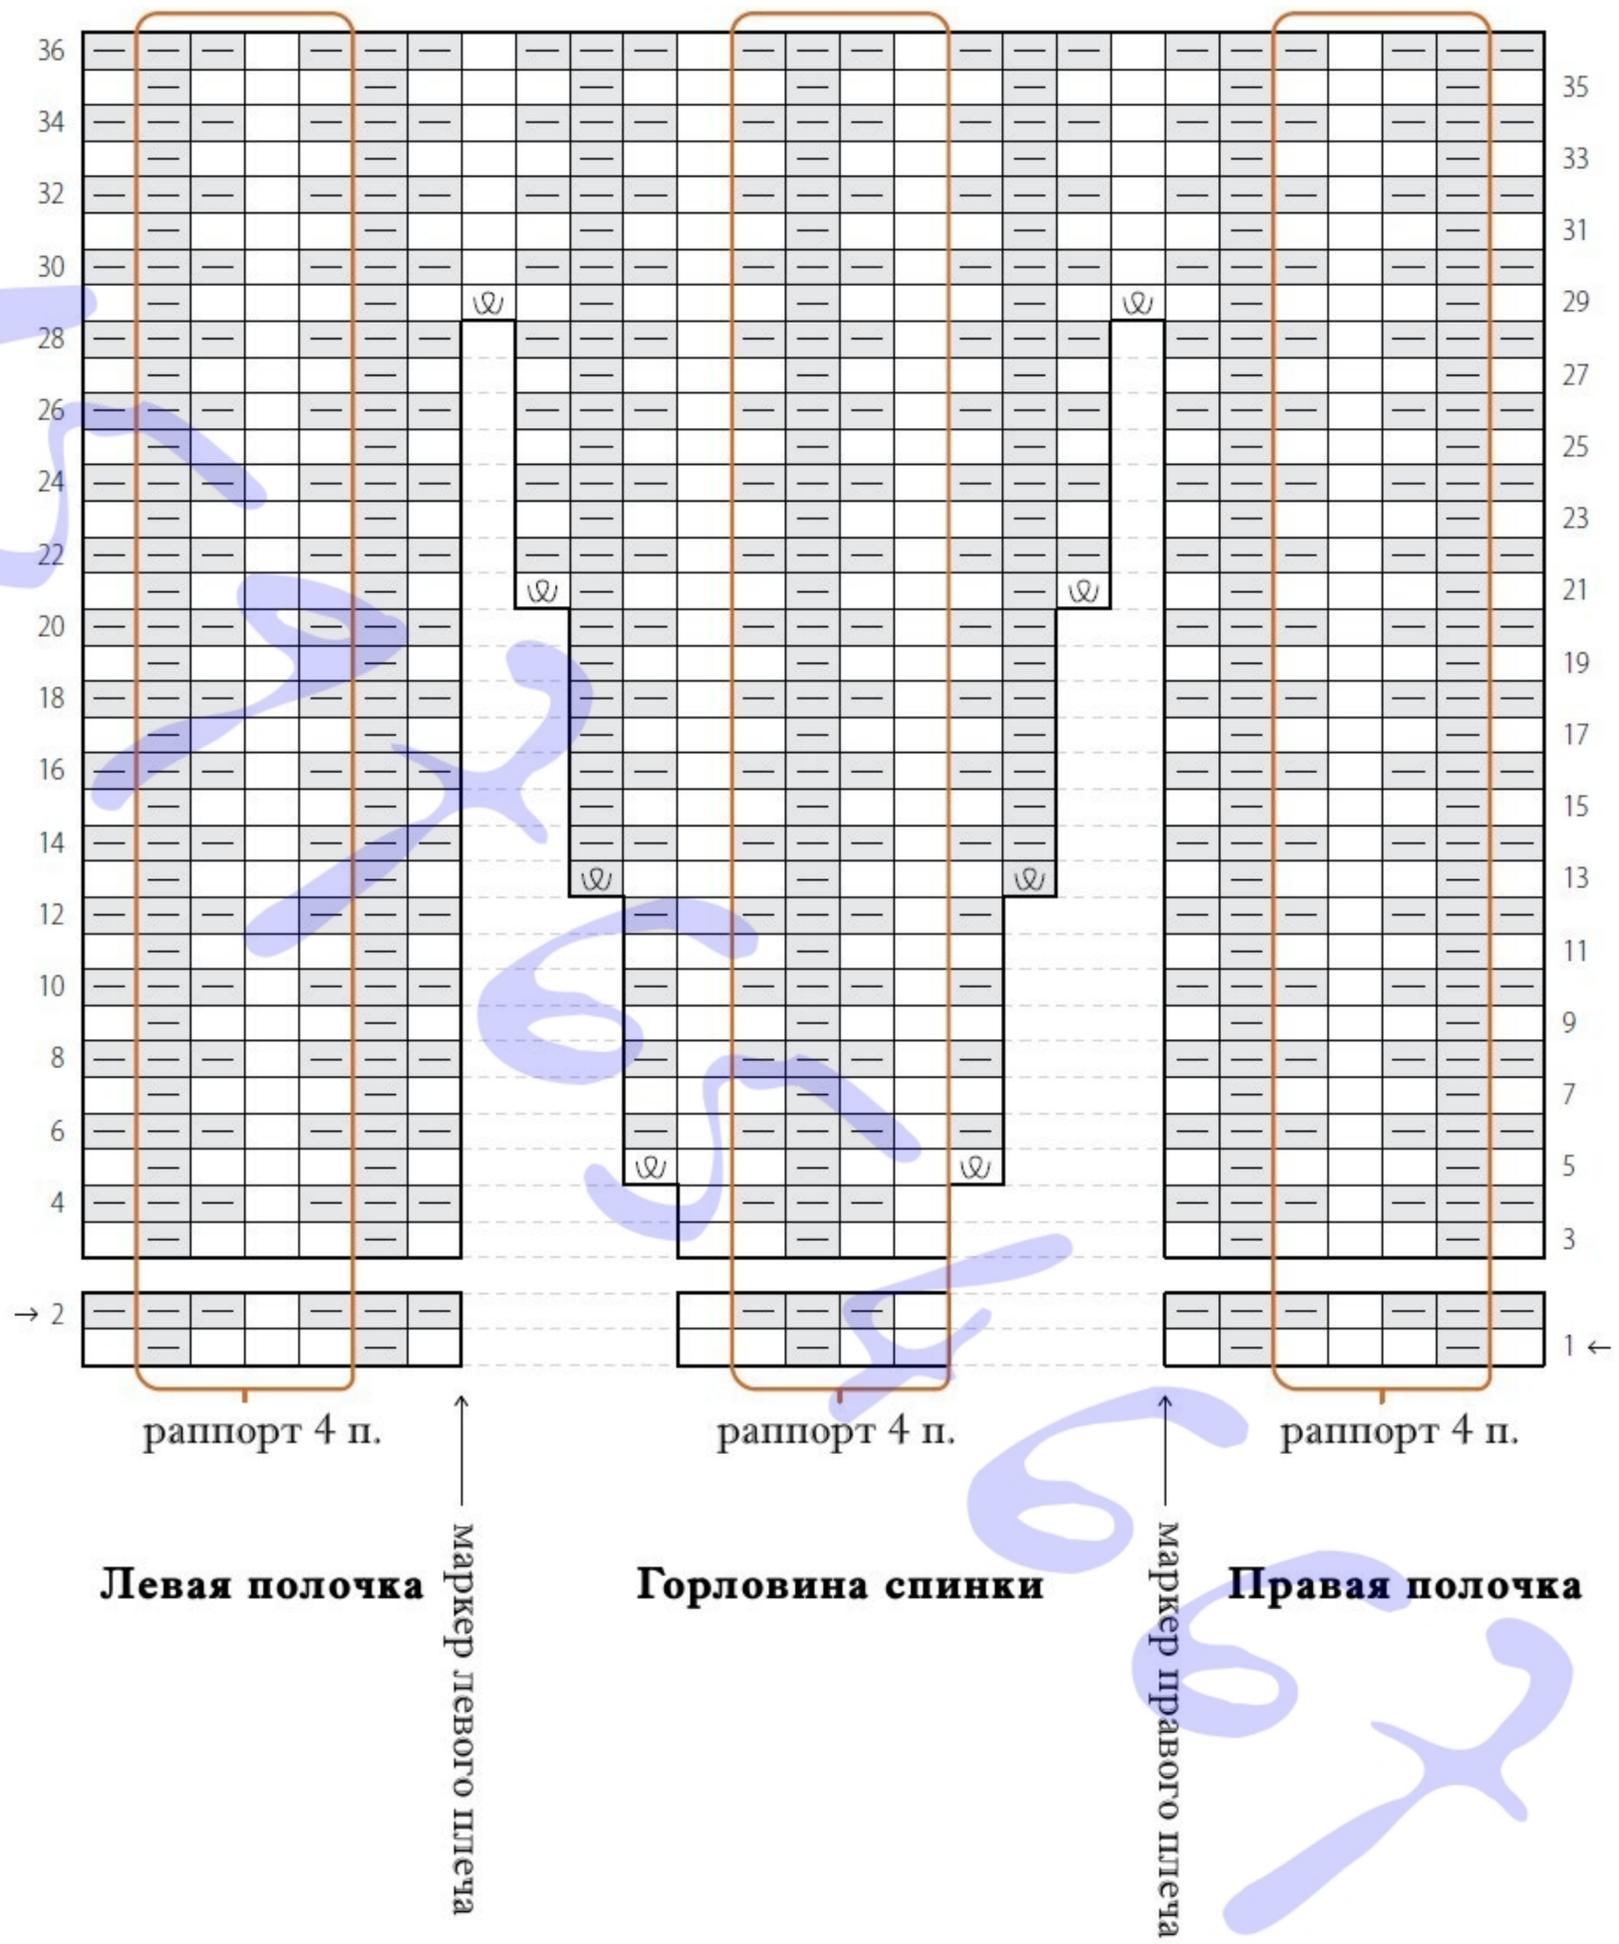

**Левая полочка**

**Горловина спинки**

**Правая полочка**

раппорт 4 п.


раппорт 4 п.

раппорт 4 п.

↑ маркер левого плеча

↑ маркер правого плеча

# Рукава и спинка

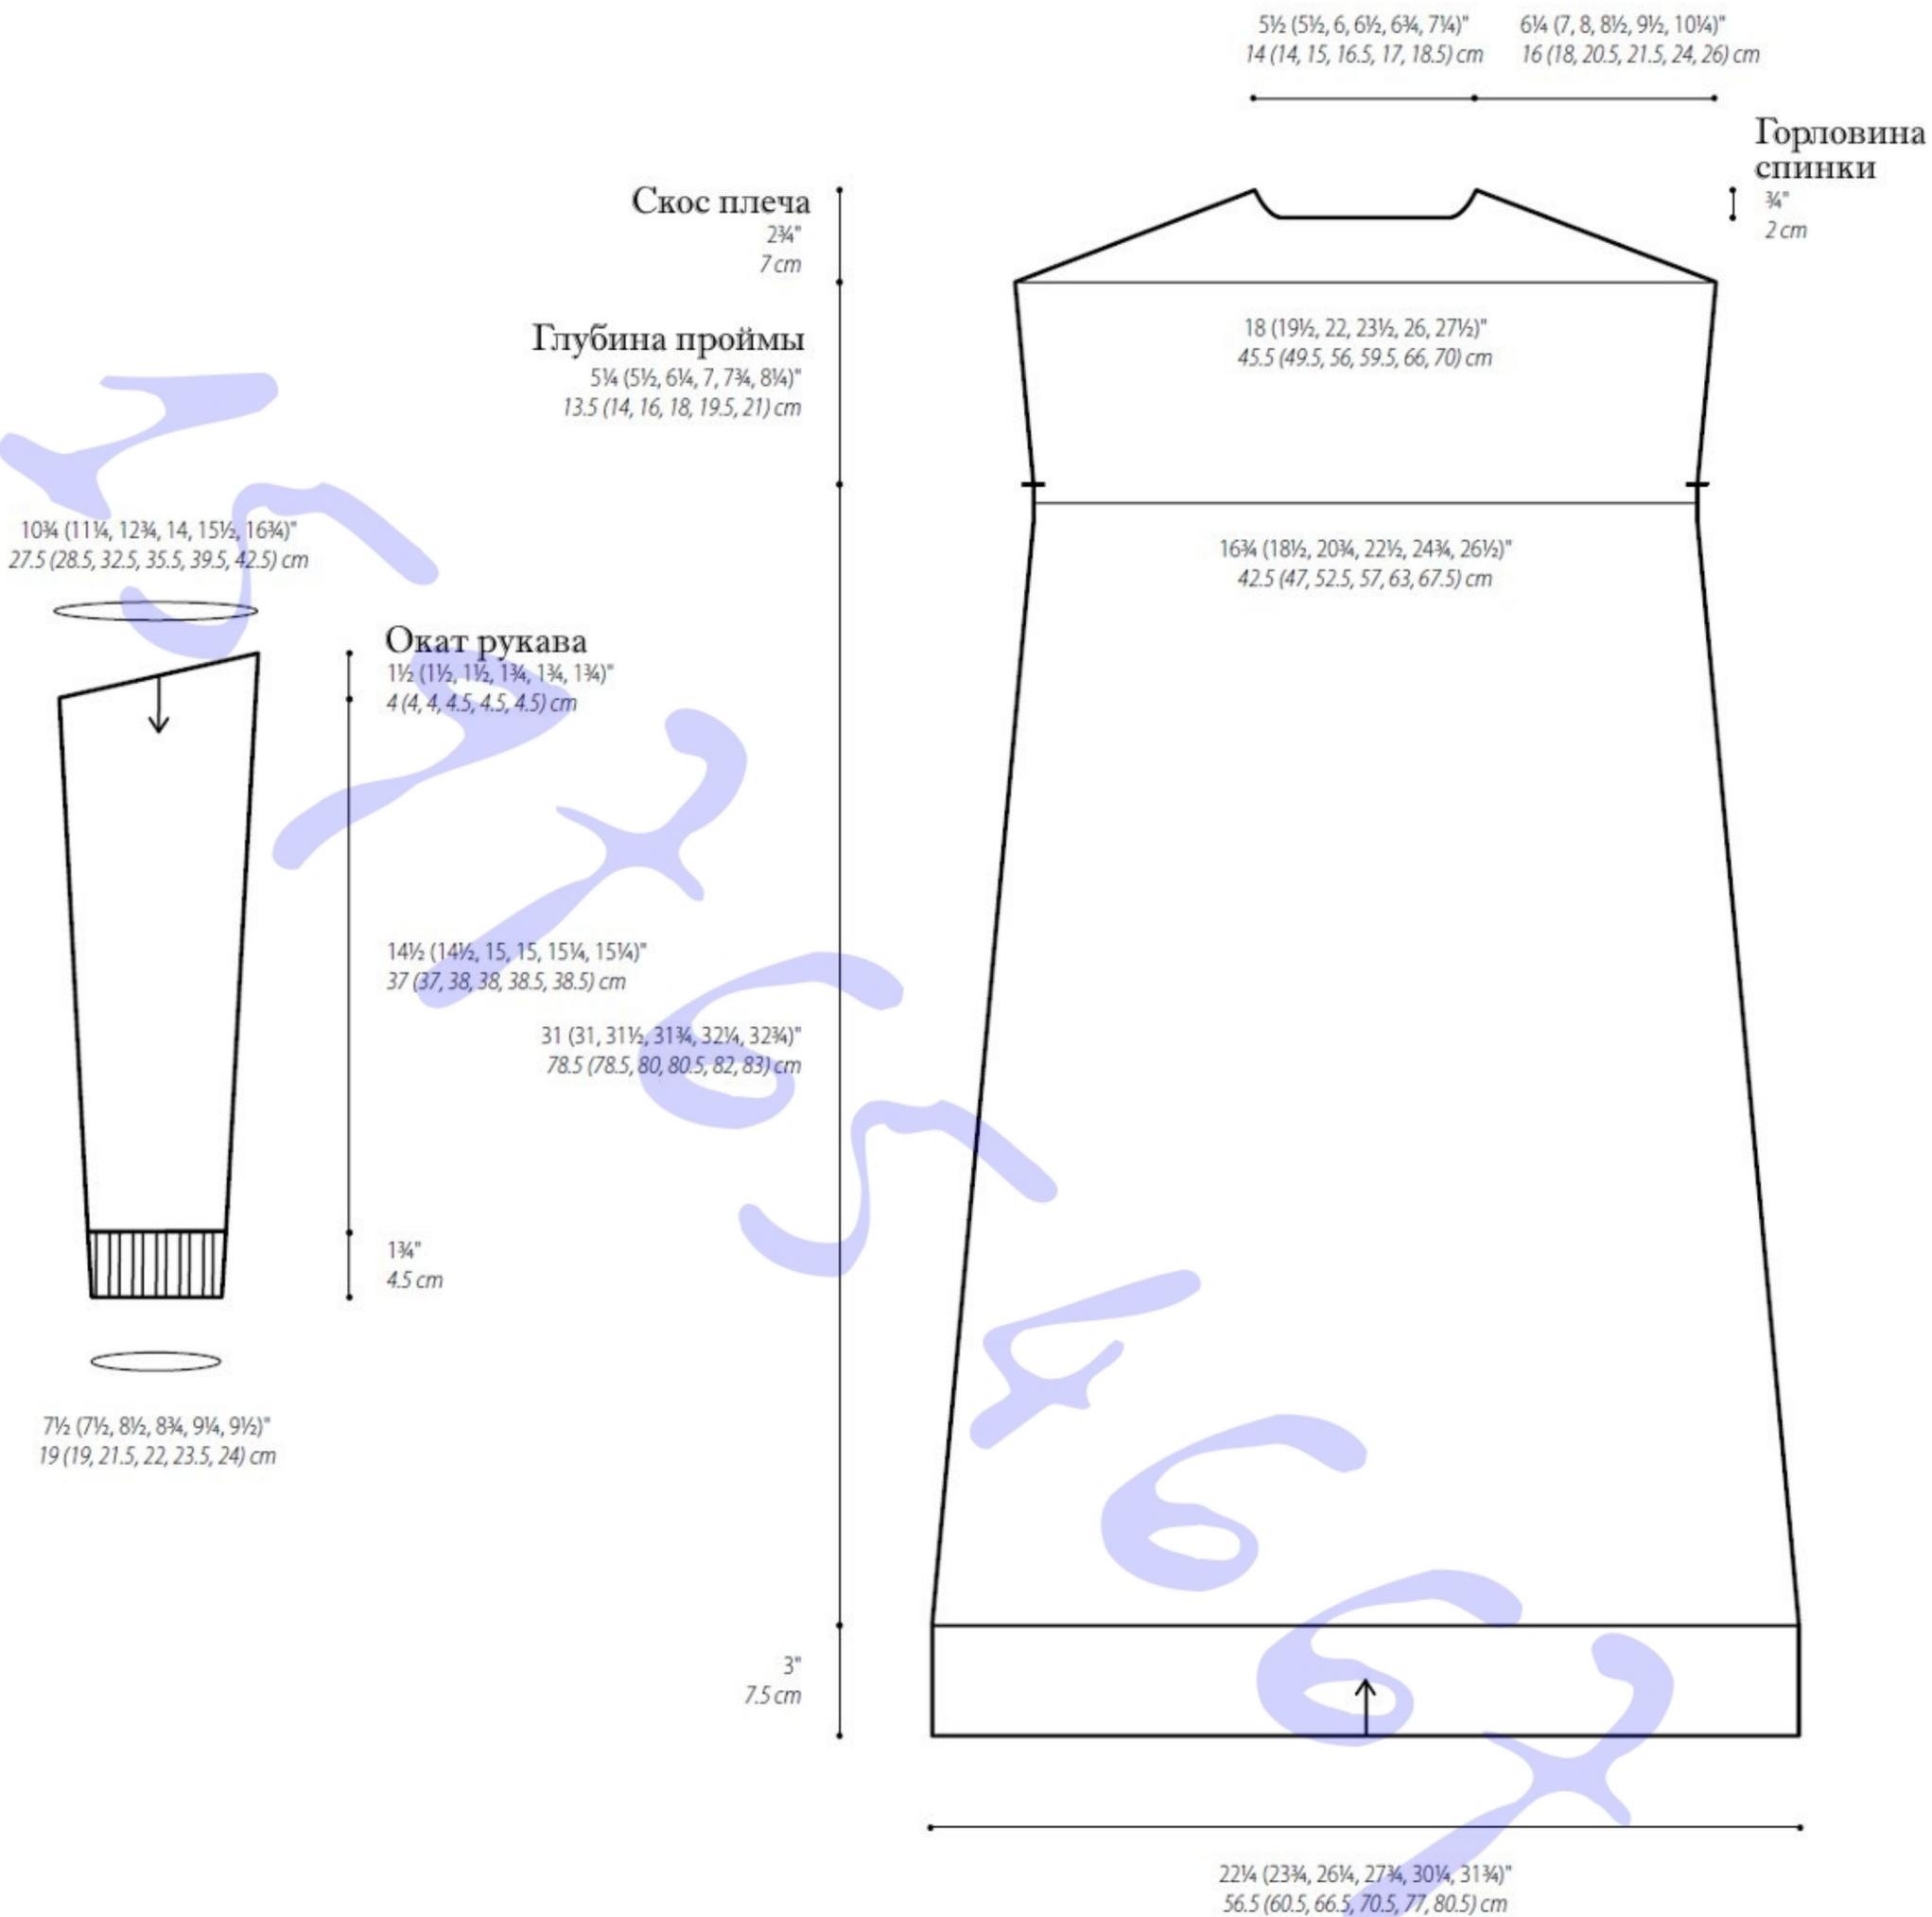

# Полочки

