


Чинтц с металлическим блеском и мягкий плюш делают блузон длиной до талии пастельного розового цвета (левая страница) лучшей вещью осеннего гардероба. Простеганные с ватином рукава — супермодная деталь! Если вы не намерены прятать красивые ноги, сшейте к блузону мини-юбку из облегченного велюра более темного цвета. *Блузон 114 и юбка 108: разм. 38, 42.*

Блузки пользуются огромной популярностью, особенно такие модные, с капюшоном и кулиской по линии талии. Наша модель — из жаккардовой ткани сиреневого цвета. *Блузка 112: разм. 38, 42.*

Без брюк не обойтись! Для комплекта к блузону мы предлагаем брюки из вельвета (вверху). Облегающий силуэт — дань последней моде. *Брюки 113: разм. 38.*

Внимание: таблицу размеров «Бурда» см. в приложении.

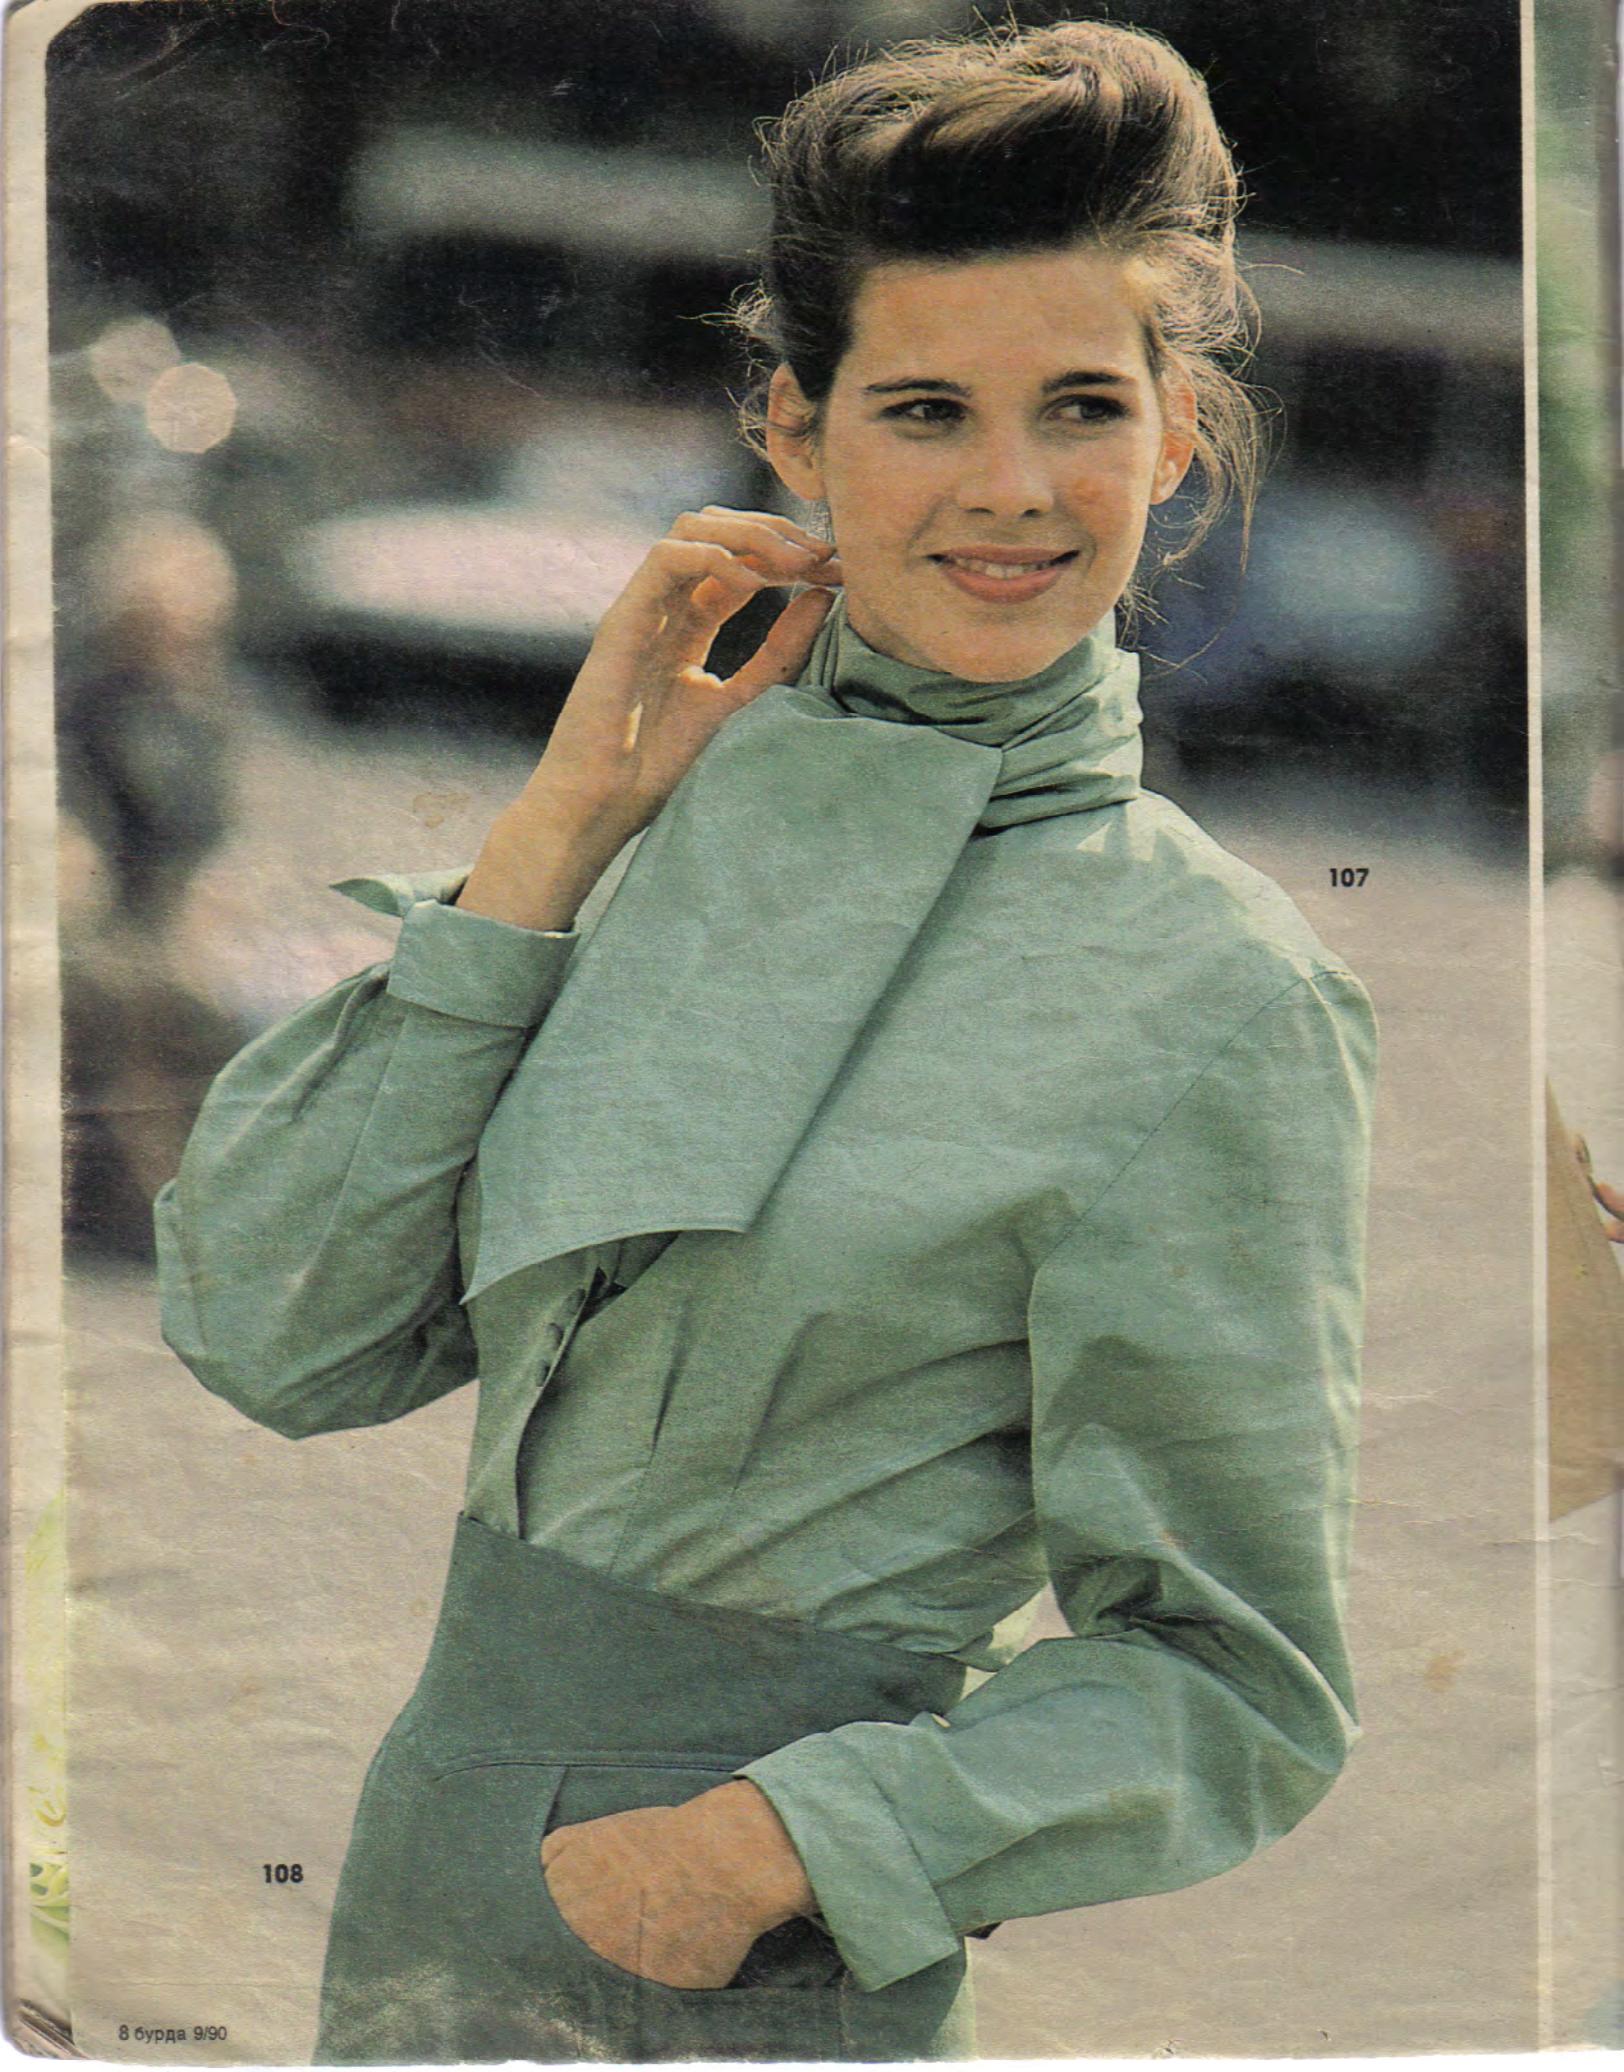

107

108



109

110



119

Соло для блузки (левая страница). Из благородной тафты-шанжана, с элегантным воротником-галстуком, она составляет интересный контраст с юбкой из габардина в спортивном стиле, сшитой по выкройке модели со стр. 6. Блузка 107 и юбка 108: *разм. 38, 42.*

В центре эффектных ансамблей — жакет из габардина. Он комбинируется или с габардиновой юбкой в складку длиной до колен, или с юбкой с фото слева. Великолепное дополнение — наша блузка из тафты. Жакет 109 и юбка 110: *разм. 38, 42.*

Удобное велюровое пальто с модным большим воротником, очень просторное, с мягким завязывающимся поясом, отлично сочетается и с брючными костюмами, и с классическими костюмами с юбкой. Пальто 119: *разм. 38—40.*



104

105

106

102




Романтические розы — для неширокого жакета из набивной шерстяной ткани (левая страница). К нему мы подобрали теплые бермуды из крепашанжана и атласную блузку со стр. 16/17. Жакет 104 и бермуды 106: разм. 40.

101

Нашу маленькую коллекцию составляют вещи, в которые так и хочется уютно закутаться! Например, этот объемный простеганный с ватином жакет из поплина зеленого цвета. С ним советуем носить узкие трикотажные брюки, сужающиеся книзу. Жакет 101: разм. 40—42. Брюки 103: разм. 40.

103

Что касается вариантов комбинирования, то простой пуловер из трикотажного полотна с красивым воротником (фото вверху) подойдет ко всем моделям с этих страниц. Пуловер 102: разм. 40, 44.

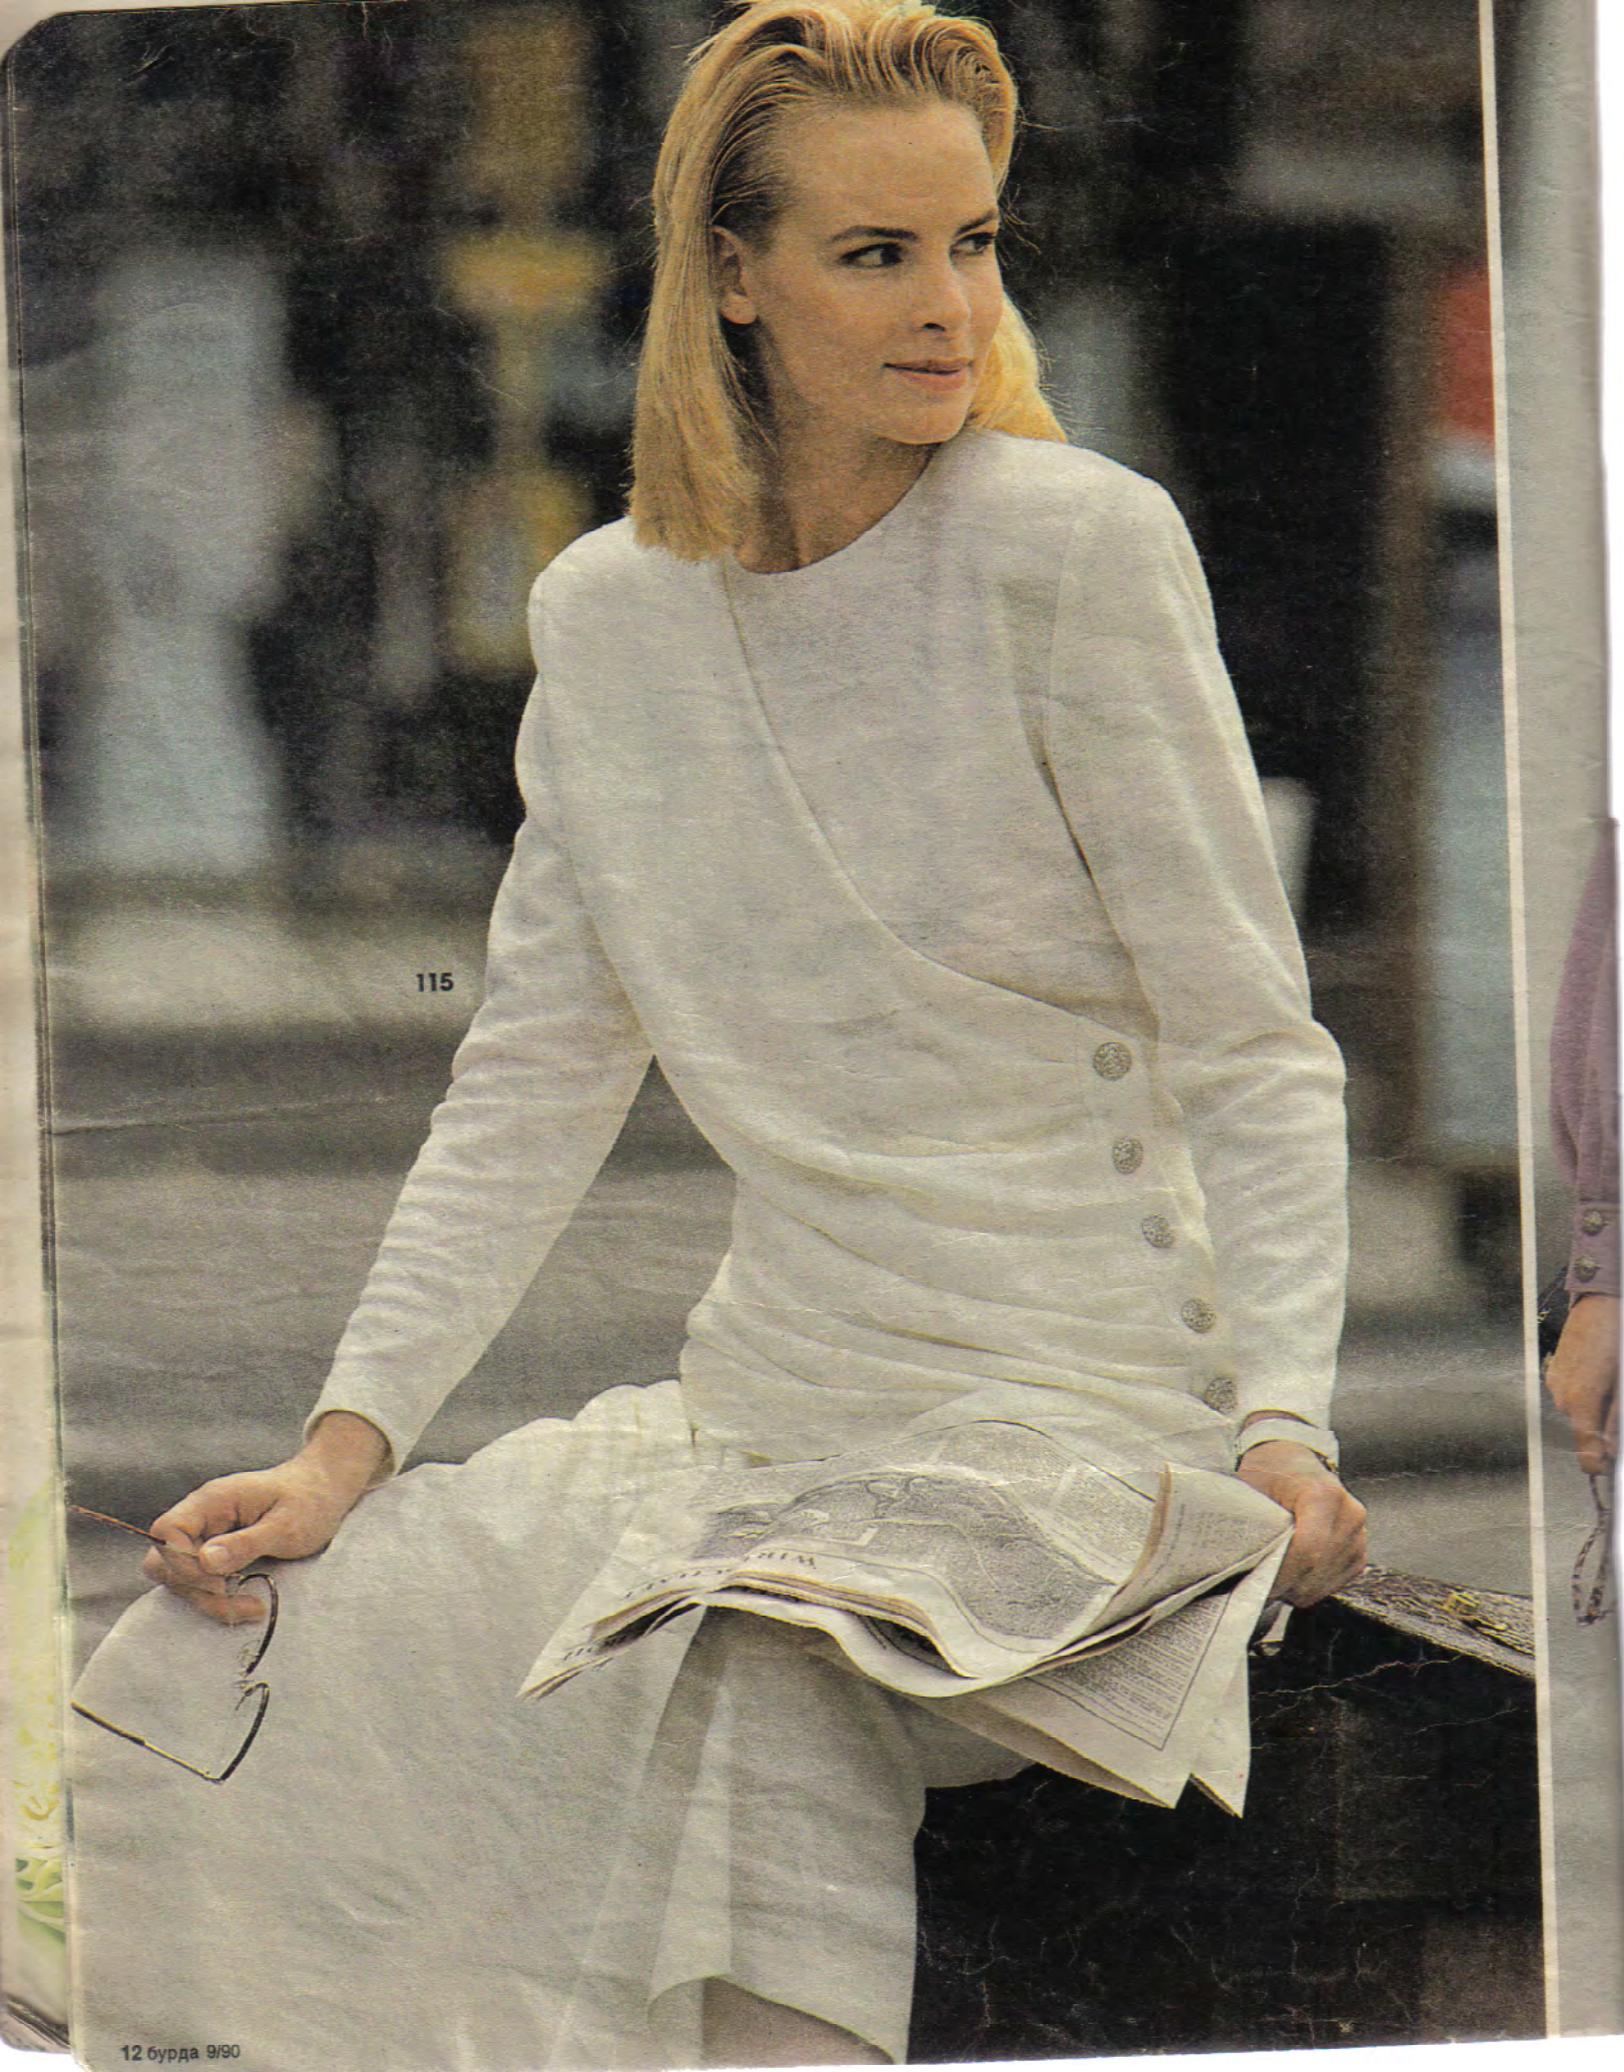

115



В этом сезоне бесспорными лидерами должны стать трикотажные платья прилегающего силуэта. Поэтому, если вам нравится белая шерсть, не обойдите вниманием платье-костюм с изящной драпировкой (левая страница). *Платье-костюм 115: разм. 38.*

Трикотажное платье нежного розового цвета (слева) выдержано в новом изысканно-спортивном стиле. Эффектный нюанс модели придает прорезанный в кулиску пояс-шнур! *Платье 118: разм. 38, 42.*

Полюбуйтесь еще раз нашей моделью с обложки! Пуловер зеленого цвета со стр. 11 и трикотажные жакет с оригинальной отделкой и юбка длинной до колен. *Жакет 116 и юбка 117: разм. 40, 44.*

111

Плащ или легкое пальто в спортивном стиле — вот что явилось прототипом нежно-розового платья из габардина летящего силуэта с лацканами и двубортной застежкой на пуговицы.
Платье 111: разм. 36, 40.

К фланелевым брюкам с завышенной линией талии необходимо украшенная вышивкой блузка из атласа. Брюки 120: разм. 40. Блузка 105: разм. 40, 44.

Брюки из габардина с широкими отворотами шьются чрезвычайно быстро, а комплект с белым блузоном с капюшоном получится замечательный! Брюки 121: разм. 38, 42. Блузон: супервыкройка для разм. 36—38, 40—42, 44—46.

Брюки классического покроя, но модной длины до щиколоток — из габардина-шанжана. К ним светлая блузка из вискозного поплина с золотыми воротником и манжетами. Брюки 123 и блузка 122: разм. 36, 44.



121

122

123

105

УЗКИЙ СИЛУЭТ
ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА
МОДНАЯ ДЛИНА

БРЮЖКИ

120



НАША СУПЕР- ВЫКРОЙКА

Следуйте нашим подробным
инструкциям!

Скучная и однообразная в 70-х годах, сегодня парка поражает многоликостью. Наша модель слева — один из возможных вариантов, из благородного шерстяного велюра. А жилет справа — оригинальная альтернатива обычной куртке.

ПАРКА В НОВОМ СТИЛЕ

Парка — фаворит сезона! И мы представляем девять модных вариаций для размеров 36—38, 40—42, 44—46.



НАША СУПЕР- ВЫКРОЙКА


Простеганные вещи сейчас самое-самое! Спортивная парка из мягкой плащевой ткани, простеганная с ватном, будет для вас надежной защитой от холодных ветров.



НАША СУПЕР- ВЫКРОЙКА

Выкройка укорачивается до талии — и вот уже перед нами озорной блузон! Эта модель из атласа, с пушистым плюшевым воротником.

А это — для новичков! Набивная куртка лишена каких бы то ни было сложностей, но очень живописна благодаря ткани: матлассе.

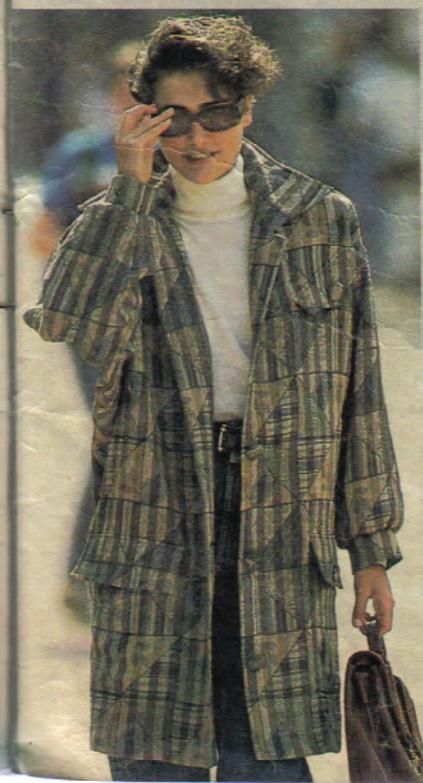

Собрались ли вы просто прогуляться или пройтись по магазинам — этот комплект с модным коктейлем тканей нигде не подведет! Жакет 124, блузка 125 и юбка 126: разм. 38, 46.



Отправиться в маленькое путешествие вдвоем, рука об руку — двойное наслаждение! Вы не пожалеете, если остановите свой выбор на спортивном плаще из жатой ткани, а ваш спутник — на пиджаке-сакко из ткани в клетку «куриная лапка» и однотонных брюках из саржи. Плащ 127: разм. 40—42, 44—46. Пиджак-сакко 128 и брюки 129: разм. 48.

Город для двоих

Вы любите бродить по незнакомым улочкам?



127

128

129

В наших моделях это удовольствие!



130

131

Немало мужчин предпочитают свободные вещи — и немало женщин! Так что нет ничего удивительного в том, что сегодня Она пошла в магазин в рубашке с Его плеча, а Он — в подходещем по цвету блузоне из поплина. В следующий раз можно поменяться!
Блузон 130: разм. 50—52. Рубашка 131: обхват шеи 40, 41.

Любовь... Ко всему прочему,



132

133


Немало женщин предпочитают элегантный стиль — и немало мужчин! Его костюм из шерстяной фланели и Ее ансамбль с юбкой-брюками и блузном из габардина-шанжана везде производят самое лучшее впечатление: на работе, на улице, вечером в ресторане... Костюм 132: разм. 52. Блузон и юбка-брюки 133: разм. 40.

это и полное совпадение вкусов!

3 ПУЛОВЕРА

Чуть приталенные пуловеры из трикотажного полотна не противоречат модным тенденциям, так как превосходно комбинируются с костюмами и комплектами, джинсами и юбками. Выберите: однотонная версия или набивная, горчично-желтая, темно-красная или лиловая! Пуловер 140: разм. 38, 42. Пуловер 141: разм. 44, 48.

140

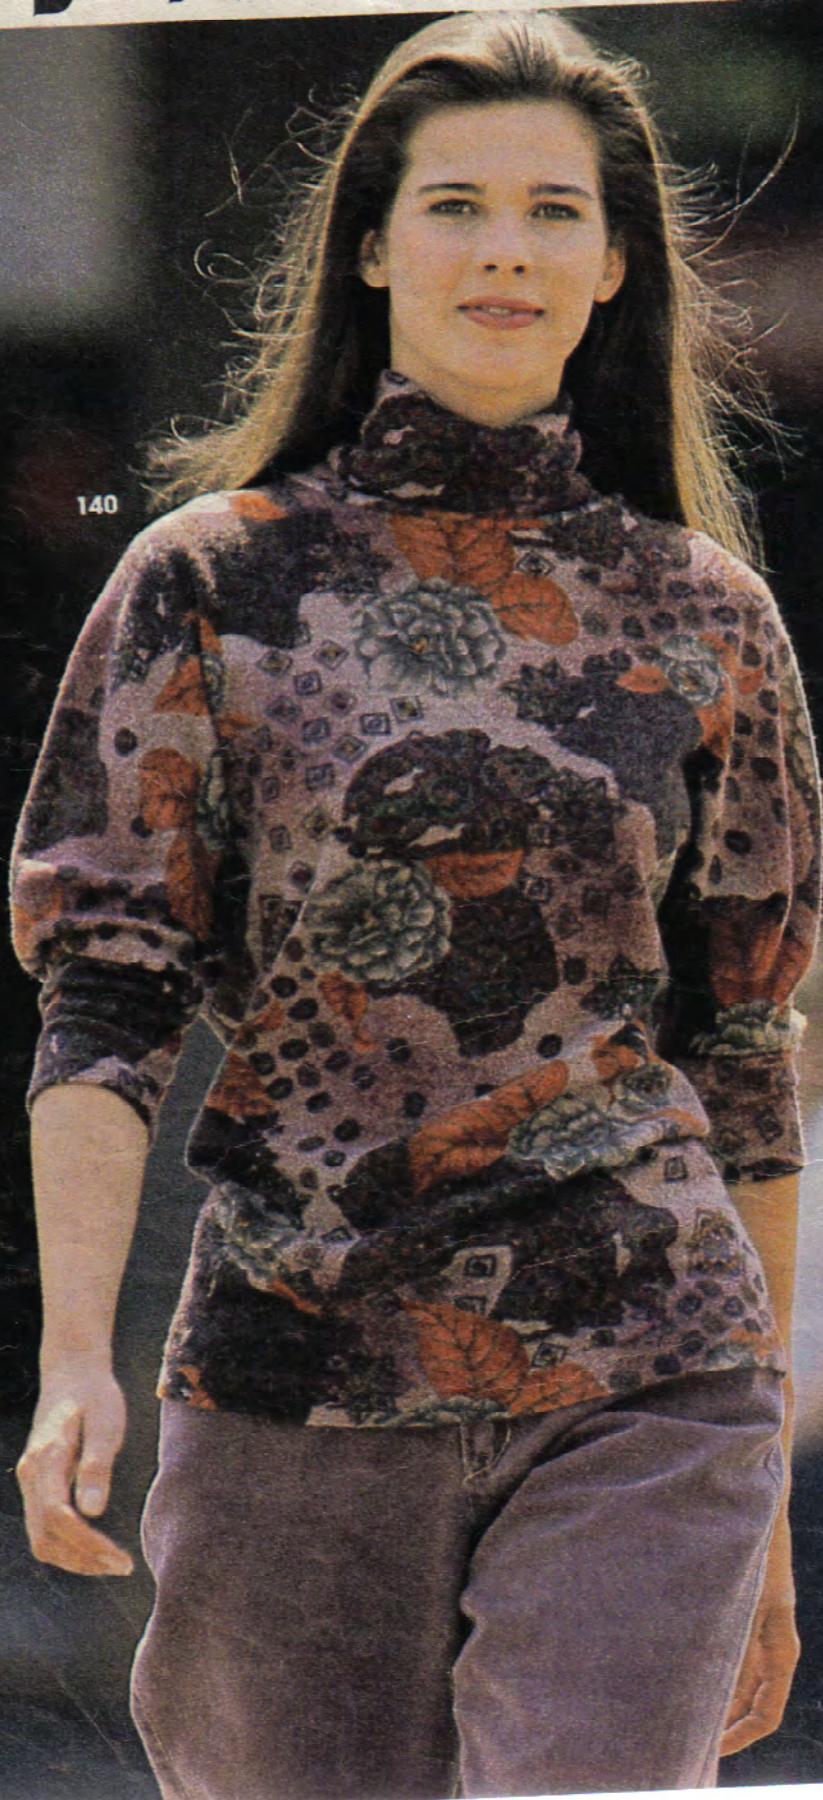

ЭТИ ПУЛОВЕРЫ СШИТЫ. И, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, В МОМЕНТ!
ОНИ ПОЙДУТ МНОГИМ ЖЕНЩИНАМ.

141

141

141

136

137

И для
полных женщин



Ничто не мешает вам насладиться лучами осеннего солнца! Наденьте блузку из атласа цвета охры с декоративными элементами в спортивном стиле и подобранные в тон твидовые бермуды. *Блузка 134 и бермуды 135: разм. 42, 46.*



Коллаж оттенков терракоты! Пуловер цвета охры со стр. 27, брюки из кирпично-красного габардина с мягкими складками у пояса (большое

ЭТО УДОБНО!

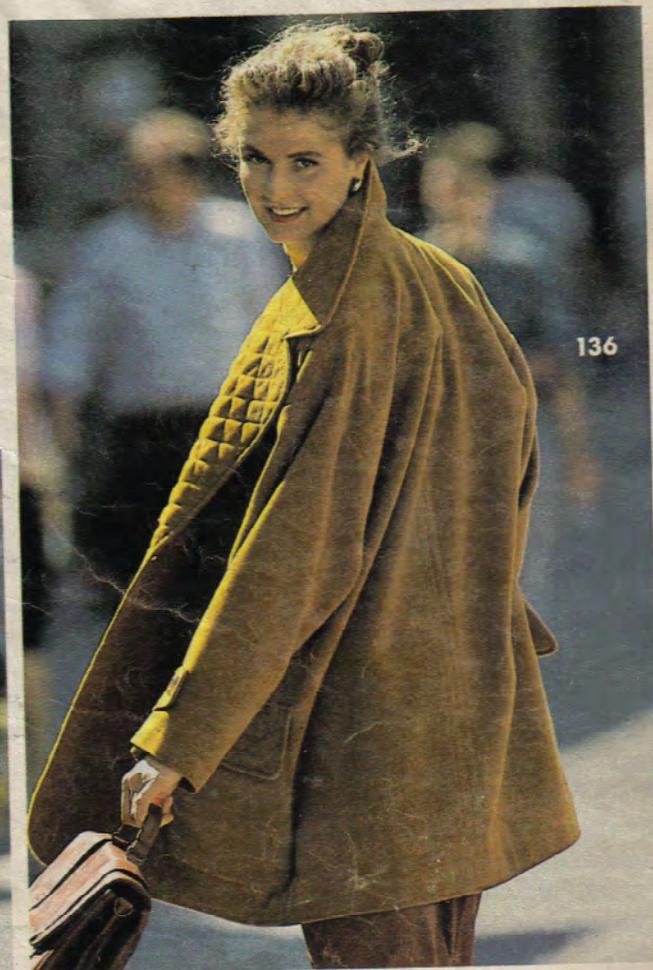


фото) и удлиненный жакет из шерстяной фланели цвета охры с простеганными деталями. *Брюки 137: разм. 44, 48. Жакет 136: разм. 44.*

ЭТО УДОБНО!


Поклонницы строгих линий должны оценить практичное платье из мягкого трикотажного полотна с ангорой. Добавьте золотые украшения, черный шелковый платок, черные туфли — и вы прекрасно одеты даже для вечернего торжества!
Платье 138: разм. 42—44, 46—48.



*И для
полных женщин*

Когда вам для прогулки будет необходимо надеть что-нибудь теплое, но легкое, парка из габардина кирпично-красного цвета придется как нельзя кстати. *Парка 139: разм. 42—44, 46—48.*

Модели больших размеров вы найдете и в других разделах номера.

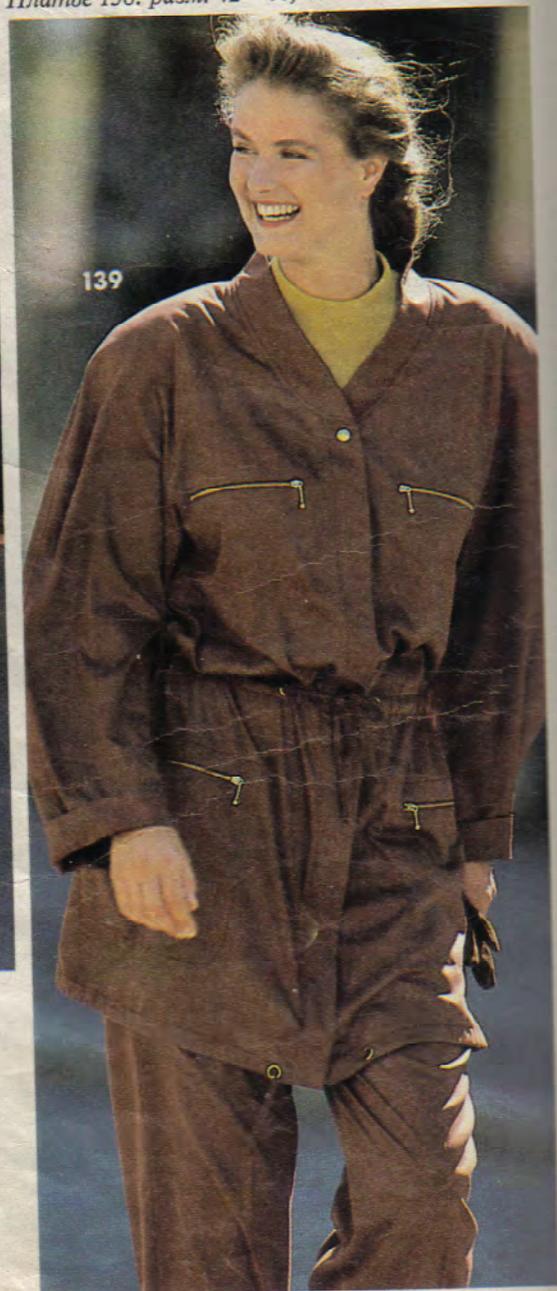

158

Тем, кто любит молодежную моду

Miss B

Необыкновенно женственно! Платье из шерстяного велюра с глубоким декольте и очень широкой юбкой. Особое впечатление производят гобеленовые отвороты на рукавах. Платье 158: разм. 38.

НОСТАЛЬГИЯ:
ГОБЕЛЕН
И БАРХАТ

Тем, кто любит молодежную моду

Miss B



122

159

Приталенный жилет из гобеленовой ткани с круглым вырезом горловины вечером можно комбинировать с блузкой со стр. 16 и обилием золотых украшений, а днем — с блузкой более простого покроя и джинсами. Жилет 159: разм. 36, 40.



160



161

162

Ансамбль для сторонниц спортивного стиля: жилет и узкие брюки из гобеленовой ткани и бархатный жакет, который на фото справа представлен крупным планом. Великолепные ткани не требуют сложного покроя! Брюки 160: разм. 36, 40.

Изюминка бархатного жакета — в гобеленовых деталях. Если вам нравится комплект с юбкой, сшейте ее из гобеленовой ткани! Совет: и старый бархатный жакет благодаря отделке приобретет модный вид. Жакет 161 и юбка 162: разм. 36, 40.

Этот сезон полон контрастов! Деловой костюм сочетают с пуловерами, и он смотрится менее строго. Женственно: растительный узор и косы. Пуловер 9009/06: разм. 38—40. Изящный рельеф пуловера справа составляют вертикали кос и резинки. Пуловер 9009/07: разм. 38—40.



Новое
звучание
темы

ТРИКОТАЖ

9009/02



Светлые тона гармонируют с коричневым. Ажурный пуловер можно надеть даже под узкий жакет. Пуловер 9009/10: разм. 34—36, 38—40. Другие, не менее красивые вязаные модели и блузки, сшитые по супервыкройке, вы найдете в журнале «Верена» № 9 на русском языке.



9009/10



9009/04

Вязаные жакеты тоже хорошо зарекомендовали себя в качестве спутников для прогулок. Эта шерстяная модель с затейливым узором позаботится о том, чтобы вы не замерзли! А подобрать к ней брюки и юбку не составит труда. *Жакет 9009/04: разм. 40—42, 44—46.*

9009/03

9009/02



Цвета на вязаных моделях стараются заменить краски ушедшего лета. А если вы предпочитаете однотонные вещи, сделайте ставку на рельефные узоры. Пуловер 9009/01: разм. 38—40, 44—46. Пуловер 9009/02: разм. 48—50, 52—54. Пуловер 9009/03: разм. 38—40.



9009/01



9009/08

Правая страница: импозантный маленький джентльмен одет в жакет из ткани в клетку «куриная лапка» с отделкой из искусственной кожи и кожаными пуговицами. Жакет 150: разм. 128.

Слева: спортивный шерстяной пуловер с косами и V-образным вырезом можно комбинировать с любыми вещами. Пуловер 9009/08: разм. 146.

Справа: красный жакет из шерстяного драпа подобран к комплекту с брюками из джинсовой ткани с фото внизу. Жакет 147: разм. 134.



147

ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!



145

146

Справа: брюки на бретелях из джинсовой ткани — удивительно удобная вещь! Нотку свежести в наряд вносит блузка в бело-синюю полоску. Блузка 148 и брюки 149: разм. 134.

Юные модники носят плащи! Мальчику нравится спортивный вариант из поплина с поясом, девочка в восторге от своего широкого плаща из габардина. Плащ 145: разм. 140. Плащ 146: разм. 146.



148


149



150

Модели с этих страниц доставят радость вашим малышам.

152

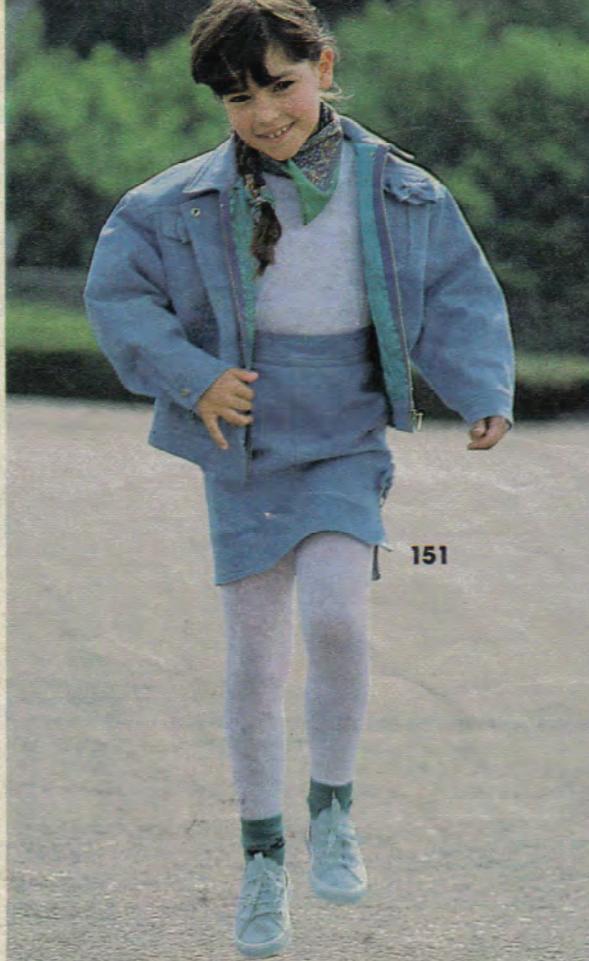


151


Крайнее слева: судя по одежде, мальчугану хочется стать отважным пилотом. Его блузон из габардина и атласа с трикотажным воротником, манжетами и поясом украшен эмблемами. *Блузон 152: разм. 122.*

Слева: джинсовый костюм для девочки составляют мини-юбка и блузон на зеленой атласной подкладке. *Блузон и юбка 151: разм. 122.*

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!

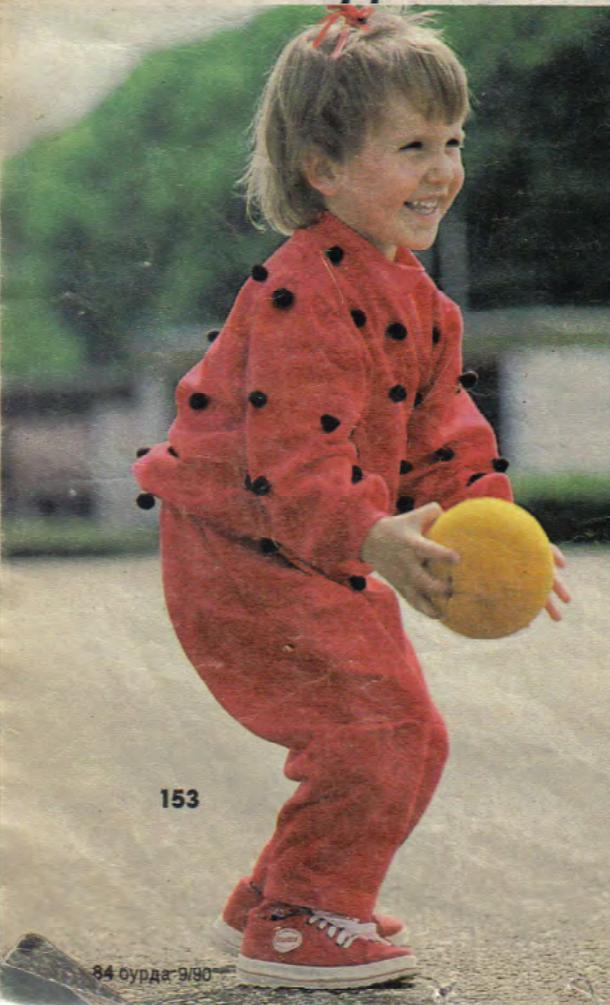

153

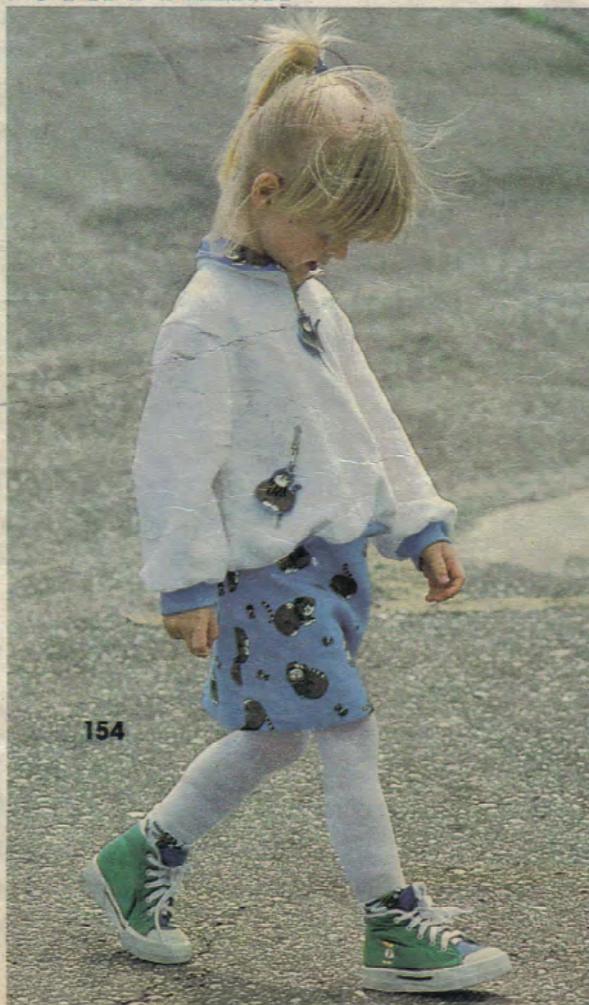

154

Крайнее слева: блуза с помпончиками и брюки на маленькой спортсменке ни в чем не уступают настоящему тренировочному костюму. *Блуза и брюки 153: разм. 98.*

Слева: сразу видно, что перед нами любительница кошек! Ее «выдают» симпатичные блуза и юбка. *Блуза и юбка 154: разм. 104.*



На фото слева: пора навестить бабушку? Для этого случая незаменимы вещи из трикотажного полотна. По крайней мере, наша манекенщица очаровательна в отделанной атласом блузе и юбке-колокол!
Блуза и юбка 155: разм. 110.

156

9009/09

А МЫ ИДЕМ В ГОСТИ

На фото справа: в ансамбле с черным жакетом из саржи и джинсовой юбкой мохеровый пуловер выглядит прелестно! Украшение — атласные бантики. Жакет 156, юбка 157 и пуловер 9009/09: разм. 116.

157

ЭЛЕГАНТНОЕ НА ВЫХОД



НАША
СУПЕР-
ВЫКРОЙКА

И снова бархат! В парке с воротником из искусственного меха вы сможете отправиться и в танцевальный зал, и на свидание, и в гости. Черная парка: супервыкройка для разм. 36—38, 40—42, 44—46.

УДОБНОЕ ДЛЯ ДОМА

УЮТНЫЕ
КОСТЮМЫ
ОБЕЩАЮТ
ХОРОШИЙ
ВЕЧЕР.




НАША
СУПЕР-
ВЫКРОЙКА

143

В трикотажном костюме и блузоне в круговую полосу вы сможете полностью расслабиться. *Велюровый блузон и блузон в полосу: супер-выкройка для разм. 36—38, 40—42, 44—46. Брюки 143: разм. 36—38, 40—42.*

Подлинная роскошь — нарядные пуловер и юбка-брюки из бархата. Не отказывайтесь от комплиментов: в пуловере, надетом с подходящей юбкой, вполне позволительно показаться и на работе. *Домашний костюм 142: разм. 38, 42.*

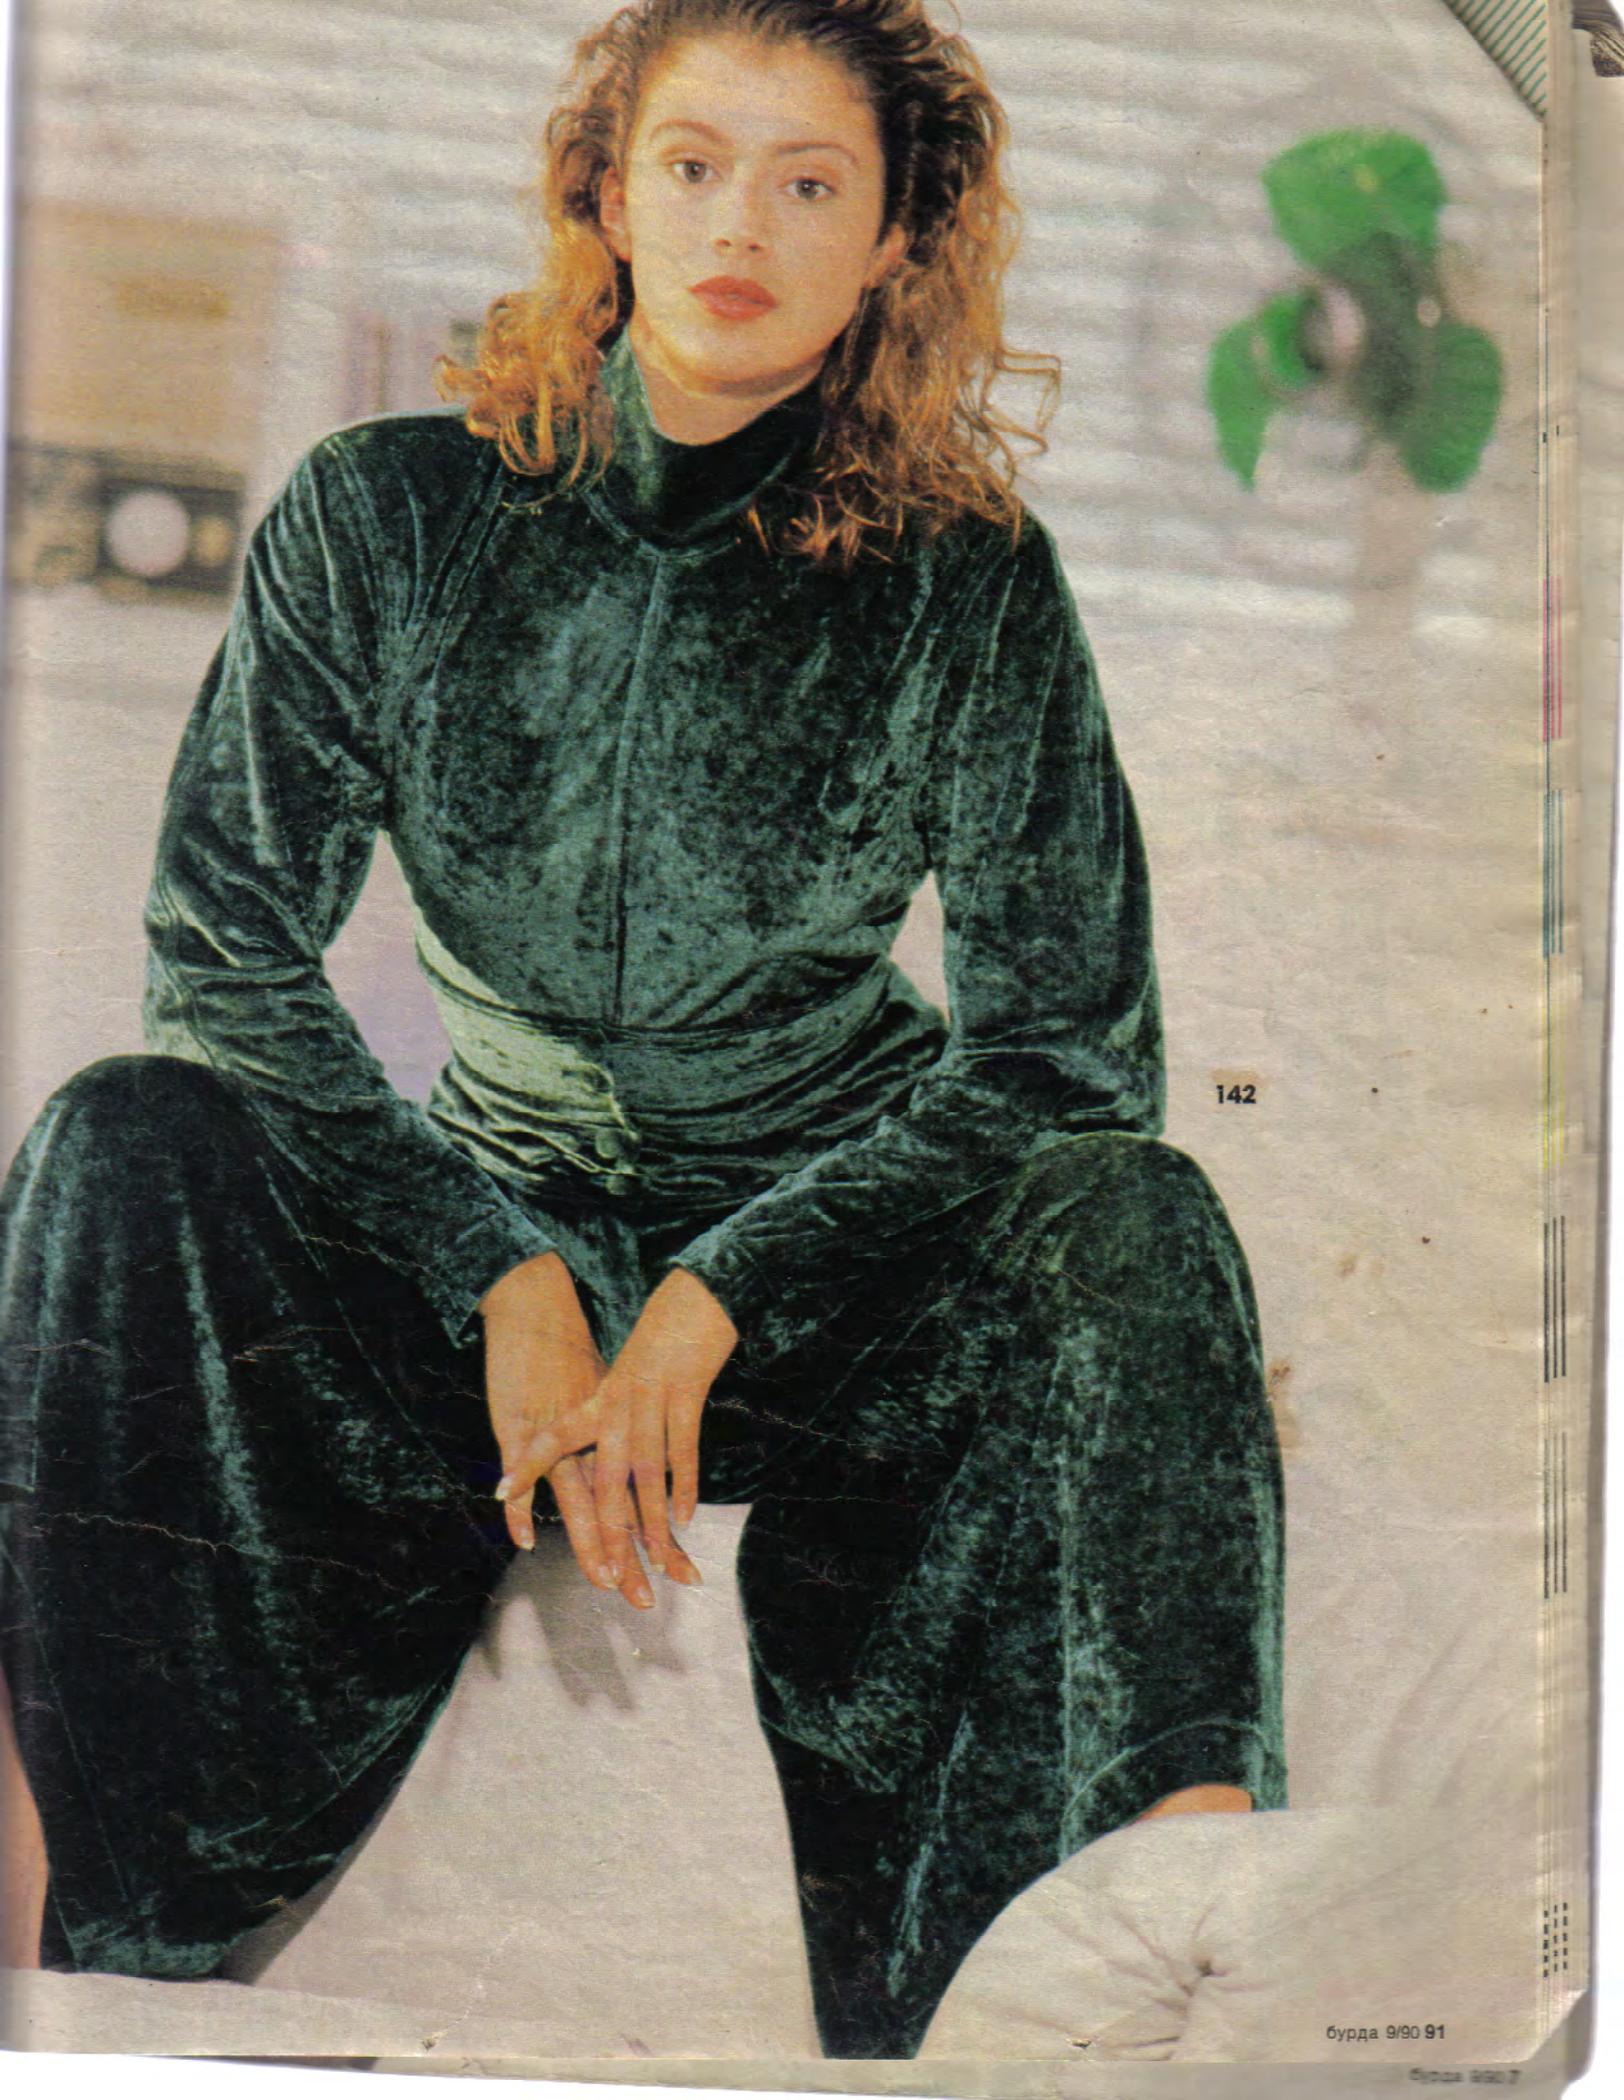

142

Вещь, вышитая своими руками



Конечно, обе наши салфетки невозможно вышить за пару часов. Ришелье требует терпения, но результат всегда приносит радость! Тем, кто хочет освоить эту технику, адресован учебный курс на стр. 97—100. 9009/11 А + В.

Наш курс

Вышивка ришелье

На сей раз мы расскажем вам о ришелье. Вышивая в этой технике, вы сможете создать настоящие произведения искусства. Начать нужно с малого, например с салфеточки, а затем перейти к более сложным вещам — большой салфетке и элегантной блузке.



Вышивка ришелье

Вышивка в технике ришелье относится к большой группе видов шитья, объединенных общим названием «белая гладь». Белой гладью называются в основном виды вышивки, которые выполняются белой пряжей по белой ткани. Вышивка в технике ришелье получила свое название по имени французского кардинала Ришелье, жившего во времена правления Людовика XIII. Кардинал часто носил воротники и манжеты, украшенные вышивкой, выполненной в этой технике. Говорят, именно это послужило причиной вытеснения кружев похожей на них вышивкой по льняному

полотну — ришелье. Типичным признаком вышивки ришелье являются вырезанные в ткани отверстия, через которые «мостиками» перекинута перемычка (бриды). Поэтому вышивка ришелье называется иногда ажурной гладью. Название «белая гладь» в настоящее время не совсем верно, т. к. ришелье выполняется теперь не только белой пряжей, но и пряжей других цветов. Для «Нашего курса» мы использовали и цветную пряжу, во-первых, для большей наглядности, а во-вторых, чтобы показать, как красиво вышивка ришелье в пастельных тонах.

Вышивка в технике ришелье выполняется по натянутой пяльцы ткани. Этим достигается

равномерное натяжение ткани для вышивания, и вышивка не деформируется.

Перевод рисунка на ткань

Чтобы перевести рисунок на ткань, сначала необходимо перевести его на кальку.

Рисунки моделей в нашем журнале даны в зеркальном отображении, т. е. рисунок можно перевести при помощи карандаша на кальку, а затем перевернуть кальку и

перевести рисунок на ткань.


Можно использовать также специальные карандаши желтого и голубого цветов для перевода рисунка на ткань (при помощи утюга).

На рисунке для вышивки в технике ришелье все контуры, которые должны быть выполнены петельным швом, помечены параллельными двойными линиями, все бриды, внутренние линии, стебли, усики и дырочки — одинарными.

Вам потребуется

Раньше вышивку ришелье выполняли исключительно по льняному полотну, но сегодня используются и полульняные, и хлопчатобумажные ткани. При подборе ткани нужно учитывать рисунок вышивки. Похожий на кружева ажурный рисунок ришелье не выполняется на грубом льняном полотне, а также на очень тонком. И наоборот: крупный рисунок может быть выполнен на полотне среднеили грубоволокнистом. Вышивка выполняется в основном пряжей в 4 сложения (4-ниточной пряжей). Она особенно удобна для выполнения петельного шва и прорезной глади, в то время как для настила нужно брать бо-

лее мягкую эластичную пряжу, например мулине.

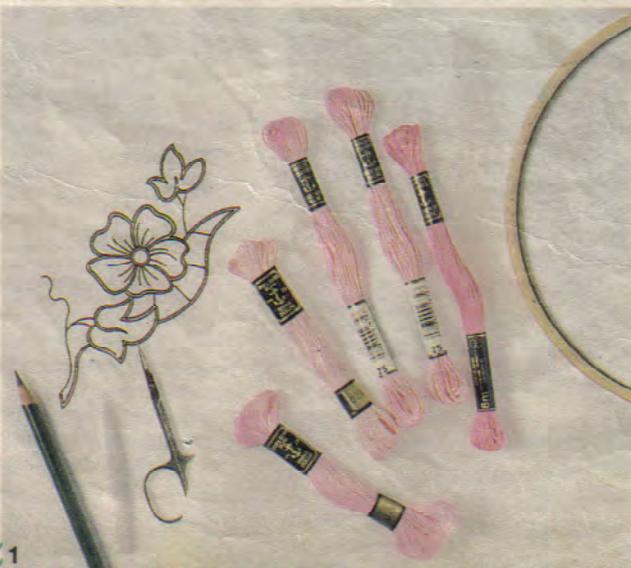

1

Вышивка ришелье

Настил

Сначала прокладываются двойные контуры. Для этого применяется шов, при котором иголка попеременно захватывает и пропускает несколько нитей ткани (шов «вперед иголку») (см. фото 2 и рис. А). Для обрамления фигур мотива можно применить и тамбурный шов, (см. рис. В). (Все рисунки на стр. 100.)



Бриды

Одновременно с настилом или прокладкой контуров выполняются перемычки — бриды, которые скрепляют части узора после вырезания излишней ткани. Для брид, как правило, прокладываются 3 нити, при этом игла вводится и выводится у




3

внутреннего контура рисунка и все 3 нити протягиваются полицевой стороне (см. фото 2). Проложенные нити обшиваются в направлении к уже проложенному контуру, не захватывая ткань. После выполнения обшивки игла опять будет находиться у начального основания бриды, и далее продолжают прокладку контура рисунка до следующей бриды. Для обшивки проложенных нитей чаще всего используют петельный шов. Иголочка проводится под натянутыми нитями, при этом рабочая нить находится под кончиком иглы, так чтобы после вытягивания иглы образовалась петля (см. фото 3 и рис. С). Эти стежки кла-

дуются плотно друг к другу, пока нити не будут полностью обшиты. Если бриды должны быть особенно тонкими, то выполняют обвитые бриды. При этом проложенные нити не обшиваются петельным швом, а просто обшиваются (см. фото 4—9 и рис. D). Наряду с



5

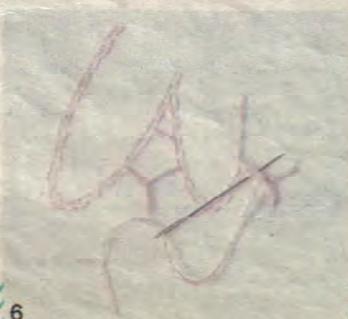

6

одинарными бридами есть сложные бриды, состоящие из 3 и более частей. Выполнение обвитой бриды из 3 частей показано на фото 4—6. Сначала прокладывают нити для длинной части бриды и обвивают ее до середины (фото 4), потом прокладывают нити для короткой части бриды (фото 5), обвивают ее, а затем продолжают обвивать оставшийся участок длинной части бриды. Выполнение пересекающихся брид показано на фото 7 и 8. Сначала выполняют бриду, находящуюся снизу, затем продолжают настил по контуру рисунка и с противоположной стороны прокладывают нити для бриды, находящейся сверху (см. фото 7). Натянутые нити обвивают до точки пересечения, а дойдя до нее, один раз захватывают иглой также и бриду, находящуюся снизу (см. фото 8), потом продолжают обвивать верхнюю бриду. Таким образом скрепляют между собой пересекающиеся бриды. На фото 9 показана брида, состоящая из 6 частей, которая выполняется сначала как пересека-




7



8

ющиеся между собой бриды. Для вертикальной бриды прокладывают 3 нити, обвивают их до середины, в точке пересечения один раз захватывают иглой пересекающиеся между собой бриды и продолжают обвивать вертикальную бриду.

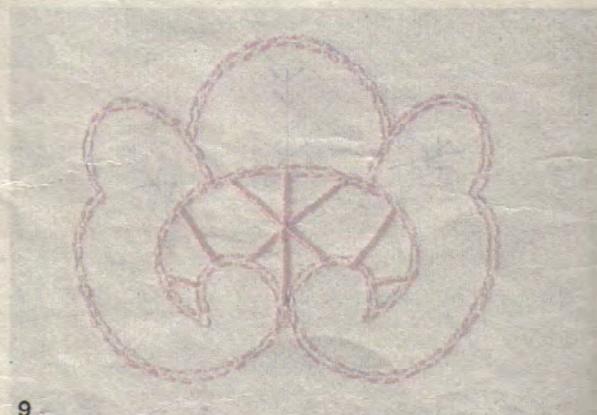

9

Линии узора

Когда все контуры проложены и заполнены настилом и все бриды выполнены, контуры обшивают петельным швом (см. фото 10). Петельный шов уже описан в разделе «Бриды», но только в

этом случае ткань, находящаяся между двумя рядами стежков «вперед иголку», захватывается иглой. Стежки петельного шва должны плотно прилегать друг к другу и полностью покрывать

нанесенные на ткань линии узора. Закрытый край петельного шва должен быть направлен от центра (см. цветок) или в

сторону будущего среза ткани (см. край листочка под цветком). При выполнении шва следует вводить иглу и в бриды.



10

Стебельчатый шов

В моделях 9009/11+11а стебли и линии на лепестках цветов выполнены стебельчатым швом. Он шьется слева направо. Соединительный стежок

на изнаночной стороне вдвое короче верхнего стежка; на изнанке образуется закрытая линия, как при шве «строчкой» (см. фото 11 и рис. Е).



11

Двусторонняя гладь

Простой двусторонней гладью вышивают узкие удлиненные формы. Стежки должны плотно прилегать друг к другу и к поверхности ткани. Форма заполняется прямыми или косыми стежками полностью или по частям. Несмотря на то что двусторонняя гладь предполагает, что стежки

располагаются строго на поверхности ткани и узоры лишь чуть поднимаются над поверхностью ткани, эта гладь дает эффект рельефа, который достигается расположением стежков при выполнении отдельных форм (см. рис. F).



12

Прорезная гладь

Вышивка ришелье — «ажурная», и поэтому она часто украшается маленькими «дырочками». После того как по всей длине окружности проложены короткие стежки «вперед иголку», кружок посередине прокалывается толстой иглой или



13

шилом, и в ткани образуется отверстие. Его диаметр должен быть немного меньше диаметра кружка. Затем край равномерно обшивается плотным швом: иглу вводят сверху вниз в отверстие и выводят наружу с внешней стороны от проложенного шва «вперед иголку» (см. фото 12 и 13 и рис. G).

Фестоны

Салфетки часто окаймляются фестонами разных размеров и форм. Контуры фестонов обшиваются швом «вперед иголку», а затем выполняется Если фестоны узкие, можно проложить только шов «вперед




14

иголку» (см. фото 14) или тамбурный шов (см. фото 15 и рис. В). Формы широких фестонов можно заполнить рядами стежков «вперед иголку», при этом необходимо каждый раз смещать стежки по отношению к предыду-




15

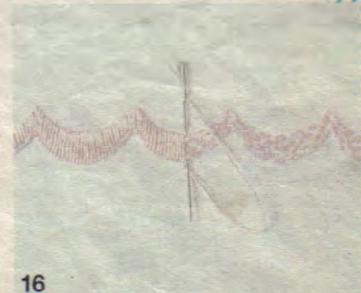

16

щему ряду (см. фото 16). Но можно сначала проложить вдоль контуров шов «вперед иголку», а потом пространство между контурами заполнить бархатным швом (см. фото 17 и рис. H). После выполнения настила обшиваются

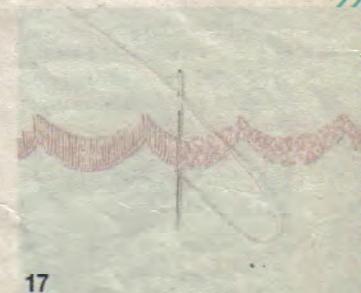

17

формы фестонов. Чем плотнее вы кладете стежки, тем меньше вероятность, что край заложится.

Вышивка ришелье

Завершение

Когда вышиты все линии узора, приступают к вырезанию излишней ткани. Если изделие требует стирки, то сначала выстирайте его. Изделие с вышивкой можно стирать в стиральной машине, положив его в старую

наволочку. Отжимать в машине (центрифуге) нельзя! Лучше всего прокатать изделие, завернув его в махровое полотенце, и гладить, пока льняное полотно не высохнет. Только после того как вышивка проглажена,



18


вырезать ткань маленькими ножницами с закругленными острыми концами (плоскости, обозначенные на рисунке серым цветом). Вырезайте ткань вдоль закрытого края петельного шва. Выполняйте эту операцию, стараясь не повредить бриды и фестоны. В завершение обрезают излишнюю ткань по внешнему краю фестонов.

На фото 18 показан вышитый мотив перед вырезанием ткани, на фото 19 — после вырезания. Готовую вышивку после вырезания ткани необходимо тщательно прогладить с изнаночной стороны через влажную ткань, чтобы утюгом не повредить бриды (под вышивку подложить не очень мягкую подстилку).



19

Не бойтесь, что техника ришелье окажется вам не под силу. На примере приведенных на этой странице рисунков вы увидите, как шаг за шагом выполняются швы, с помощью которых можно вышить наши маленькую и большую салфетки и блузку.

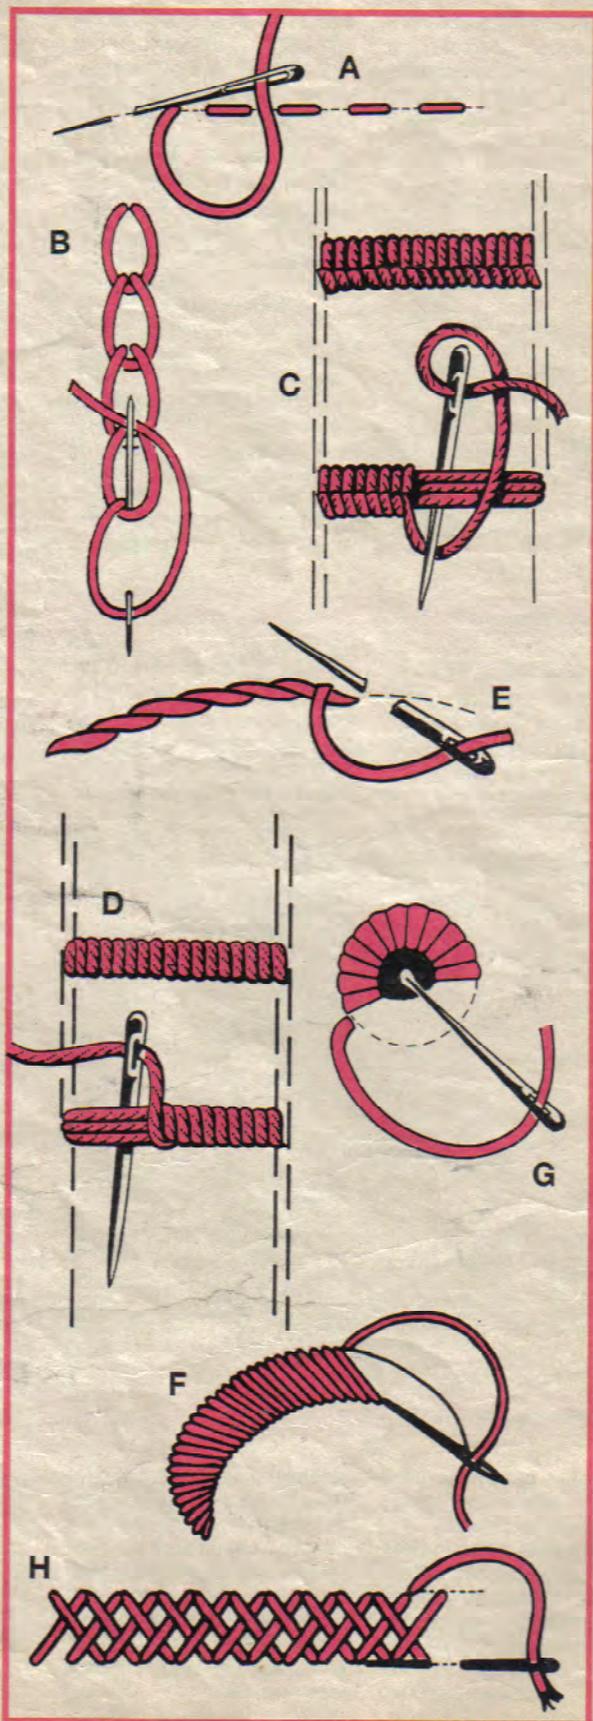



Изюминка строгой блузки рубашечного покроя из хлопчатобумажно-льняного полотна — в живописной вышивке ришелье. Если этот вид рукоделия для вас пока внове, воспользуйтесь рекомендациями «Нашего курса». Блузка 144: разм. 38, 42.

144

Мотивы вышивки вы найдете в приложении.

БЛАГОРОДНАЯ ВЫШИВКА

Не надо быть специалистом, чтобы делать такие чудесные вещи. Нашего урока достаточно, чтобы постичь самые азы. На стр. 104 на примере большого кашпо мы покажем, как возникает мозаика. Старая ваза (маленькое

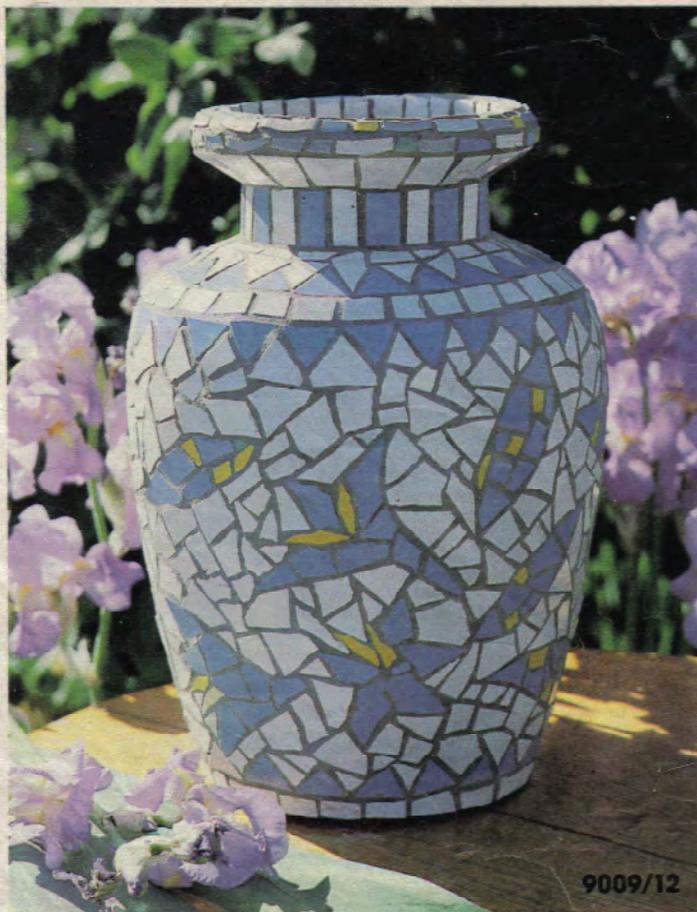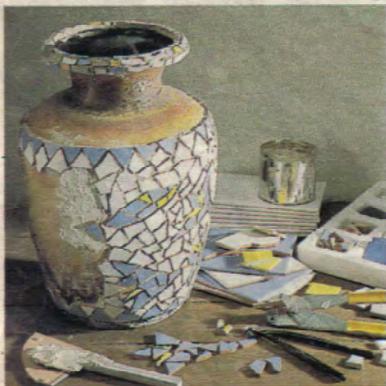

9009/12

фото сверху) превратилась в оригинальное украшение интерьера (большое фото сверху), простая глиняная миска — в чашу с изящным геометрическим орнаментом (справа), а от рамы из фанеры для зеркала невозможно отвести взгляд (большое фото справа). 9009/12— 14



9009/13




9009/14

Самодельная






МОЗАИКА

МОЗАИКА: ЭТО ТАК ПРОСТО

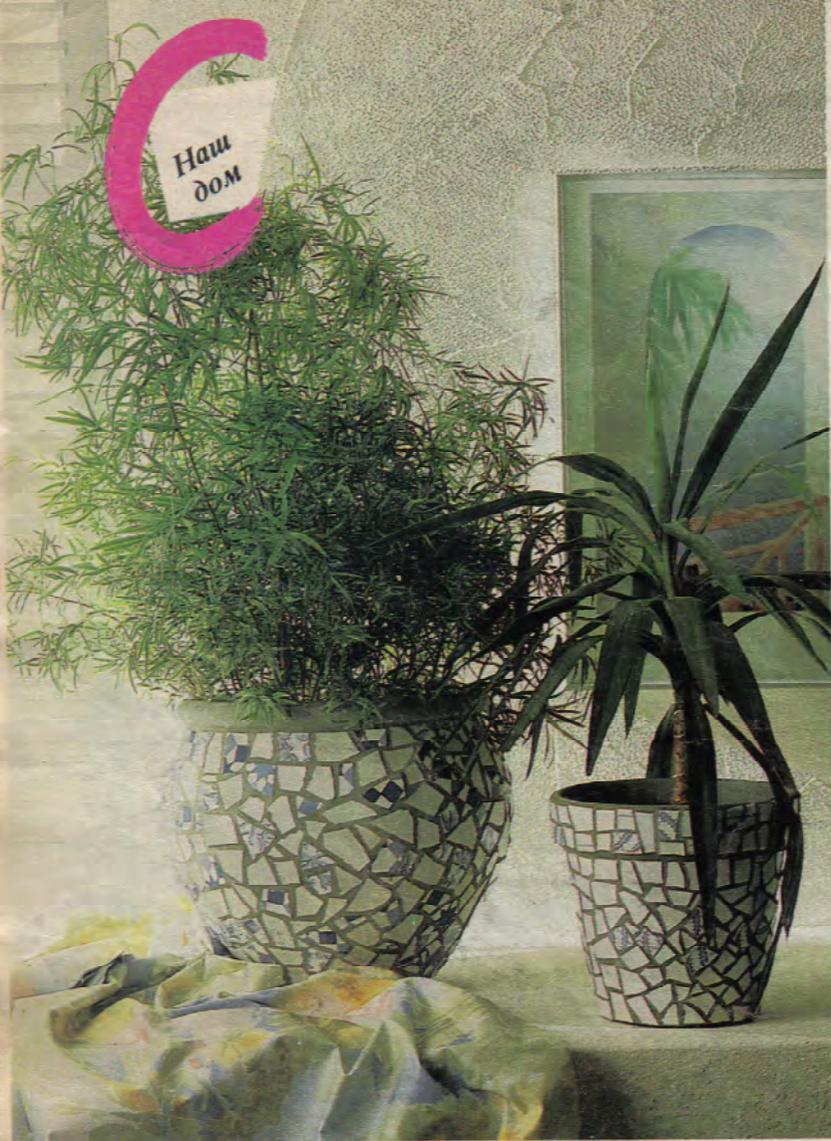

1 Сначала керамическая плитка на листе фанеры разбивается молотком на мелкие части.

2 Определенную, например округлую, форму черепкам придадут перед наклеиванием (фото 3) с помощью больших и маленьких кусачек. Для прямых линий идеальны специальные кусачки для керамики (фото 2, вверху).

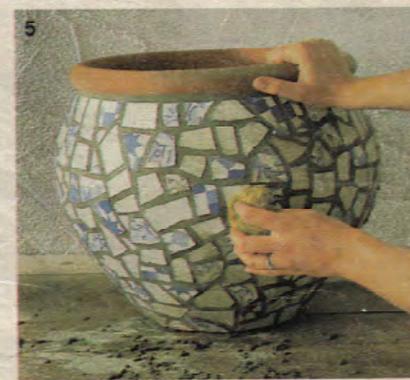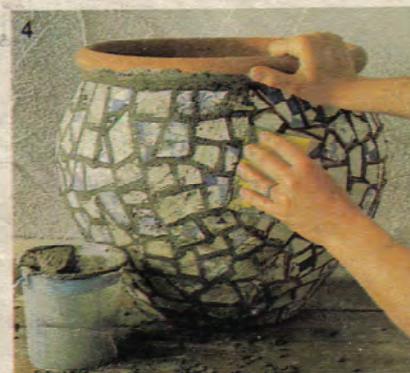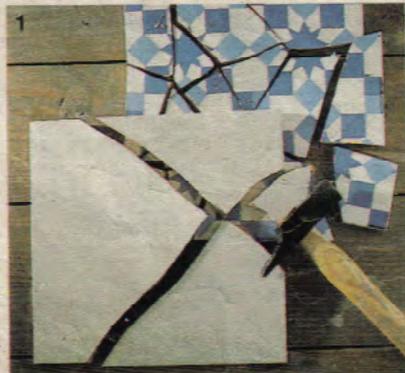


3 На небольшой участок кашпо скребком нанести специальный клей для керамики. Наклеить черепки, располагая их в нужном порядке, пока вся мозаика не будет готова.

4 Пазы между черепками заполните связующим раствором при помощи шпателя, удаляя попавший на черепки раствор влажной губкой.

5 После нанесения раствора проверьте, все ли пазы равномерно заполнены. Еще раз протрите кашпо влажной губкой.

6 Покройте верхний край сосуда краской необходимого цвета. Изделие протрите лоскутом сухой мягкой ткани. Подробные инструкции вы найдете в приложении.

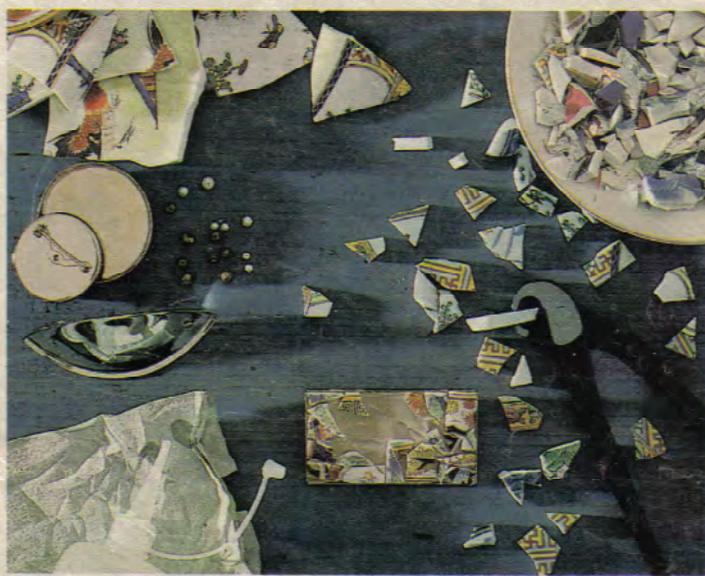

НЕДОРОГО, НО ОЧЕНЬ КРАСИВО

То, что выглядит как ларец из сказки (большое фото сверху), на самом деле деревянная шкатулка, украшенная керамическими черепками.

Эти клипсы (слева) сделаны из «осколков» фарфора и маленьких бусинок. Не плохая идея для подарка: декоративные булавки и броши.

Мозаика — это искусство! Подробные инструкции вы найдете в приложении. 9009/15—16



ОСЕННИЕ ОВОЩИ ДЛЯ ВАШЕГО СТОЛА

Свежие овощи нового урожая — это обилие витаминов и минеральных веществ.



пить нервы помогут магний и витамин В₁, содержащиеся в богатых белками бобовых. Итак, побольше здоровой пищи! Судя по на-



Наше самочувствие во многом зависит от витаминов и минеральных веществ. Все сорта капусты, картофель и сладкий перец богаты витамином С и фолиевой кислотой, укрепляющими иммунную систему и необходимыми для кроветворения. Для кожи и глаз полезен каротин, которого много в моркови, шпинате и луке-порее. Укре-

шим рецептам, это не только полезно, но и вкусно. Разумеется, не следует питаться овощами, выращенными с применением вредных удобрений и инсектицидов.

шпинат с грибами. Рецепт на следующей странице.

Запеченный шпинат с грибами

4 порции по 375 ккал

Ингредиенты: 1 кг свежего шпината, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 4 ст. ложки растительного масла, соль, молотый черный перец, тертый мускатный орех, 500 г свежих грибов, свежий тимьян, 200 г рокфора

Шпинат помыть. Порубить очищенные лук и чеснок. Разогреть в кастрюле 2 ст. ложки масла. Потушить в нем лук и чеснок до прозрачности. Добавить обсушенный шпинат и приправить солью, перцем и мускатным орехом. Непродолжительное время тушить со шпинатом, пока он не размякнет.

Грибы почистить, крупно порубить и слегка поджарить в оставшемся подогретом масле. Приправить их солью, перцем и нарубленным тимьяном. Рокфор нарезать ломтиками. Шпинат и грибы выложить слоями в плоскую форму для запеканки и обложить ломтиками сыра. Запекать ок. 5 мин. в гриле. Готовую запеканку перед подачей на стол можно слегка посыпать тертым чеддером.

Рулет с капустой и мясом

6 порций по 595 ккал

Тесто: 275 г муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка растительного масла, 1 ч. ложка лимонного сока, соль, ок. 1/8 л теплой воды.

Начинка: 1/2 кочана белокачанной капусты, 75 мл мясного бульона, 50 мл винного уксуса, 1 полная ст. ложка саха-



Фасоль и капуста — дуэт, укрепляющий иммунитет.

ра, 1 ч. ложка тмина, молотый черный перец, 1 луковица, 25 г сливочного масла, 375 г фарша из говядины и свинины, 1—2 ч. ложки перца чилли (умеренножгучий красный перец) в порошке.

Кроме того: 4 ст. ложки панировочных сухарей, 200 г тертого на крупной терке эмментальского сыра, 425 г

фасоли.

Для обмазки: ок. 4 ст. ложек молока

Тесто. Тщательно вымесить все ингредиенты. Завернуть тесто в полиэтилен и на 1 час положить в холодильник.

Начинка. Очистить кочан и вырезать кочерыжку. Кочан разделить на листья, с листьев срезать твердые части.

Разогреть в большой кастрюле бульон с уксусом, добавить капустные листья, сахар, соль, перец и тмин. Тушить ок. 5 мин. Очищенный лук нарезать кубиками и тушить в разогретом сливочном масле до прозрачности. Добавить фарш и поджаривать ок. 2 мин. Мясо посыпать солью и перцем чилли. Капусту и мясо остудить. Смешать панировочные сухари и эментальский сыр.

Тесто раскатать как можно более тонким слоем на посыпанной мукой ткани, обсыпать его сырной смесью, уложить капустные листья, а на них положить фарш. Фасоль уложить в середине и с помощью ткани осторожно свернуть тесто с начинкой в рулет. Рулет положить на смазанный жиром противень и обмазать молоком. Выпекать рулет в духовке, предварительно разогретой до 180°, ок. 40 мин. Подавать на стол нарезанным на ломтики. Особенно вкусно с острым томатным соусом!

Дорогие читательницы, чтобы первая же попытка сшить или связать что-нибудь по моделям журнала «Бурда» оказалась удачной, внимательно прочитайте наши рекомендации — они помогут вам в работе. Желаем успеха!

ИНСТРУКЦИИ 9/90

1. Определите свой размер

Вы выбрали модель на страницах журнала. Теперь снимите свои мерки и сравните их с теми, что приведены в таблице размеров. Определите в соот-


ветствии с ними свой размер. Таблицы и советы, как правильно снимать мерки, вы найдете на последней странице данного приложения.

2. Каждая модель имеет свой номер

Под этим же номером в приложении помещена инструкция по изготовлению модели, в которую входят: рисунок модели,

уменьшенный чертеж выкройки, план раскладки и текст инструкции.

3. Что показывает рисунок модели

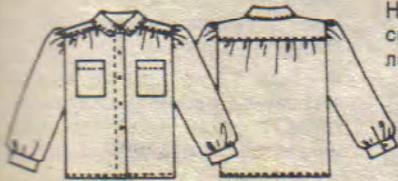

На рисунке модель изображена спереди и сзади так, чтобы были четко видны все детали, например воротник, кокетка, карманы, а также швы, вытачки, декоративные строчки, пуговицы и т. д.

4. Расход материала

Данные по расходу тканей и прикладных материалов — в тексте инструкции под рубрикой **ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**. Расход дается применительно к ткани, рекомендуемой для данной мо-


дели. Расход ткани может увеличиться, если вы выбрали ткань меньшей ширины или с крупным рисунком, в клетку, полоску, с ворсом.

5. Уменьшенный чертеж выкройки

Детали уменьшенного чертежа полностью соответствуют оригиналам на листе выкроек. Каждая деталь имеет свой номер, на ней нанесены линии, цифры и условные обозначения. Подробнее об этом читайте в пунктах 8—10.

● Вытачки, стрелки, указывающие направление долевой

нити, линии сгиба и отстрочки нанесены тонкими линиями.

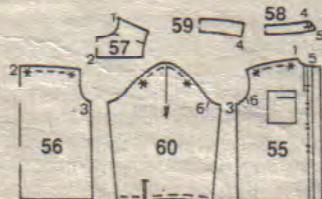

6. Лист выкроек

Лист выкроек отпечатан с обеих сторон, каждая из которых обозначена соответствующей буквой (напр., А или Б). Найдите

нужную вам выкройку на той стороне, которая указана в тексте инструкции.


7. Контурные линии

Детали нанесены на лист выкроек зелеными или красными контурными линиями различной конфигурации. В инструкции

приведен образец контура для данной модели. Например: красный контур —

8. Как найти деталь на листе выкроек

Обратите внимание на номера деталей уменьшенного чертежа выкройки. Затем найдите те же номера на листе выкроек — они расположены на полях (четные номера — внизу, нечетные — наверху). Проведя мысленно вертикальную линию от найденного номера вверх или вниз, вы быстро найдете нужную деталь.

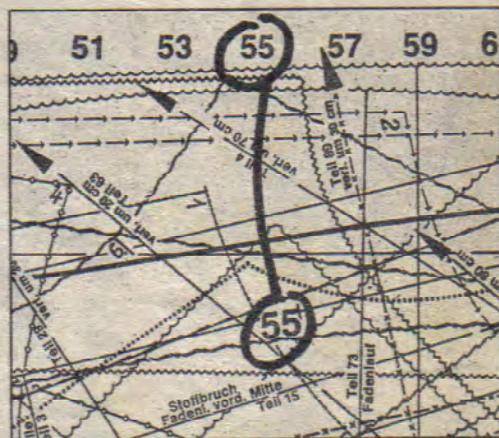


9. Как пользоваться листом выкроек

Для наглядности обведите контуры деталей на листе выкроек. Отметьте также все нанесенные на деталях линии и условные обозначения, сверяя их с уменьшенным чертежом выкройки.
● Сгиб ткани обозначен штриховой линией. Это означает, что

на листе выкроек дана лишь половина детали. Учтите это при раскрое.

● Карманы, мешковины, подборта, обтачки и т. д. нанесены на выкройках тонкими линиями. Их следует переснимать как отдельные детали.

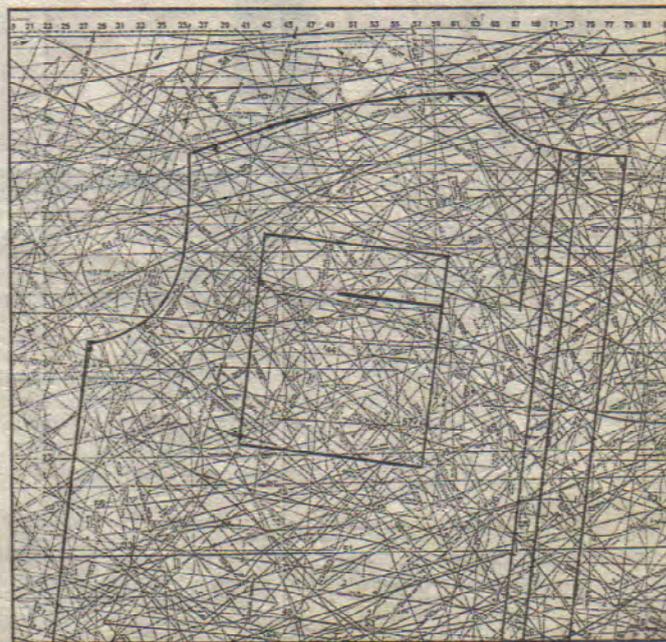

Это приложение к журналу «Бурда» является обязательным. Все модели журнала защищены авторским правом. Производство моделей на продажу не разрешается. Напечатано в ФРГ. © 1990, издательство «Энне Бурда ГмбХ и Ко.»

Ам Кестендам 2, 7600 Оффенбург, ФРГ. © Перевод на русский язык СП «Бурда Моден», Москва, 1990.


Набрано на фотонаборном комплексе «Компьюграфик», издательство «Мир», Москва.

Отпечатано на печатных машинах фирмы МАН-Роланд, Оффенбург

● Если контурная линия или линия сгиба заканчивается стрелкой, это означает, что деталь выкройки необходимо удлинить, то есть продлить прямую линию от острия стрелки на указанное рядом количество сантиметров.

● Очень крупные детали выкройки разделены на листе выкроек на две части. Пересняв обе детали на кальку, склейте их по линии соединения, совместив точки, обозначенные одинаковыми буквами.

10. Как переснять выкройку

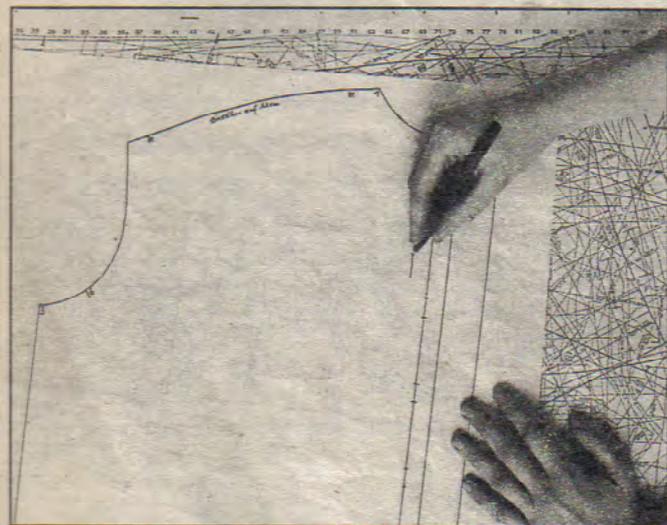


Положите на лист выкроек кальку или прозрачную пленку, зафиксируйте ее, чтобы она не сдвигалась, и обведите контур переснимаемой детали, все условные обозначения и надписи.

● Размеченные на деталях карманы, мешковины карманов, подборта, обтачки и планки переснимаются как отдельные детали.

● Вы можете переснять выкройку и с помощью специального зубчатого колесика. Для этого подложите под лист выкроек плотную бумагу и переведите на нее с помощью колесика все линии и условные обозначения.

● Прежде чем вырезать переснятую деталь, сравните ее с уменьшенным чертежом.

На верхнем снимке показано как переснять выкройку, на нижнем — готовые детали выкройки.

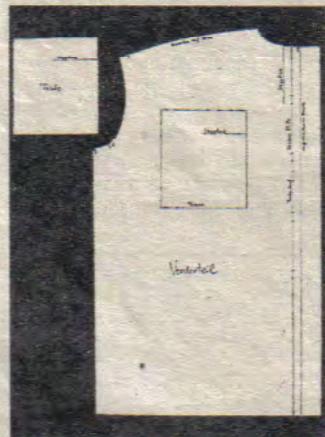

11. Что показано на плане раскладки


План раскладки показывает самый рациональный вариант расположения деталей на ткани. Если ширина вашей ткани не соответствует рекомендуемой, найдите свой вариант раскладки.

● Как правило, при раскрое ткань складывается вдвое. В этом случае лицевая сторона должна быть внутри. Чтобы при раскрое избежать смещения ткани, сколите ее булавками вдоль кромок.

● Заштрихованные детали или участки деталей на плане рас-

кладки показывают места, которые необходимо укрепить прокладкой.

● При раскрое асимметричных деталей ткань раскладывается в один слой лицевой стороной вверх, выкройка — надписанной стороной вверх.

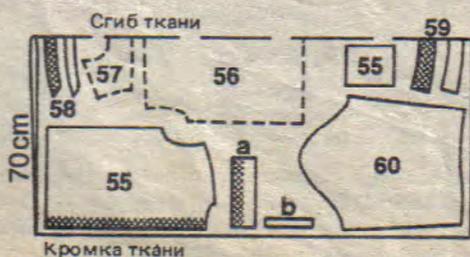

12. Как разложить детали выкройки на ткани

Выкройку раскладывают на ткани в соответствии с планом раскладки, затем прикалывают булавками. Важно, чтобы стрелки на деталях выкройки, показывающие направление долевой нити ткани, были параллельны кромкам.

● Как правило, детали выкройки раскладывают на ткани надписанной стороной вверх.

● Детали выкройки, которые следует раскладывать на ткани надписанной стороной вниз, на плане раскладки обозначены прерывистой линией. Это бывает в тех случаях, когда нужно сэкономить ткань или получить две одинаковые, но зеркально расположенные детали (напр., левый

и правый рукава) при раскрое в один слой.

● Если нет специальных указаний, то такие детали, как карманы, мешковины карманов, обтачки, подборта и планки, следует кроить в том же направлении долевой нити, что и основные детали.

● Простые по форме детали, например пояс, манжеты или прямоугольные полотнища юбок, отсутствуют на листе выкроек и в уменьшенном чертеже. Эти детали на плане раскладки помечены строчными буквами, а в тексте инструкции под рубрикой **РАСКРОЙ** указываются их размеры.

13. Важно: припуски на швы и подгибку

Все выкройки в журнале «Бурда» даются без припусков на швы.

Вокруг деталей выкройки на ткани наметьте мелом припуски на швы и подгибку. Не забудьте при этом простые детали, размеченные непосредственно на ткани. Исключение: без припусков выкраиваются бейки и косые полоски, предназначенные для окантовки или обработки горловины, пройм и разрезов на рукавах.

Если в инструкции нет специальных указаний, то рекомендуются следующие припуски:

● 1,5—2 см — на швы боковые, плечевые и средние, по линиям стачивания рукавов и талии.

● 1 см — на швы по вырезу горловины, проймам, окатам рукавов, оборкам, воротнику, карманам, поясу и т. д.

● 2—5 см — на подгибку.

14. Теперь приступаем к раскрою

Если все детали выкройки прикреплены к ткани в соответствии с планом раскладки,

если намечены все припуски на швы и подгибку, приступайте к раскрою.

15. Как перенести линии выкройки на ткань

Самый простой и быстрый способ — воспользоваться копировальной бумагой «бурда» (специальная копировальная бумага для перевода линий с выкройки на ткань) и специальным зубчатым колесиком. Положите копировальную бумагу окрашенной стороной вверх под ткань. Затем, проводя колесиком по краю деталей выкройки, линиям и меткам, перенесите их на изнаночную сторону ткани. Снимите бумажную выкройку с ткани и сколите булавками сложенную вдвое ткань по нанесенным контурам. Переверните ткань и положите на копировальную бумагу так, чтобы сторона с переведенными линиями оказалась наверху. Проводя копировальным колесиком по полученным линиям, перенесите их на другую половину. Если ткань раскраивается в один слой и выкройку раскладывают на ее лицевой стороне, подложите копировальную бумагу под ткань окрашенной стороной вверх и затем с помощью колесика переведите линии.

Второй метод — это переводение линий с помощью копировальных стежков — «силков». Этим методом следует пользоваться при раскрое очень тонких тканей, так как в этом случае существует опасность проступания копировальных линий на лицевой стороне ткани. Некоторые линии вы должны видеть во время шитья на лицевой стороне ткани, например линии притачивания карманов и отделки, линии строчки для вдевания резинки. Важными также являются линии, отмечающие середину переда и спинки, например при обработке застежки на пуговицах. Все эти линии размечаются крупными стежками.

Можно воспользоваться традиционным способом раскроя, обводя контуры деталей и перенося все линии и метки мелом или кусочком сухого мыла. Пересняв выкройку, раскройте ткань. С помощью «силков» перенесите все нужные линии и метки на другую сторону деталей.

Abnäher
angesch. (angeschnittener) Besatz
ansetzen
Ansatzlinie
Anstoßlinie
Aufschlag
Aufschlagumbruch
außen
Band
Besatz
Bliese
Blende
Bordüre
Borte
Bruch
Bogenkante
Bund
Bügefalte
bei ... cm Stoffbreite hier Naht dehnen
Durchzug
Einschnitt
Einschnittkante
Einsatz
einreihen
von * bis * auf ... cm einreihen
einhalten
von * bis * einreihen
Fadenlauf

Faltenbruch
Faltenanstoßlinie
Falte
Faltenteil
Futter
Gummizug
Halsrand
hinten
in Falten legen
innen
Kante
Karo
Klappe
Knopfloch
Knopf
Kordel
oberer Kragen
unterer Kragen
Knopflochleiste
linke Seite
Lederfleck
Maschenlauf
Motiv
Muster
Naht
Oberkragen
oben
obere Rockbahn
obere Rüsche
Öse
Paspel
Passe
Patte
rechte Seite
Reißverschluss
Riegel
rückw. Mitte Fadenlauf
rückw. Mitte Naht
rückw. Mitte Stoffbruch
rückw. Mitte
Rüsche
Strich
Streifen
Streifenlauf
Stoffbruch
Schlitz
Schlitzumbruch
smoken
Schlaufe
Schlinge
Schulter
Stepplinie
Saumumbruch
Stofffleck
Taille
Tresse
Trägeransatz
Taschenbeutel
Tasche
Tascheneingriff
Tascheneinschnitt
Tailletrand

— вытачка
— цельнокроеные подборт или обтачка
— притачать
— линия притачивания
— линия соединения шва, стыковки
— отворот
— сгиб отворота
— снаружи, с внешней стороны
— лента
— подборт или обтачка
— мелкая складка, зашип
— планка, бейка или полоска
— бордюр, кайма
— тесьма
— сгиб
— фестоны
— пояс
— «стрелка», приутюженная складка
— при ширине ткани ... см здесь шов
— оттянуть
— кулиска, продержжка
— разрез, прорез
— край разреза, срез
— вставка
— присборить
— от * до * присборить до ... см
— приспособить
— от * до * присборить
— направление (основной или уточной) нити
— сгиб складки
— линия совмещения сгиба складки
— складка
— деталь, заложённая складками
— подкладка
— кулиска для резинки
— край горловины
— сзади
— заложить складками
— внутри
— край, срез, сторона (детали)
— клетка
— клапан
— прорезная петля
— пуговица
— шнур
— воротник, лежащий сверху
— воротник, лежащий снизу
— планка для застежки (с петлями)
— изнаночная (левая) сторона
— кусочек кожи, кожаная заплатка
— направление петельного столбика
— мотив, аппликация
— рисунок, образец, узор
— шов
— верхний воротник
— вверху
— верхнее полотнище юбки
— верхняя оборка или верхний рюш
— блочка, петелька для крючка
— кант, бейка, обтачка
— кокетка
— листочка
— лицевая (правая) сторона
— застежка-молния
— логон, пата, хлястик
— середина спинки — направление нити
— середина спинки — шов
— середина спинки — сгиб ткани
— середина спинки
— рюш или оборка
— ворс
— полоса
— направление полос
— сгиб ткани
— шлица или разрез
— сгиб шлицы или разреза
— выполнить буфы
— шлевка
— воздушная (навесная) петля
— плечо
— линия строчки
— сгиб припуска на подгибку
— ластовица или заплатка
— талия
— тесьма
— место присоединения бретели
— мешковина кармана
— карман
— вход в карман
— прорез(ы) для кармана
— верхн. срез полотнища юбки, талия

Teil
unten
Untertragen
Untertritt
Umbruch
Überrockbahn
untere Rockbahn
vord. Mitte
vord. u. rückw. Mitte
vord. Mitte Fadenlauf
vord. Mitte Naht
vord. Mitte Stoffbruch
vord. Rockbahn
vorn
oberer Volant
unterer Volant
verlängern
Zusammensetzlinie (nur Papierschnitteile zusammensetzen)

— деталь, часть
— внизу
— нижний воротник
— припуск под застежку
— сгиб
— верхнее полотнище юбки
— нижнее полотнище юбки
— середина переда
— середина переда и спинки
— середина переда — направление нити
— середина переда — шов
— середина переда — сгиб ткани
— переднее полотнище юбки
— спереди
— верхний волан
— нижний волан
— удлинить
— линия соединения (склеивать только бумажные детали выкройки)

Пояснения к терминам по шитью

Копировальные стежки (силки) — разновидность незатянутых прокладочных стежков; служат для переноса линий на выкроенные детали с помощью ниток. Это бывает необходимо для переноса линий выкройки на лицевую сторону тонких материалов, на одинаковые, т.е. парные детали и т.п. Для прокладывания силков берется двойная нитка. Сложенный вдвое материал прошивается большими свободными стежками, при этом нитка не натягивается, а ложится свободно, образуя стежки в виде петли высотой 1 см. Затем слои материала раздвигаются, нитки между деталями натягиваются и разрезаются. Разрезанные нитки — силки — остаются в материале.

Направление ворса. У материалов с ворсом (бархат, велвет и т.п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. Материалы с ворсовой поверхностью (плюш, шерстяное сукно и т.д.) также имеют направление ворса. Используя такие материалы, все детали следует выкраивать, раскладывая их в одном направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

Обтачка — отдельно выкраиваемая из основного материала деталь для обработки или отделки срезов (выреза горловины, пройм и т.п.). При прямоугольной форме среза обтачку можно выкроить вместе с основной деталью, тогда она просто отворачивается на изнаночную сторону. Как правило, обтачка выкраивается с таким же направлением долевой нити, что и соответствующая ей основная деталь.

Окантовывание — обработка среза детали полоской материала, тесьмой для отделки или предохранения от осыпания. Полоска материала или тесьма нашивается по срезу изделия так, чтобы олицевой и изнаночной стороны ширина нашей полоски была одинаковой. Обрабатываемые срезы выкраиваются без припусков на швы.

Оттягивание — увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках для придания желаемой формы. Оттягиваемый срез на выкройке короче необходимой длины. До нужной длины материал растягивается утюгом через влажную ткань или утюгом с увлажнителем.

Припосаживание (сутюживание) — уменьшение линейных размеров детали на отдельных участках для придания желаемой формы. На 1 мм выше и ниже линии притачивания прокладываются крупными стежками строчки, затем ткань стягивается на нитки на нужную длину. Избыточная ширина сутюживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли.

Прорезные петли обметываются (выметываются), если не указано по-другому, на швейной машинке. Петля должна быть на 2 мм длиннее диаметра пуговицы.

Совмещение полос. Для моделей из ткани в полоску на выкройках дается метка направления полос, это необходимо для того, чтобы полосы на швах совпадали. В инструкции указано, какую ткань нужно использовать для данной модели — в продольную или поперечную полосу. Если у вашей ткани иное расположение полос, то расход ткани может измениться.


Соединение изделия с подкладкой. Детали подкладки, если не указано по-другому, выкраиваются и стачиваются также, как детали из основной ткани. Подкладка и изделие складываются изнаночными сторонами и скальваются. Если подкладку нельзя сшить с изделием общим швом (напр., притачивая пояс к юбке), то срезы подкладки отворачиваются на изнаночную сторону и пришиваются вручную.

Укрепление прокладкой — необходимо для придания детали жесткости, устойчивости или теплозащитных свойств. Прокладки бывают тканые (напр., коленкор или бортовка) и нетканые (напр., флизелин); приклеиваемые (т.е. с клеевым покрытием) и не приклеиваемые. Выкраивая детали из прокладки, необходимо давать припуски на швы (достаточно 0,5 см). Прокладка всегда накладывается на изнаночную сторону детали.

Чисто вытачать — профессиональный термин, обозначающий выполнение ряда конкретных операций: а) детали сложить лицевыми сторонами и прострочить; б) обработать припуски швов: на прямой линейных срезах срезать близко к строчке, на округленных срезах или внутренних углах надсечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть на лицевую сторону; г) выметать вытачанный край; д) приутюжить; е) отстрочить, если требуется по модели.

ШИТЬЕ

101 Жакет. Размер 40—42

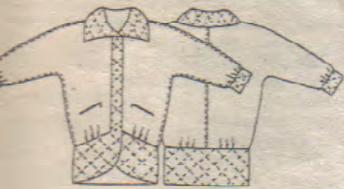

Длина по спинке 94 см.

Вам потребуется:

Поллин 2,70 м шириной 150 см; объемная прокладка «Волоуменфлиз 280» для дублирования деталей жакета 3,40 м шириной 90 см; подкладочная ткань 2,30 м шириной 140 см; клева объемная прокладка «Флизелин Н 630» для дублирования воротника размером 25 x 65 см; 2 застежки-молнии длиной по 16 см; 4 пробивающиеся кнопки; подплечники формы реглан.

Перед раскроем: бумажные детали 83 и 83а, а также 84 и 84а склеить по линии соединения. Перенести мешковину кармана с выкройки полочки как отдельную деталь.

Раскрой:


83 Полочка, цельнокроеная с рукавом — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали
84 Спинка, цельнокроеная с рукавом — 2 детали
85 Планка для застежки, цельнокроеная с поясом полочки — 4 детали
86 Пояс спинки — 2 детали со сгибом
87 Воротник — 2 детали со сгибом
а) 2 манжеты длиной по 32 см и шириной по 14 см, в готовом виде 7 см.

Припуски: 2 см — на швы и подгибку. Объемная прокладка и подкладка: все детали (за исключением мешковины кармана) выкраиваются также из объемной прокладки «Волоуменфлиз 280» и подкладочной ткани, но планки для застежки с поясом полочки выкраиваются только 2 раза, пояс спинки и воротник — по 1 разу. Воротник также выкраивается 1 раз из объемной клева прокладки «Флизелин Н 630» и приутюживается как прокладка на нижний воротник.

Описание работы:

На полочки и детали спинки сначала наметать детали из объемной прокладки «Волоуменфлиз», а затем из подкладочной ткани. Продублированные таким образом детали жакета далее обрабатываются как однослойные. ■ На полочках выполнить прорезные карманы на молнии (см. модель 103). ■ Стачать средние срезы спинки загибачным швом. Для этого нужно стачать средний шов спинки. Заутюжить припуски шва в одну из сторон. Лежащий снизу припуск срезать до минимальной ширины. Лежащий сверху припуск подвернуть, приметать и с лицевой стороны при-

Детали 83—87 на листе В зеленый контур

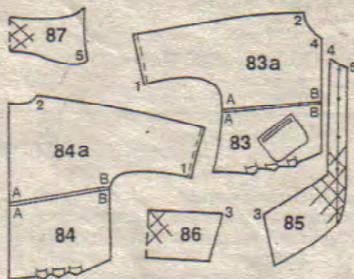


строчить на расстоянии ок. 0,75 см от среднего шва. ■ Стачать запошивочными швами: боковые срезы и, не прерывая строчку, нижние срезы рукавов; плечевые срезы и, не прерывая строчку, верхние срезы рукавов. ■ На нижних срезах полочек и спинки в соответствии с направлением стрелок заложить складки и заметать их.

■ Два детали планок, цельнокроеных с поясом полочек (внешних правой и левой), а также внешнюю деталь пояса спинки продублировать объемной прокладкой и деталями из подкладочной ткани и отстрочить в соответствии с разметкой. ■ Пояс полочек стачать с поясом спинки. Отстроченные (внешние) детали планок и пояса притачать к полочкам и спинке, рассекая для этого припуски планок в нижних углах. Припуски швов заутюжить на планки и пояс. Внутренние детали планок и пояса лицевой стороной наложить на лицевую сторону внешних деталей и чисто вытачать жакет по бортам и низу. Внутренние детали пояса и планок, подвернув срезы, наметать по верху швов притачивания. С лицевой стороны планки и пояс отстрочить вдоль шва притачивания и внешней стороны в край.


■ Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать воротник по внешним сторонам. Нижний воротник, сложив его лицевой стороной с лицевой стороной жакета, втачать в горловину. Нижний срез верхнего воротника разложить поверх шва втачивания нижнего воротника, подвернуть и наметать на шов втачивания нижнего воротника. Воротник по контуру отстрочить в край. ■ Пришить нижний срез рукава до длины манжеты. Стачать манжеты и сложить их вдоль пополам. Взятые вместе срезы манжеты притачать к нижнему срезу рукава. ■ Пробить кнопки. Пришить подплечники.

План раскладки

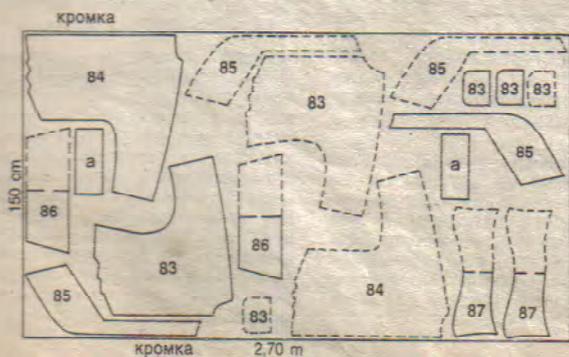

102 Пуловер. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.

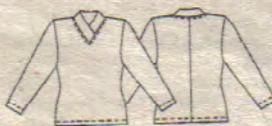

Важно: для этой модели используются только эластичные полотна.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 1,25 (1,30) м шириной 150 см; двойная игла для швейной машины. **Совет:** расход ткани для комплекта из пуловера (модель 102), жакета (модель 116) и юбки (модель 117) Вы найдете в инструкции по шитью модели 116.

Раскрой:

48 (52) Перед — 1 деталь со сгибом
49 (53) Спинка — 2 детали
50 Воротник — 1 деталь со сгибом
51 (54) Рукав — 2 детали
Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.

Описание работы:


Эластичные полотна стачивают узкой зигзагообразной строчкой или специальной (трикотажной) строчкой. Плечевые швы стачиваются вместе с косой тесьмой. ■ Стачать средний шов спинки. ■ На уголок выреза перед с изнаночной стороны приутюжить кусочек прокладки. Стачать плечевые швы. ■ Воротник сложить вдоль пополам, сколоть продольные срезы. Наложить правый конец воротника на левый, совместив линии середины перед, и сметать. Воротник втачать в горловину, предварительно рассечь припуск в уголке перед горловины. Припуски шва втачивания воротника заутюжить на перед и спинку и с лицевой стороны пристрочить по пуловеру двойной иглой на расстоянии 0,5 см от шва втачивания воротника. ■ Стачать боковые швы и швы рукавов. Припуски на подгибку пуловера и рукавов отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 2,5 см. ■ Рукава втачать в проймы, припосадив по окатам.

Размер 40

Детали 48—51 на листе А

красный контур

Обратите внимание на различие линий края детали 50 размеров 40 и 44.

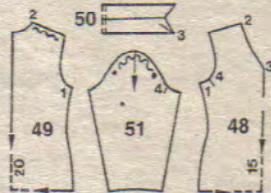


Размер 44

Детали 52—54 на листе А


красный контур

и деталь 50 размера 40

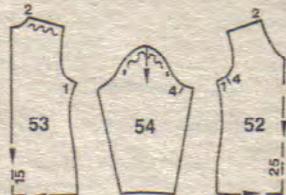


План раскладки для размера 40

Размер 44 — аналогично

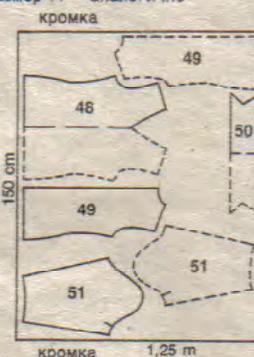

103 Брюки. Размер 40

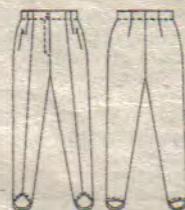

Длина от талии по переду ок. 95 см.

Важно: эта модель шьется только из эластичных полотен.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 1,20 м шириной 150 см; флизелин G 405; резинка 0,30 м шириной 3 см; 1 застежка-молния длиной 18 см и 2 застежки-молнии длиной по 16 см; 2 обтачные пуговицы.

Совет: если Вы к брюкам захотите сшить подходящий пуловер (модель 102, размер 40), то для обоих изделий Вам потребуется 2,35 м трикотажного полотна шириной 150 см.

Перед раскроем: склеить бумажные детали 1 и 1а, также 2 и 2а по линиям соединения. Мешковину кармана перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

1 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали
2 Задняя половинка — 2 детали
3 Передняя часть обтачки цельнокроенного пояса — 2 детали

4 Задняя часть обтачки цельнокроенного пояса — 2 детали

а) откосок (деталь под застежку) длиной 24 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см. Припуски: 1,5 см — на швы, 0,75 см — на подгибку. На передних деталях обтачки пояса вдоль передних сторон, маркированных «Правая сторона» и «Левая сторона», припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Приутюжить прокладку к половине откоска. Дополнительно с изнаночной стороны передних половинок приутюжить полоску прокладки шириной 3 см на размеченные линии притачивания молний.

Описание работы:

Эластичные материалы стачиваются специальной эластичной (трикотажной) строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. ■ Стачать вытачки на передних и задних половинках. ■ На передних половинках заутюжить «стрелки» и отстрочить их сгибы в край. ■ На передних половинках выполнить прорезные карманы на молнии. Для этого на передние половинки поверх размеченных линий притачивания молний наложить по одной мешковине, сложив ее с половиной брюк лицевыми сторонами. С изнаночной стороны передних половинок прострочить по размеченным линиям. Прорезать отверстие между строчками, к уголкам рассечь ткань наискосок. Мешковины отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытачать края отверстий выметать и приутюжить. Молнии так приметать под края от-



Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.

Вам потребуется:

Шелковый сатин 1,50 м шириной 150 см; флизелин Н 180; 13 пуговиц; нитки для вышивания четырех оттенков зеленого цвета: например, по 1 мотку светло-зеленого цвета листьев липы, зеленого цвета листьев липы, темно-зеленого цвета листьев липы и светло-оливкового цвета.

Перед раскрой: карман перенять с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

- 36 (43) Полочка — 2 детали
- Карман — 2 детали
- 37 (44) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 38 (45) Клапан — 4 детали
- 39 (46) Кокетка — 2 детали со сгибом
- 40 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 41 Воротник — 2 детали со сгибом
- 42 (47) Рукав — 2 детали

a) 2 манжеты длиной по 23 (24) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см; б) 2 косые полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 22 см и шириной по 2,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку, 4 см — обтачка верхней стороны карманов. На полочках вдоль продольных сторон узких цельнокроенных подбортов припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Кроме этого, прокладку приутюжить с изнаночной стороны на левый карман (для укрепления вышивки).


Вышивка:

Рисунок вышивки перевести на левую сторону кармана — расстояние до размеченной нижней стороны кармана ок. 1,5

Размер 40
Детали 36—42 на листе D

красный контур


Обратите внимание на различные линии деталей 40 и 41 для размера 40 и размера 44.

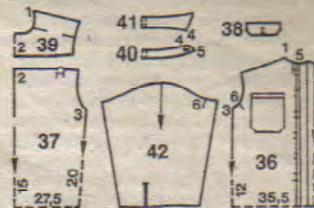

Размер 44
Детали 43—47 на листе D


красный контур

и детали 40 и 41 размера 40

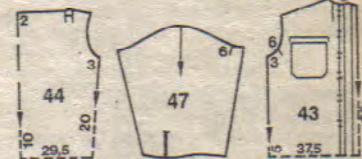

План раскладки
для размера 40


Размер 44 — аналогично

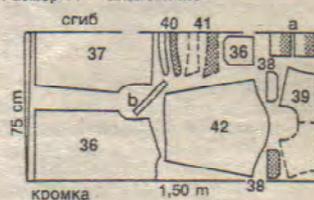


вертей, чтобы зубчики были видны. Передние половинки вокруг молнии отстрочить в край. Оставшиеся мешковины карманов подложить с изнаночной стороны под карманы. Мешковины карманов стачать по контуру. ■ Стачать боковые и шаговые швы. Стачать передний средний шов ниже метки разреза и, не прерывая строчку, задний средний шов. Стачать швы на обтачке пояса. ■ На передних половинках отвернуть по линиям сгиба цельнокроенные обтачки разреза на лицевую сторону и приколоть их к верхнему срезу брюк. Обтачку пояса наколоть лицевой стороной на лицевую сторону верхнего края брюк. Чисто вытачать обтачками верх брюк. Под левую сторону разреза в край между метками пристрочить молнию, располагая сгиб вплотную к зубчикам. Разрез сколоть. Приколоть и пристрочить свободную часть молнии к обтачке правой стороны разреза, не прихватывая

переднюю половинку. Разрез отстрочить по размеченной линии, прихватывая обтачку. Отстрочить верх брюк в край и по размеченной линии. Откосок сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и отстрочить. Взятые вместе продольные срезы откоска приметать под припуск под разрез (= левая сторона разреза) и отстрочить в край и на расстоянии 0,5 см. ■ На вырезах по низу брючин (для пятки и носка) отвернуть припуски на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 0,5 см. Резинку разрезать на два одинаковых отрезка и пристрочить к цельнокроенным штрипкам, пристрочить в готовом виде ок. 11 см. Отстрочить детали брюк на расстоянии 0,5 см вдоль швов притачивания. ■ На правом конце цельнокроенного пояса прометать петли для пуговиц.

План раскладки

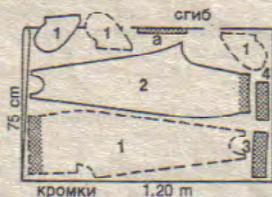

Детали 1—4 на листе А
красный контур

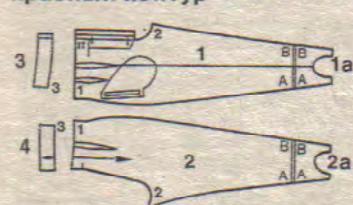

104 Жакет. Размер 40



Длина по спинке 77 см.

Вам потребуется:

Шерстяная шотландка 1,70 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,40 м шириной 140 см; флизелин G 405; 5 больших и 2 маленьких обтяжных пуговиц; подплечники.

Перед раскрой: карман, подборт и обтачку горловины перенять с выкроек как отдельные детали.

Раскрой:

- 55 Полочка — 2 детали
- Подборт — 2 детали
- Карман — 2 детали
- 56 Спинка — 2 детали
- Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

- 57 Верхняя часть рукава — 2 детали
- 58 Нижняя часть рукава — 2 детали
- Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку, 6 см — обтачка по верхнему краю кармана.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно с изнаночной стороны приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа.

Подкладка: полочки (за вычетом ширины подбортов), карманы (за вычетом ширины обтачки), спинка (со сгибом ткани по середине и складкой шириной 2 см на свободное облегание и за вычетом ширины обтачки горловины) и рукава выкраиваются также из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку — 1,5 см.


Описание работы:

Стачать средний шов спинки, вытачки, боковые и плечевые швы. ■ **Карманы.** Детали карманов из подкладочной ткани притачать к цельнокроеным обтачкам карманов из основной ткани, оставив по середине шва отверстие для выворачивания длиной ок. 5 см. Цельнокроенные обтачки отвернуть на лицевую сторону и настрочить на боковые стороны кармана и, продолжая строчку, притачать подкладку к боковым и нижним сторонам кармана. Карманы вывернуть на лицевую сторону, отверстие зашить. Отстрочить верх карманов по размеченной линии. Прометать по одной петле для пуговицы. Карманы настрочить на полочки в край и на расстоянии 1 см. ■ Стачать подборта с обтачкой горловины. Получившуюся деталь лицевой стороной наложить на лицевую сторону жакета и чисто вытачать жакет по бортам и горловине. Начиная от концов подбортов, низ жакета подшить. От концов подбортов отстрочить жакет по бортам и горловине в край и на расстоянии 1 см. ■ Стачать швы рукавов. Подшить низ рукавов. Рукава, припосадив по окату, втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ Соединить жакет с подкладкой. ■ На правой полочке прометать петли в размеченных местах.

Детали 55—58 на листе А
красный контур

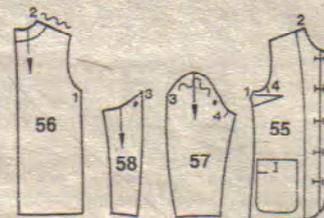

План раскладки

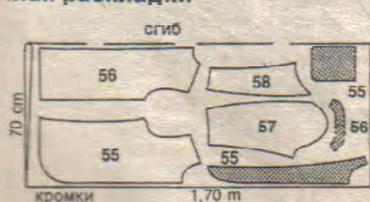

см. Стебли и жилки листьев вышить стебельчатым швом ниткой в три сложения, маленькие листья — швом петля в прицеп и прямыми стежками ниткой в 6 сложений, большие листья — гладью ниткой в 2 сложения. Готовую вышивку с изнаночной стороны отутюжить. Вокруг вышивки прокладку отделить и аккуратно срезать.

Описание работы:

Стачать боковые швы. На спинке по направлению стрелок заложить складки и

заметать их. ■ **Кокетка.** Одну деталь кокетки с лицевой стороны, вторую — с изнаночной приметать к верхнему срезу спинки, затем пристрочить. Детали кокетки заутюжить вверх. Внешнюю деталь кокетки притачать к верхним срезам полочек. Внутреннюю деталь кокетки, подвернув, пришить к швам притачивания. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания в край и на расстоянии 0,75 см. На горловине и проймах срезы деталей кокетки, не под-

ворачивая, сметать. ■ Припуск на подгибку, подвернуть, пристрочить на расстоянии 1,5 см. ■ На полочках цельнокроеные подборта отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и приметать. Борта отстрочить в край и по разметке. ■ **Воротник со стойкой.** Воротник чисто вытачать по внешним сторонам, отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Детали стойки сложить лицевыми сторонами, вложив между верхними срезами воротник. Стойку по передним и верхней сторонам чисто вытачать, прихватив воротник. Нижнюю деталь стойки втачать в горловину, верхнюю деталь стойки, подвернув, пришить к шву втачивания. Стойку по контуру отстрочить в край. ■ Рукава с манжетами (см. модель 112). На нижних срезах рукавов заложить две складки перед разрезом и одну складку за разрезом и сметать их так, что-

бы ширина рукава внизу составила 23 (24) см. Рукава втачать в проймы. Блузку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов. ■ **Карманы и клапаны.** Цельнокроеные отбачки верхних сторон карманов отвернуть на лицевую сторону и пристрочить по боковым сторонам карманов. Отбачки и далее припуски остальных сторон отвернуть на изнаночную сторону карманов. Верхнюю сторону карманов отстрочить. Карманы настрочить на полочки. Клапаны чисто вытачать по боковым и нижним сторонам и отстрочить. Прометать петлю для пуговицы в размеченном месте. Клапаны выше карманов настрочить на полочки, заутюжить вниз и еще раз пристрочить на расстоянии 0,5 см от шва притачивания. ■ На правой полочке прометать шесть петель, на правом конце стойки — одну петлю и на манжетах — по две петли.

106 Шорты-бермуды. Размер 40



Длина по боковому шву 57 см.

Вам потребуется:

Креп-шанжан 1,30 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин «Стабильбунд» (прокладка для пояса) 0,80 м шириной 6 см; флизелин Н 180 для карманов; 1 застежка-молния длиной 20 см; 2 пуговицы.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

65 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей

66 Задняя половинка — 2 детали

a) 2 косые ласточки длиной по 17 см и шириной по 5 см; b) пояс длиной 80 см (из которых 12 см — припуск под застежку) и шириной 13 см, в готовом виде 6 см; c) 4 шлевки длиной по 8 см, шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Важно: мешковины карманов из основной ткани выкраивать до линии притачивания мешковины, а мешковины из подкладочной ткани — только до линии притачивания отбачки.


Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. «Стабильбунд» выкроить по длине пояса без припусков и прутужить с изнаночной стороны на внешнюю половинку пояса.


Описание работы: На передних половинках выполнить **прорезной карман с листочкой с втачными концами.** На размеченную линию прореза с изнаночной

стороны приутюжить полосу прокладки шириной ок. 4 см. Листочку и мешковину кармана из основной ткани лицевыми сторонами наложить на лицевую сторону передней половинки и настрочить по соответствующим линиям притачивания. Прорезать переднюю половинку между строчками, к концам строчек рассечь ткань наискосок. Прорезая отверстие не повредите детали кармана! Припуски швов разутюжить. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону. Листочку сметать на изнаночную сторону на такую ширину, чтобы ее сгиб совпал со швом притачивания мешковины кармана. С лицевой стороны листочку пришить в шов притачивания. Мешковину кармана из подкладочной ткани с изнаночной стороны пристрочить к припускам листочки. Маленькие треугольники, образовавшиеся на концах отверстия, отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на листочку точно от концов одной строчки к концам другой. Карманы отстрочить по контуру в край. Мешковины карманов подрезать до одинакового размера и стачать. ■ Стачать вытачки на задних половинках. Стачать боковые швы, оставив слева разрез для молнии. Стачать шаговые швы и средний шов. ■ Средние складки спереди и сзади застрочить до соответствующей стрелкообразной метки, разложить и сметать у верхнего среза шорт. Заложить боковые складки на передних половинках и сметать их. ■ Притачать молнию. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Шлевки наметать на верхний срез шорт в размеченных местах. ■ Выполнить пояс (см. модель 117). Пояс отстрочить по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. Прометать две петли для пуговиц. ■ Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, настрочить на верхний край пояса. ■ Подшить низ шорт.

План раскладки

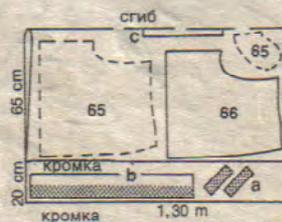

Детали 65 и 66 на листе А зеленый контур

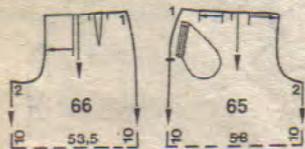

Пожалуйста, не забывайте, что выкройки и инструкции по пошиву моделей даны с учетом свойств тех тканей, из которых рекомендовано их изготовить!

107 Блузка. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Тафта-шанжан 1,60 м шириной 150 см; флизелин Н 180; 16 обтяжных пуговиц.

Раскрой:

41 (45) Полочка — 2 детали

42 (46) Спинка — 1 деталь со сгибом

43 (47) Рукав — 2 детали

44 Воротник-галстук — 2 детали

a) 2 манжеты с отворотами длиной по 22 (23) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 16 см, в готовом виде 8 см; b) 2 косые полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 16 см и шириной по 2,5 см; c) косая бейка для обработки горловины длиной 35 (38) см и шириной 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

На полочках и спинке стачать вытачки так, чтобы верхняя часть вытачек расходилась как складочка. Глубины вытачек заутюжить к середине переда и соотв. спинки.


■ Стачать боковые и плечевые швы. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 1 см. ■ Стачать задний средний шов на воротнике-галстук. Припуски шва от поперечной метки заутюжить в одну сторону, подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,5 см. Припуски от поперечной метки по внешним сторонам воротника-галстук подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,5 см. Воротник на участке между поперечными метками вметать в горловину. ■ Косую бейку для обработки горловины сложить вдоль пополам и приутюжить. На полочках отвернуть цельнокроеные подборта на лицевую сторону и настрочить по горловине, от концов подборт пристрочить сложенную вдвое косую бейку. Подборта и сложенную вдвое косую бейку отвернуть на изнаночную сторону. Подборта пришить к краю подгибки. Блузку отстрочить в край вдоль бортов, а затем вдоль шва втачивания воротника, спинку вдоль горловины дополнительно отстрочить на расстоянии 0,75 см. ■ **Разрезы на рукавах.** Разрезать рукав в размеченном месте. Край разреза разложить в прямую линию и, по возможности в край, настрочить на продольную сторону окантовочной полоски. Окантовочную полоску заутюжить через шов притачивания в сторону разреза, затем отвернуть на изнаночную сторону рукава, сложив вдоль, подвернуть и пришить к шву притачивания, в готовом виде ширина получившегося канта ок. 0,5 см. Канты правой и левой сторон разреза сложить лицевыми сторонами и с изнаночной стороны рукава стачать вверх наискосок. Кант передней стороны разреза отвернуть на изнаночную сторону и приметать у

Размер 38

Детали 41—44 на листе А

красный контур

Обратите внимание на различные линии кроя детали 44 для размеров 38 и 42.

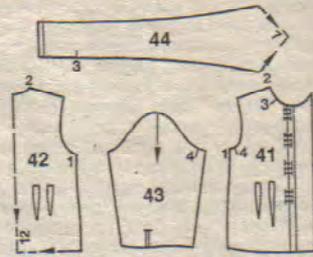


Размер 42

Детали 45—47 на листе А

красный контур

и деталь 44 размера 38

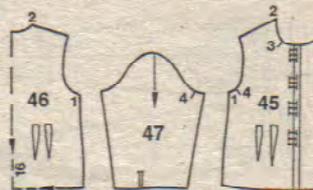

План раскладки

для размера 38


Размер 42 — аналогично



нижнего среза рукава. ■ Стачать швы рукавов. По нижнему срезу рукавов заложить складки: две перед разрезом и одну — за разрезом, складки сметать (ширина рукава по нижнему срезу должна составить 22 (23) см). Внешнюю половинку манжет притачать к нижнему срезу рукавов, внутреннюю половинку манжет подвернуть и пришить к шву притачивания. Манжеты отстрочить по контуру в край, затем отвернуть наполовину вверх на лицевую сторону. ■ Рукава втачать в проймы. Блузку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов в край. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. На манжетах прометать по две петли для пуговиц, не прихватывая отвороты.

108 Две юбки по одной выкройке. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках. Фиолетовая и голубая юбки; обе юбки шьются одинаково.

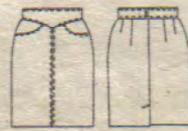

Длина от талии 55 см.

Вам потребуется:

Велюр фиолетового цвета или голубой габардин по 0,90 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,60 (0,70) м шириной 140 см;

флизелин G405; 1 застежка-молния длиной 20 см; 2 пуговицы.

Совет: расход ткани для голубой габардиновой юбки и подходящего жакета Вы найдете в инструкции по шитью модели 109.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройки переднего полотнища как основную деталь.

Раскрой:

85 (89) Переднее полотнище — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани

86 (90) Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковинной кармана — 2 детали

87 (91) Заднее полотнище — 2 детали
88 (92) Пояс — 2 детали со сгибом
Важно: при раскрое велюра соблюдайте указанное направление ворса. Направление ворса велюра соответствует направлению долевой нити габардина.
Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: передние и задние полотнища выкраиваются также из подкладочной ткани. Для этого наколоть бумажную выкройку переднего полотнища на бумажную выкройку боковой части переднего полотнища, совместив вход в карман с размеченной линией. На бумажных выкройках заднего полотнища подвернуть цельнокроеную обтачку шлицы. Подкладку кроить с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.


Описание работы:
Стачать средний шов переднего полотнища. Отстрочить переднее полотнище с обеих сторон на расстоянии 0,75 см от среднего шва. ■ Выполнить карманы в швах переднего полотнища (см. карманы в швах передних половинок, модель 113). ■ Стачать средний шов заднего полотнища между метками разреза для молнии и шаговой шлицы. Стачать вытачки и боковые швы. ■ Притачать молнию. ■ На подкладке стачать вытачки и швы, разрезы оставить нестачанными. Подкладку вложить в юбку, сложив их изнаночными сторонами друг к другу, приметать к верхнему срезу юбки, а на верхнем разрезе, подвернув срезы, пришить к тесьме молнии. ■ Сложить лицевыми сторонами продублированные и не продублированные прокладочные части пояса и чисто вытачать их по внешним сторонам. Продублированную прокладочную деталь пояса притачать к верхнему срезу юбки, не продублированную прокладочную деталь пояса подвернуть и с изнаночной стороны юбки пришить к шву притачивания внешней детали пояса. Пояс отстрочить по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. На левом конце пояса прометать две петли для пуговиц. ■ Юбку подшить. Приутюжить шлицу. Обтачку шлицы и обтачку припуска под шлицу пришить к подгибке. ■ Левую половинку заднего полотнища на верхнем конце шлицы отстрочить по разметке наискосок, прихватив припуск под шлицу. ■ На подкладке при-

пуск на подгибку так пришить, подвернув, чтобы подкладка была на 2 см короче юбки. Левую половинку заднего полотнища подкладки подвернуть и пришить к продольному срезу цельнокроеной обтачки припуска под шлицу. Лежащую на шлице правую половинку заднего полотнища подкладки вырезать прямоугольником, оставив припуски на швы и подвернув, пришить к продольному срезу цельнокроеной обтачки шлицы и сверху поперек к цельнокроеной обтачке припуска под шлицу.

**Размер 38
Детали 85 — 88 на листе А
зеленый контур**

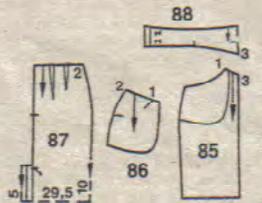

**Размер 42
Детали 89 — 92 на листе А
зеленый контур**

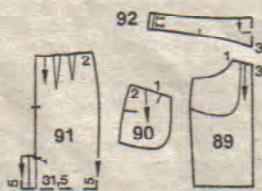

**План раскладки
для размера 38
Размер 42 — аналогично**




бодное облевание глубиной 2 см. Все детали из подкладочной ткани выкроить с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:
Наполовочку стачать вытачки. Заутюжить глубину вытачек в сторону середины переда. Край полочек, маркированные «Срез», сложить встык и сметать швом «козлик». С лицевой стороны полочки отстрочить в край вдоль швов вытачек. ■ Вверху на передней части левой полочки выполнить **карман в рамку с клапаном**. Косые обтачки лицевой стороной наколоть на лицевую сторону полочки вдоль линии прореза кармана и настрочить на расстоянии 0,75 см от этой линии. Прорезать полочку между строчками, к концам строчек рассечь ткань наискосок. Прорезая, не повредить обтачки! Припуски швов разутюжить. Обтачки выправить в виде равномерной рамки, отвернув на изнаночную сторону, и прострочить в швы притачивания. Маленькие треугольники, образовавшиеся в концах отверстия, заправить на изнаночную сторону и настрочить на обтачки от концов одной строчки к концам другой строчки. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачать к припускам нижней обтачки. Клапан левого верхнего кармана чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить в край. Клапан с лицевой стороны вставить во вход в карман, подложив под верхнюю обтачку, и притачать к ее припуску. Затем мешковину кармана из основной ткани притачать в тот же шов. Мешковины кармана подрезать до одинакового размера и стачать. ■ Притачать боковые части полочек к передним частям полочек. Передние части отстрочить в край вдоль швов. ■ Внизу на обеих полочках выполнить карманы в рамку с клапанами так же, как было описано выше для верхнего кармана. У этих карманов боковые края обтачек притачиваются при стачивании боковых швов. Поэтому после притачивания косых обтачек ткань следует рассечь наискосок только к передним концам швов. Мешковины приметать к полочкам. ■ Стачать средний шов спинки. Боковые части спинки притачать к средней части спинки. Среднюю часть спинки отстрочить в край вдоль рельефных швов. Стачать боковые швы, отступив приблизительно 5 см от линии низа. ■

Воротник с лацканами. Подборта лицевой стороной наколоть на лицевую сторону полочек и настрочить по низу полочек, бортам и лацканам до поперечной метки. Припуски у поперечной метки рассечь. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам до метки 5. Нижний воротник втачать в горловину, а верхний — стачать с подбортами, т.е. сначала передние короткие срезы воротника притачать до угла горловины, а затем продольные

**План раскладки
для размера 38
Размер 42 — аналогично**

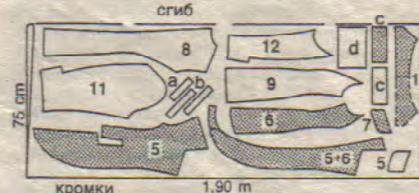


срезы — к горловине. В углах горловины припуски швов полочек и подбортов рассечь. При стачивании воротник должен лежать между полочкой и подбортом. Припуски швов втачивания деталей воротника разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Спереди швы притачивания деталей воротника точно сколоть друг с другом и изнутри сшить их припуски. Сзади верхний воротник плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника и с лицевой стороны жакета пристрочить в шов втачивания нижнего воротника. ■ Стачать оставшуюся часть боковых швов, при этом пристрочить подборта к припускам на подгибку низа спинки. Спинку подшить. Жакет отстрочить по контуру в край. ■ **Двухшовные рукава.** Стачать передние швы рукавов. Приутюжить прокладку к припускам на подгибку, на обтачку шлицы и припуск под шлицу. Стачать локтевые швы рукавов, оставив открытыми шлицы. Рукава подшить, приутюжить шлицы. С изнаночной стороны стачать припуск под шлицу и обтачку шлицы, прострочив по продольным срезам и сверху поперек по коротким срезам. В размеченных местах пришить пуговицы, прихватив припуски под шлицы. ■ Рукава втачать в проймы, приспособив по окату. Пришить подплечники. ■ Жакет соединить с подкладкой. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для больших пуговиц.

**Размер 38
Детали 5 — 12 на листе В
красный контур**



**Размер 42
Детали 13 — 20 на листе В
красный контур**

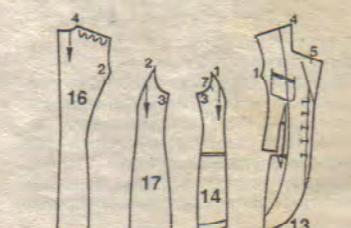

109 Жакет. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина по спинке 83 (84) см.

Вам потребуется:

Габардин 1,90 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,40 (1,50) м, шириной 140 см; флизелин Н 180; 5 больших и 10 маленьких пуговиц; подплечники.

Совет: если захотите сшить к жакету подходящую юбку в складку (модель 110), то для обоих изделий вам потребуется 3,65 (3,70) м ткани шириной 150 см. Для жакета и юбки (модель 108) вам потребуется 2,80 м ткани шириной 150 см.

Перед раскроем: перенести с выкроек как отдельные детали: подборт передней части полочки и обтачку низа боковой части полочки, а также мешковину верхнего кармана. Подборт и обтачку низа боковой части полочки склеить (см. план раскладки).

Раскрой:

- 5 (13) Передняя часть полочки — 2 детали
- Мешковина левого верхнего кармана — 1 деталь
- 6 (14) Боковая часть полочки — 2 детали

5 + 6 (13 + 14) Подборт — 2 детали

7 (15) Клапан левого верхнего кармана — 2 детали

8 (16) Средняя часть спинки — 2 детали

9 (17) Боковая часть спинки — 2 детали

10 (18) Воротник — 2 детали со сгибом

11 (19) Верхняя часть рукава — 2 детали

12 (20) Нижняя часть рукава — 2 детали

а) 2 косые обтачки для верхнего левого кармана длиной по 13 (14) см шириной 3 см; б) 4 косые обтачки для нижних карманов длиной по 18 (19) см шириной по 3 см; в) клапан нижнего кармана — 4 детали длиной по 16 (17) см, шириной по 7 см; г) 2 мешковины нижнего кармана длиной по 14 см и шириной по 16 (17) см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку. Вдоль краев полочек, маркированных «Срез», припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно приутюжить прокладку с изнаночной стороны на припуски на подгибку деталей спинки.

Подкладка: детали полочек, спинки и рукавов, а также мешковины карманов выкроить из подкладочной ткани. Для этого на бумажной выкройке передней части полочки продлить переднюю линию вытачки до низа. Бумажную выкройку разрезать по этой линии и склеить по краям, маркированным «Срез». Таким образом вытачка будет продлена до низа. Спинку из подкладочной ткани выкроить по середине со сгибом ткани и складкой на сво-

110 Юбка. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина 58 см.

Вам потребуется:

Габардин 1,90 м шириной 150 см; проклад-

ка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.


Совет: расход ткани для юбки и подкладочной к ней жакета Вы найдете в инструкции по шитью модели 109.

Раскрой:

а) 2 полотнища, шириной по 132 см каждое, и 1 полотнище шириной 60 (84) см, длина полотнищ 58 см; б) пояс длиной 76 (84) см (из которых 4 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см. Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку.

112 Блуза. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

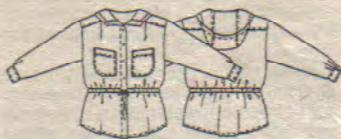

Вам потребуется:

Жаккард 2,65 (2,70) м шириной 110 см — рекомендуемая ткань или 2,10 (2,15) м шириной 140 см; флизелин Н 180; 12 пуговиц; подплечники.

Перед раскроем: обтачку капюшона перенести с выкроек как отдельную деталь и выкраивать без верхних швов (см. план раскладки).

Раскрой:

- 43 (50) Полочка — 2 детали
- 44 (51) Карман — 2 детали
- 45 (52) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 46 (53) Кокетка — 1 деталь со сгибом
- 47 (54) Боковая часть капюшона — 2 детали
- 48 (55) Средняя часть капюшона — 1 деталь со сгибом
- 47 + 48 (54 + 55) Обтачка капюшона — 1 деталь со сгибом
- 49 (56) Рукав — 2 детали

а) полоска для кулиски 121 (129) см длиной и 2,5 см шириной; б) завязка для вдевания в кулиску длиной 180 (190) см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см; в) завязка для вдевания в капюшон длиной 100 см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см; г) 2 манжеты длиной 22 (23) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной 10 см, в готовом виде 5 см; е) 2 косые полоски для окантовки разрезов рукавов длиной по 16 см и шириной 2,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. На полочках вдоль передних продольных сторон цельнокроенных узких подборт и на боковых частях капюшона, а также вдоль верхних продольных сторон цельнокроенной обтачки карманов припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Кокетку притачать к верхним срезам полочек и спинки. Кокетку отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать боковые швы. Припуски на подгибку низа подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Боковые части капюшона притачать к средней части запошивочными швами (см. модель 101). Припуски швов пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ На капюшоне прометать как петли разрезы (для вдевания завязки), предварительно укрепив места разрезов кусочками прокладки. ■ Капюшон втачать в горловину блузы. От размеченных продольных линий строчки припуски боковых частей капюшона заутюжить вниз и обработать запошивочными швами. Спереди припуски шва втачивания разутюжить, для чего следует рассечь припуск капюшона. ■ Цельнокроенные узкие подборта полочек и на капюшоне по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Затем сложенные

вдвое подборта отвернуть налицевую сторону и приколеть у лицевого выреза капюшона. Обтачку капюшона лицевой стороной наложить на лицевую сторону капюшона. Лицевой вырез капюшона чисто вытачать обтачкой и подбортами. Обтачку капюшона подвернуть и приметать. Борта и капюшон отстрочить по размеченной линии. Борта и лицевой вырез капюшона отстрочить в край. ■ **Карманы.** Цельнокроенные обтачки верхних сторон карманов на половину ширины отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Затем сложенные вдвое обтачки отвернуть на лицевую сторону карманов и настрочить по боковым сторонам карманов. Обтачки и далее за ними припуски остальных сторон карманов заутюжить на изнаночную сторону. Верх карманов отстрочить по разметке. Карманы в размеченных местах настрочить на полочки в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Припуски по контуру полоски для кулиски заутюжить на изнаночную сторону. Полоску, совместив с разметкой, наложить на блузу. Продольные стороны полоски настрочить в край.


■ Завязки для кулиски по талии и капюшона сложить вдоль пополам и чисто вытачать. Завязки вдеть в соответствующие кулиски. Концы завязок завязать узлами.

■ **Рукава с манжетами.** Рукава разрезать по размеченной линии. Край разреза разложить в прямую линию и, по возможности в край, настрочить на продольную сторону окантовочной полоски. Полоску через шов притачивания заутюжить в сторону разреза, затем, сложив вдоль, отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув, пришить с изнаночной стороны рукава к шву притачивания так, чтобы ширина получившегося канта составила ок. 0,5 см. С изнаночной стороны рукава окантовку правой и левой сторон разреза сложить лицевыми сторонами и стачать наискосок. Окантовку передней стороны разреза отвернуть на изнаночную сторону

Размер 38 Детали 43—49 на листе В красный контур

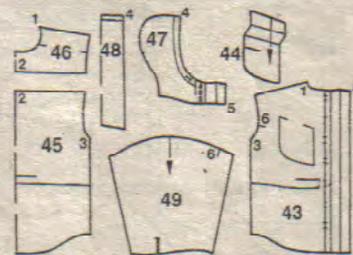


Размер 42 Детали 50—56 на листе В красный контур

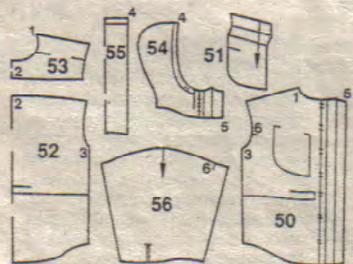


План раскладки для размера 38

Размер 42 — аналогично

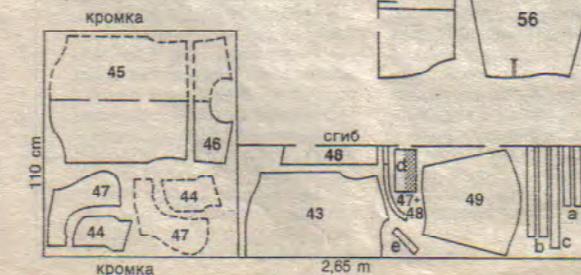

113 Брюки. Размер 38

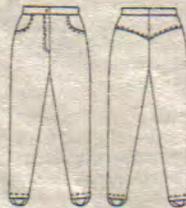

Длина по боковому шву 104 см.

Вам потребуется:

Вельвет 1,25 м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 2,15 м шириной 90 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; прокладка для пояса; резинка 0,20 м шириной 2,5 см; 1 застежка-молния длиной 18 см; 1 пуговица.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройкой как отдельную деталь.

Раскрой:

- 21 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
- 22 Боковая часть передней половинки, цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали
- 23 Задняя половинка — 2 детали
- 24 Кокетка задней половинки — 2 детали
- а) левая часть пояса длиной 39 см (из которых 3 см — припуск под застежку), правая часть пояса длиной 38 см, обе части шириной 8 см, в готовом виде 4 см; б) 4 штрипки длиной по 6 см и шириной по 3 см.

Важно: раскладывая выкройки на вельвете, обратите внимание на направление ворса.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2 см — на подгибку. На боковых частях передних половинок вдоль передних краев, маркированных «Правая сторона» и «Левая сторона», припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Выполнить карманы в швах передних половинок. Чисто вытачать входы в карманы мешковинами и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Передние половинки наложить на боковые части, совместив входы в карманы с размеченными линиями. С изнаночной стороны мешковины стачать. Мешковины приметать к передним половинкам брюк.


■ Детали кокетки притачать к задним половинкам и отстрочить вдоль швов. ■ Стачать боковые швы и шаговые швы. ■ **Застежка на молнии и пояс.** Стачать средний передний шов от метки разреза вниз, немного не доходя до шаго-

вернуть и пришить с изнаночной стороны рукавов к шву притачивания. Манжеты отстрочить. ■ Втачать рукава в проймы. Блузу отстрочить вдоль швов втачивания рукавов в край. Пришить подплечники.

■ На правой полочке и на правом конце капюшона в размеченных местах прометать петли для пуговиц, на манжетах прометать по одной петле.


вых швов. Цельнокроенные обтачки разрезов заутюжить по линиям сгибов на изнаночную сторону. Молнию пристрочить в край к припуску под разрез, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть. Свободную часть молнии приколеть к цельнокроенной обтачке другой стороны разреза и пристрочить, не прихватывая переднюю половинку. Переднюю половинку с лицевой стороны отстрочить по размеченной линии, притачивая обтачку с молнией. Части пояса притачать к верхним срезам брюк, оставив припуск под застежку пояса свободно выступающим за край припуска под разрез. Детали пояса сложить вдоль пополам, чисто вытачать по передним коротким сторонам и припуску под застежку. Внутренние половинки пояса подвернуть и пришить к швам притачивания. Детали пояса отстрочить в край. Стачать оставшуюся часть среднего шва до верхнего края пояса. ■ Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 1,5 см. ■ Резинку разрезать на 2 одинаковые части. Детали штрипок притачать к концам резинки. Припуски продольных срезов деталей штрипок отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить. Штрипки приметать к нижним срезам брюк в соответствующих местах, а затем пристрочить в шов подгибки. ■ На пояс прометать одну петлю для пуговицы.

Детали 21—24 на листе В красный контур

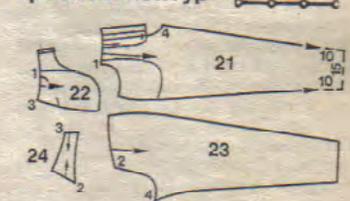

План раскладки

Детали, выходящие за сгиб, выкраиваются в последнюю очередь из разложенной в один слой ткани.

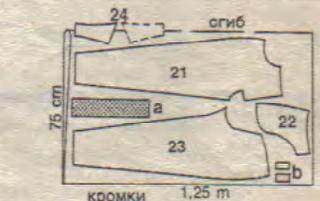

114 Блузон. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина по спинке 57 (58) см.

Вам потребуется:

Чинц 1,50 м шириной 150 см; искусственный мех 0,75 (0,80) м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,05 (1,10) м шириной 140 см; флизелин «Волюменфлиз 280» (ватин,

синтепон) длиной 2,50 м и шириной 90 см; клеевой объемный флизелин Н 630 в качестве прокладки для пояса, манжет и клапанов; 9 пуговиц; подплечники формы реглан.

Перед раскроем: перенести клапан как отдельную деталь.

Раскрой:

Из чинца, «Волюменфлиза 280» и подкладочной ткани:

- 20 (26) Полочка — 2 детали
- Клапан — 4 детали из чинца
- 21 (27) Кокетка полочки — 2 детали
- 22 (28) Спинка — 2 детали
- 23 (29) Рукав — 2 детали
- 24 Нижний воротник — 2 детали

Из искусственного меха: 25 (30) Верхний воротник, цельнокроеный с подбортом — 2 детали

Из чинца: а) пояс длиной 102 (110) см, шириной 12 см, в готовом виде 8 см; б) 2 манжеты длиной по 28 (29) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 11 см, в готовом виде 5,5 см; с) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 22 см и шириной по 2,5 см; d) косая полоска для петли длиной 5 см и шириной 3 см.

Важно: обратите внимание на направление ворса искусственного меха.

Припуски: 2 см — на швы.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

На полочки, кокетки, спинку, нижний воротник и рукава наметать детали из объемной прокладки (синтепона, ватина) и подкладки и в дальнейшем продублированные таким образом детали обрабатывать как однослойные. Рукава и детали нижнего воротника отстрочить по размеченным линиям. Клапаны чисто выгачать по боковым и нижним сторонам и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Прометать по одной петле для пуговицы в размеченных местах. Клапаны наметать на полочки. Кокетки притачать к полочкам. Припуски заутюжить вверх и швы обработать как запошивочные (см. модель 101). Отстрочить швы в край и на расстоянии 0,75 см. Средний шов спинки, боковые и плечевые швы стачать запошивочными швами. Припуски при этом следует заутюжить на правую часть спинки и соответственно на полочки. На нижнем воротнике стачать средний шов и отстрочить его с обеих сторон в край. Нижний воротник втачать в горловину. Шов отстрочить с двух сторон в край. Косую полоску для петли чисто выгачать как можно более узким руликом, заложить петлей и приметать в размеченном месте к борту кокетки. На верхнем воротнике стачать средний шов. Верхний воротник, цельнокроеный с подбортом, наложить на блузон и чисто выгачать борта и воротник. Нижний срез верхнего воротника плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника и с лицевой стороны блузона пристрочить в шов. Внутренние срезы подбортов пришить. По нижним срезам полочек и спинки заложить складки в соот-


ветствии с направлением стрелок и замечать их. Пояс сложить вдоль пополам и чисто выгачать по коротким сторонам. Внешнюю половинку пояса притачать к нижнему срезу куртки, внутреннюю половинку — подвернуть и приметать. Пояс отстрочить по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. Выполнить рукава с манжетами (см. модель 112). По нижним срезам рукавов заложить складки так, чтобы ширина рукава внизу равнялась 28 (29) см. Рукава втачать в проймы. Куртку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов. Пришить подплечники. Прометать петли для пуговиц на правой полочке в размеченных местах, на правом конце пояса прометать две петли, а на манжетах — по одной петле.

Размер 38
Детали 20—25 на листе А
красный контур


Обратите внимание на различие линий края детали 24 для размеров 38 и 42.

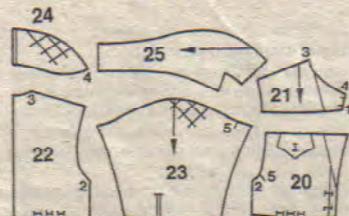

Размер 42
Детали 26—30 на листе А
красный контур и деталь 24 размера 38

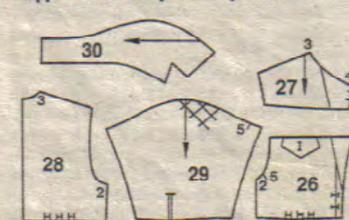

Планы раскладки для размера 38
Размер 42 — аналогично

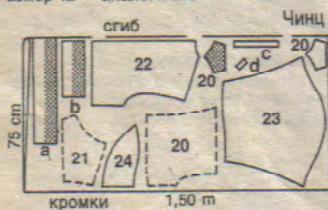

115 Костюм. Размер 38



Длина юбки 85 см.

Важно: для этой модели используются только эластичные материалы.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 2,60 м шириной 150 см; органза для окантовки разреза юбки; флизелин Н 180; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 25 см; 6 пуговиц

для блузы; 3 плоские пуговицы для юбки; подплечники; двойная игла для швейной машины.

Перед раскроем: бумажные детали 29 и 29а склеить по линии соединения. Обтачки горловины перенести с выкроек переда и спинки блузы как отдельные детали.

Раскрой:

Юбка:

29 Переднее полотнище — 1 деталь

30 Заднее полотнище — 2 детали

а) пояс юбки длиной 88 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Блуза:

31 Перед — 1 деталь со сгибом

Обтачка — 1 деталь со сгибом

32 Передняя драпирующаяся деталь — 1 деталь

33 Планка для застежки — 1 деталь со сгибом

34 Спинка — 2 детали

Обтачка — 2 детали

35 Рукав — 2 детали

Важно: асимметричные детали 29 и 32 на плане раскладки разложены на лицевой стороне полотна.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Эластичные материалы стачиваются специальной эластичной (трикотажной) строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. Плечевые швы стачиваются вместе с косой тесьмой.

Юбка. На переднем полотнище в размеченном месте сделать разрез. Край разреза окантовать косой полоской из органзы длиной 35 см и шириной 2 см. Стачать средний шов заднего полотнища и боковые швы. На переднем полотнище по направлению стрелок заложить боковые складки до разреза приметать к верхнему срезу полотнища. Заднее полотнище присортировать по разметке. Пояс сложить вдоль пополам и чисто выгачать по коротким сторонам. Внешнюю половинку пояса от заметного сгиба складки до свободного края разреза притачать к верхнему срезу юбки, внутреннюю половинку пояса подвернуть и пришить к шву притачивания. На обоих концах пояса прометать по одной петле для пуговицы. Среднюю складку юбки сколоть, совместив сгиб с

Детали 29—35 на листе С
красный контур

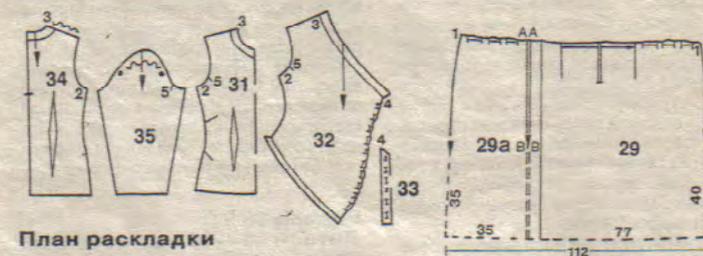

План раскладки

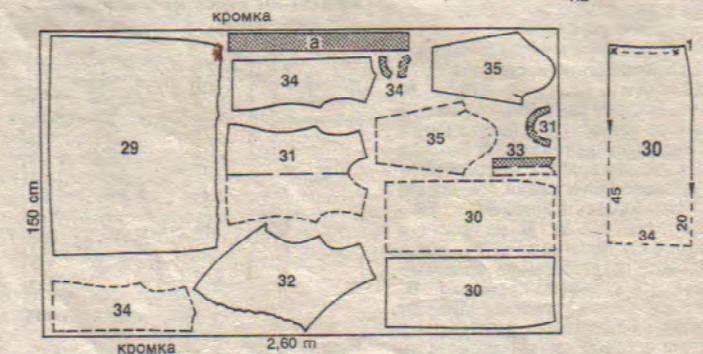

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОЖЕЙ

■ Наши рекомендации по работе с кожей не являются исчерпывающими. Для того, чтобы точно знать, сколько вам потребуется кожи для изготовления конкретного изделия, рекомендуем взять с собой в магазин комплект выкроек. Для прямых деталей, таких, как пояс и т.п., также подготовьте бумажные выкройки. На выкройке не забудьте написать, сколько таких деталей вам понадобится.

■ Выкраивая детали, положите бумажные выкройки на изнаночную сторону кожи, обведите контуры и нанесите необходимые отметки и знаки шариковой ручкой. Если нет других указаний, то учтите также припуски на швы и подгибку.

■ У кожи нет направления долевой нити. Раскладывайте бумажные выкройки с максимальным испо-


льзованием полезной площади кожи. У замши обязательно учитывайте направление ворса, он всегда должен быть направлен сверху вниз.

■ Старайтесь обойтись без сметывания деталей и не распарывайте швы, так как на коже остаются следы. Мягкую кожу шьют обычной иглой № 80 или № 90. Для более толстой кожи рекомендуется специальная трехгранная игла. Если ваша машина плохо продвигает материал, пользуйтесь специальной лапкой с тефлоновым покрытием подошвы. Можно также строчить через тонкую бумагу, которую вы потом удалите. Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую ткань, но предварительно советуем прогладить какой-нибудь ненужный кусочек кожи.

■ Стачать средний шов спинки ниже метки разреза. Стачать вытачки. Стачать боковые швы, плечевые швы и швы рукавов. Стачать обтачку горловины. Припуски на разрезе спинки отвернуть на лицевую сторону и приколоть к горловине. Горловину чисто выгачать обтачкой. Притачать молнию. Низ блузки и рукавов подшить так же, как юбку. Рукава, припосадив по окатам, втачать в проймы. Пришить подплечники. На планке прометать петли. При пришивании пуговиц к переду с изнаночной стороны подложить маленькие кусочки ткани.

116 Жакет. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.
Длина по спинке 67 (68) см.

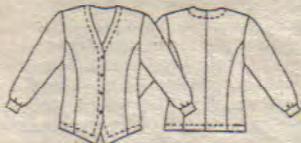

Важно: для этой модели используются только эластичные полотна.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 1,40 (1,45) м шириной 150 см; флизелин G 405; 4 обтяжные пуговицы; подплечники; двойная игла для швейной машины.

Для отделки: шерстяная нить подходящего цвета; флизелин H 250; папиросная бумага.

Совет: если к этому жакету вам захочется шить подходящую юбку (модель 117) и пуловер (модель 102), то для трех изделий понадобится 3,00 (3,10) м полотна шириной 150 см. Расход материала для жакета и пуловера — 2,50 (2,60) м, для пуловера и юбки — 1,70 (2,00) м, шириной 150 см.

Перед раскроем: обтачки и подборт перенести с выкроек как отдельные детали. Подборт и обтачку боковой части полочки выкраивать как одну деталь (см. план раскладки).

Раскрой:

31 (36) Средняя часть полочки — 2 детали
32 (37) Боковая часть полочки — 2 детали
31 + 32 (36 + 37) Подборт, цельнокроенный с обтачкой низа полочки — 2 детали

33 (38) Средняя часть спинки — 2 детали
Обтачка — 1 деталь со сгибом

34 (39) Боковая часть спинки — 2 детали
35 (40) Рукав — 2 детали

а) 2 манжеты длиной по 21 (22) см и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см.
Припуски: 1,5 см — на швы, 5 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Отделка:

Переведите на папиросную бумагу рисунок отделки. Бумагу с рисунком разместите на правой полочке на расстоянии ок. 26 (28) см от плечевого среза и на расстоянии 4,5 см от края застежки. Линии мотива прошейте ручными стежками. Удалите бумагу. На левую полочку перенесите рисунок в зеркальном изображении. Для того, чтобы строчка настрачивания шерстяной нити не стягивала полотно, с изнаночной стороны приутюжьте с помощью пара прокладку, размером с рисунок так, чтобы ее в дальнейшем можно было отделить от полотна. С лицевой стороны настрочите шерстяную нить прямо по продолженным ранее ручным стежкам. С изнаночной стороны вокруг отделки флизелин отделите от полотна и аккуратно срежьте ножницами.

Описание работы:

Эластичные полотна стачивают специальной (трикотажной) строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. Плечевые швы стачиваются вместе с косой тесьмой. ■ Стачать средний шов спинки, рельефные швы, боковые и плечевые швы. ■ На обтачке и подбортах стачать плечевые швы. Получившуюся деталь наколоть на жакет и настрочить по низу, бортам и горловине. Обтачку и подборт настрочить на припуски шва вплотную к швам. Обтачку, подборт и припуск на подгибку низа спинки заметать на изнаночную сторону. Край жакета отстрочить двойной иглой на расстоянии 4 см. ■ Стачать швы рукавов. Присборить нижние срезы до нужной длины. На манжетах стачать швы. Манжеты сложить пополам и, взятые вместе срезы пристрочить, растягивая, к нижним срезам рукавов. ■ Рукава, присадились по окату, втачать в проймы. Пришить подплечники. На правой полочке прометать петли для пуговиц.

**Размер 40
Детали 31—35 на листе А
красный контур**

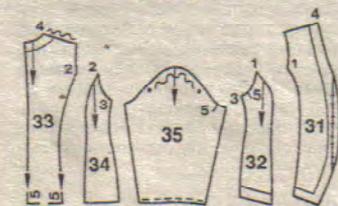


**Размер 44
Детали 36—40 на листе А
красный контур**

Рисунок отделки нанесен красным цветом на лист А.



**План раскладки
для размера 40
Размер 44 — аналогично**

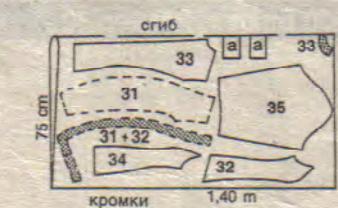


Описание работы:

Эластичные материалы стачиваются специальной (трикотажной) строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. ■ Стачать средний шов переднего полотнища. Припуски шва заутюжить на левую половинку и с лицевой стороны пристрочить двойной иглой вдоль шва на расстоянии 2,5 см. ■ Стачать средний шов заднего полотнища ниже метки разреза для застежки. Притачать молнию. ■ Стачать вытачки на переднем и заднем полотнищах, а также боковые швы. ■ На подкладке стачать вытачки и швы. Подкладку вложить в юбку, сложив их изнаночными сторонами друг с другом, и сметать верхние срезы. Подкладку на разрезе подвернуть и пришить к тесьме молнии. ■ Пояс сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам и припуску под застежку. Внешнюю половинку пояса притачать к верхнему срезу юбки, внутреннюю половинку пояса подвернуть и с изнаночной стороны юбки пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить по контуру в край. Прометать петлю для пуговицы. ■ Припуск на подгибку заутюжить на изнаночную сторону и приметать. С лицевой стороны низ юбки отстрочить двойной иглой на расстоянии 2,5 см, при этом отстрочку следует начать от среднего шва переднего полотнища и сначала отстрочить правую половину, а затем левую половинку юбки и закончить отстрочку у отстрочки среднего шва переднего полотнища. ■ Подкладку подвернуть и подшить так, чтобы ее длина была на 2 см короче длины юбки.


**Размер 40
Детали 57 и 58 на листе В
красный контур**



**Размер 44
Детали 59 и 60 на листе В
зеленый контур**

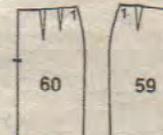


**План раскладки
для размера 40
Размер 44 — аналогично**

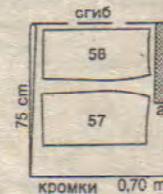

118 Платье. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

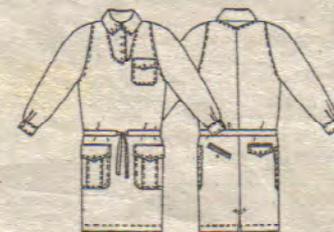

Длина от талии 65 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 2,15 (2,20) м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин G 405; шнур 1,50 м толщиной 0,5 см; 2 декоративных наконечника для шнура; 17 пуговиц; подплечники формы релган.

Перед раскроем: верхний карман переда перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

20 (28) Перед — 1 деталь со сгибом
Верхний карман — 1 деталь

21 (29) Спинка — 2 детали

22 (30) Передняя половинка рукава — 2 детали

23 (31) Задняя половинка рукава — 2 детали

24 (32) Воротник — 1 деталь со сгибом

25 (33) Клапан верхнего кармана переда — 2 детали

26 (34) Клапан кармана спинки — 2 детали

27 (35) Клапан нижнего кармана переда — 4 детали

а) 2 манжеты длиной по 22,5 (23,5) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 12 см, в готовом виде 6 см; б) 4 обтачки для карманов спинки длиной по 15 (16) см и шириной по 3,5 см; в) мешковина кармана спинки — по 2 детали из основной и подкладочной тканей шириной по 15 (16) см и длиной по 14 см; г) полочка для кулиски длиной 105 (112) см и шириной по 1,5 см.
Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на средний шов спинки, вдоль разреза и на подгибку; 4 см — вдоль верхнего края верхнего кармана переда.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Вдоль краев застежки на внешнюю половинку воротника с изнаночной стороны приутюжить полосы прокладки шириной ок. 5 см, по линии горловины на перед и спинку приутюжить полосы прокладки шириной ок. 2 см.

Описание работы:

Все клапаны карманов чисто вытачать по боковым и нижним сторонам и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Прометать по одной петле для пуговицы. ■ Стачать средний шов спинки, оставляя внизу разрез. ■ С изнаночной стороны спинки на размеченные линии отверстий карманов приутюжить полосы прокладки шириной ок. 3 см. Обтачки лицевыми сторонами наколоть на лицевую сторону спинки к линиям прорезов и пристрочить на расстоянии 0,75 см от этих линий. Прорезать спинку между строчками, подрезая ткань к концам строчек наискосок. При прорезании отверстий, не повредите обтачки! Припуски швов разутюжить. Обтачки в виде равномерных кантов отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить в швы притачивания. Маленькие треугольники, образовавшиеся на концах отверстий, отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на концы обтачек. Клапан кармана спинки вставить во вход правого кармана и с изнаночной стороны спинки пристрочить к припускам верхней обтачки. Мешковина кармана из подкладочной ткани притачать к припускам нижней обтачки. Прометать на левом кармане петлю для пуговицы, прихватив мешковину из подкладочной ткани. Мешковины карманов из основной ткани притачать к припускам верхней обтачки. Мешковины каждого кармана подрезать до одинакового размера и стачать друг с другом. ■ Стачать боковые швы и нижние швы рукавов. ■ Рукава притачать к переду и спинке. Перед и спинку отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см от швов втачивания рукавов. ■ Стачать плечевые швы и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов, оставляя открытыми разрезы. Припуски разрезов пристрочить. ■ Воротник по линии сгиба сложить лицевой стороной внутрь, по передним сторонам (= краям застежки) чисто вытачать и отстрочить. Остальные

117 Юбка. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.
Длина 52 (55) см.



Вам потребуется:

Трикотажное полотно 0,70 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,60 м шириной 140 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица, двойная игла для швейной машины.

Совет: расход ткани для комплекта, состоящего из юбки (модель 117), пуловера

(модель 102) и жакета (модель 116), вы найдете в инструкции по шитью модели 116.

Раскрой:

57 (59) Переднее полотнище — 2 детали
58 (60) Заднее полотнище — 2 детали
а) пояс длиной 78,5 (86,5) см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на средний передний шов и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: переднее и заднее полотнища выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. При этом переднее полотнище подкладки выкраивается в середине со сгибом ткани.


срезы воротника сметать. Правую переднюю сторону воротника наложить на левую переднюю сторону воротника, совместив линии середины переда, и сметать нижние срезы. Воротник втачать в горловину, сделав рассечку припусков в углу переда. Платье отстрочить вдоль шва втачивания воротника. ■ Припуски по контуру полоски для кулиски заутюжить на изнаночную сторону. Полоску, совместив с линиями совмещения, настроить на платье. Вдеть шнур. Декоративные наконечники закрепить на концах шнура. ■ Верхний карман переда: припуск вдоль верхней стороны кармана отвернуть на лицевую сторону и пристрочить к боковым сторонам. Припуск отвернуть на изнаночную сторону и далее отвернуть на изнаночную сторону припуски остальных сторон кармана. Карман наматывать на левую половинку переда и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Клапан верхнего кармана настроить на перед по линии притачивания, расположенной выше кармана, заутюжить вниз и еще раз пристро-

чить на расстоянии 0,5 см от шва притачивания. ■ На нижних карманах переда с лицевой стороны приутюжить сгибы складок и отстрочить их по разметке. Складки заутюжить к боковым срезам. Далее карманы обработать так же, как было описано для верхнего кармана. Настрочить клапаны нижних карманов. ■ На нижних срезах рукавов по направлению стрелок заложить складки и заметать их. Манжеты сложить вдоль и чисто вытачать короткие стороны. Внешние половинки манжет притачать к нижним срезам рукавов, внутренние половинки манжет подвернуть и пришить к шву притачивания. Манжеты отстрочить по контуру. ■ Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, нижний край платья с лицевой стороны отстрочить в край и на расстоянии 3 см. Припуски разреза пришить к подгибке. Спинку сверху разреза отстрочить по разметке. ■ На правой передней стороне воротника в размеченных местах прометать петли, на манжетах — по две петли. ■ Пришить подплечники.


жить в сторону левой половинки. На шаговой шлице отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить цельнокроеную обтачку шлицы и обтачку припуска под шлицу — обратите внимание на разные линии сгиба для правой и левой сторон шлицы. Левую часть спинки отстрочить вдоль шва по размеченной линии. ■ Стачать боковые и плечевые швы. Полочки отстрочить вдоль швов на расстоянии 0,75 см. Стачать средние швы на деталях воротника. Стачать вытачки на полочках и, продолжая строчку, втачать нижний воротник в горловину спинки. ■ Сложить лицевыми сторонами верхний воротник с нижним и стачать. Верхний воротник притачать к цельнокроеным подбортам полочек, сделав рассечку припусков полочек, сделав рассечку припусков полочек, подборта отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Нижний срез верхнего воротника плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника в горловину спинки и слицевой стороны прострочить в шов. ■ Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 3,5 см. Приутюжить шлицу на подгибке. Пришить подборта и обтачки шлицы к подгибке. Отстрочить борта и воротник на расстоянии 3,5 см. ■ Карманы сложить пополам и чисто вытачать. Верхние края карманов отстрочить на расстоянии 6 см. Карманы в размеченных местах настроить в край на пальто. ■ Стачать швы на рукавах. Припуски по нижним срезам рукавов отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и пришить. Нижние края рукавов отстрочить на расстоянии 3,5 см и

сделать отвороты шириной 8 см. ■ Рукава втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ Припуски продольных сторон шлевков отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить в край. Концы шлевков подвернуть, шлевки настроить в размеченных местах на пальто. ■ Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по продольным сторонам и одной короткой стороне, немного скашивая ее. Пояс отстрочить на расстоянии 0,75 см. Правой концом пояса вставить в пряжку и, подвернув срез, пришить. ■ Пальто соединить с подкладкой. На шаговой шлице вырезать подкладку прямоугольником, подвернуть и пришить к внутренним краям обтачек шлицы. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. На левой полочке прометать верхнюю петлю для плоской пуговицы внутренней застежки.


Размер 38 Детали 20—27 на листе D красный контур

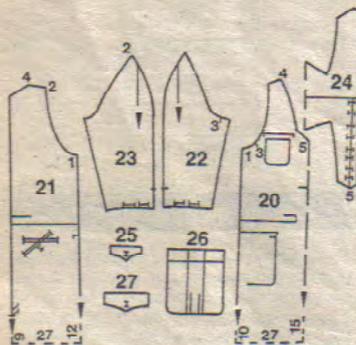


План раскладки
для размера 38
Размер 42 — аналогично

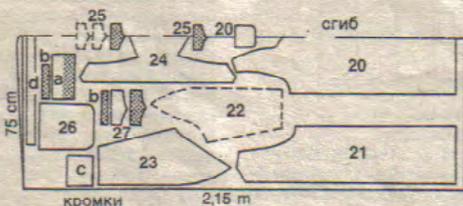


Размер 42 Детали 28—35 на листе D красный контур

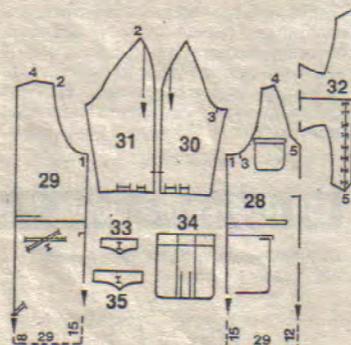


План раскладки

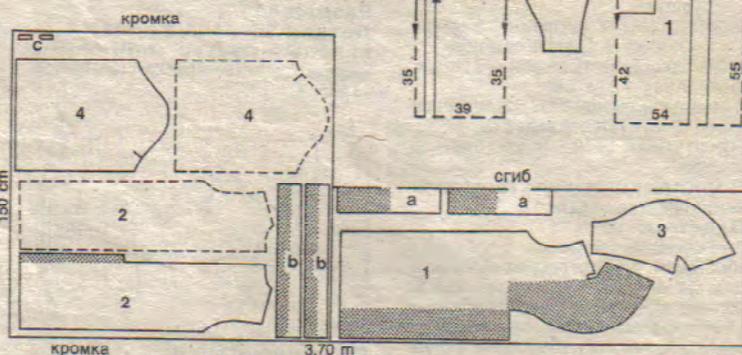

Детали 1—4 на листе В красный контур

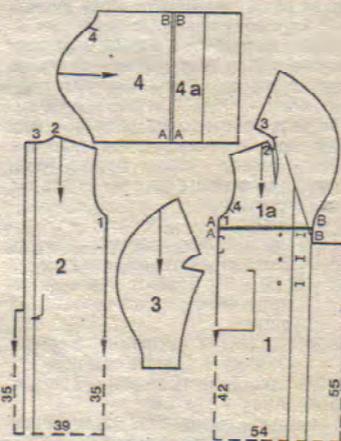

119 Пальто. Размер 38—40

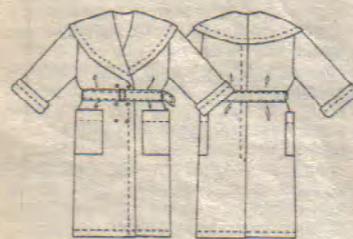

Длина по спинке 126 см.
Вам потребуется:
Велюр 3,70 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,75 м шириной 140 см; флизелин Н 315; 6 больших обтяжных пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; 1 пряжка для пояса шириной 6 см; подплечники формы реглан.
Перед раскроем: детали 1 и 1а, а также 4 и 4а склеить по линии соединения.

Раскрой:
1 Полочка, цельнокроеная с нижним воротником — 2 детали
2 Спинка — 2 детали
3 Верхний воротник — 2 детали
4 Рукав — 2 детали

а) 2 кармана длиной по 50 см, в готовом виде 25 см, шириной по 22 см; б) пояс длиной 150 см, шириной 12 см, в готовом виде 6 см; с) 2 шлевки для пояса длиной 7 см, шириной 1 см.


Важно: при раскрое велюра соблюдайте направление ворса. Обратите внимание на различные линии для правой и левой сторон шаговой шлицы на спинке. Бумажная выкройка спинки расположена на плане раскладки на лицевой стороне ткани.

Припуски: 2 см — на швы, 4 см — на подгибку. Припуски на средний шов спинки и на шлицу, а также припуски на подгибку низа рукавов и отвороты учтены в крое. **Прокладка:** см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: полочки (за вычетом ширины подбортов и воротника), спинка (по середине согривом ткани и складкой глубиной 2 см на свободное облегание), рукава (за вычетом ширины припуска на подгибку и отворотов) выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:
Стачать средний шов спинки, оставив нестачанной шлицу. Припуски шва заутю-

120 Брюки. Размер 40

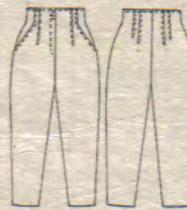

Длина от талии 100 см.

Вам потребуется:

Фланель 1,50 м шириной 140 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин Г 405; 1 застежка-молния длиной 18 см; 3 пуговицы.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройкой передней половинки как отдельную деталь.

Раскрой:
88 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
89 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
90 Задняя половинка — 2 детали
91 Обтачка передней части цельнокроеного пояса — 2 детали
92 Обтачка задней части цельнокроеного пояса — 2 детали

а) откосок (= деталь под застежку) длиной 26 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см; б) 6 полосок для подкладывания под швы вытачек длиной по 20 см и шириной по 3 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку.
Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается с изнаночной стороны на половинку откоска.


Описание работы:
На передних и задних половинках стачать вытачки, прихватив снизу полоски ткани. Глубины вытачек заутюжить в сторону боковых срезов, а полоски — к середине. Половинки брюк отстрочить вдоль швов вытачек в край и на расстоянии 0,75 см, скашивая строчку к концу вытачки. ■ Входы в карманы передних половинок чисто вытачать мешковинами, рассекая припуски в углу. Далее припуски на швы до верхнего края передних половинок заметать на изнаночную сторону. Входы в карманы до угла отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. На боковых частях стачать вытачки. Передние половинки наколоть на боковые части, совместив входы в карманы с размеченными линиями. Передние половинки от верхнего среза до угла в входах в карман настроить в край и на расстоянии 0,75 см. С изнаночной стороны стачать

срезы мешковин карманов. ■ Стачать боковые швы, шаговые швы и средний шов.


■ Цельнокроенные обтачки разреза застежки по линиям сгиба отвернуть на лицевую сторону и приметать у верхнего среза брюк. На обтачке пояса стачать швы. Верх брюк чисто вытачать обтачкой и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

■ Застежка на молнии: под левую сторону разреза между поперечными метками в край притачать молнию, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть. Свободную тесьму молнии приколоть к обтачке другой стороны разреза и притачать, не прихватывая переднюю половинку брюк. Отстрочить застежку по разметке, прихватывая молнию. Откосок сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Короткие стороны и продольную сторону откоса отстрочить в край. Взятые вместе срезы откоса приметать под левую сторону разреза и пристрочить в край. На правой передней половинке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. ■ Брючины подшить.

Детали 88—92 на листе В зеленый контур

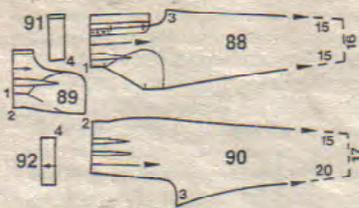

План раскладки

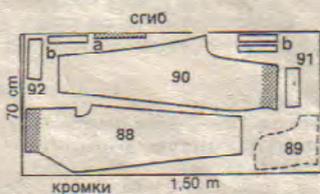

122 Блузка. Размеры 36 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Вискозный поллин белого цвета 1,25 (1,30) м шириной 150 см — рекомендуемая ткань, или 2,00 (2,30) м шириной 90 см; золотое ламе 0,20 (0,30) м шириной 150 см; флизелин Н 180; 5 больших пуговиц; 4 маленькие обтажные пуговицы; подплечники.

Раскрой:

- 7 (16) Полочка — 2 детали
- 8 (17) Кокетка полочки — 2 детали
- 9 (18) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 10 (19) Кокетка спинки — 1 деталь со сгибом
- 11 Воротник — 2 детали со сгибом
- 12 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 13 Карман — 2 детали со сгибом
- 14 (20) Рукав — 2 детали
- 15 Манжета — 2 детали со сгибом

а) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 16 см и шириной по 2,5 см. Припуски: 1,5 см — на швы, 2 см — на подгибку. Вдоль продольных сторон узких цельнокроенных подбортов полочек припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается на одну деталь воротника и стойки.

Описание работы:


Кокетки притачать к полочкам и спинке и отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать плечевые и боковые швы. Припуски на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 1 см.

■ На полочках цельнокроенные узкие подборта отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и, подвернув, пристрочить по разметке. Борта отстрочить в край. ■ Продублированные и не продублированные прокладкой детали воротника и стойки соответственно стачать друг с другом. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам. Нижнюю деталь воротника и стойки втачать в горловину, верхнюю деталь воротника и стойки подвернуть и пришить к шву притачивания. Воротник отстрочить в край. ■ Карманы по линии сгиба сложить пополам, прострочить по боковым и нижним сторонам, оставляя в одном из швов отверстие. Карманы вывернуть, отверстие зашить. Карманы отстро-


чить по разметке. Карманы в размеченных местах настрочить по полочки в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Обработать разрезы на рукавах (см. модель 107). ■ Стачать швы рукавов. Нижние срезы рукавов заложить складками: две складки — перед, и одну складку — за разрезом (ширина рукава внизу должна составить 20 (22) см). ■ Манжеты по линии сгиба сложить пополам, чисто вытачать по задней короткой стороне и спереди по припуску на застежку до поперечной метки. Внешние половинки манжет притачать к нижним срезам рукавов, внутренние половинки манжет подвернуть и пришить к шву притачивания. Манжеты отстрочить по контуру в край. ■ Рукава втачать в проймы. Кокетки вдоль швов втачивания рукавов отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Пришить подплечники. ■ На правой полочке и правом конце стойки прометать петли для больших пуговиц. На манжетах прометать петли для маленьких пуговиц.

Размер 36 Детали 7—15 на листе С красный контур

Обратите внимание на различные линии края деталей 11, 12 и 15 для размеров 36 и 44.

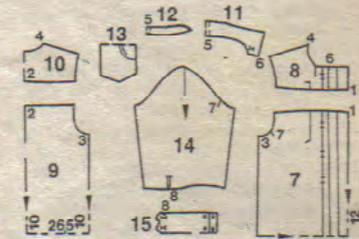

Размер 44 Детали 16—20 на листе С красный контур

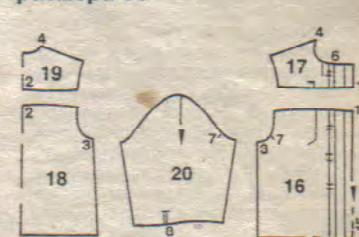


План раскладки для размера 44

Белую ткань раскраивать аналогично размеру 36.



121 Брюки. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

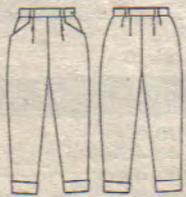

Длина по боковому шву 103 (104) см.

Вам потребуется:

Габардин 1,40 (1,50) м шириной 150 см — рекомендуемая ткань, или 2,45 (2,60) м шириной 90 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

Перед раскроем: бумажные детали 1 и 1а, а также 3 и 3а (4 и 4а, а также 6 и 6а) склеить по указанной линии соединения. Мешковину кармана переснять с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:


- 1 (4) Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 2 (5) Боковая часть передней половинки, цельнокроенная с мешковиной кармана — 2 детали
- 3 (6) Задняя половинка — 2 детали
- а) пояс длиной 75 (83) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; б) 4 шлевки для пояса длиной по 6 см и шириной по 4 см, в готовом виде 2 см.

Припуски: 1,5 см — на швы. Припуски на подгибку и отвороты учтены в крое. Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

С изнаночной стороны передних половинок стачать складки до стрелки. Складки по направлению стрелок заутюжить и заметать. ■ На передних половинках чисто вытачать входы в карманы мешковинами и до угла входа а карман отстрочить в край. На боковых частях стачать вытачки. Передние половинки карманов, совмещая входы в карманы с размеченными линиями, наколоть на боковые части. Передние половинки, от верхнего среза до угла входа в карман, в край настрочить на боковые части. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин карманов. ■ Стачать вытачки на задних половинках и боковые швы, оставляя слева разрез для застежки. Стачать шаговые швы и средний шов. Стачать средний шов на мешковинах карманов. Затем мешковины приметать к передним половинкам. ■ Притачать застежку-молнию. ■ Шлевки для пояса сложить вдоль пополам чисто вытачать и отстро-

Размер 38 Детали 1—3 на листе С красный контур

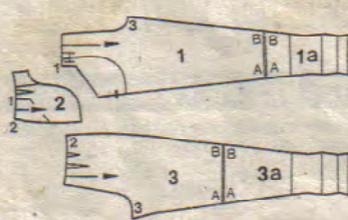


Размер 42 Детали 4—6 на листе С красный контур

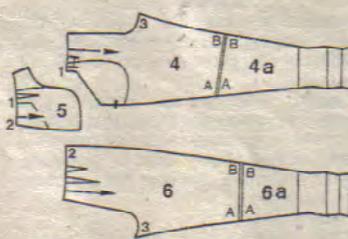

План раскладки для размера 38

Размер 42 — аналогично

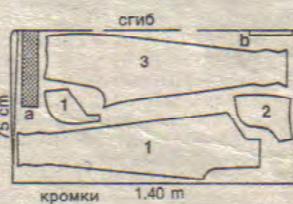

Планы раскладок для размера 36



чить в край. Шлевки спереди рядом со входами в карманы, а сзади — между вытачками наметать на верхние срезы брюк.

■ Пояс (см. модель 117). ■ Шлевки отвернуть вверх, и, подвернув, настрочить на верхний край пояса. ■ Отверсты. Низ брючин так отвернуть вверх, чтобы линия сгиба отворота совпала с соответствующей линией. Отверсты приутюжить. Припуски на подгибку низа по линии сгиба припуска на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Отверсты несколькими стежками пришить к швам.

втачивание —


это сшивание деталей по овальному контуру.

притачивание —

это сшивание мелких деталей с крупными.

123 Брюки. Размеры 36 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.

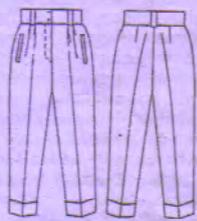

Длина по боковому шву 101 (103) см.

Вам потребуется:

Габардин 1,35 (1,40) м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин Н 200; флизелин «Стабильбунд» (прокладка для пояса) 0,75 (0,90) м шириной 6 см; 1 застежка-молния длиной 18 см; 2 пуговицы.

Перед раскроем: бумажные детали 1 и 1а, а также 2 и 2а (3 и 3а, а также 4 и 4а) склеить по линии соединения. Мешковину кармана перенести как отдельную деталь.

Раскрой:

1 (3) Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей

2 (4) Задняя половинка — 2 детали
а) пояс длиной 73 (89) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см; б) 2 косые обтачки длиной по 19 см и шириной по 5 см; в) 3 шлевки для пояса длиной по 7 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Важно: мешковины карманов из основной ткани выкроить до линии притачивания мешковины, мешковины из подкладочной ткани — только до линии притачивания обтачки.

Припуски: 1,5 см — на швы. Припуски на подгибку и отвороты учтены в крое.


Прокадка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. «Стабильбунд» выкраивается по длине пояса без припусков и приутюживается с изнаночной стороны на внешнюю половинку пояса.

Описание работы:

На передних половинках обработать прорезные карманы с листочками с втачными концами (см. модель 106). Карманы не отстрачивать. ■ На передних половинках заложить складки по направлению стрелок и заметать. Стачать вытачки на задних половинках. ■ Застежка на молнии (см. модель 149). ■ Стачать боковые швы, шаговые швы и оставшийся участок среднего


Размер 36

Детали 1 и 2 на листе D красный контур

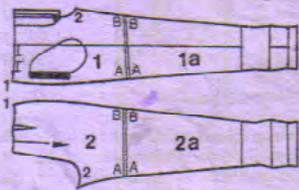


Размер 44

Детали 3 и 4 на листе D красный контур

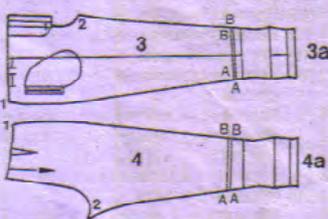

План раскладки для размера 36

Размер 44 — аналогично

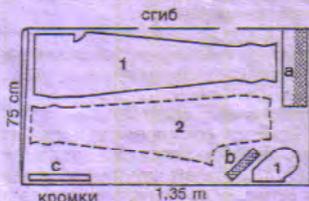

шва. ■ Шлевки для пояса сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. Шлевки наметать на верхние срезы брюк: спереди — поверх складок, сзади — над средним задним швом. ■ Пояс, притачать к верхним срезам, оставляя припуск под застежку выступать за край. Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и припуску под застежку. Внутреннюю половинку пояса подвернуть и пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить. Прометать две петли для пуговиц. ■ Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, настрочить на верхний край пояса. ■ Отвороты (см. модель 121). ■ Приутюжить «стрелки».


Описание работы:

Стачать средний шов спинки и вытачки. Стачать рельефные швы на полочках и спинке. Стачать боковые и плечевые швы.

■ Карманы (см. модель 147). Верхние стороны карманов отстрочить в соответствии с разметкой. Прометать петлю для пуговицы в размеченных местах. ■ На полочках цельнокроеные подборта отвернуть налицевую сторону и притачать к ним обтачку горловины спинки. Горловину чисто вытачать подбортами и обтачкой. Жакет подшить. Подборта пришить к подгибке. ■ Стачать швы рукавов. Рукава подшить и, приспособив по окатам, втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ Жа-

Размер 46

Детали 72—79 на листе D зеленый контур

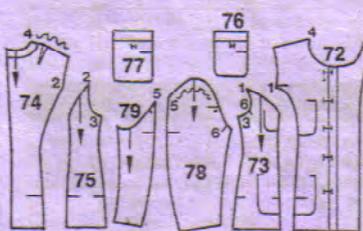

125 Блузка. Размеры 38 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Шелковый жаккард 2,60 (3,00) м шириной 90 см — рекомендуемая ткань или 1,65 (1,90) м шириной 140 см; флизелин Н 180; 12 пуговиц.

Перед раскроем: карман перенести с выкройки как отдельную деталь. Верхний (= лежащий сверху) воротник нанесен на выкройку нижнего (= лежащего снизу) воротника, для него снять отдельную выкройку.

Раскрой:

45 (51) Полочка — 2 детали
Левый карман — 1 деталь
46 (52) Кокетка — 2 детали со сгибом
47 (53) Спинка — 1 деталь со сгибом
48 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
49 Нижний воротник — 2 детали со сгибом
49 Верхний воротник — 2 детали со сгибом

50 (54) Рукав — 2 детали
а) 2 манжеты длиной 22 (24) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см; б) 2 косые полоски для окантовки разрезов рукавов длиной по 18 см и шириной по 2,5 см.
Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Вдоль верхней стороны кармана выкроить обтачку шириной 5 см. На полочках вдоль продольных сторон цельнокроеных узких подборок припуски не выкраиваются.

Прокадка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

На полочках заложить по направлению стрелок складки и заметать их. ■ Кокетка (см. модель 105). Кокетку вдоль швов притачивания отстрочить в край. ■ Стачать боковые швы. Припуск на подгибку низа, подвернув, пристрочить на расстоянии 0,75 см. ■ На полочках цельнокроеные подборта отвернуть на изнаночную сторону, подвернув по линии сгиба и пристрочить по разметке. Борты отстрочить в

край. ■ Детали верхнего и нижнего воротников чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить в край. Верхний воротник наметать на нижний воротник. Выполнить воротник со стойкой (см. модель 105).


Размер 38

Детали 64—71 на листе D зеленый контур

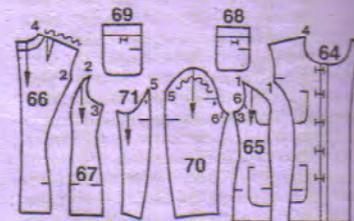

План раскладки для размера 38


Размер 46 — аналогично

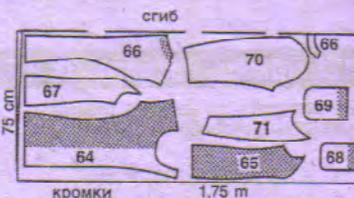

Размер 38


Детали 45—50 на листе С красный контур

Обратите внимание на различные линии деталей 48 и 49 для размера 38 и размера 46.

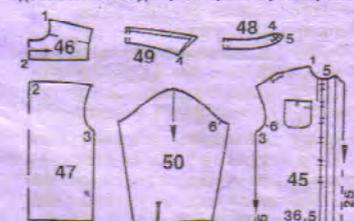

Размер 46

Детали 51—54 на листе С красный контур и детали 48 и 49 размера 38

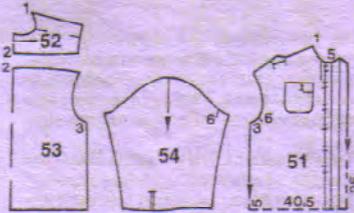

край. ■ Детали верхнего и нижнего воротников чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить в край. Верхний воротник наметать на нижний воротник. Выполнить воротник со стойкой (см. модель 105).

■ Карман. Продольный край цельнокроенной обтачки кармана отвернуть на изнаночную сторону на 1 см и приутюжить. Затем цельнокроеную обтачку отвернуть налицевую сторону и настрочить по боковым сторонам кармана. Обтачку и далее припуски остальных сторон карманов отвернуть на изнаночную сторону. Верхнюю сторону кармана отстрочить в край и по разметке. Прометать петлю. Карман в край настрочить на левую полочку. ■ Рукава с манжетами (см. модель 112). Ширина рукавов внизу должна составить 22 (24) см.

■ Рукава втачать в проймы. ■ На правой полочке и правом конце стойки воротника прометать в размеченных местах петли для пуговиц, на манжетах прометать по две петли.

124 Жакет. Размеры 38 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.



Длина по спинке 72 (74) см.

Вам потребуется:

Ткань в клетку «гленчек» 1,75 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,30 (1,35) м шириной 140 см; флизелин G 405; 9 пуговиц; подплечники.

Перед раскроем: обтачку горловины спинки перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

64 (72) Передняя часть полочки — 2 детали
65 (73) Боковая часть полочки — 2 детали
66 (74) Средняя часть спинки — 2 детали
Обтачка — 1 деталь со сгибом

67 (75) Боковая часть спинки — 2 детали
68 (76) Верхний карман — 2 детали
69 (77) Нижний карман — 2 детали
70 (78) Верхняя часть рукава — 2 детали
71 (79) Нижняя часть рукава — 2 детали

Важно: при раскрое клетчатой ткани обратите внимание на то, чтобы метка клетки на выкройках и рисунок клетки ткани совпадали.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку.


Прокадка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладка приутюживается с изнаночной стороны к припускам на подгибку деталей спинки и рукавов.

Подкадка: детали полочек и спинки, а также рукавов выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. При этом передние части полочек и средние части спинки выкраиваются за вычетом ширины подборок и обтачки, а средняя часть спинки — в середине со сгибом ткани и складкой глубиной ок. 2 см на свободное облегание.

План раскладки для размера 38




План раскладки для размера 46

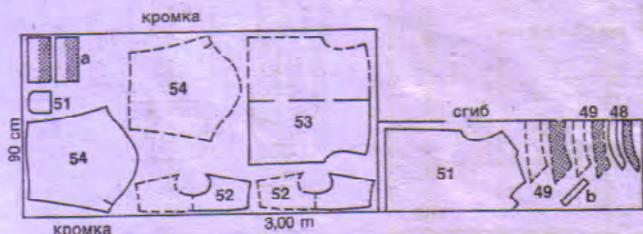

126 Юбка. Размеры 38 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.

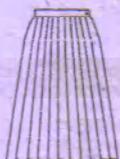


Длина 85 см.

Вам требуется:


Габардин 2,70 м шириной 150 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

План раскладки

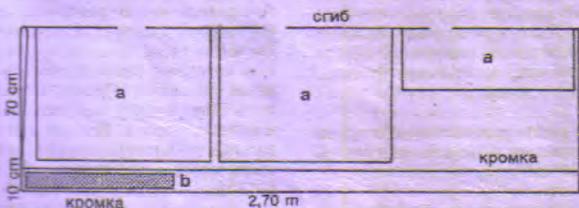

127 Пальто. Размеры 40—42 и 44—46

Отличающиеся данные для размера 44—46 приведены в скобках.

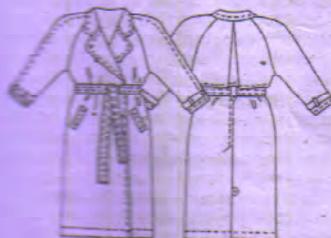

Длина по спинке 125 (127) см.

Вам требуется:

Жакетная ткань «крючок» (с эффектом заломов, складочек, втасты) 4,10 м шириной 140 см; ткань для подкладки 2,00 (2,30) м шириной 150 см; флизелин Н 180; 13 пуговиц; 1 пуговица для внутренней застежки; подкладочной формы реглан; двойная игла для швейной машины. **Перед раскроем:** подборт, литье и мешковины кармана переоснастить

Раскрой:

а) 2 полотнища шириной по 132 см и 1 полотнище шириной 60 (108) см длиной по 85 см; б) пояс длиной 76 (93) см (из которых 4 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Плиссе:

Полотнища подшить и отдать в плиссировку. Плиссе в три сложения, ширина складки 4 см. При сложенных складках ширина юбки в целом составляет 100 (116) см.

Описание работы:

Юбка в основном выполняется по описанию работы модели 110. На стачанных полотнищах отсчитать 25 (29) складок.

как отдельные детали. Подборт выкраивается без шва как целая деталь (см. план раскладки).

Раскрой:

- 29 (36) Полочка — 2 детали
- Листочка — 2 детали со сгибом
- Мешковина кармана — 4 детали
- 30 (37) Спинка — 2 детали
- 31 (38) Кокетка — 1 деталь со сгибом
- 32 (39) Передняя часть рукава — 2 детали
- 29 + 32 (36 + 39) Подборт — 2 детали
- 33 (40) Задняя часть рукава — 2 детали
- 34 (41) Воротник — 2 детали со сгибом
- 35 (42) Стойка воротника — 2 детали со сгибом

а) пояс длиной 2,00 м и шириной 14 см, в готовом виде 7 см; б) 2 шлевки для пояса длиной по 15 см и шириной по 1 см, в готовом виде 0,5 см; в) шлевка для пояса по талии спинки — длиной 10 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; д) пата для шаговой шлицы длиной 5 см и шириной 10 см, в готовом виде 5 см; е) 2 паты для рукавов длиной по 42 см и шириной по 7 см, в готовом виде 3,5 см; ф) 4 шлевки для пат рукавов длиной по 5 см и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — вдоль среднего шва спинки и верхних швов рукавов, 4 см — вдоль нижнего края кокетки и на подгибку рукавов, 5 см — на подгибку низа пальто.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается с изнаночной стороны на одну деталь воротника и стойки воротника, на внешнюю половинку листочек и пат.


Подкладка: полочки (за вычетом ширины подборотов), передние половинки рукавов (за вычетом верхней части подборотов), детали спинки и задние половинки рукавов выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы шириной 1,5 см и на подгибку шириной 3 см.

Описание работы:

На полочках выполнить **прорезные карманы с листочками**. Для этого на размеченные линии прорезов с изнаночной стороны полочек приутюжить полосу прокладки шириной ок. 5 см. Листочки сложить вдоль пополам и чисто вытачать по внешним сторонам. Листочки отстрочить в край вдоль сгиба, а затем еще раз двойной иглой на расстоянии 2 см от коротких сторон и сгиба. Листочки настрочить по размеченной линии, сложив лицевой стороной с лицевой стороной полочек. Напротив листочек к размеченной линии прореза приколоть по одной детали мешковины карманов из основной ткани и притачать их на таком же расстоянии, что и листочки, но строчки выполнить с обоими концами на 0,5 см короче швов притачивания листочек. Прорезать полочки между строчками, рассекая ткань к концам строчек наискосок. Прорезая отверстие, не повредите детали кармана! Мешковины карманов вытянуть через отверстия на изнаночную сторону, листочки заутюжить на отверстие. Вторые детали мешковины карманов с изнаночной стороны полочек притачать к припускам листочек. Маленькие треугольники, образовавшиеся на концах отверстий, отвернуть на изнаночную сторону и от концов одной строчки к концам другой строчки настрочить на мешковины карманов. Мешковины подрезать до одинакового размера и стачать. Короткие стороны листочек настрочить на полочки в край. Стачать средний шов спинки выше метки шаговой шлицы. Припуски шва и цельнокроеные обтачки шлицы и припуск под шлицу заутюжить на левую половинку спинки. Левую половинку спинки отстрочить в край вдоль шва и двойной иглой на расстоянии 2 см. Шлевку (пришиваемую по талии спинки) сложить вдоль пополам и чисто вытачать по продольным срезам и одной из коротких сторон, вытачивая ее углом. Шлевку отстрочить в край. Прямой конец шлевки настрочить в размеченном месте на спинку поверх среднего шва. Шлевку отвернуть вниз, приутюжить и еще раз пристрочить в край вдоль шва притачивания. Припуск нижней стороны кокетки подвернуть и приметать, а затем нижнюю сторону отстрочить в край


Размер 40—42

Детали 29—35 на листе В красный контур

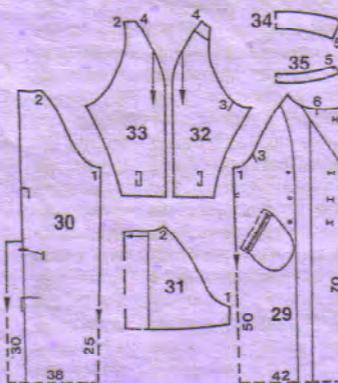

Размер 44—46

Детали 36—42 на листе В красный контур

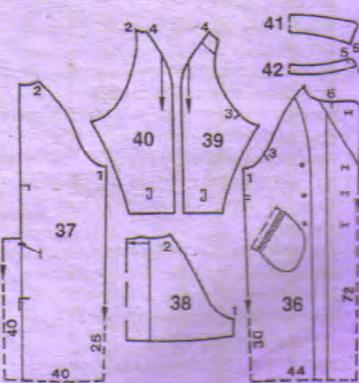


шлицы. Вверху поперечный срез подкладки подвернуть и пришить к припуску под шлицу. С лицевой стороны левую половинку спинки на верхнем конце шлицы отстрочить наискосок. ■ Вставить подплечники между пальто и подкладкой и пришить к плечевым швам. Подкладку рукавов пришить к припускам на подгибку рукавов. ■ Паты для рукавов сложить вдоль пополам и чисто вытачать, вытачив одну из коротких сторон углом. Паты отстрочить в край. ■ На правой полочке в размечен-


ных местах прометать петли для пуговиц. На левой полочке прометать третью снизу петлю. На концах пат прометать по одной петле. В соответствующих петлям местах, а также в размеченных местах пришить пуговицы. Паты на рукавах так вдеть в шлевки и обернуть вокруг рукавов, чтобы уголки пат были направлены назад. На паты пришить по две пуговицы для регулирования ширины рукавов. ■ Пояс сложить вдоль, чисто вытачать и отстрочить по контуру в край и на расстоянии 2 см.

План раскладки деталей на основной ткани для размера 40—42

Размер 44—46 — аналогично.

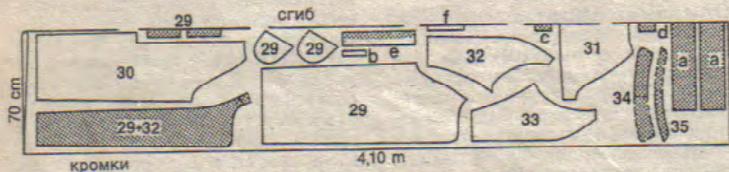

Планы раскладки деталей на подкладочной ткани

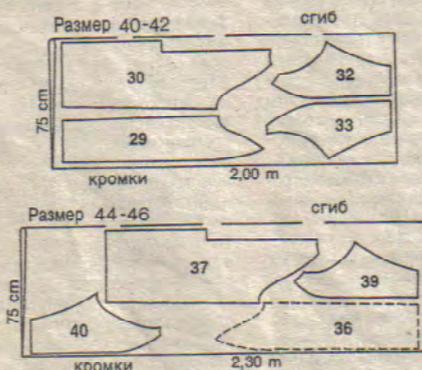

128 Мужской пиджак. Размер 48



Длина по спинке 79 см.

Вам потребуется:

Ткань в клетку «уриная лапка» 2,15 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,60 м шириной 140 см; флизелин G 405; 2 большие и 6 маленьких пуговиц; подплечники.

Перед раскромом: подборт, обтачку и листочку перенести с выкроек как отдельные детали.

Раскрой:

- 80 Полочка — 2 детали
- Подборт — 2 детали
- Листочка левого верхнего кармана — 1 деталь со сгибом
- 81 Мешковина верхнего кармана — 1 деталь
- 82 Верхняя часть спинки — 2 детали
- Обтачка — 1 деталь со сгибом
- 83 Нижняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
- 84 Нижний карман — 2 детали
- 85 Клапан нижнего кармана — 2 детали
- 86 Верхний воротник — 1 деталь со сгибом
- 86 Нижний воротник — 2 детали
- 87 Верхняя часть рукава — 2 детали
- 88 Нижняя часть рукава — 2 детали
- а) пояс спинки, выкроенный по косой, длиной 51 см и шириной 4,5 см.
- Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: все детали, за исключением подбортов, обтачки и деталей воротников, выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. При этом верхняя часть спинки кроится посередине со сгибом ткани и складкой глубиной ок. 2 см на свободное облегание. Полочки и верхняя часть спинки выкраиваются за вычетом ширины подбортов и соответственно обтачки.


Описание работы:

Стачать на полочках вытачки. На левой полочке сверху выполнить прорезной карман с листочкой (см. модель 132). ■ На верхней части спинки стачать средний шов, заложить складочки. На нижней части спинки приутюжить встречную складку и заметать ее сверху. Пояс притачать к верхней и нижней частям спинки. ■ Стачать боковые и плечевые швы. ■ С изнаночной стороны нижних карманов стачать складки выше стрелкообразной метки, а также от нижних срезов карманов вверх на длину ок. 2 см. Приутюжить встречные складки. Далее обрабатывать карманы так, как описано в модели 104. Карманы, совместив с разметкой, настрочить в край на полочки. ■ Клапаны чисто вытачать по боковым и нижним сторонам. Клапаны настрочить на полочки, заутюжить вниз и еще раз пристрочить в край вдоль шва притачивания. ■ Стачать подборт с обтачкой. Получившуюся деталь лицевой стороной наложить на лицевую сторону пиджака и настрочить по линии низа, бортам и лацканам до поперечной метки. Припуски к поперечной метке рас-


сечь. На нижнем воротнике стачать задний средний шов. Чисто вытачать воротник по внешним сторонам. Нижний воротник втачать в горловину пиджака, верхний воротник — в горловину подбортов и обтачки. При этом воротник должен лежать между пиджаком и подбортами с обтачкой. Швы втачивания деталей воротника точно сколоть друг с другом и изнутри сшить их припуски. Пиджак от концов подбортов подшить. Приутюжить в низу спинки складку. ■ Двухшовные рукава (см. модель 109). ■ Рукава, приспособив

по окатам, втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ Пиджак соединить с подкладкой. Но на спинке подкладку не пришивать, а оставить свободной. Припуски на подгибку подкладки спинки подвернуть и пристрочить. ■ На левой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц.

Детали 80—88 на листе D зеленый контур

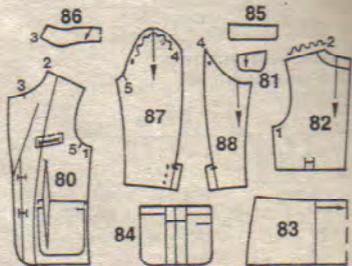

План раскладки

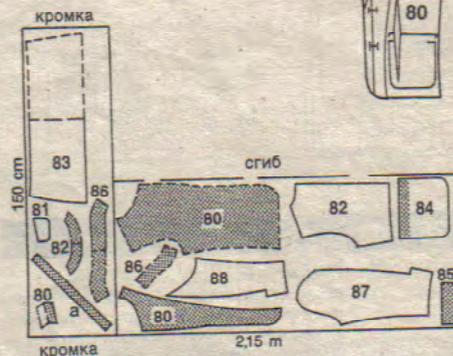

129 Мужские брюки. Размер 48



Длина по шаговому шву 80 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная саржа с начесом 1,60 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 18 см; 3 пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки.

Перед раскромом: перенести мешковины карманов с выкроек как отдельные детали.

Раскрой:

- 77 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 78 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 79 Задняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей
- а) левая часть пояса длиной 50 см (из которых 7 см — припуск на застежку), правая часть пояса длиной 47 см (из которых 4 см — припуск под застежку), ширина обеих частей 10 см, в готовом виде 5 см; б) 4 косые обтачки длиной по 16 см и шириной по 3 см; в) откосок (деталь под застежку) длиной 19 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см; д) 8 шлевок для пояса длиной по 6 см и шириной по 2 см, в готовом виде 1 см.
- Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку. На боковых частях передних половинок вдоль передних продольных сторон, маркированных «Правая сторона» и «Левая сторона», припуски не выкраиваются.
- Прокладка:** см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка приутюживается с изнаночной стороны на половинку откоска.
- Описание работы:** С изнаночной стороны передних половинок стачать складки до стрелок. Складки


заутюжить по направлению стрелок. Передние половинки отстрочить вдоль швов складок в край. ■ Выполнить карманы в швах передних половинок (см. модель 113).

■ **Застежка на молнии.** Стачать средний передний шов от метки разреза вниз приблизительно на длину 4 см. Цельнокроеные обтачки разреза по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону. Под правую сторону разреза в край притачать молнию, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть. Свободную тесьму молнии приколоть к обтачке другой стороны разреза и притачать, не прихватывая переднюю половинку. Переднюю половинку брюк отстрочить по разметке, прихватив обтачку. Откосок сложить вдоль и чисто вытачать по нижней короткой стороне. Взятые вместе продольные срезы приметать под правую сторону разреза и пристрочить. ■ Стачать вытачки на задних половинках. ■ На задних половинках выполнить **прорезные карманы в рамку**. Для этого с изнаночной стороны на размеченную линию прореза приутюжить полосу прокладочной ткани шириной ок. 4 см. Обтачки лицевой стороной наложить на лицевую сторону задней половинки к размеченной линии прореза и пристрочить их на расстоянии 0,5 см от этой линии. Прорезать заднюю половинку между строчками, сделав рассечку наискосок концом строчек. При прорезании отверстия, не повредите обтачки! Припуски швов разутюжить. Обтачки в виде равномерных кантов отвернуть на изнаночную сторону, обернув срезы, и приметать. Мешковину кармана из подкладочной ткани положить под вход в карман, направив мешковину вверх. С лицевой стороны пристрочить нижнюю обтачку в шов притачивания, прихватив мешковину. Мешковину заутюжить вниз. В размеченном месте прометать петлю для пуговицы. Мешковину кармана из основной ткани подложить и пристрочить в шов притачивания верхней обтачки. Маленькие треугольнички, образовавшиеся на концах отверстия, заправить на изнаночную сторону и настрочить на обтачки точно от концов одной строчки к концам другой строчки. Мешковины подрезать до одинакового размера и стачать. ■ Стачать бо-


ковые и шаговые швы. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. Шлевки наметать на верхние срезы спереди поверх складок, сзади — с обеих сторон от вытачек. ■ **Пояс.** Детали пояса притачать к верхним срезам брюк, притачивая припуск под застежку пояса к откоску, а припуск на застежку пояса оставить выступающим за край левой передней половинки. Детали пояса сложить вдоль, чисто вытачать по припуску на застежку и короткой стороне припуску под застежку, округляя припуск на застежку. Внутренние половинки дета-

лей пояса подвернуть и пришить к шву притачивания. Детали пояса отстрочить в край. Оставшуюся часть среднего переднего шва и далее средний задний шов стачать до верхнего края пояса. ■ Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, настрочить на верхний край пояса. ■ Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 2,5 см. ■ На левом переднем конце пояса (припуск на застежку) прометать одну петлю. На припуске под застежку прометать одну петлю для плоской пуговицы внутренней застежки.


Детали 77—79 на листе С зеленый контур

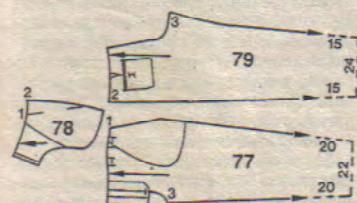

План раскладки

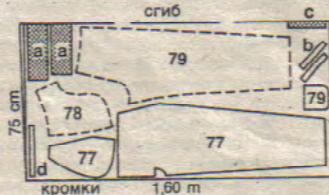

130 Мужской блузон. Размер 50—52

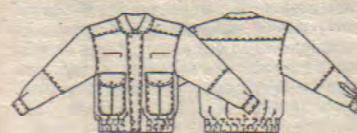

Длина по спинке 73 см.

Вам потребуется:

Поплин темный 1,85 м и светлый 0,70 м шириной по 150 см; подкладочная ткань 1,30 м шириной 140 см; флизелин Н 200; 1 разъемная молния длиной 60 см; 2 молнии длиной по 14 см; резинка 1,90 м шириной 3 см; 8 пробивающихся кнопок.

Перед раскроем: подборт, обтачку, мешковину кармана и клапан перенести с выкроек как отдельные детали. Бумажные детали 99 и 99а склеить по линии соединения и получившуюся бумажную выкройку рукава разрезать по указанной линии шва. При выкраивании рукавов из подкладочной ткани бумажный детали выкройки следует склеить.

Раскрой:

93 Полочка — 2 детали
Подборт — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали
Клапан — 4 детали
94 Спинка — 1 деталь со сгибом
95 Кокетка — 1 деталь со сгибом
Обтачка — 1 деталь со сгибом
96 Планка для застежки — 2 детали
97 Воротник — 2 детали со сгибом
98 Карман — 2 детали
99 Части рукава — по 2 детали
а) 4 детали манжет длиной по 28 см (из которых 2 см — припуски на и под застежку) и шириной по 5,5 см; б) планка для обработки разреза рукава — 2 детали длиной по 12 см и 2 детали длиной по 10 см, каждая деталь шириной 4 см, в готовом виде 2 см.

Важно: подборта, обтачки, нижний воротник, нижние детали клапанов, планка и манжеты выкраиваются из светлого поплина. Бумажная выкройка планки для застежки на плане раскладки один раз положена лицевой стороной на лицевую сторону ткани и один раз изнаночной стороной — на лицевую сторону ткани.

Припуски: 1,5 см — на швы.
Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.
Подкладка: полочки (за вычетом ширины подборта), спинка, кокетка (за вычетом обтачки) и рукава выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы шириной 1,5 см.

Описание работы:


На полочках выполнить карманы на молнии (см. модель 103). ■ На карманах застрочить с изнаночной стороны складки до стрелок, ниже — заметать складки, приуто-

жить встречную складку. Цельнокроеные обтачки верхнего края карманов отвернуть по линиям сгиба на лицевую сторону и настрочить по боковым сторонам карманов. Обтачки, а за ними и припуски остальных сторон карманов отвернуть на изнаночную сторону. Верхний край кармана отстрочить по размеченной линии. Карманы настрочить на полочки в размеченных местах в край и на расстоянии 1 см. ■ Клапаны чисто вытачать по боковым и нижним сторонам и отстрочить в край и на расстоянии 1 см. Клапаны настрочить на полочки и заутюжить вниз. ■ Кокетки стачать сполочками и спинкой и отстрочить вдоль швов. ■ Стачать боковые швы. ■ Стачать подборт с обтачкой. Втачать продублированный прокладкой нижний воротник в горловину куртки, а не продублированный прокладкой верхней воротник втачать в горловину подбортов и обтачки. Разутюжить припуски швов. Молнию наметать лицевой стороной вниз на борта. Подборта и обтачку наколоть лицевой стороной на лицевую сторону куртки, сколоть срезы воротника. Прострочить по низу, бортам и воротнику, прихватывая молнию. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону куртки, воротник вывернуть на лицевую сторону. Швы втачивания деталей воротника точно сколоть друг с другом и изнутри сшить припуски этих швов. Отстрочить борта и воротник в край и на расстоянии 1 см. ■ Цельнокроеную обтачку низа блузона по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить по размеченным для кулисок линиям. Вдеть две резинки длиной ок. 92 см, концы резинки пристрочить. Внутренние срезы подбортов подвернуть и подшить к кулисам. ■ Планку для застежки чисто вытачать по коротким сторонам и более короткой продольной стороне, планку отстрочить. Планку настрочить на левую полочку, заутюжить в сторону середины переда и еще раз пристрочить в край и на расстоянии 1 см вдоль шва притачивания. ■ На рукавах стачать рельефные швы и отстрочить верхние части вдоль швов. ■ Более длинные планки для рукавов сложить вдоль пополам и стачать по верхним коротким срезам в соответствии с разметкой на рукавах, а затем по продольным срезам еще на 1 см. Припуски на швы расчесть к концу строчки. Планки вывернуть на лицевую сторону. Притачать длинные планки к передним краям разреза, а короткие — к задним краям. Припуски на швы рукавов расчесть в верхних уголках наискосок. Планки пришить, подвернув, к швам притачивания с изнаночной стороны рукавов. Короткие стороны задних планок настрочить на рукава. Передние планки наложить на задние, совместив линии середины, верхние короткие стороны передних

планок настрочить на рукава. На нижних срезах рукавов заложить складки: две — перед разрезом и одну — за ним так, чтобы ширина рукава внизу составила 26 см. ■ Манжеты чисто вытачать по коротким сторонам и по одной из продольных сторон (короткую сторону припуска на застежку вытачать углом). Внешние детали манжет пристрочить к нижним срезам рукавов, внутренние детали — подвернуть и с изна-

ночной стороны рукавов пришить к шву притачивания. Манжеты отстрочить по контуру в край. ■ Рукава втачать в проймы. ■ Соединить блузон с подкладкой. ■ На планке для застежки и на клапанах в размеченных местах пробить верхние детали элементов. Нижние детали кнопок пробить в соответствующих верхним кнопок местах на правой полочке и карманах. На манжетах пробить по одной кнопке.

Детали 93—99 на листе А зеленый контур

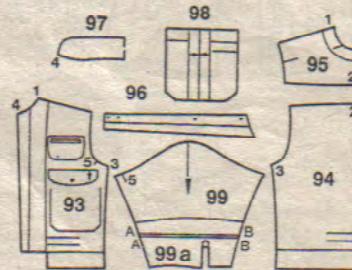

Планы раскладки



131 Мужская сорочка. Размеры 40 и 41

Размеры сорочек определяются по обхвату шеи.
Отличающиеся данные для размера 41 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Вельвет 3,10 м шириной 90 см — рекомендуемая ткань, или 1,85 (2,00) м шириной 140 см; флизелин Н 200; 10 пуговиц.

Перед раскроем: бумажные детали 85 и 85а (89 и 89а) склеить по линии соединения. Карман перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

80 (86) Полочка — 2 детали
Карман — 1 деталь
81 (87) Спинка — 1 деталь со сгибом
82 (88) Кокетка — 1 деталь со сгибом
83 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
84 Воротник — 2 детали со сгибом
85 (89) Рукав — 2 детали
а) 2 манжеты длиной по 25 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см; б) планка для разреза рукава — 2 детали длиной по 16 см и 2 детали длиной по 11 см, все детали шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Важно: обратите внимание на направление ворса вельвета.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — обтачка верхней стороны кармана. На полочке вдоль продольных сторон узких цельнокроеных подбортов припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Кокетку притачать к полочкам и спинке и отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Разрезы на рукавах (см. модель 130). Передние и задние планки отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, нижние швы рукавов. Спинку и задние половинки рукавов отстрочить вдоль швов.


■ Припуск на подгибку, подвернув, пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ На полочках цельнокроеные подборта отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и приметать. Борта отстрочить. ■ Воротник со стойкой (см. модель 105). ■ Цельнокроеную обтачку верхней стороны кармана отвернуть на лицевую сторону и пристрочить по боковым сторонам кармана. Обтачку и далее припуски остальных сторон кармана отвернуть на изнаночную сторону. Верхнюю сторону кармана отстрочить по разметке. Прометать петлю для пуговицы. Карман в край и на расстоянии 0,75 см настрочить на левую полочку. ■ По нижним срезам рукавов заложить складки: одну — перед, одну — за разрезом. Ширина рукава внизу должна составить 25 см. Манжеты сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Внешние половинки манжет притачать к нижним срезам рукавов, внутренние половинки — подвернуть и пришить к шву притачивания. Манжеты отстрочить. ■ На левой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. На манжетах прометать по одной петле.

Размер 40

Детали 80—85 на листе С

зеленый контур

Обратите внимание на различные линии деталей 83 и 84 для размеров 40 и 41.

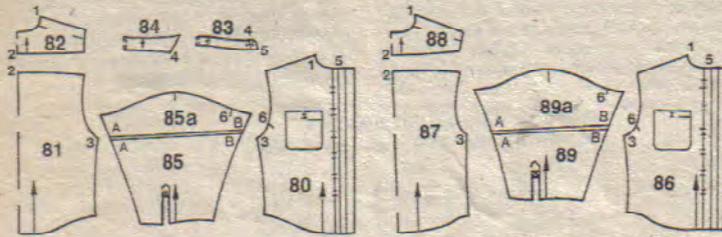


Размер 41

Детали 86—89 на листе С


зеленый контур

и детали 83 и 84 размера 40

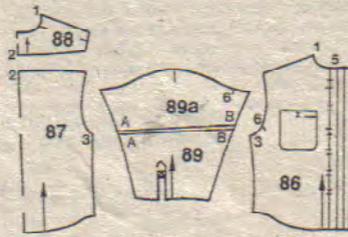


План раскладки для размера 40

Размер 41 — аналогично

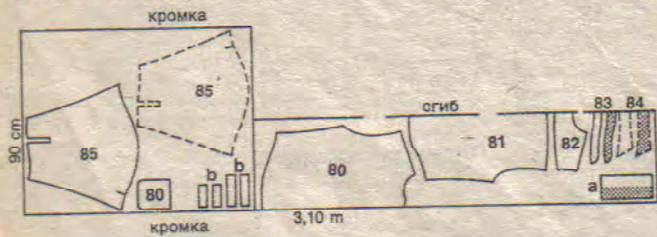

132 Мужской костюм. Размер 52

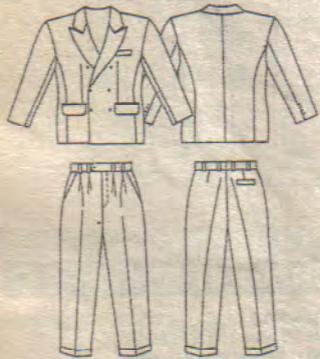

Длина пиджака по спинке 76 см.
Длина брюк по шаговому шву 81 см.

Вам потребуется:

Фланель 3,90 м шириной 140 см; подкладочная ткань для пиджака 1,50 м шириной 140 см; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 18 см; 2 пуговицы для брюк; 6 больших пуговиц; 8 маленьких пуговиц и 1 плоская пуговица для внутренней застежки пиджака; подплечники.

Перед раскроем: детали 59 и 59а, а также 61 и 61а склеить по линии соединения. Мешковины карманов, листочку и подборт перешить как отдельные детали.

Раскрой:

Брюки:
59 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали
60 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
61 Задняя половинка — 2 детали
Правая листочка — 1 деталь со сгибом
Мешковина кармана — по 1 детали из основной и подкладочной тканей

а) откосок (= деталь под застежку) длиной 19 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см; б) левая часть пояса длиной 55 см (из которых 8 см — припуск на застежку), правая часть пояса длиной 51 см (из которых 4 см — припуск под застежку), обе части шириной 10 см, в готовом виде 5 см; с) 8 шлевок для пояса длиной 6 см и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см.

Пиджак:

62 Полочка — 2 детали
Подборт — 2 детали
Листочка левого верхнего кармана — 1 деталь со сгибом
Мешковина кармана — 1 деталь

63 Боковая часть — 2 детали
64 Спинка — 2 детали
Обтачка — 1 деталь со сгибом
65 Клапан — 4 детали
66 Нижний воротник — 2 детали
67 Верхний воротник — 1 деталь со сгибом

67 Верхняя часть рукава — 2 детали

68 Нижняя часть рукава — 2 детали

д) 4 косые обтачки длиной по 18 см и шириной по 4 см; е) 2 мешковины карманов для нижних карманов длиной по 17 см и шириной по 18 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку пиджака. Края полочек, маркированные «Срез», выкраиваются без припусков. На брюках припуски на подгибку и отвороты учтены в крое. На боковых деталях брюк вдоль передних продольных сторон, маркированных «Правая сторона» и «Левая сторона», припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладку приутюживается с изнаночной стороны к припускам на подгибку боковых деталей и деталей спинки.

Подкладка пиджака: для полочки подкладки на бумажной выкройке полочки переднюю линию вытачки удлинить до низа. Разрезать полочку по этой линии и склеить края, маркированные «Срез». Вытачка должна удлиниться до низа. Полочки (за вычетом ширины подбортов), спинку (за вычетом ширины обтачки), боковые детали, рукава и мешковины карманов выкраиваются также из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. При этом подкладку спинки в середине выкроить со сгибом и складкой на свободное облегание глубиной ок. 2 см.

Описание работы:

Брюки. Брюки в основном шьются по описанию модели 129, но на правой задней половинке выполнить **прорезной карман с листочкой**. Для этого с изнаночной стороны на размеченную линию прореза приутюжить полосу прокладки шириной ок. 5 см. Листочку чисто вытачать. Листочку лицевой стороной настрочить на лицевую сторону полочки брюк по размеченной линии притачивания. Мешковину кармана из основной ткани наколоть на заднюю половинку напротив листочки к размеченной линии прореза и настрочить на таком же расстоянии от линии прореза, что и листочку, однако строчку с обеих концов выполнить


на 0,5 см короче шва притачивания листочки. Прорезать заднюю половинку между швами, рассекая ткань к концам строчек наискосок. Прорезая отверстие, не прихватывайте детали кармана! Мешковину кармана вытнуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на отверстие. Мешковину из подкладочной ткани с изнаночной стороны притачать к припускам листочки. Маленькие треугольники, образовавшиеся на концах отверстия, заправить на изнаночную сторону и от концов одной строчки к концам другой строчки настрочить на мешковину кармана. Мешковины кармана подрезать до одинакового размера и стачать. Короткие стороны листочки пришить потайными стежками. ■ Отвороты (см. модель 121). Приутюжить «стрелки».

Пиджак. На полочках стачать вытачки. Края, маркированные «Срез» сметать встык швом «козлик». ■ На левой полочке сверху выполнить прорезной карман с листочкой (см. описание работы для брюк). ■ Стачать боковые части с полочками. ■ На полочках внизу выполнить карманы в рамку с клапанами (карманы с двумя обтачками и клапаном) (см. модель 109). Клапаны не отстрачивать. ■ Стачать средний шов спинки. Боковые части притачать к спинке. Стачать плечевые швы. ■ Стачать подборта с обтачкой. Подборта лицевой стороной наколоть на лицевую сторону полочек. Прострочить по бортам и лацканам до поперечной метки на лацканах. Припуски к поперечной метке рассечь. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам. Нижний воротник


втачать в горловину пиджака, а верхний — в горловину подбортов и обтачки. При этом воротник должен находиться между полочками и подбортами. Припуски швов втачивания деталей воротника разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Швы втачивания деталей воротника в горловину пиджака и подбортов с обтачкой точно сколоть друг с другом и изнутри шить припуски этих швов. ■ Пиджак подшить. Подборта пришить к подгибке низа. Борты, лацканы и воротник отстрочить в край. ■ **Двухшовные рукава.** Верхние детали рукавов сложить лицевыми сторонами и с помощью утюга и влажной ткани так оттянуть передние срезы, чтобы их длина совпала с длиной соответствующих срезов нижних деталей рукавов. Стачать передние швы рукавов. Прокладку приутюжить к припускам на подгибку низа, цельнокроеным обтачкам шлиц и припускам под шлицы. Стачать локтевые швы, присоединив верхнюю деталь рукава. Приутюжить шлицы. С изнаночной стороны стачать припуск под шлицу и цельнокроеную обтачку шлицы, прострочив по продольным срезам и вверху поперек по коротким срезам. В размеченных местах пришить маленькие пуговицы, прихватив припуски под шлицы. ■ Рукава, присоединив по окатам, втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ Пиджак соединить с подкладкой. ■ На левой полочке в размеченных местах прометать петли для больших пуговиц, на правой полочке — верхнюю петлю для плоской пуговицы внутренней застежки.

Детали 59—68 на листе С

зеленый контур

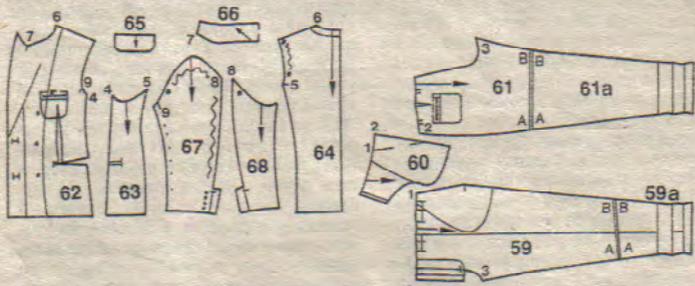

План раскладки

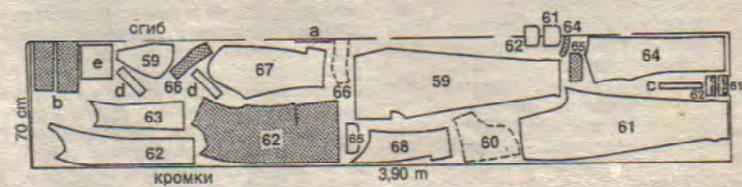

133 Блузон и юбка-брюки. Размер 40



Длина блузона по спинке с учетом пояса 54 см.

Длина юбки-брюк по боковому шву 86 см.

Вам потребуется:

Габардин-шанжэн 3,35 м шириной 150 см; подкладочная ткань для блузона (без рукавов) 0,55 м шириной 140 см; флизелин H 200; 4 большие пуговицы; 2 маленькие пуговицы и 1 плоская пуговица для внутренней

застежки; 2 пуговицы для юбки-брюк; подплечники.

Раскрой:

Юбка-брюки:
21 Половинка — 4 детали
22 Мешковина кармана — 2 детали
а) 2 листочки длиной по 18 см и шириной 5 см; б) пояс длиной 80 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см; с) 4 шлевки для пояса длиной по 8 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Блузон:

23 Полочка — 2 детали
24 Спинка — 1 деталь со сгибом
25 Воротник — 2 детали со сгибом
26 Передняя часть пояса — 4 детали
27 Задняя часть пояса — 2 детали со сгибом
28 Рукав — 2 детали
д) 2 косые полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 20 см и шириной по 3 см; е) 2 манжеты длиной по 25 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку юбки-брюк.
Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Подкладка: полочки (за вычетом ширины подбортов), спинка и мешковины карманов выкраиваются из подкладочной ткани припусками на швы шириной 1,5 см. Мешковины карманов из подкладочной ткани выкраиваются только до линии подкладки.

Описание работы:

Юбка-брюки. На передних половинках выполнить прорезные карманы с листочками с втачными концами (см. модель 106). Но карманы не отстрачивать. Мешковины карманов выше швов притачивания оставить свободными. В заключение мешковины карманов приметать к верхним срезам юбки-брюк. ■ На передних и задних половинках с изнаночной стороны стачать боковые складки выше стрелкообразной метки, ниже — сметать, обращая внимание на различные линии для передних и задних половинок. Складки заутюжить, наметку удалить. ■ Для средних передней и задней складок и половинок юбки-брюк соответственно лицевыми сторонами наложить друг на друга и стачать швы складок выше стрелки, ниже — сметать складки. Припуски швов и глубины складок разутюжить. Удалить наметку. Затем средние швы стачать до начала шагового закругления. Швы складок и средних швов сколоть друг с другом и, совместив сгибы складок с разметкой, сколоть. Затем приутюжить внутренние сгибы складок. ■ Стачать боковые швы, оставляя слева разрез для застежки. Пришить молнию. ■ Стачать шаговые швы и оставшийся участок среднего шва. ■ Шлевки для пояса сложить вдоль, чисто вытачать и отстрочить в край. Шлевки поверх боковых складок наметать на верхние срезы юбки-брюк. ■ Пояс (см. модель 117). Прометать две петли для пуговиц. ■ Шлевки отвернуть на изнаночную сторону, обернув пояс, и пришить. ■ Подшить брючины. Приутюжить внизу складки.


Блузон. Стачать боковые и плечевые швы. ■ Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Взятые вместе срезы вметать в горловину. На полочках цельнокроенные подборта отвернуть на лицевую сторону, настрочить по горловине и, не прерывая строчку, втачать оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и приметать. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки заутюжить

План раскладки

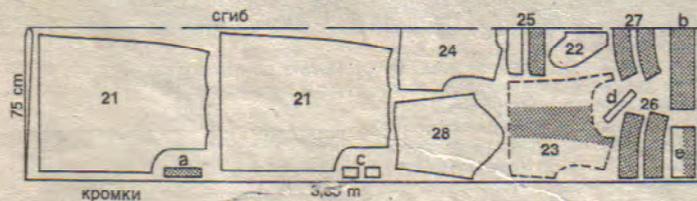

134 Блузка. Размеры 42 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.

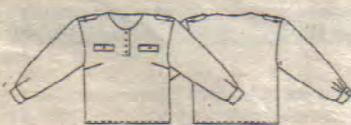

Вам потребуется: Шелковый сатин 1,65 (2,10) м шириной 112 см; флизелин N 180; 10 пуговиц.


Перед раскроем: листочку перенести с выкройкой как отдельную деталь.

Раскрой: 48 (52) Перед — 1 деталь Листочка — по 1 детали со сгибом 49 (53) Обтачка застежки — 1 деталь

вниз. Блузон вдоль бортов, лацканов и шва втачивания воротника до плечевых швов отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Спинку вдоль шва втачивания воротника отстрочить только по краю. ■ По нижнему срезу полочек и спинки заложить складки и сметать их. ■ На подкладке стачать швы. Заложить складки. Подкладку положить в блузон, сложив их изнаночными сторонами друг к другу, приколоть и, подвернув, пришить к внутренним срезам подбортов и шву втачивания воротника в горловину спинки. Нижние срезы подкладки и блузона на полочках и спинке, а также срезы на проймах, не подворачивая, сметать. ■ На внешних и внутренних деталях пояса сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать по нижней стороне и передним сторонам. Внешнюю деталь пояса притачать к нижним срезам блузона, внутреннюю деталь — подвернуть и пришить к шву притачивания. Пояс по контуру отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.


■ Манжеты (см. модель 112). Ширина окантовки разрезов рукавов составляет 0,75 см, ширина рукавов внизу — 25 см. Манжеты отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Рукава втачать в проймы. Блузон отстрочить вдоль швов втачивания рукавов в край. Пришить подплечники. ■ На правой полочке и на правом конце пояса прометать петли для больших пуговиц. На левой полочке прометать одну петлю для пуговицы внутренней застежки. На манжетах прометать по одной петле для маленьких пуговиц.

Детали 21—28 на листе С красный контур

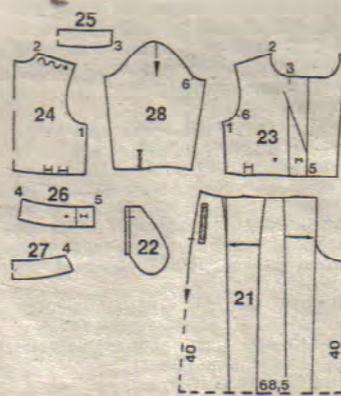

Описание работы: Стачать плечевые швы. ■ Застежка-поло: обтачку застежки лицевой стороной наколоть на лицевую сторону переда, совместив линии разреза на переде и обтачке. Прострочить в край вокруг разметки разреза и разрезать ткань между строчками. На левой стороне разреза обтачку отвернуть в сторону середины переда и заутюжить припуски шва на обтачку (здесь обтачка будет припуском под застежку). Обтачку на правой стороне разреза приметать по горловине. Слева на припуске под застежку обтачку по линии сгиба отвернуть на лицевую сторону и приметать по горловине. Косую бейку для горловины сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину чисто вытачать обтачкой и сложенной вдвое косой бейкой. Блузу вдоль правой стороны застежки, горловины и продольной стороны припуска под застежку отстрочить в край. Разрез сколоть. Прострочить в конце застежки поперек, прихватив припуск под застежку. ■ Листочки вдоль линии сгиба сложить пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Листочки отстрочить вдоль сгиба в край. Листочки настрочить на перед так, чтобы они были направлены вниз. Листочки сложить вверх и настрочить короткие стороны. Листочки одной пуговицей пришить к переду. ■ Стачать вытачки и боковые швы. Припуск на подгибку низа, подвернув, пристрочить на расстоянии 0,75 см. ■ Погоны сложить вдоль пополам. Чисто вытачать по продольному срезу и одной из коротких сторон, вытачив короткую сторону углом. Погоны отстрочить. Погоны поверх плечевых швов наложить на блузу и приметать к срезам пройм. ■ Рукава с манжетами (см. модель 112). Ширина рукавов внизу после закладывания складок составляет 23 (24) см. ■ Рукава втачать в проймы, прихватив при этом погоны. Блузу вдоль швов втачивания рукавов отстрочить в край, не прихватывая погоны. Уголки погон одной пуговицей пришить к плечевым швам. Шлевки для погон чисто вытачать и отстрочить. Шлевки обернуть вокруг погон и на рассто-

План раскладки для размера 46

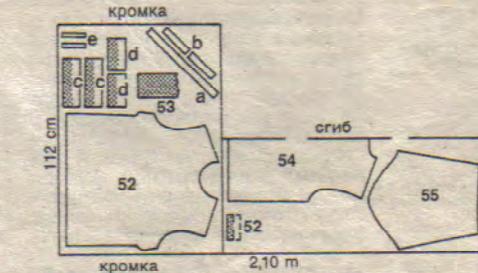

135 Шорты-бермуды. Размеры 42 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.



Длина по боковому шву 68 (70) см.


Вам потребуется: Твид «в елочку» 1,35 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; прокладка для пояса: флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройкой как отдельную деталь.


Раскрой: 89 (91) Передняя половинка — 2 детали Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей

ялик ок. 4 см от швов втачивания рукавов пришить к плечевым швам. ■ На полочках в размеченных местах прометать петли для пуговиц, на манжетах — по одной петле.


Размер 42 Детали 48—51 на листе D красный контур

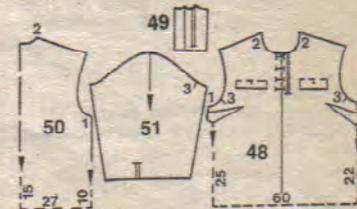

План раскладки для размера 42

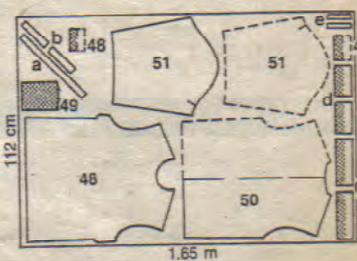

Размер 46 Детали 52—55 на листе D красный контур

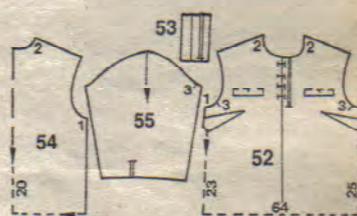

90 (92) Задняя половинка — 2 детали а) левая часть пояса длиной 43 (47) см (из которых 3 см — припуск под застежку); правая часть пояса длиной 40 (44) см, шириной по 6 см, в готовом виде 3 см; б) 2 листочки длиной по 19 см, и шириной по 4 см; в) 4 шлевки длиной по 4,5 см и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см.

Важно: мешковины карманов из основной ткани выкроить до линии притачивания мешковин, а мешковины из подкладочной ткани — только до линии притачивания листочек.


Припуски: 1,5 см — на швы. Припуски на подгибку и отвороты учтены в крае.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы: На передних половинках шорт выполнить прорезные карманы с листочками с втачными концами (см. модель 106). Карманы не отстрачивать. ■ Стачать вытачки на задних половинках, боковые швы и шаговые швы. ■ На передних половинках по

направлению стрелок заложить складки и заметать их. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. По одной шлевке приметать к верхним срезам спереди поверх складок и сзади — рядом с вытачками. ■ Застежка на молнии и пояс (см. модель 113). На пояс прометать одну петлю для пуговицы. ■ Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, настрочить на верхний край пояса. ■ Отвороты (см. модель 121). ■ Приутюжить «стрелки».


План раскладки для размера 42
Размер 46 — аналогично

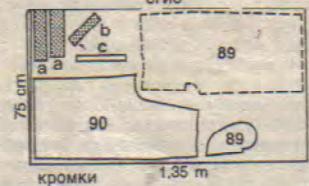

Размер 46
Детали 91 и 92 на листе D
зеленый контур

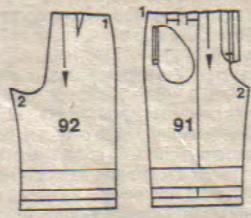


Размер 42
Детали 89 и 90 на листе D
зеленый контур

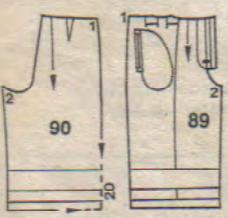

Припуски швов у поперечных меток расчесть. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам. Нижний воротник втачать в горловину жакета, верхний воротник притачать к подбортам. При этом воротник должен располагаться между полочками и подбортами. Припуски швов втачивания деталей воротника разутюжить. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Спереди швы втачивания деталей воротника точно сколоть друг с другом и изнутри шить припуски этих швов. Сзади верхний воротник плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника в горловину и с лицевой стороны жакета притачать точно в шов. ■ Жакет от кон-

цов подбортов подшить. Жакет по низу, бортам, лацканам и воротнику отстрочить на расстоянии 0,75 см. ■ Паты рукавов чисто вытачать по продольным сторонам и округленной короткой стороне и отстрочить. Паты наметать на рукава между метками. ■ Стачать швы рукавов. Рукава подшить и втачать в проймы. ■ Пришить подплечники. ■ Жакет соединить с подкладкой. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. На левой полочке прометать только верхнюю петлю для плоской пуговицы внутренней застежки. Концы паты пришить одной пуговицей к рукавам.

136 Жакет. Размер 44

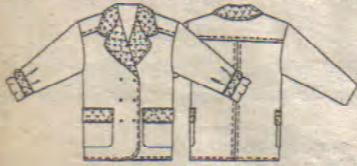

Длина жакета по спинке 88 см.


Вам потребуется:
Плош (сильно ворсованная ткань) 2,45 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,60 м шириной 140 см; клеваая объемная прокладка «Флизелин Н 630» 1,00 м шириной 90 см; флизелин G 405; 8 пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

Раскрой:
93 Полочка — 2 детали
94 Кокетка полочки — 2 детали
95 Спинка — 2 детали
96 Кокетка спинки — 1 деталь со сгибом
97 Карман — 2 детали
98 Клапан — 4 детали
99 Воротник — 2 детали со сгибом
100 Подборт — 2 детали
101 Рукав — 2 детали
102 Пата рукава — 4 детали
Важно: обратите внимание на направление ворса plushа.
Припуски: 2 см — на швы, 6 см — на подгибку.

Объемная прокладка «Флизелин Н 630»: приутюживается с изнаночной стороны на внешние детали клапанов и лат, верхний воротник и подборта. Флизелин G 405: приутюживается на внутренние детали клапанов и лат, нижний воротник и по ширине подбортов на полочки и передние кокетки (см. план раскладки). Дополнительно прокладка приутюживается к припускам на подгибку. Подкладка: полочки и передние кокетки (за вычетом ширины подбортов), карманы (за вычетом ширины обтачки).

План раскладки


Детали, выходящие на плане раскладки за линию сгиба, выкраиваются в последнюю очередь из разложенной в один слой ткани.

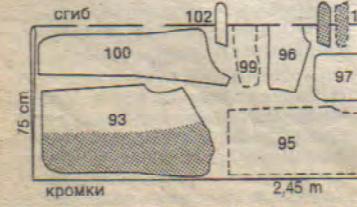

спинка (в середине со сгибом ткани), а также кокетка спинки и рукава выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.


Описание работы:
Детали, продублированные объемной прокладкой, отстрочить в соответствии с разметкой. ■ Стачать вытачки на полочках. На спинке стачать средний шов. Спинку отстрочить по обе стороны от шва на расстоянии 1,5 см. Кокетки притачать к полочкам и спинке. Кокетки отстрочить на расстоянии 1,5 см от швов. Стачать боковые швы и плечевые швы. ■ Карманы. Детали из подкладочной ткани притачать к цельнокроеным обтачкам карманов, при этом в середине шва следует оставить отверстие длиной ок. 5 см для выворачивания карманов. Обтачки по линии сгиба отвернуть на лицевую сторону карманов. Обтачки и подкладку настрочить по боковым и нижней сторонам карманов. Карманы вывернуть, отверстие зашить. Карманы в размеченных местах настрочить на полочки в край. ■ Клапаны чисто вытачать по боковым и нижним сторонам и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Клапаны настрочить на полочки, заутюжить вниз и еще раз пристрочить вдоль шва притачивания на расстоянии 0,75 см. ■ Воротник с лацканами. Подборта лицевой стороны наколоть на лицевую сторону полочек и настрочить по низу, бортам и лацканам до поперечной метки.

Детали 93—102 на листе В
зеленый контур

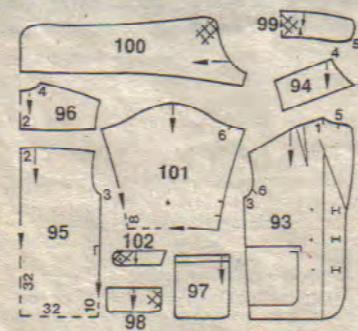

137 Брюки. Размеры 44 и 48

Отличающиеся данные для размера 48 приведены в скобках.

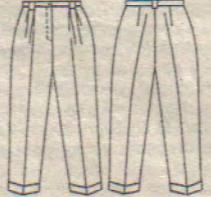

Длина по боковому шву 103 (104) см.

Вам потребуется:
Габардин 1,55 (1,66) м шириной 150 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 18 см; 1 пуговица.

Совет: расход ткани для брюк и подводящей парки вы найдете в инструкции по шитью модели 139.

Перед раскроем: бумажные детали 60 и 60а, а также 61 и 61а (62 и 62а, а также 63 и 63а) склеить по линии соединения. Мешковину кармана перенести с выкройки как отдельную деталь.


Раскрой:
60 (62) Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали
61 (63) Задняя половинка — 2 детали
а) левая часть пояса длиной 45 (50) см (из которых 3 см — припуск под застежку), правая часть пояса длиной 42 (47) см, обе детали шириной 6 см, в готовом виде 3 см; б) 3 шлевки длиной по 6 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы. Припуски на подгибку и отвороты учтены в крое. Прокладка: см. меота, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:
Стачать вытачки на задних половинках. ■ Стачать боковые швы, оставшая открытыми входы в карманы. Выполнить карманы в боковых швах (см. модель 111).

■ На передних половинках заложить складки по направлению стрелок и заметать их. ■ Стачать шаговые швы. ■ Шлевки для пояса сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. По одной шлевке приметать к верхним срезам брюк, положив их спереди поверх складок. ■ Застежка на молнии и пояс (см. модель 113). На пояс прометать петлю для пуговицы. ■ Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, настрочить на верхний край пояса. Третью шлевку настрочить сзади поверх заднего среднего шва пояса. ■ Отвороты (см. модель 121). ■ Приутюжить «стрелки».


Размер 44
Детали 60 и 61 на листе D
зеленый контур

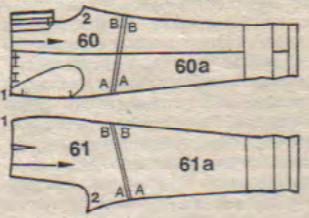


Размер 48
Детали 62 и 63 на листе D
зеленый контур

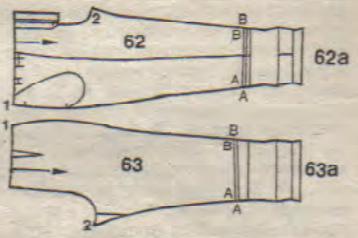

План раскладки для размера 44

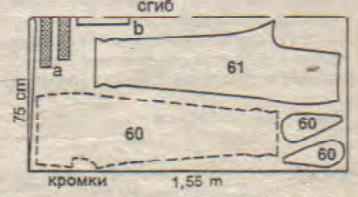


План раскладки для размера 48

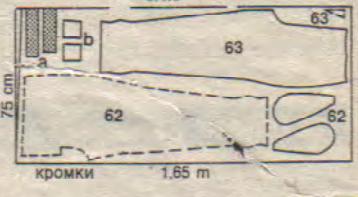

138 Платье. Размеры 42—44 и 46—48

Отличающиеся данные для размера 46—48 приведены в скобках.

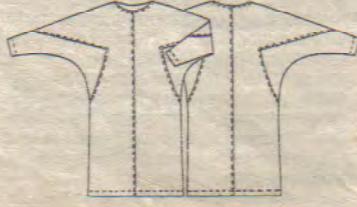

Длина от талии 72 см.

Важно: для этой модели используются только эластичные полотна.

Вам потребуется:
Трикотажное полотно с ангорской шерстью 2,25 (2,60) м шириной 140 см; флизелин Н 200; подплечники формы реглан; двойная игла для швейной машины.

Перед раскроем: бумажные детали 25 и 25а (27 и 27а) склеить по линии соединения. Затем бумажные детали 25 и 26 (27 и 28) разрезать по размеченной линии шва.

■ Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, нижние швы рукавов. Стачать плечевые швы и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов. ■ На воротнике стачать средний задний шов. Воротник сложить вдоль полам. Взятые вместе сре-

зы воротника, растягивая, втачать в горловину. Воротник отвернуть на лицевую сторону. ■ Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и с лицевой стороны пристрочить двойной иглой на расстоянии 2,5 см.

- 12 Нижняя задняя часть пояса — 2 детали со сгибом
- 13 Верхняя передняя часть пояса — 4 детали
- 14 Верхняя задняя часть пояса — 2 детали со сгибом

а) 2 шлевки для пояса — длиной по 7 см и шириной по 4 см, в готовом виде 2 см. Важно: обратите внимание на направление ворса бархата.

Припуски: 1,5 — на швы, 3,5 см — на подгибку.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Пулlover. На перед и спинке стачать средние швы, оставляя на спинке разрез. Левую часть переда отстрочить вдоль шва на расстоянии 0,75 см. ■ Передние половинки рукавов притачать к переду, задние половинки рукавов — к спинке. Перед и спинку отстрочить вдоль швов. ■ Стачать плечевые швы и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов. Спинку и задние половинки рукавов отстрочить. Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, нижние швы рукавов. ■ Припуски разреза на спинке заметать на изнаночную сторону. Воротник сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам. Взятые вместе срезы воротника втачать в горловину. Пулlover отстрочить вдоль шва втачивания воротника. Притачать молнию до верхнего края воротника. ■ Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 3 см.


Юбка-брюки. На верхних срезах половок по направлению стрелок сложить складки и заметать их. ■ Стачать боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Выполнить карманы в боковых швах (см. модель 111). ■ Застежка на молнии (см. модель 149). ■ Стачать шаговые швы и оставшийся средний шов. ■ На дублированных и не дублированных прокладкой верхних и нижних деталях пояса стачать соответственно боковые швы. Верхние части пояса притачать к нижним частям пояса. Припуски швов разутюжить. Продублированную прокладкой деталь пояса лицевой стороной положить на лицевую сторону не продублированной прокладкой детали. Передние и верхние края пояса, а также нижний край припуска под застежку от поперечной метки чисто вытачать, обращая внимание на различные линии для правой и левой сторон застежки. Продублированную прокладкой часть пояса притачать к верхним срезам юбки-брюк, не продублированную прокладкой часть пояса с изнаночной стороны юбки-брюк подвернуть и пришить к шву притачивания. Пояс с лицевой стороны прострочить в шов, расположенный по талии, и отстрочить по контуру на расстоянии 0,75

Размер 38 Детали 5—14 на листе D красный контур

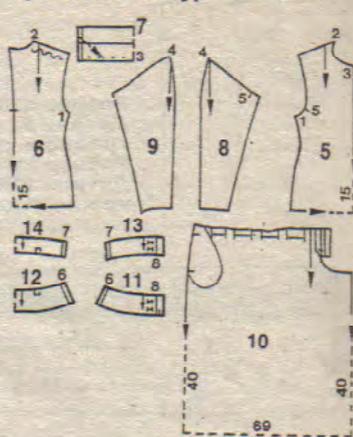

Обратите внимание на различные линии деталей 7 и 11—14 для размера 38 и размера 42.


Размер 42 Детали 15—19 на листе D красный контур и детали 7 и 11—14 размера 38

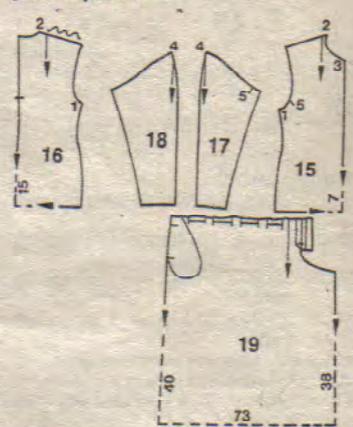

см. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. Шлевки в размеченных местах положить на заднюю часть пояса, концы подвернуть и пристрочить. ■ Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 3 см. ■ На правом конце пояса в размеченных местах прометать петли для пуговиц.

141 Два пуловера по одной выкройке. Размеры 44 и 48

Отличающиеся данные для размера 48 приведены в скобках. Красный и желтый пуловеры; обе модели шьются одинаково.

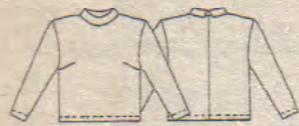

Важно: для этих моделей используются только эластичные полотна.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно красного цвета 1,30 (1,35) м шириной 140 см или трикотажное полотно желтого цвета 1,30 (1,35) м шириной 150 см; 1 застежка-молния длиной 18 см; двойная игла для швейной машины.

Раскрой:

103 (106) Перед — 1 деталь со сгибом

104 (107) Спинка — 2 детали

105 (108) Рукав — 2 детали


а) воротник длиной 43 (45) см и шириной 22 см, в готовом виде 11 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.


Описание работы:

Эластичные полотна стачиваются специальной эластичной (трикотажной) строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. Плечевые швы стачиваются вместе с колой тесьмой. ■ Стачать вытачки на перед, средний шов спинки ниже разреза, боковые и плечевые швы. ■ Воротник сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам от сгиба на длину 5,5 см. Воротник втачать в горловину. Пришить молнию до середины воротника. Воротник с изнаночной стороны пуловера подвернуть и пришить к шву втачивания и тесьме молнии. Воротник сложить вдоль пополам, отвернув на лицевую сторону. ■ Стачать швы рукавов. ■ Отвернуть

Размер 44 Детали 103—105 на листе B зеленый контур

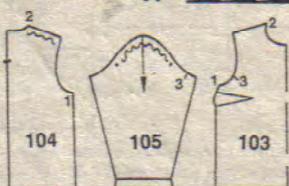


Размер 48 Детали 106—108 на листе B зеленый контур

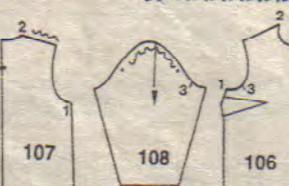

План раскладки для размера 44


Размер 48 — аналогично

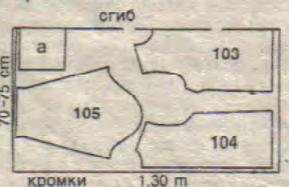

на изнаночную сторону припуски на подгибку низа пуловера и рукавов и с лицевой стороны пристрочить их двойной иглой на расстоянии 2,5 см. ■ Рукава, приспособив по окатам, втачать в проймы.

142 Домашний костюм. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

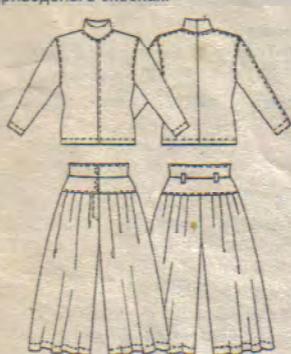

Длина юбки-брюк от талии 95 см.

Вам потребуется:

Панбархат 3,60 м шириной 150 см; клеевая трикотажная прокладка; 1 застежка-молния длиной 30 см для пуловера; 1 застежка-молния длиной 10 (12) см для юбки-брюк; 4 обтяжные пуговицы; игла для швейной машины, двойная.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройки как отдельную деталь.

Важно: обтачку застежки и припуск под застежку выкроить только на передних половинках юбки-брюк.

Раскрой:

Пулlover:

5 (15) Полочка — 2 детали

6 (16) Спинка — 2 детали

7 Воротник — 1 деталь со сгибом

8 (17) Передняя половинка рукава — 2 детали

9 (18) Задняя половинка рукава — 2 детали

Юбка-брюки:

10 (19) Половинка — 4 детали

Мешковина кармана — 4 детали

11 Нижняя передняя часть пояса — 4 детали

143 Брюки. Размеры 36—38 и 40—42

Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в скобках.



Длина по боковому шву 105 (106) см.


Важно: для этой модели используются только эластичные полотна.

Вам потребуется:


Трикотажное полотно «Никки» (трикотажный бархат) 1,25 м шириной 150 см; резинка для размера 36 длиной 0,70 м, для размера 38 — 0,75 м, для размера 40 — 0,80 м и для размера 42 — 0,85 м, шириной 3 см.

Совет: если Вы захотите к брюкамшить подходящую блузону с капюшоном (модель F с супервыкройкой), то для обоих изделий Вам потребуется 2,95 м полотна шириной 150 см.

Размер 36—38 Детали 55 и 56 на листе C красный контур

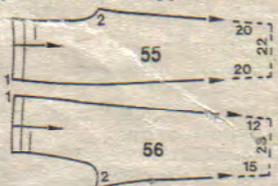

Размер 40—42 Детали 57 и 58 на листе C красный контур

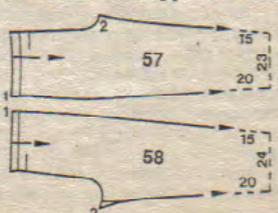


Раскрой:
55 (57) Передняя половинка — 2 детали
56 (58) Задняя половинка — 2 детали
а) 2 манжеты длиной по 24 (25) см и шириной по 9 см, в готовом виде 4,5 см.
Важно: обратите внимание на направление ворса полотна «Никки».

Припуски: 1,5 см — на швы.
Описание работы:
Эластичные материалы стачиваются специальной эластичной (трикотажной) строчкой или узкой зигзагообразной строчкой.
■ Стачать боковые швы, шаговые швы и средний шов, при этом оставляя в заднем среднем шве выше размеченной линии сгиба отверстие для вдевания резинки. ■ Верхний край брюк отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и, подвернув, пристрочить по размеченной для кулиски линии. Вдеть резинку длиной равной обхвату талии. ■ Нижние срезы брючин присборить до ширины 30 см. На манжетах стачать швы. Манжеты сложить вдоль пополам и вместе срезы притачать к брючинам.

План раскладки для размера 36—38



План раскладки для размера 40—42

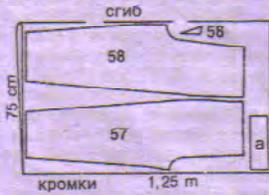

144 Блузка. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Вам потребуется:
Льняное полотно с хлопком 1,60 (1,90) м шириной 140 см; флизелин Н 200; 10 пуговиц.
Для вышивки: нитки для вышивания, по цвету подходящие к ткани; прозрачная бумага (калька).

Важно: воротник и полочки из-за вышивки нужно выкраивать с очень большими припусками на швы, т.к. ткань должна быть хорошо натянута в пальцах. Для воротника нужно выкроить кусок размером ок. 60 x 25 см. На полочках горловина с припусками на швы выкраивается только после вышивки.

Раскрой:
69 (74) Полочка — 2 детали
70 (75) Спинка — 1 деталь со сгибом
71 Воротник — 1 деталь со сгибом
72 Стойка воротника — 2 детали со сгибом


73 (76) Рукав — 2 детали
а) 2 манжеты длиной по 22 (23) см (из которых 2 см — припуск на застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; б) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 18 см и шириной по 2,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. На полочках вдоль продольных сторон узких цельнокроенных подбортов припуски не выкраиваются.

Прокладка: приутюжить с изнаночной стороны на внешние половинки манжет и внешнюю деталь стойки воротника.


Вышивка:
Мотивы А и В в натуральную величину для вышивки ригелье Вы найдете в разделе «Рукоделие». ■ Мотив А перевести на прозрачную бумагу (кальку). Для второй, верхней половины вышивки дополнить мотив в зеркальном отображении от стрелки, но опуская заштрихованный угол. Рисунок перевести на правую полочку, вдоль размеченной линии. На левую полочку рисунок перевести в зеркальном отображении. Все двойные линии и кружки прошить прямыми стежками ниткой в 3 сложения, при этом прокладывая бривды в три нитки и при обратном ходе плотно их обвивая. Проложенные контуры обшить фестончатой гладью ниткой в четыре сложения. Отверстия обшить гладьевым валиком. «Жилки» выполнить следующим образом: средние линии — стебельчатым швом, боковые линии — прямыми стежками. Маленькие листочки — гладью. Места, показанные на рисунке серым цветом, вырезать острыми остроконечными ножницами. ■ Бумажную выкройку воротника положить в середине выкроенного куска

Размер 38 Детали 69—73 на листе С зеленый контур

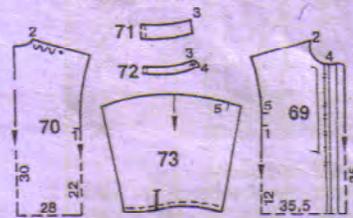

Обратите внимание на различные линии деталей 71 и 72 для размеров 38 и 42.


Размер 42 Детали 74—76 на листе С зеленый контур и детали 71 и 72 размера 38

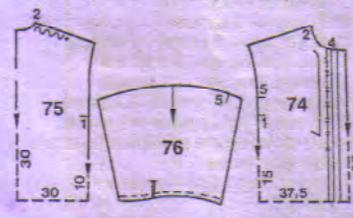

План раскладки для размера 38



План раскладки для размера 42

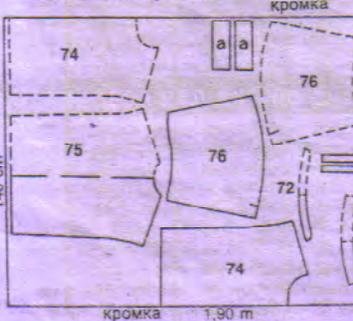

ткани и обрисовыв. Мотив В перевести на углы воротника. Штриховые линии на рисунке не переносятся, они соответствуют контуру воротника. Выполнить вышивку так же, как было описано выше. Прямую внешнюю сторону воротника между «усиками» вышить фестончатой гладью. Выступающую ткань вдоль внешней стороны вышитого воротника срезать, вдоль линии притачивания воротника выкроить припуск на шов.

Описание работы:
Стачать боковые швы ниже метки 1 и плечевые швы. Припуск на подгибку заутюжить на изнаночную сторону и, подвернув, пристрочить. ■ На полочках цельнокроенные подборта отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба, приметать и приутюжить. Подборта пришить к подгибке. ■ Воротник изнаночной стороной наколоть вдоль верхнего края налицевую сторону продублированной прокладкой детали стойки. Обе дета-

ли стойки сложить лицевыми сторонами друг с другом и чисто вытачать стойку по передним и верхней сторонам, при этом прихватив сверху воротник. Продублированную прокладкой деталь стойки втачать в горловину, не продублированную прокладкой деталь стойки подвернуть и с изнаночной стороны блузки пришить вручную к шву втачивания. Стойку по контуру отстрочить в край. ■ Разрезы на рукавах (см. модель 107). ■ Стачать швы рукавов. Нижние срезы рукавов присборить до ширины 22 (23) см. Манжеты сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Внешние половинки манжет притачать к нижним срезам рукавов, внутренние половинки — подвернуть и пришить к шву притачивания. Манжеты отстрочить по контуру в край. ■ Рукава втачать в проймы. ■ На правой полочке в целом прометать семь петель, на правом конце стойки и на манжетах — по одной петле.

145 Пальто для мальчика. Размер 140



Длина по спинке 93 см.
Вам потребуется:
Однотонный поплин 2,35 м шириной 140 см; хлопчатобумажная фланель в качестве подкладки 1,45 м шириной 150 см; немного натуральной или искусственной кожи для карманов; флизелин Н 200 и прокладка для кожи LE 420; 12 пуговиц; 1 большая пряжка со шпальком для пояса шириной 5 см; 2 маленькие пряжки со шпальком для пат шириной по 3 см; 14 блячек; подплечники формы реглан.

Перед раскроем: подборт и мешковину кармана переснять с выкройки как отдельные детали.

Раскрой:
100 Полочка — 2 детали
Подборт — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали

101 Спинка — 1 деталь со сгибом
102 Верхний воротник — 1 деталь со сгибом
103 Рукав — 2 детали
а) пояска длиной 120 см шириной 10 см, в готовом виде 5 см; б) 2 паты для рукавов длиной по 35 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см; в) 2 погона длиной по 13 см и шириной

Детали 100—103 на листе А зеленый контур




по 3,5 см; д) шлевка для пояса длиной 5,5 см и шириной 2,5 см, в готовом виде 1,3 см; е) 6 шлевок для пат рукавов длиной по 3,5 см и шириной по 2,5 см; в готовом виде 1,3 см; ф) 2 шлевки для погона длиной по 4 см и шириной по 2,5 см, в готовом виде 1,3 см; г) 4 шлевки для пояса по линии талии длиной по 6 см и шириной по 2,5 см, в готовом виде 1,3 см.

Из кожи: 4 бейки для окантовки входов в карманы длиной по 14 см и шириной по 3 см; 5 равнобедренных треугольников с длиной катета 3 см и гипотенузы 2,5 см. Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладку для кожи приутюжить к изнаночной стороне выкроенных из кожи деталей.

Подкладка: полочки (за вычетом ширины подбортов), спинка, рукава, нижний воротник и погоны выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы шириной 1,5 см и на подгибку — 3,5 см. При раскрое спинки из подкладочной ткани на бумажной выкройке заложить среднюю складку. Затем выкроить спинку из подкладочной ткани в середине со сгибом и складкой на свободное облегание глубиной 4 см.

Описание работы:
С изнаночной стороны спинки стачать складку выше стрелки. Разутюжить встречную складку. Спинку отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см с двух сторон от шва складки, а также отстрочить сгибы складок ниже стрелки, не доходя приблизительно 5 см до размеченной линии подгибки. На нижний конец шва складки настрочить треугольник из кожи. ■ Стачать боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. Спинку вдоль швов выше и ниже входов в карманы отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Срезать припуски вдоль входов в карманы. Приколоть на полочки и спинку вдоль входов в карманы кожаные бейки и пристрочить их на расстоянии 0,75 см от срезов входов в карманы.

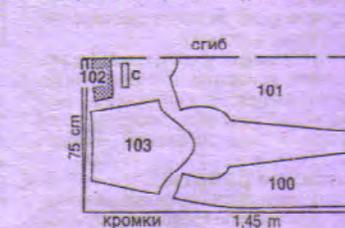

Планы раскладки

Бейки как канты отвернуть на изнаночную сторону и заметать. Переднюю бейку пристрочить в шов притачивания. Мешковины карманов приметать с изнаночной стороны полочек и пристрочить по размеченным линиям и шву притачивания задней бейки, а также боковым швам. На концы входов в карманы настрочить по одному треугольнику из кожи. ■ Стачать плечевые швы. Спинку отстрочить вдоль швов.

■ Стачать швы рукавов. Подшить низ рукавов. Отстрочить низ рукавов. Рукава втачать в проймы. ■ Все шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. Шлевки для пальто; для погонов и рукавов настрочить, подвернув срезы, в размеченных местах на полочки, спинку и рукава. ■ Детали погон сложить лицевыми сторонами, чисто вытачать по продольным сторонам и по одной из коротких сторон, короткую сторону вытачать углом. Пгоны отстрочить. Пгоны пристрочить под шлевки, направив погону наружу. В соответствии с линиями совмещения продеть погону в шлевки и пришить каждый погон одной пуговицей к плечевым швам. ■ Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. ■ Подборта притачать к полочкам из подкладочной ткани, начиная

на расстоянии 5 см от линии подгибки. Стачать остальные швы подкладки. Подборта и подкладку наколоть лицевой стороной на лицевую сторону пальто. Прострочить по бортам, лацканам и горловине. Пальто вывернуть. Припуски на подгибку пальто и подкладки отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув, пристрочить на расстоянии 2,5 см. Отстрочить пальто в край и на расстоянии 0,75 см вдоль бортов, лацканов и шва притачивания воротника до плечевых швов. Заднюю складку приутюжить на подгибке и отстрочить оставшиеся неотстроченными сгибы. Впереди стачать оставшиеся открытыми участки швов до края подгибки.

■ Пояс и паты сложить вдоль пополам, чисто вытачать по продольным срезам и одной из коротких сторон, причём короткую сторону вытачать уголком. Пояс и паты отстрочить. Прямой конец пояса длиной 6 см вставить в большую пряжку, предварительно пробив блокочку для шпенька, подвернуть и пристрочить, прихватив шлевку для пояса. Прямые концы пат, длиной 3 см, вставить в маленькие пряжки, предварительно пробив блокочку для шпенька, подвернуть и пристрочить. На остром конце пояса пробить 5 блокочек, а на патах — по 3 блокочки. ■ Пришить подплечники.

править на изнаночную сторону и настроить на обтачки точно от концов одной строчки к концам другой строчки. Мешковины карманов подрезать до одинакового размера и стачать. ■ С изнаночной стороны спинки выше стрелки стачать складку, ниже — заметать складку. Разутюжить складку как встречную. Удалить наметку. Спинку с обеих сторон шва складки отстрочить по разметке. Пату для спинки наложить между поперечными метками на левую половинку спинки и, подвернув, настрочить на глубину складки так, чтобы угол паты выступал за сгиб складки на длину 3,5 см. ■ Стачать верхние швы рукавов. Задние половинки рукавов отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать боковые швы и нижние швы рукавов. ■ Рукава втачать в проймы. Полочки и спинку отстрочить вдоль швов втачивания по разметке. ■ Однотонную и набивную детали стойки воротника притачать к соответствующим деталям воротника. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам до метки 6 и отстрочить. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. ■ Переднюю пату вы-

ше поперечной метки наложить на правую полочку и настроить прямой конец паты на подборт так же, как было описано для паты спинки. Планку для застёжки по более длинной продольной стороне и коротким сторонам чисто вытачать деталью из подкладочной ткани. Планку отстрочить в край. В размеченных местах прометать петли для пуговиц. Планку от верхнего края наматывать на цельнокроенный подборт правой полочки. ■ На подкладке из набивной ткани стачать швы. Втачать рукава. ■ Цельнокроенные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону и стачать с подкладкой. Горловину чисто вытачать подбортами и подкладкой. ■ Припуски на подгибку низа пальто и подкладки, подвернув, пристрочить на расстоянии 2 см. Складку на подгибке приутюжить. Подборта пришить к подгибке. Правую полочку отстрочить по разметке, прихватив планку для застёжки. ■ Нижние края рукавов и подкладки подвернуть внутрь по отношению друг к другу и сметать. Нижние края рукавов отстрочить. Вложить подплечники между пальто и подкладкой и пришить к припускам швов.

146 Пальто для девочки. Размер 146



Длина по спинке 96 см.

Вам потребуется:

Однотонный габардин 1,90 м шириной 150 см; набивная фланель для подкладки 1,75 м шириной 150 см; однотонная подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин Н 200; 4 пуговицы; 6 плоских пуговиц для потайной застёжки; подплечники формы реглан.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

Из однотонной ткани:

- 90 Полочка — 2 детали
- Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей
- 91 Планка для застёжки — 1 деталь
- 92 Передняя половинка рукава — 2 детали
- 93 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 94 Задняя половинка рукава — 2 детали
- 95 Стойка воротника — 1 деталь со сгибом
- 96 Воротник — 1 деталь со сгибом

а) пата для кармана — 2 детали длиной по 5 см и шириной по 3 см; б) передняя и задняя паты — по 1 детали длиной 5 см и шириной 2,5 см; в) 4 обтачки длиной по 19 см и шириной по 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Из набивной ткани: выкроить все детали, за исключением мешковин карманов и обтачек, с припусками на швы и подгибку. При этом подкладку выкроить за вычетом ширины подбортов.

Описание работы:



Все паты чисто вытачать деталями из подкладочной ткани по продольным и одной из коротких сторон, вытачивая ее уголком. Паты отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. На уголках пат прометать по одной петле для пуговицы. ■ На полочках с изнаночной стороны на размеченную линию прореза приутюжить полоску прокладки шириной ок. 4 см. Обтачки лицевыми сторонами наколоть на лицевую сторону полочек вдоль размеченных линий прорезов и пристрочить на расстоянии 1 см от них,

Детали 90—96 на листе С зеленого контур

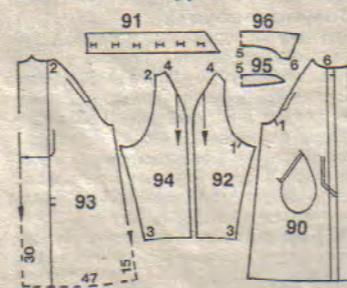


Планы раскладки

Планка для застёжки, выходящая на плане раскладки за сгиб, выкраивается в последнюю очередь из разложенной в один слой ткани.

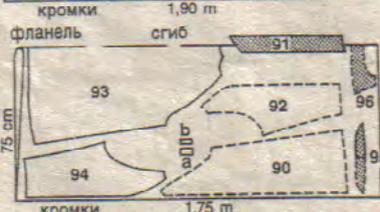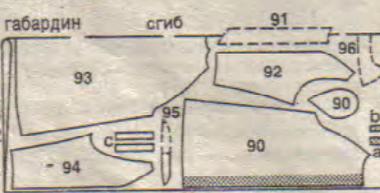

прихватив между верхней обтачкой и полочкой по одной пате так, чтобы углы паты были направлены вверх. Прорезать полочки между строчками, рассекая ткань к краям строчек наискосок. При прорезании отверстий, не повредите обтачки! Припуски швов разутюжить. Обтачки в виде равномерных кантов отвернуть на изнаночную сторону, обернув срезы, и приметать. Однотонные мешковины карманов положить под входы в карманы, направив их вверх. С лицевой стороны пристрочить нижние обтачки в шов притачивания, прихватив мешковины. Мешковины заутюжить вниз. Оставшиеся мешковины карманов подложить и пристрочить в шов верхней обтачки. Маленькие треугольники, образовавшиеся на концах отверстий, за-

147 Жакет для девочки. Размер 134

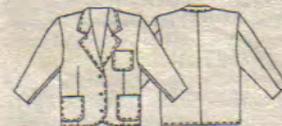

Длина по спинке 58 см.

Вам потребуется:

Плюш (сильно ворсовая ткань) 1,20 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,90 м шириной 140 см; флизелин G 405; 3 пуговицы; маленькие подплечники; 1 готовый клеевый мотив.

Перед раскроем: подборт перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

- 109 Полочка — 2 детали
 - Подборт — 2 детали
 - 110 Спинка — 2 детали
 - 111 Воротник — 2 детали со сгибом
 - 112 Верхний карман — 1 деталь
 - 113 Нижний карман — 2 детали
 - 114 Верхняя часть рукава — 2 детали
 - 115 Нижняя часть рукава — 2 детали
- Важно:** обратите внимание на направление ворса плюша.

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно приутюжить прокладку к припуску на подгибку низа деталей спинки и рукавов.

Подкладка: полочки (за вычетом ширины подбортов), спинку (со сгибом посредине и складкой глубиной 2 см на свободное облегание), а также рукава выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:

Стачать средний шов спинки и вытачки на полочках. Стачать боковые и плечевые швы. ■ **Карманы.** Цельнокроенные обтачки верхних сторон отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и настрочить по боковым сторонам карманов. Цельнокроенные обтачки отвернуть на изнаночную сторону, а за ними отвернуть на изнаночную сторону припуски остальных сторон карманов. Карманы настрочить на полочки в размеченных местах в край и на

Детали 109—115 на листе А зеленого контур

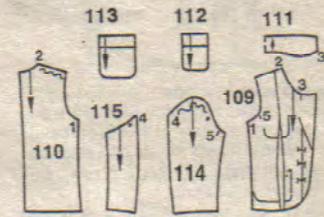

План раскладки



расстоянии 0,75 см. Верхний карман притачать на левую полочку. ■ **Воротник с лацканами.** Воротник чисто вытачать по внешним сторонам. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. Подборта лицевой стороной наколоть на лицевую сторону полочек и настрочить по низу полочек, бортам, лацканам и горловине. Продолжая строчку, втачать оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки заутюжить вниз. Подшить низ жакета, начиная от концов подбортов. Подборта пришить к подгибке низа и плечевым швам. Отстрочить низ, борта, лацканы и воротник на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать швы рукавов. Подшить низ рукавов. ■ Рукава втачать в проймы, присоадив по окату. Пришить подплечники. ■ Жакет соединить с подкладкой. ■ На правой полочке прометать петли. Мотив приутюжить на правый нижний карман (см. фото модели).

148 Блузка для девочки. Размер 134



Вам потребуется:


Ткань в продольную полоску 1,00 м шириной 150 см; белая ткань для воротника и ко-

сой бейки размером 45 × 45 см; ткань в горошек для банта размером 10 × 125 см; флизелин F 220; 8 пуговиц.

Раскрой:

- 112 Полочка — 2 детали
- 113 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 114 Воротник — 2 детали со сгибом из белой ткани
- 115 Рукав — 2 детали

Детали 112—115 на листе В зеленый контур

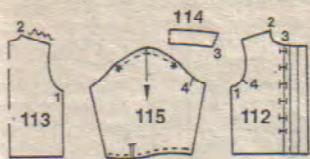

План раскладки



а) 2 манжеты длиной по 20 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; б) 2 окантовочные полоски для обработки разрезов рукавов длиной по 16 см и шириной по 2,5 см. Из белой ткани: косая бейка для обработки горловины длиной 36 см и шириной 3,5 см. Из ткани в горошек: полоса для банта длиной 120 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Вдоль продольных сторон цельнокроенных узких подбортов полочек припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладка приутюживается на одну деталь воротника.

Описание работы:

Стачать боковые и плечевые швы. Припуск на подгибку низа, подвернув, притачать в край и на расстоянии 0,75 см. Чисто вытачать воротник по внешним сторонам и отстрочить в край. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. Косую бейку для горловины сложить вдоль пополам и приутюжить. На полочках цельнокроенные подборта отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба. Затем сложенные вдвое подборта отвернуть на лицевую сторону и наметать по горловине. Горловину чисто вытачать подбортами и далее сложенной вдвое косой бейкой. Подборта пришить к подгибке. Блузку отстрочить вдоль бортов и шва втачивания воротника в край. Выполнить рукава с манжетами (см. модель 112). Нижние срезы рукавов присборить до ширины 20 см. Рукава, присборив по окатам, втачать в проймы. На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц, на манжетах — по одной петле. Полосу для банта сложить вдоль пополам и чисто вытачать, сшив короткие стороны.

150 Жакет для мальчика. Размер 128



Длина по спинке 52 см.

Вам потребуется:

Ткань в клетку «куриная лапка» 1,15 м шириной 150 см; искусственная кожа 0,10 м шириной 115 см; подкладочная ткань 0,90 м и шириной 140 см; флизелин G 405 и прокладка для кожи LE 420; 2 большие и 4 маленькие пуговицы; подплечники.

Перед раскроем: подборт и листочку верхнего кармана перенести с выкройки как отдельные детали.

Раскрой:

103 Передняя часть полочки — 2 детали
Подборт — 2 детали
Листочка верхнего левого кармана — 1 деталь со сгибом из искусственной кожи

104 Боковая часть полочки — 2 детали
105 Средняя часть спинки — 2 детали
106 Боковая часть спинки — 2 детали
107 Мешковина нижнего кармана — 2 детали

108 Нижний воротник — 2 детали
108 Верхний воротник — 1 деталь со сгибом из искусственной кожи

109 Верхняя часть рукава — 2 детали
110 Нижняя часть рукава — 2 детали

а) 2 листочки для нижних карманов длиной по 12 см и шириной по 7 см, в готовом виде 3,5 см — из искусственной кожи; б) мешковина верхнего кармана длиной 10 см и шириной 10 см.


Важно: обратит внимание на то, чтобы метка клетки на выкройке совпала с рисунком клетки ткани.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку низа.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладка для кожи приутюживается на листочку. Дополнительно прокладка приутюживается с изнаночной стороны к припускам на подгибку.

Подкладка: передние части полочек (за вычетом ширины подборта), боковые части полочек, детали спинки, рукавов и мешковины карманов выкраиваются также из подкладочной ткани с припуском.

Детали 103—110 на листе D зеленый контур

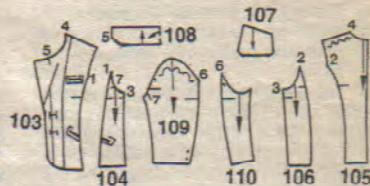

Планы раскладки

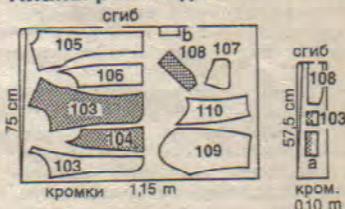

ми на швы и подгибку шириной 1,5 см. При этом детали спинки выкраиваются по середине спинки со сгибом и складкой на свободное облегание глубиной ок. 2 см.

Описание работы:

На полочках стачать рельефные швы. Передние детали отстрочить вдоль швов на расстоянии 0,5 см. Прорезные карманы с листочками (см. модель 132). Верхний карман заполнить только на левой полочке. Листочку отстрочить на расстоянии 0,5 см. На средней части спинки стачать средний шов. Левую половинку отстрочить. Стачать рельефные швы на спинке. Среднюю часть отстрочить. Стачать боковые и плечевые швы.

Воротник с лацканами (см. модель 136). Жакет от концов подбортов подшить. Низ жакета, борта, лацканы и воротник отстрочить на расстоянии 0,5 см. Стачать локтевые швы рукавов. Верхние части рукавов отстрочить вдоль шва. Стачать передние швы рукавов. Рукава подшить и, припосадив по окатам, втачать в проймы. Пришить подплечники.

Жакет соединить с подкладкой. На левой полочке прометать петли для пуговиц. На рукава пришить маленькие пуговицы.

149 Брюки для девочки. Размер 134



Длина по боковому шву 83 см.

Вам потребуется:

Джинсовая ткань 1,15 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; ткань в горошек размером ок. 20 x 20 см; 1 застежка-молния длиной 15 см; 5 пуговиц.

Перед раскроем: мешковины карманов и листочку перенести с выкройки как отдельные детали.

Раскрой:

109 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей

110 Задняя половинка — 2 детали

111 Пояс — 2 детали со сгибом

Листочка — 2 детали со сгибом

Мешковина кармана — 4 детали из подкладочной ткани

а) 2 передние бретели длиной по 18 см и 2 задние бретели длиной по 44 см, все бретели шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Из ткани в горошек: платочек размером 18 x 18 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку.


Описание работы:

На передних половинках в соответствии с направлением стрелок заложить складки и заматать их. Застежка на молнии. Стачать средний передний шов от метки разреза вниз на длину ок. 4 см. Цельнокроенные обтачки разреза по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону.


Под припуск под застежку в край притачать молнию, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть. Свободную тесьму молнии приколоть к цельнокроенной обтачке другой стороны разреза и пристрочить, не прихватывая переднюю половинку. Затем эту переднюю половинку отстрочить по разметке, прихватив обтачку.

Стачать боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. Выполнить карманы в боковых швах (см. модель 111). Мешковины из подкладочной ткани притачать к передним сторонам входов в карманы. Пе-

Детали 109—111 на листе В зеленый контур

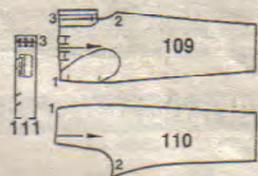

План раскладки

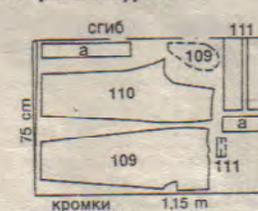

редние стороны входов в карманы отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать шаговые швы и оставшийся участок среднего шва. На внешних деталях пояса выполнить прорезные карманы с листочками (см. модель 127). Листочки отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Вместо мешковин из основной ткани использовать мешковины из подкладочной ткани. Передние и задние бретели сложить вдоль пополам и чисто вытачать по продольным срезам и одной из коротких сторон. Бретели отстрочить. Бретели наметать в размеченных местах между поперечными метками на верхний срез внешней части пояса, скрепив задние бретели.

Внешнюю деталь пояса притачать к верхним срезам брюк, оставляя часть припуска под застежку пояса и припуск на застежку пояса выступать за край. Внутреннюю и внешнюю детали пояса сложить друг с другом и чисто вытачать пояс. Внутреннюю деталь пояса подвернуть и пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. Припуски на подгибку, подвернув, пристрочить на расстоянии 1,5 см. На левом конце пояса прометать три петли, а на задних концах бретелей по одной петле для пуговиц. Платочек по контуру подшить в край.

151 Костюм для девочки. Размер 122



Длина блузона по спинке 41 см.

Длина юбки 35 см.

Вам потребуется:

Джинсовая ткань 1,25 м шириной 150 см; атласная подкладочная ткань 0,75 м шириной 140 см; клеевая объемная прокладка «Флизелин H 630» 1,10 м шириной 90 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 35 см и 2 застежки-молнии длиной по 12 см для блузона; по 1 застежке-молнии длиной 12 см и по 14 см для юбки; 5 пробивающихся кнопок.

Раскрой:


Из джинсовой ткани:

Юбка: 97 Средняя часть переднего полотнища — 1 деталь со сгибом


98 Боковая часть переднего полотнища — 2 детали

99 Заднее полотнище — 2 детали
а) пояс длиной 60,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; б) 1 деталь банта длиной 14 см и шириной 3,5 см; в) 1 деталь узла банта длиной 5 см шириной 1 см.

Детали 97—108 на листе С зеленый контур

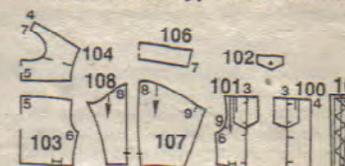

Планы раскладки

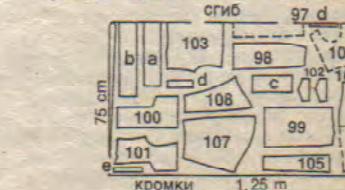

- Блузон:**
 100 Передняя часть полочки — 2 детали
 101 Боковая часть полочки — 2 детали
 102 Клапан — 4 детали
 103 Спинка — 1 деталь со сгибом
 104 Кокетка — 1 деталь со сгибом
 105 Планка для застежки — 2 детали
 106 Воротник — 2 детали со сгибом
 107 Передняя половинка рукава — 2 детали

108 Задняя половинка рукава — 2 детали
 б) пояс длиной 75 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; в) 2 манжеты длиной по 20 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см; г) 2 детали бантов длиной по 14 см и шириной по 3,5 см; е) 2 детали узлов бантов длиной по 5 см и шириной 1 см.

Из подкладочной ткани и объемной прокладки:
 100 + 101 Полочка (без рельефного шва) — 2 детали

- 103 Спинка — 1 деталь со сгибом
 104 Кокетка — 1 деталь со сгибом
 107 Передняя часть рукава — 2 детали
 108 Задняя часть рукава — 2 детали
 г) 4 мешковины для нижних карманов (только из подкладочной ткани) длиной по 14 см и шириной по 9 см; г) 2 мешковины для верхних декоративных карманов длиной по 14 см и шириной по 12 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Волюменфлиз Н 630: приутюжить с изнаночной стороны на соответствующие детали из подкладочной ткани. Детали с лицевой стороны отстрочить наискосок ромбами на расстоянии 4 см между строчками.

Описание работы:

Все отделочные строчки выполняются двойными (или более толстыми) нитками.
Юбка. Стачать средний шов заднего полотнища ниже метки разреза, а также вытачки. Притачать молнию так, чтобы не были видны зубчики. Стачать рельефные швы на переднем полотнище, оставляя в левом разрез для молнии. Молнию так приметать, чтобы зубчики были видны. Сердичную часть переднего полотнища отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. Молнию пристрочить. Стачать боковые швы. Припуск на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Пояс (см. модель 117). Поясострочить в край и на расстоянии 0,75 см. Пробыть кнопку. **Бантики.** На деталях банта и узла банта припуски продольных сторон отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить. Концы деталей банта сложить к середине и сшить. Узлом обернуть середину банта и сшить концы с задней стороны банта, заложив бант складками. Бант выше молнии нашить на переднее полотнище юбки (см. фото).

Блузон. На полочках стачать рельефные швы, оставляя открытыми сверху разрезы, а внизу входы в карманы. На верхних декоративных карманах цельнокроеные обтачки по линии сгиба заутюжить на изнаночную сторону. Для нижних карманов с изнаночной стороны полочек приколоть две мешковины, сложив их лицевыми сторонами с лицевой стороной припусков входом в карманы (передних частей полочек), и притачать точно по разме-

ченной линии шва. На боковых частях полочек припуски вдоль входов в карманы заметать на изнаночную сторону. Во входы в карманы, прикрыв зубчики, приметать молнии. Оставшиеся мешковины карманов приметать к нижним карманам. Полочки вдоль рельефных швов, разрезов и входов в карманы отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Мешковины нижних карманов подрезать до одинакового размера и стачать. На концы входов в карманы настрочить маленькие треугольники. Под верхние декоративные карманы подложить мешковины и с лицевой стороны пристрочить по разметке. Клапаны чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить. Клапаны поверх декоративных карманов наметать на верхние срезы полочек. Кокетку притачать к полочкам и спинке и отстрочить вдоль швов. Стачать боковые швы. Спинку отстрочить. На нижних срезах полочек и спинки по направлению стрелок заложить складки и заметать их. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину.

Стачать сдвинутые назад верхние швы рукавов, оставшая открытыми разрезы. Переднюю сторону разрезов приутюжить. На задних деталях рукавов припуск вдоль разреза служит припуском под разрез. Отмерить по нему 1 см и остальную ширину припуска заутюжить на изнаночную сторону. Передние детали рукавов отстрочить вдоль шва. Стачать нижний шов рукавов, задние части рукавов отстрочить. На нижних срезах рукавов заложить две складки перед — и одну складку — за разрезом так, чтобы ширина рукава внизу составила 20 см. Рукава втачать в проймы. Bluзон отстрочить вдоль швов втачивания рукавов. На подкладке стачать швы. Втачать рукава. Заложить складки. Подкладку лицевой стороной сложить с лицевой стороной блузона, прострочить по бортам и горловине. Bluзон вывернуть. На разрезах рукавов подкладку, подвернув, приметать, на нижних срезах блузона и рукавов подкладку приметать, не подворачивая. Край разрезов отстрочить. Пояс и манжеты сложить вдоль, чисто вытачать по коротким сторонам. Внешние половинки пояса и манжет притачать к соответствующим срезам блузона, внутренние половинки — подвернуть и пришить к шву втачивания. Пояс и манжеты отстрочить. Под борта приметать разъемную тесьму молнии, подвернув наискосок концы тесьмы. Молнию пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Bluзон отстрочить вдоль шва втачивания воротника в край.

Планку для застежки чисто вытачать по контуру. Планку вдоль коротких сторон и стороны застежки отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см, а также отстрочить по разметке зигзагом. Планку при закрытой молнии, совместив середину с серединой переда, положить на полочки и настрочить продольную сторону планки на правую полочку. Бантики выполнить так же, как было описано для юбки. Банты нашить в середине клапанов. На планке для застежки в размеченных местах пробить верхние детали кнопок. На левой полочке в соответствующих местах пробить нижние детали кнопок. На манжетах пробить по одной кнопке.

Раскрой:

- 93 Полочка — 2 детали
 Мешковина кармана — 4 детали
 94 Кокетка — 1 деталь со сгибом
 95 Спинка — 1 деталь со сгибом
 96 Левая планка под застежку — 2 детали
 97 Воротник — 1 деталь со сгибом из трикотажа в резинку
 98 Рукав — 2 детали

а) 4 косые обтачки длиной по 15 см и шириной по 4 см.
 Из трикотажа в резинку: пояс длиной 58 см, 2 манжеты длиной по 16 см, все детали шириной по 10 см, в готовом виде 5 см.

Припуски: 2 см — на швы.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

«Волюменфлиз» и подкладка: все детали, за исключением воротника, мешковины кармана, обтачек, манжет и пояса выкраиваются из объемной прокладки и подкладочной ткани с припусками на швы шириной 2 см. Планку под застежку выкроить только 1 раз из объемной прокладки.

Описание работы:

Аппликация в виде букв и цифр настрочить согласно изображению модели: по 2 цифры — на рукава, буквы — на левую полочку. Объемную прокладку, а также детали планки из черной ткани приметать к полочкам, спинке, кокетке, рукавам. Детали далее обрабатывать как однослойные. Кокетку и планку под застежку с лицевой стороны отстрочить по разметке. На полочках выполнить прорезные карманы в рамку (см. модель 156). Ширина кантов рамки 0,75 см. Стачать боковые швы. Кокетку притачать к полочкам и спинке. Кокетку отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. Молнию приметать под борта до линии сгиба так, чтобы зубчики были видны. Планку под застежку чисто вытачать по коротким и округленной продольной сторонам, затем отстро-

Планы раскладки




153 Детский костюм. Размер 98


Длина брюк по боковому шву 54 см.



Детали 104—108 на листе А зеленого контура

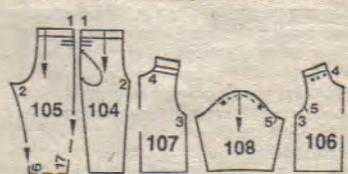

План раскладки

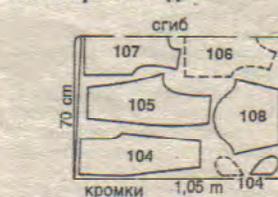

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с начесанной или махровой изнаночной стороной 1,05 м шириной 140 см; трикотажное полотно в резинку; флизелин Н 200; резинка 1,20 м шириной 1 см; 4 пробивающиеся кнопки; ок. 50 маленьких помпонов; двойная игла для швейной машины.

Перед раскроем: перенести мешковину кармана с выкройкой передней половинки брюк как отдельную деталь.

Раскрой:

- Брюки:**
 104 Передняя половинка — 2 детали
 Мешковина кармана — 4 детали
 105 Задняя половинка — 2 детали
Блуза:
 106 Перед — 1 деталь со сгибом
 107 Спинка — 1 деталь со сгибом
 108 Рукав — 2 детали

Из трикотажного полотна в резинку: пояс длиной 58 см; бейка для горловины длиной 33 см; 2 манжеты длиной по 12 см, все детали шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку брючин.

Прокладка: приутюживается с изнаночной стороны на цельнокроеные обтачки плечевой застежки переда и спинки блузы.

Описание работы:

Эластичные материалы стачиваются специальной эластичной (трикотажной)

строчкой или узкой зигзагообразной строчкой.

Брюки. Стачать боковые швы, оставляя открытыми входы в карманы. Выполнить карманы в боковых швах. Для этого с изнаночной стороны приколоть мешковины карманов к припускам входов в карманы, сложив с ними лицевыми сторонами, и притачать точно по размеченным линиям боковых швов. Мешковины карманов заутюжить вперед и стачать. Стачать шаговые швы и средний шов, оставляя в заднем среднем шве выше размеченной линии сгиба отверстие для вдевания резинки. Верхний край брюк по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить по размеченным для кулисок линиям. Вдеть две резинки и стачать на них верхний край брюк до ширины ок. 54 см. Припуски на подгибку брючин отвернуть на изнаночную сторону и с лицевой стороны пристрочить двой-

152 Bluзон для мальчика. Размер 122




Длина по спинке 47 см.

Вам потребуется:

Атлас черного цвета 0,55 м шириной 160 см; габардин бежевого цвета 0,45 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,80 м шириной 140 см; флизелин «Волюменфлиз 280» (объемная прокладка) 1,00 м шириной 90 см; флизелин Н 200; трикотажное полотно в резинку для манжет, воротника и пояса; 1 разъемная застежка-молния длиной 40

Детали 93—98 на листе D зеленого контура

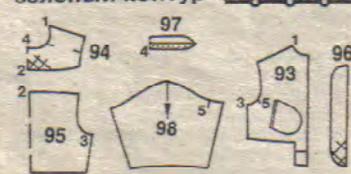


см; 3 аппликации в виде букв и 4 в виде цифр.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести как отдельную деталь.

ной иглой на расстоянии 2 см.
Блуза. Стачать боковые швы и правый плечевой шов. ■ Бейку для горловины сложить вдоль пополам и чисто вытачать по боковым сторонам. Взятые вместе продольные срезы бейки, растягивая, вметать в горловину. Цельнокроенные обтачки плечевой застежки на перед и спинке отвернуть на лицевую сторону. Обтачки настрочить по горловине и, не прерывая строчку, втачать бейку в горловину. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, припуски шва втачивания бейки заутю-

жить вниз. Переднюю сторону плечевой застежки наметать на заднюю сторону, совместив с разметкой. ■ Стачать швы рукавов и манжет. Манжеты сложить вдоль пополам и, растягивая, притачать к нижним срезам рукавов. ■ Рукава, приподрав, втачать в проймы. ■ Стачать шов пояса. Пояс сложить вдоль пополам и, растягивая, притачать, взятые вместе срезы, к нижним срезам блузы. На плечевой застежке в размеченных местах пробить кнопки, на концах бейки — одну кнопку. ■ Пришить помпоны (см. фото модели).

155 Костюм для девочки. Размер 110

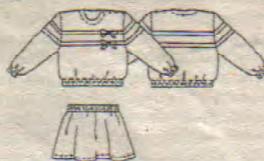

Длина юбки 32 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с махровой или начесанной изнаночной стороной 1,30 м шириной 150 см; резинка 3,35 м шириной 1 см; атласная лента 3,20 м шириной 1,5 см; флизелин F 220; 4 пробивающиеся кнопки; двойная игла для швейной машины.

Перед раскроем: обтачки горловины перенести с выкроек как отдельные детали.

Раскрой:

Юбка:

99 Полотнище — 2 детали со сгибом
 а) пояс длиной 66 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Блуза:

100 Перед — 1 деталь со сгибом
 Обтачка — 1 деталь со сгибом
 101 Спинка — 1 деталь со сгибом
 Обтачка — 1 деталь со сгибом
 102 Рукав — 2 детали

Важно: обтачка застежки и припуск под застежку выкраиваются только на левом плече. Бумажные выкройки разложить на плане раскладки на лицевой стороне материала.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку юбки.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Юбка. Стачать боковые швы. ■ На поясе стачать шов только до середины ширины пояса, оставляя остальные срезы открытыми для вдевания резинки. Пояс сложить вдоль пополам и притачать взятые вместе срезы пояса к верхним срезам полотна. Пояс посередине прострочить вдоль так, чтобы получились две кулиски. Вдеть две резинки длиной ок. 56 см каждая. ■ Припуски на подгибку отвернуть на изнаночную сторону и с лицевой стороны отстрочить низ юбки двойной иглой на расстоянии 2 см.

Блуза. Атласную ленту (в соответствии с размеченными линиями совмещения) настрочить на перед и спинку. Оставшуюся ленту разрезать на два равных отрезка и завязать бантиками. Бантики нашить на настроенные ленты (см. изображение модели). ■ Стачать правый плечевой шов.

Цельнокроенные обтачки застежки и припуска под застежку на левом плече по линии сгиба отвернуть на лицевую сторону. На обтачке горловины стачать шов. Обтачку лицевой стороны наложить по горловине на лицевую сторону блузы. Горловину чисто вытачать обтачками и с лицевой стороны отстрочить двойной иглой на расстоянии 2 см. Переднюю сторону застежки наметать на заднюю сторону застежки. ■ Стачать боковые швы и швы рукавов, оставляя в одном из боковых швов и в швах рукавов ниже линии сгиба отверстия для вдевания резинки. Припуски в низу блузы и рукавов отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и, подвернув, прострочить по размеченным для кулиски линиям. В нижнюю кулиску вдеть резинку длиной ок. 64 см, в кулиски рукавов — ок. 17 см. ■ Рукава, приподрав, втачать в проймы. ■ На переднем крае застежки пробить верхние детали кнопок, нижние детали кнопок — в соответствующих местах на припуске под застежку.

154 Костюм для девочки. Размер 104



Длина юбки 32 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с начесанной или махровой изнаночной стороной: однотонное — 0,60 м и набивное 0,45 м, шириной по 150 см; подкладочная ткань; флизелин N 200; флизелин Хафтфлиз (Флизофикс — тонкий нетканый материал с клеевым покрытием с обеих сторон); резинка 0,60 м шириной 1,5 см; 2 застежки-молнии длиной по 12 см и 1 застежка-молния длиной 16 см; трикотажное полотно в резинку для манжет и пояса; двойная игла для швейной машины.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

Юбка:

111 Полотнище — 2 детали со сгибом

Блуза:

112 Перед — 1 деталь со сгибом

Мешковина кармана — по 2 детали из основного материала и подкладочной ткани

113 Спинка — 1 деталь со сгибом

114 Воротник — 2 детали со сгибом

115 Рукав — 2 детали

Из подкладочной ткани: полоска обтачки для разреза переда длиной 16 см и шириной 4 см.

Из трикотажного полотна в резинку: пояс длиной 64 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; 2 манжеты для рукавов длиной по 18 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку юбки.

Прокладка: с изнаночной стороны переда на размеченные линии разреза и отверстий карманов приутюживаются полосы прокладки шириной ок. 4 см.


Описание работы:

Все эластичные материалы стачиваются специальной эластичной (трикотажной) строчкой или узкой зигзагообразной строчкой.


Юбка. Стачать боковые швы, оставляя швы размеченной линии сгиба в одном из швов отверстия для вдевания резинки. ■ На верхнем крае полотнища припуски по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и прострочить по размеченной для кулиски линии. Вдеть в кулиску резинку и стянуть на нее полотнище юбки до ширины ок. 56 см. ■ Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону. С лицевой стороны отстрочить низ юбки двойной иглой на расстоянии 2 см от края.

Блуза. На перед выполнить карманы с молниями (см. модель 103). При этом разре-

Детали 111—115 на листе D зеленого контур

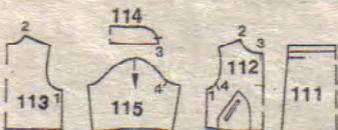

Планы раскладки

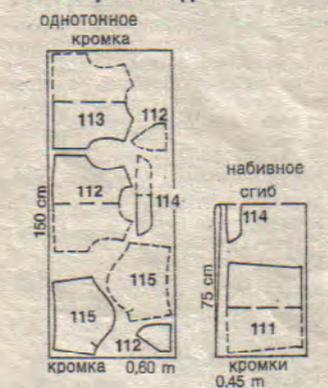

зы для молний чисто вытачать мешковиной из подкладочной ткани. Молнии отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Мешковины карманов приметать к перед и с лицевой стороны прострочить по размеченной линии. ■ Полосу обтачки из подкладочной ткани лицевой стороной наложить на лицевую сторону переда и приколоть к размеченной линии разреза. Прострочить в край вокруг разметки разреза. Разрезать перед и обтачку между строчками. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону. ■ Боковые швы и плечевые швы стачать. ■ Воротник чисто вытачать по внешним сторонам. Однотонную деталь воротника с лицевой стороны втачать в горловину блузы, деталь воротника из набивного полотна подвернуть и пришить к шву втачивания. Молнию приметать под края разреза и воротника. Разрез и воротник отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать швы на рукавах, поясе и манжетах. Пояс и манжеты сложить вдоль пополам. Взятые вместе срезы, растягивая, притачать к нижним краям блузы и рукавов. ■ Рукава втачать в проймы. ■ Из оставшегося лоскута набивного полотна вырезать три мотива, а из подкладочной ткани — три лоскута размером с мотивы (для подкладывания с изнаночной стороны). Мотивы и соответствующие лоскуты ткани склеить с помощью клеевой двухсторонней прокладки (Флизофикса). По краям мотивов прострочить плотной зигзагообразной строчкой, а затем срезать выступающую ткань. Мотивы как брелоки прикрепить к замку молний.

156 Блузон для девочки. Размер 116



Длина по спинке 42 см.


Вам потребуется:

Однотонная саржа 0,80 м шириной 150 см; ткань в горошек для внутренних деталей блузона 1,10 м шириной 114 см; флизелин «Воломенфлиз 280» (объемная прокладка) 0,90 м шириной 90 см; флизелин N 200; 1 разъемная застежка-молния длиной 35 см; резинка 0,50 м шириной 1 см; 1 клеевой мотив; толстая хлопчатобумажная нить или тонкий шнур.


Планы раскладки



Детали 109—113 на листе C зеленого контур

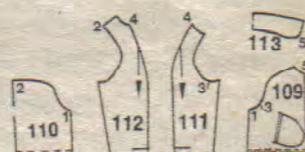

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройкой как отдельную деталь.

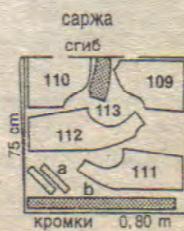

выметывание деталей — временное ниточное закрепление краев деталей для сохранения приданной им определенной формы.

158 Платье. Размер 38



Длина от талии 60 см.

Вам потребуется:

Бархат 2,20 м шириной 150 см; гобеленовая ткань 0,15 м шириной 140 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 60 см; подплечники; ок. 15 см контактной ленты для прикрепления подплечников.

Перед раскроем: удлинить деталь бумажной выкройки 82 на указанную величину. Обтачку горловины переда, обтачку горловины спинки, обтачку низа рукава и мешковину кармана перенести с выкройки переда, спинки, рукава и переднего полотнища юбки как отдельные детали.

Раскрой:

79 Перед — 1 деталь со сгибом

Обтачка — 1 деталь со сгибом

80 Спинка — 2 детали

Обтачка — 2 детали

81 Рукав — 2 детали

Обтачка — по 2 детали

82 Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом

Мешковина кармана — по 2 детали из бархата и подкладочной ткани

82 Заднее полотнище юбки — 2 детали Раскраивая бархат, обратите внимание на направление ворса!

Рекомендации по работе с бархатом на стр. 67.

Припуски: на швы и подгибку — 1,5 см.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Стачать **вытачки** на передне и спинке. Глубины вытачек заутюжить к середине переда или спинки. Стачать плечевые и боковые срезы переда и спинки. Припуски швов обметать и разутюжить. **Обработка горловины.** Стачать плечевые срезы обтачек спинки и переда. Припуски швов разутюжить. Обметать средние срезы спинки, припуски по срезам отвернуть на лицевую сторону. Обтачку горловины сложить с верхом платья лицевыми сторонами и приложить. Припуски по коротким срезам обтачки горловины срезать. Вдоль горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений — рассечь. Обтачку отвернуть вверх и притачать к припуску шва притачивания обтачки (близко к шву). Обтачку и припуски по средним срезам спинки отвернуть на изначо-


ную сторону. Внутренний срез обтачки обметать, обтачку пришить вручную. **Рукава.** Стачать на рукаве вытачку выше поперечной метки. Припуски шва рассечь у метки. Глубину вытачки заутюжить вперед. Стачать срезы рукава. Припуски шва обметать и разутюжить. Стачать срезы обтачки, оставив открытым разрез. Припуски шва разутюжить. Внутренний срез обтачки обметать. Обтачку сложить с рукавом лицевыми сторонами и притачать вдоль разреза и к нижнему срезу рукава. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Обтачку отвернуть на изначоную сторону, края выметать и приутюжить. Пришить обтачку вручную. Низ рукава отстрочить по чисто выгачанному краю на расстоянии 0,5 см. Низ рукава отвернуть вверх (= отворот). **Рукава втачать.** Рукава приподнять по окату. Для этого по обеим сторонам (справа и слева) от размеченной линии шва проложить по машинной строчке крупным стежком. Рукав сложить с верхом платья лицевыми сторонами и уложить в пройму, совместив поперечные метки на передне и рукаве. Ткань рукава станут на нижние нитки так, чтобы рукав вошел в пройму; концы ниток обмотать вокруг булавки, уколотив перпендикулярно строчкам. Рукав вметать и втачать со стороны рукава, равномерно распределяя сборки. Припуски шва обметать, по окату — заутюжить в сторону рукава, ниже — не утюжить. **Стачать боковые срезы** полотнища юбки выше и ниже входов в карманы. Входы в карманы сметать. Припуски швов обметать и разутюжить. Наметку из входов в карманы удалить. Мешковину из подкладочной ткани приложить к припуску входа в карман переднего полотнища юбки (с изначоной стороны юбки) и притачать близко к краю припуска.

Мешковину кармана из бархата приложить к припуску входа в карман заднего полотнища юбки и притачать по размеченной линии. Выше входа в карман притачать обе мешковины к припускам бокового шва. Мешковины заутюжить в сторону переднего полотнища, подрезать, уравнивая, и стачать. Припуски швов обметать. Верх мешковин приметать к юбке. По верхнему срезу юбки заложить и заметать складки в направлении, указанном стрелкой. Выполнить **задний средний шов** юбки ниже метки разреза для застежки. Припуски шва и разреза обметать; припуски шва разутюжить, припуски разреза заутюжить на изначоную сторону. **Шов притачивания верха к юбке.** Юбку сложить с верхом платья лицевыми сторонами, приложить и притачать, стачивая также припуски разреза. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в сторону верха платья. **Застежка на молнии.** Застежку-молнию приметать под края разреза так,

Детали 79—82 на листе В зеленого контура



Планы раскладки

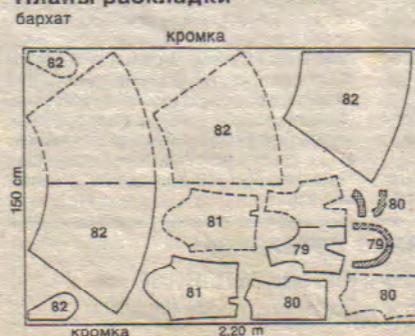

Раскрой:

- Из однотонной ткани:
- 109 Полочка — 2 детали
- 110 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 111 Передняя половинка рукава, цельнокроеная с кокеткой — 2 детали
- 112 Задняя половинка рукава, цельнокроеная с кокеткой — 2 детали
- 113 Воротник — 1 деталь со сгибом
- а) 4 косые обтачки длиной по 14 см и шириной по 3 см; б) пояс длиной 78 см и шириной 4 см.

Из ткани в горошек:

- 109 Полочка — 2 детали
- Мешковина кармана — 4 детали
- 110 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 111 Передняя половинка рукава, цельнокроеная с кокеткой — 2 детали
- 112 Задняя половинка рукава, цельнокроеная с кокеткой — 2 детали
- 113 Воротник — 1 деталь со сгибом
- б) пояс длиной 78 см и шириной 4 см; в) кокетка длиной 120 см и шириной 3 см.

Волюменфлизи 280: полочки, спинка, рукава и воротник выкраиваются также из объемной прокладки.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2 см — по нижнему краю рукавов.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

На однотонные детали полочек, спинки и рукавов наметать объемную прокладку и детали из ткани в горошек. Далее детали обрабатывать как однослойные. **На** полочках выполнить прорезные карманы в рамку. Для этого обтачки лицевыми сторонами наколоть на лицевую сторону полочек к размеченной линии прореза и притачать на расстоянии 0,5 см от этой линии. Прорезать полочку между строчками, подрав ткань к концам строчек наискосок. При прорезании отверстия, не повредите обтачки! Припуски швов разутюжить. Обтачки в виде равномерных кантов

отвернуть на изначоную сторону и приметать. Одну мешковину кармана положить под вход в карман, направив ее в сторону бокового среза. С лицевой стороны притачать переднюю обтачку в шов притачивания, прихватив мешковину. Мешковину заутюжить вперед. Вторую мешковину подложить и притачать в шов притачивания боковой обтачки. Маленькие треугольнички, образовавшиеся на концах отверстия, заправить внутрь и настрочить на обтачки точно от концов одной строчки к концам другой строчки. Мешковины кармана подрезать до одинакового размера и стачать. **Стачать боковые швы и швы рукавов.** На кокетках спинки стачать средний шов. **Косую бейку** из ткани в горошек сложить вдоль пополам и прострочить на расстоянии 0,5 см от сгиба. В получившуюся кулиску для получения толстого края канта вдеть тупой иглой хлопчатобумажную нить или тонкий шнур. **Кокетки** и рукава притачать к полочкам и спинке, прокладывая между деталями кант.

Детали пояса сложить, чисто вытачать по коротким передним сторонам и нижней продольной стороне. Нижние срезы полочек и спинки приспособить. Внешнюю деталь пояса притачать к нижним срезам, внутреннюю деталь — подвернуть и пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

Молнию приметать под борта полочек и передние стороны пояса и притачать в край и на расстоянии 0,75 см. **Воротник** чисто вытачать по внешним сторонам. Нижнюю деталь воротника втачать в горловину. Верхнюю деталь — подвернуть и пришить к шву притачивания. Воротник отстрочить в край. **На** нижних краях рукавов припуски отвернуть на изначоную сторону и прострочить по размеченной для кулиски линии. Вдеть по одной резинке шириной ок. 20 см. **Мотив** согласно фото приутюжить на левую полочку.

157 Юбка для девочки. Размер 116



Длина 34 см.

Вам потребуется:

Джинсовая ткань 0,75 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 16 см; 1 пуговичка.

Перед раскроем: мешковину кармана перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

114 Переднее полотнище — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани

115 Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали

116 Заднее полотнище — 2 детали

а) пояс длиной 60 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Все отделочные строчки выполняются нитками контрастного цвета. **Стачать** средний шов переднего полотнища. Правую часть переднего полотнища отстрочить вдоль шва в край и на расстоянии 0,75 см. **Выполнить** карманы в швах переднего полотнища (см. модель 113 — карманы в швах передних половинок). **Ста-**

Детали 114—116 на листе С зеленого контура



План раскладки



чать средний шов заднего полотнища ниже разреза. Притачать молнию. **Стачать боковые швы.** Заднее полотнище отстрочить вдоль швов. **Пояс** сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и припуску под застежку. Внешнюю половинку пояса притачать к верхним срезам, внутреннюю половинку — подвернуть и пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить. Прометать петлю для пуговички. **Припуск** на подгибку отвернуть на изначоную сторону и притачать в край и на расстоянии 0,75 см.

сметывание —
временное сшивание вручную
двух или более деталей.

чтобы зубчики были не видны и подвернуть верхние края тесьмы застежки-молнии. Застежку-молнию пришить вручную. ■ **Припуск на подгибку низа** платья срезать до ширины 1 см, срез обметать, припуск заутюжить на изнаночную сторону и с лицевой стороны платья притачать на расстоянии 0,5 см. ■ **Подплеч-**

ники. Контактную ленту для приклеивания подплечников разрезать пополам, при этом каждый отрезок имеет 2 тесьмы: с петельками и с крючочками. Отрезки тесьмы с петельками пришить к припускам плечевых швов платья, отрезки тесьмы с крючочками — к верхним сторонам подплечников.

159 Жилет. Размер 36 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Гобеленовая ткань 0,90 м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,55 (0,60) м шириной 140 см; флизелин G 405; 10 обтяжных пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки.

Совет: расход ткани на брючный костюм — см. модель 160; на костюм — см. модель 162.

Перед раскроем: обтачку горловины, обтачку проймы и листочку перенести с выкроек средней и боковой частей полочки, средней и боковой частей спинки как отдельные детали. Обтачку проймы полочки и обтачку проймы спинки выкраивать каждую как одну деталь — см. **план раскладки.**

Раскрой:

- 71 (75) Средняя часть полочки — 2 детали
Обтачка горловины — 2 детали
Листочка — 1 деталь со сгибом
72 (76) Боковая часть полочки — 2 детали
71 + 72 (75 + 76) Обтачка проймы — 2 детали
73 (77) Средняя часть спинки — 2 детали
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
74 (78) Боковая часть спинки — 2 детали
73 + 74 (77 + 78) Обтачка проймы — 2 детали

а) мешковина кармана длиной 8 см и шириной 12 см.

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку — 3 см.

Прокладка: накладывается на обтачки и внешнюю половинку листочки. Дополнительно полоса прокладки шириной 4 см накладывается на левую полочку (с изнаночной стороны) поверх размеченной линии прореза (для входа в карман). См. места, заштрихованные на плане раскладки. **Подкладка:** из подкладочной ткани выкраивать части спинки и полочек (за вычетом ширины подборов) и мешковину кармана с припусками на швы 1,5 см. Среднюю часть спинки выкраивать как одну деталь.



Описание работы:

Выполнить **средний шов спинки.** Припуски шва разутюжить. ■ **Рельефные швы.** Боковые части полочек притачать к средним частям полочек, боковые части спинки — к средней части спинки. Припуски швов разутюжить. ■ На левой полочке выполнить **прорезной карман с листочкой.** Листочку сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчке. Листочку вывернуть, края выметать и приутюжить. Листочку отстрочить в край по боковым и верхней сторонам. Листочку сложить с полочкой лицевыми сторонами, приметать и притачать по размеченной линии, при этом листочка направлена вниз. Мешковину кармана из гобеленовой ткани сложить с полочкой лицевыми сторонами, приколоть на таком же расстоянии от размеченной линии прореза, что и листочку, и притачать, но шов выполнить на 0,5 см короче с обоих концов, чем шов притачивания листочки. Полочку прорезать между строчками, к концам строчек — наискосок. Не

Размер 36 Детали 71—74 на листе В зеленый контур



Размер 40 Детали 75—78 на листе В зеленый контур

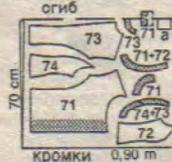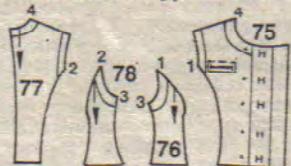

План раскладки для размера 36 Размер 40 — аналогично



Кромки 0,90 м

огиб

70 см

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Длина от талии 101 (102) см.

Вам потребуется:

Гобеленовая ткань 1,45 (1,55) м шириной 140 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин G 405; 3 обтяжные пуговицы; 1 застежка-молния длиной 18 см.

Совет: если вы хотите шить подходящий к брюкам жилет, то на весь брючный костюм (модели 159 + 160) вам потребуется 2,05 (2,15) м гобеленовой ткани шириной 140 см и 0,55 (0,65) м подкладочной ткани шириной 140 см.

Перед раскроем: удлинить детали бумажной выкройки 61 и 64 (67 и 70) на указанную величину.

Раскрой:

- 61 (67) Передняя половинка — 2 детали
62 (68) Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
63 (69) Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
64 (70) Задняя половинка — 2 детали
65 Передняя обтачка — 2 детали
66 Задняя обтачка — 1 деталь со сгибом


а) припуск под застежку (откосок) длиной 25,5 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см. **Припуски:** на швы — 1,5 см, на подгибку — 3 см.

Прокладка: накладывается на цельнокроеный пояс брюк на ширину обтачки; см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Стачать **вытачки** на передних и задних половинках брюк и на боковых частях передних половинок. Глубины вытачек заутюжить в сторону переднего или заднего среднего шва. ■ **Боковые**

Размер 36 Детали 61—66 на листе В зеленый контур

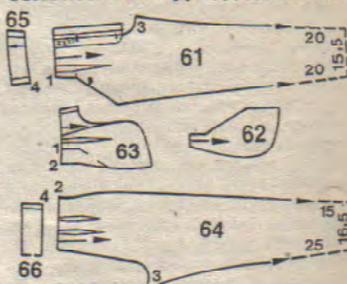


Обратите внимание на различие линий края деталей 65 и 66 размеров 36 и 40!

Размер 40 Детали 67—70 на листе В зеленый контур

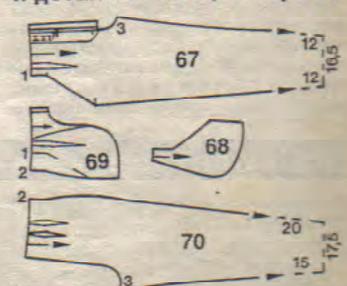

План раскладки для размера 36 Размер 40 — аналогично

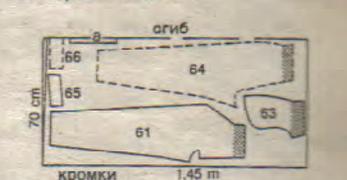

карманы с отрезными боковыми. Мешковину кармана из подкладочной ткани сложить с передней половинкой брюк лицевыми сторонами, при-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С БАРХАТОМ

■ Некоторые виды бархата сложны в шитье и утюжке. Поэтому перед раскроем нужно проверить на лоскуте бархата, как он ведет себя в работе.

■ При распарывании швов на бархате могут остаться неисчезающие следы от стежков. Чтобы этого избежать, шейте модель сначала из дешевой хлопчатобумажной ткани, после примерки внесите все необходимые изменения в детали бумажной выкройки, а уже затем приступайте к раскрою бархата.

■ Важно: все детали должны быть выкроены с одним направлением ворса. Обратите внимание на стрелку, указывающую направление ворса!

■ Прежде чем переводить линии на бархат копируйте на кальку или при помощи копировальной бумаги, попробуйте это сделать на лоскуте ткани. Линии и метки, которые должны быть видны на лицевой стороне бархата, перенесите копирующими стежками тонкой иглой с тонкой ниткой.

■ Сметывать детали нужно только тонкой иглой и тонкой ниткой. Ни в коем случае не пользуйтесь толстыми нитками! Иглу в швейной машине

также замените на тонкую с безупречным острием. Детали из бархата при стачивании легко смещаются, поэтому строчить лучше поверх булавок, вколотив перпендикулярно линии шва. Бархат с высоким ворсом сметывается по обе стороны от размеченной линии шва и стачивается между линиями наметки.

■ Для бархата рекомендуются такие виды прокладок, которые приутюживаются с паром без сильного давления утюгом. Попробуйте приутюжить маленький кусочек прокладки к лоскуту бархата, чтобы убедиться, что она подходит к ткани. Для тонкого и «чувствительного» бархата в качестве прокладки лучше всего использовать капроновую органзу (тонкую жесткую ткань).

■ Бархат утюжат с изнаночной стороны несильно нагретым утюгом с паром. Никогда не утюжьте всухую, чтобы не придавливать ворс. Гладить нужно на мягкой основе, например на толстом махровом полотенце или на куске бархата, положенного ворсом вверх. Приутюживая прокладку к парным деталям, сложите их лицевыми сторонами так, чтобы одна из деталей служила основой!

лоть и притачать по линии входа в карман до верхнего среза. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман выметать, приутюжить, отстрочить в край. Переднюю половинку брюк наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман, и притачать переднюю половинку брюк вдоль продольного края цельнокроеного пояса сверху от поперечной метки, прокладывая строчку поверх уже имеющейся. Мешковину стачать, припуски швов обметать. Мешковину приметать к передней половинке брюк, предварительно срезав припуски мешковины вдоль линии сгиба правой стороны застежки. ■ Стачать боковые и шаговые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ **Передний и задний средние швы.** Половинки брюк вложить одна в другую лицевыми сторонами. Единой строчкой выполнить передний средний шов ниже метки разреза для застежки и задний средний шов. Припуски шва и продольные срезы цельнокроеных обтачек разреза для застежки обметать. Припуски шва выше шагового закругления разутюжить, на участке шагового закругления — не утюжить. ■ **Цельнокроеный пояс и застежка на молнии.** Цельнокроеные обтачки разреза для за-

стежки отвернуть на лицевую сторону по линиям сгиба, обратив внимание на их различие для правой и левой сторон застежки, и приметать к верхней срезу брюк. Стачать срезы передних и задней обтачек. Припуски швов разутюжить. Нижний срез обтачки обметать. Обтачку сложить с брюками лицевыми сторонами, приметать к верхней срезу брюк и чисто вытачать верх брюк обтачкой. Верх брюк отстрочить в край. Застежку-молнию приметать под левый край застежки между метками, располагая зубчики вплотную к сгибу, и притачать, используя для этого специальную лапку швейной машины для притачивания застежки-молнии. Разрез сколоть. Свободную тесьму молнии приколоть и притачать к правой стороне застежки, не прихватывая при этом ткань передней половинки брюк. С лицевой стороны отстрочить брюки по размеченной линии, одновременно притачивая обтачку. Отковок сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, чисто вытачать и отстрочить по коротким сторонам. Продольные срезы обметать вместе. Отковок приметать под левый край застежки (от верхнего края брюк) и притачать в край. ■ Нижние срезы брюк обметать, припуски на подгибку заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. ■ На правом конце цельнокроеного пояса обметать **петли**, на левый — пришить пуговицы.

на бумажной выкройке стрелка направлением ворса бархата показывает также направление долевой нити гобеленовой ткани.

Рекомендации по работе с бархатом на стр. 67.

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку — 4 см.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладка накладывается на припуск на подгибку низа жакета.

Подкладка: из подкладочной ткани выкраивать детали 68—70, 72, 76 и 77 с припусками на швы и подгибку 1,5 см. Среднюю часть спинки выкраивать со складкой глубиной ок. 2 см (по линии середины спинки) на свободное облегание.

Описание работы:

Рельефные швы. Бокковые части полочек притачать к средним частям полочек, бокковые части спинки — к средней части спинки. Припуски швов обметать, заутюжить в стороны средних частей и с лицевой стороны жакета притачать на расстоянии 0,5 см от швов. ■ Стачать бокковые и плечевые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ **Накладные карманы с клапанами.** Карман из подкладочной ткани сложить с карманом из бархата лицевыми сторонами, сколоть и стачать по периметру, оставив в верхнем шве открытым участок длиной ок. 5 см. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок, в местах скруглений — рассечь. Карман вывернуть, края выметать, приутюжить. Открытый участок шва зашить вручную. Верх кармана отстрочить на расстоянии 0,5 см.

Карман наложить на полочку по размеченным линиям и притачать на расстоянии 0,5 см. Укрепленную и не укрепленную прокладкой детали клапана кармана сложить лицевыми сторонами и стачать боковые и нижние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке. Клапан вывернуть, края выметать, приутюжить. Клапан притачать к полочке в размеченном месте, при этом клапан направлен вверх. Припуски шва притачивания клапана срезать до ширины 0,75 см и обметать. Клапан заутюжить вниз и притачать еще раз, отступив 0,5 см от первого шва. ■ **Декоративные клапаны** выполнить так же, как клапаны накладных карманов (см. выше). ■ **Воротник, борта и подгибка низа.** Внешнюю половинку стойки воротника притачать к нижнему воротнику, внутреннюю половинку — к верхнему. Припуски швов срезать близко к строчке, в местах округлений — рассечь, припуски швов разутюжить. Обе части воротника сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы от метки б. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений — рассечь. Воротник вывернуть, края выметать и приутюжить. Воротник, взяв вместе открытые срезы, выметать в горловину от метки б. Подборта сложить

с полочками лицевыми сторонами, приколоть и притачать по низу, бортам и горловине; воротник втачать в горловину спинки. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок, в местах скруглений — рассечь. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать, приутюжить. Припуски шва втачивание воротника в горловину спинки заутюжить вниз. Припуск на подгибку низа жакета заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. Подборта пришить к подгибке низа и припуском плечевых швов. ■ **Двухшовные рукава.** Стачать передние и локтевые срезы частей рукава. Припуски швов разутюжить. Стачать срезы каждой половинки отворота рукава. Припуски швов разутюжить. Укрепленную и не укрепленную прокладкой половинки отворота сложить лицевыми сторонами и стачать верхние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Отворот вывернуть, края выметать и приутюжить. Припуски по нижним срезам отворота срезать до ширины 0,75 см, срезы обметать вместе. Отворот наложить на лицевую сторону рукава, приметать и притачать, при этом отворот направлен вниз. Отворот заутюжить вверх. Припуск на подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную. ■ **Рукава втачать.** Рукав приспособить по окату. Для этого по обеим сторонам (справа и слева) от размеченной линии шва проложить по машинной строчке крупным стежком. Рукав сложить с жакетом лицевыми сторонами и вложить в пройму, совместив поперечные метки на полочке и рукаве. Ткань рукава стянуть на нижние нитки, пока окат не войдет в пройму. Концы ниток обмотать вокруг булавок, вколотив перпендикулярно строчкам. Рукав выметать и втачать со стороны рукава, равномерно распределяя сборки. Припуски шва по окату заутюжить в сторону рукава, ниже — не утюжить. ■ **Пришить подплечники.** ■ **Подкладка.** Складку на спинке на свободное облегание застрочить вниз от верхнего среза и вверх от нижнего на ок. 3 см и заутюжить в одну сторону. Стачать детали подкладки. Выполняя плечевой шов, оставив плечевой шов спинки выступающим за плечевой шов полочки (у горловины). Втачать рукава. Подкладку сложить с жакетом изнаночными сторонами, приколоть. По низу подкладки (немного выше нижнего края жакета) заколоть складку глубиной ок. 1 см. Подкладку, подвернув срез, вручную мелкими стежками пришить к подгибке низа жакета. Булавки из складки удалить, излишнюю ткань заутюжить вниз. Так же выполнить подгибку низа рукава. Подкладку, подвернув срезы, пришить к подбортам и верхнему воротнику. ■ На правой полочке в размеченных местах обметать **петли**, на левую — пришить пуговицы.

161 Жакет. Размеры 36 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Длина по спинке 79 (80) см.

Вам потребуется:

Бархат 2,90 м шириной 90 см; гобеленовая ткань 0,25 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,30 (1,35) шириной 140 см; флизелин G 405; 5 обтяжных пуговиц; подплечники. **Перед раскроем:** для размера 40 удлинить деталь бумажной выкройки 82 на указанную величину.

Важно:


Средние части полочек выкраиваются дважды: один раз — как полочки, другой раз — как подборта!

Раскрой:

Из бархата:


- 67 (79) Средняя часть полочки — 2 детали и 2 детали в качестве подбортов
- 68 (80) Боковая часть полочки — 2 детали
- 69 (81) Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
- 70 (82) Боковая часть спинки — 2 детали
- 71 Верхний (декоративный) клапан — 4 детали
- 72 Накладной карман — 2 детали
- 73 Клапан накладного кармана — 4 детали
- 74 Нижний воротник — 1 деталь со сгибом
- 75 Внешняя половинка стойки воротника — 1 деталь со сгибом
- 76 (83) Верхняя часть рукава — 2 детали
- 77 (84) Нижняя часть рукава — 2 детали

Размер 36
Детали 67—78 на листе А
зеленый контур

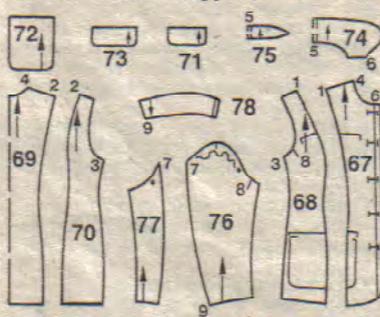


Обратите внимание на различие линий края деталей 74, 75 и 78 для размеров 36 и 40!

Размер 40
Детали 79 и 84 на листе А
зеленый контур
и детали 71—75 и 78
размера 36

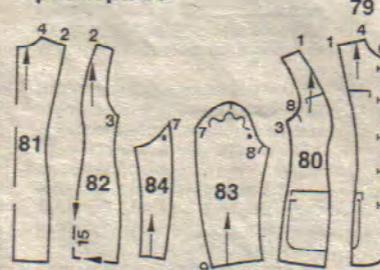

Планы раскладки
для размера 36
Размер 40 — аналогично

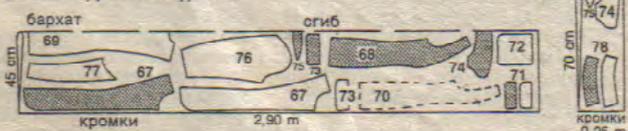

Из гобеленовой ткани:

- 74 Верхний воротник — 1 деталь со сгибом
- 75 Внутренняя половинка стойки воротника — 1 деталь со сгибом

78 Отворот рукава — 4 детали
Раскраивая бархат, обратите внимание на направление ворса! Выкраивая верхний воротник и внутреннюю половинку стойки воротника, имейте в виду, что нанесенная

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТРИКОТАЖНЫМИ ПОЛОТНАМИ

■ Наши выкройки и инструкции по изготовлению моделей даны с учетом свойств используемых для конкретной модели материалов. Поэтому, выбрав модель, обратите внимание на рекомендуемую ткань.

■ Чтобы швы не растягивались и не лопались, рекомендуем выполнять их узкой зигзагообразной (длина стежка 3 мм, ширина 0,5—1 мм) или специальной эластичной, т.н. трикотажной, строчкой. Тонкие трикотажные полотна стачивают специальной машинной иглой (с округленным кончиком — в этом случае игла не рвет петли полотна).

■ Швы, которые не должны растягиваться (например, плечевой шов), рекомендуем выполнять вместе с косой тесьмой или косой бейкой (полоской ткани, выкроенной под углом 45°).

■ В местах разрезов петли могут спуститься. Поэтому место разреза рекомендуем укреплять с изнаночной стороны кусочком прокладки или смазывать края разреза бесцветным лаком для ногтей.

■ Чтобы подгибка была эластичной, ее подшивают бархатным швом (шов «козлики»). Это касается и других краев, которые должны сохранить эластичность. Если подгибка пристрачивается, вставьте в машину двойную иглу (две верхние нитки и одна нижняя).

■ В зависимости от типа полотна выбирайте как можно более широкую зигзагообразную строчку, так края будут меньше вытягиваться. Некоторые тонкие трикотажные полотна вообще не обметываются. (Растяните край лоскута трикотажного полотна, если петли не спускаются, то можно обойтись без обметки.)

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.



Длина 52 см.

Вам потребуется:

Гобеленовая ткань 0,90 м шириной 140 см; жесткая прокладка для пояса 0,75 (0,80) м, шириной 6 см; 1 застежка-молния длиной 20 см; 2 обтажные пуговицы.

Совет: если вы хотите сшить подходящий к юбке жилет (модель 159), то на весь костюм вам потребуется 1,65 (1,70) м гобеленовой ткани шириной 140 см.

Перед раскроем: перенести мешковину кармана с выкройки переднего полотнища юбки как отдельную деталь.

Раскрой:

- 59 (62) Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом
- Мешковина кармана — 2 детали
- 60 (63) Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 61 (64) Заднее полотнище — 2 детали

а) пояс длиной 72 (80) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см.


Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку — 3 см.

Прокладка: выкраивается по длине пояса без припусков и накладывается с изнаночной стороны пояса на его внешнюю половинку.


Описание работы:

Боковые карманы с отрезными бочками и складки. Мешковину кармана наложить на переднее полотнище, приколоть и притачать по линии входа в карман. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман выметать, приутюжить и отстрочить в край. Переднее полотнище наложить на боковую часть переднего полотнища и приколоть, совместив вход в карман с размеченной линией входа в карман. Мешковины кармана сметать и стачать. Припуски швов обметать. По верхнему срезу юбки заложить и заметать складки в направлении, указанном стрелкой; приутюжить. С лицевой стороны застрочить складки вдоль сгибов. Мешковины карманов приметать к переднему полотнищу. ■ Выполнить **задний средний шов** между меткой разреза для застежки и меткой шлицы. Припуски шва, разреза и срезы цельнокроеных обтачек шлицы обметать. Припуски шва разутюжить, края разреза для застежки приутюжить. ■ На заднем полотнище стачать **вытачки**, глубины вытачек заутюжить в сторону заднего среднего шва. ■ **Застежку-молнию** приметать под края разреза для застежки так,


Размер 36
Детали 59—61 на листе А
зеленый контур

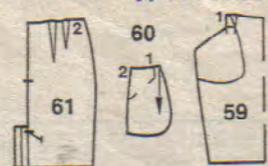

Размер 40
Детали 62—64 на листе А
зеленый контур

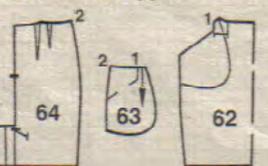

План раскладки
для размера 36
Размер 40 — аналогично

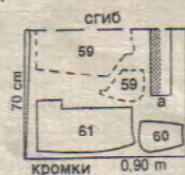

чтобы зубчики были не видны, и притачать на расстоянии 0,75 см, используя специальную лапку швейной машины для притачивания застежки-молнии. ■ Стачать боковые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ **Пояс** сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь. На одном из концов пояса разметить припуск под застежку. Стачать короткие срезы и срезы припуска под застежку. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок, на припуске под застежку — рассечь у конца строчки. Пояс вывернуть, края выметать, приутюжить. Пояс притачать к верхнему срезу юбки так, чтобы припуск под застежку пояса выступал за край правой стороны застежки юбки. Припуски шва заутюжить в пояс. Внутреннюю половинку пояса, подвернув срез, вручную пришить к шву притачивания пояса. Слицевой стороны юбки отстрочить пояс в край. ■ **Подгибка низа и шлицы.** Нижний срез юбки обметать, припуск на подгибку отвернуть на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную. Цельнокроеную обтачку шлицы и припуск под шлицу заметать на изнаночную сторону по линиям сгиба, обратив внимание на их различие. Сгибы приутюжить. Цельнокроеную обтачку шлицы и припуск под шлицу пришить к подгибке низа юбки. Шлицу сколоть. У верхнего конца шлицы по размеченной линии проложить строчку, прихватывая припуск под шлицу. ■ На левом конце пояса обметать **петли**, на правый — пришить пуговицы.

дельного клубка. Чобы при смене цвета в полотно не образовывались отверстия, нити на изнаночной стороне изделия перекрещивать.

Плотность вязания: 23 п. × 29 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью спицами № 4.

Спинка: набрать на спицы № 2,5 неокрашенной нитью 102 (116) п. и вязать резинкой 6 см = 23 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 24 п., набирая их скрещенными из протяжек = 126 (140) п. Продолжить работу лицевой гладью спицами № 4. Через 59 см = 172 р. от резинки все петли закрыть по прямой.

Перед: начать, как спинку, но после резинки продолжить работу по схеме А. На схеме дан весь перед. Внутренние контурные линии относятся к размеру 38—40, внешние — к размеру 44—46. Убавки для горловины выполнить по схеме. От горловины обе стороны вязать раздельно. Закончив последний ряд схемы, петли закрыть.

Рукава: на спицы № 2,5 набрать неокрашенной нитью 54 п. и вязать резинкой 6 см = 23 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 16 п., набирая их скрещенными их протяжек = 70 п. Продолжить работу лицевой гладью спицами № 4. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 3 раза по 1 п. и в каждом 4-м р. 27 раз по 1 п. = 130 п. Одновременно вывязы-

вать мотивы — по схеме В через 4 см = 12 р. от резинки, по схеме С через 18 см = 52 р. от резинки. Мотивы распределять от середины, см. стрелку на схеме В и стрелку на схеме С. Через 41 см = 118 р. от резинки все петли закрыть по прямой.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Перед вышить гладью «узелки» по схеме А. Выполнить швы, при этом боковые швы оставить сверху на 28 см отрезными. По краю горловины набрать на круговые спицы неокрашенной нитью 112 п. и связать резинкой бейку шириной 6 см, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава.



Схема С к модели 9009/01



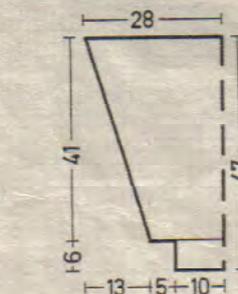


Схема В к модели 9009/01

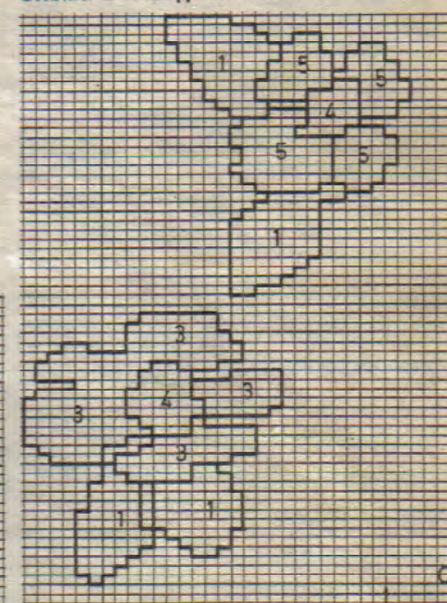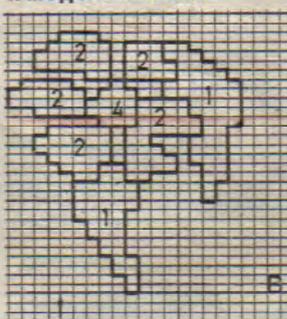

9009/02 Пуловер. Размеры 48—50 и 52—54

Схема приведена на стр. 71. Отличающиеся данные для размера 52—54 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: ок. 700 (750) г средней толщины пряжи цвета морской волны (65% синтетики, 35% хлопка; ок. 138 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3 длиной 40 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Рельефный узор: вязать по схеме. 1 клетка соответствует 1 п. и 2 р. Значки обозначают технику вязания: + = крошечная петля, □ = 1 п. изнаночной глади (лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли), ● = 1 п. лицевой глади (лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли). В ширину ряды начинать с 5-ти (10-ти) п. перед 1-й стрелкой, повторять рапорт между стрелками, заканчивать 5-ю (10-ю) п. после 2-й стрелки. В высоту после 40-го р. повторять с 1-го по 40-й ряды.

Плотность вязания: 24,5 п. × 29 р. = 10 × 10 см, связано рельефным узором спицами № 3,5.

Спинка: на спицы № 3 набрать 100 (110) п. и вязать резинкой 7 см = 25 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 38 п., набирая их скрещенными из протяжек = 138 (148) п. Продолжить работу рельефным узором спицами № 3,5. Через 33 см = 96 р. от резинки закрыть с обеих сторон для проймы по 8 п. = 122 (132) п. Через 29 см = 84 р. от начала проймы все петли закрыть по прямой.

Перед: вязать, как спинку, но с круглым вырезом. Для этого через 21 см = 60 р. от начала проймы закрыть средние 28 п. и далее обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края закрыть для закругления выреза в каждом 2-м р. 2 раза по 2 п. и 5 раз по 1 п. Через 8 см = 24 р. от начала горловины закрыть одновременно оставшиеся 39 (44) п. плеча. Другую сторону закончить симметрично.

Рукава: на спицы № 3 набрать 50 п. и вязать резинкой 6 см = 21 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 24 п.,

ВЯЗАНИЕ

9009/01 Пуловер. Размеры 38—40 и 44—46


Схемы В и С приведены ниже, схема А — на следующей странице. Отличающиеся данные для размера 44—46 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: ок. 450 (500) г неокрашенной, по ок. 50 г голубой, розовой, оливковой, цвета морской волны и желтой пряжи средней толщины (100% овечьей шерсти; ок. 120 м/50 г); спицы № 2,5 и 4; круговые спицы № 2,5 длиной 40 см; игла для вышивания без острия.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.




Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Мотивы «Осенние цветы»: вязать лицевой гладью по схемам А, В и С. 1 клетка соответствует 1 п. и 1 р. Значки и цифры обозначают цвета: □ = неокрашенная нить, 1 х = оливковый, 2 = розовый, 3 = цвет морской волны, 4 = желтый, 5 = голубой, ● = гладь «узелки» голубой и желтой нитями, см. фото. Каждый цветной участок вязать от от-

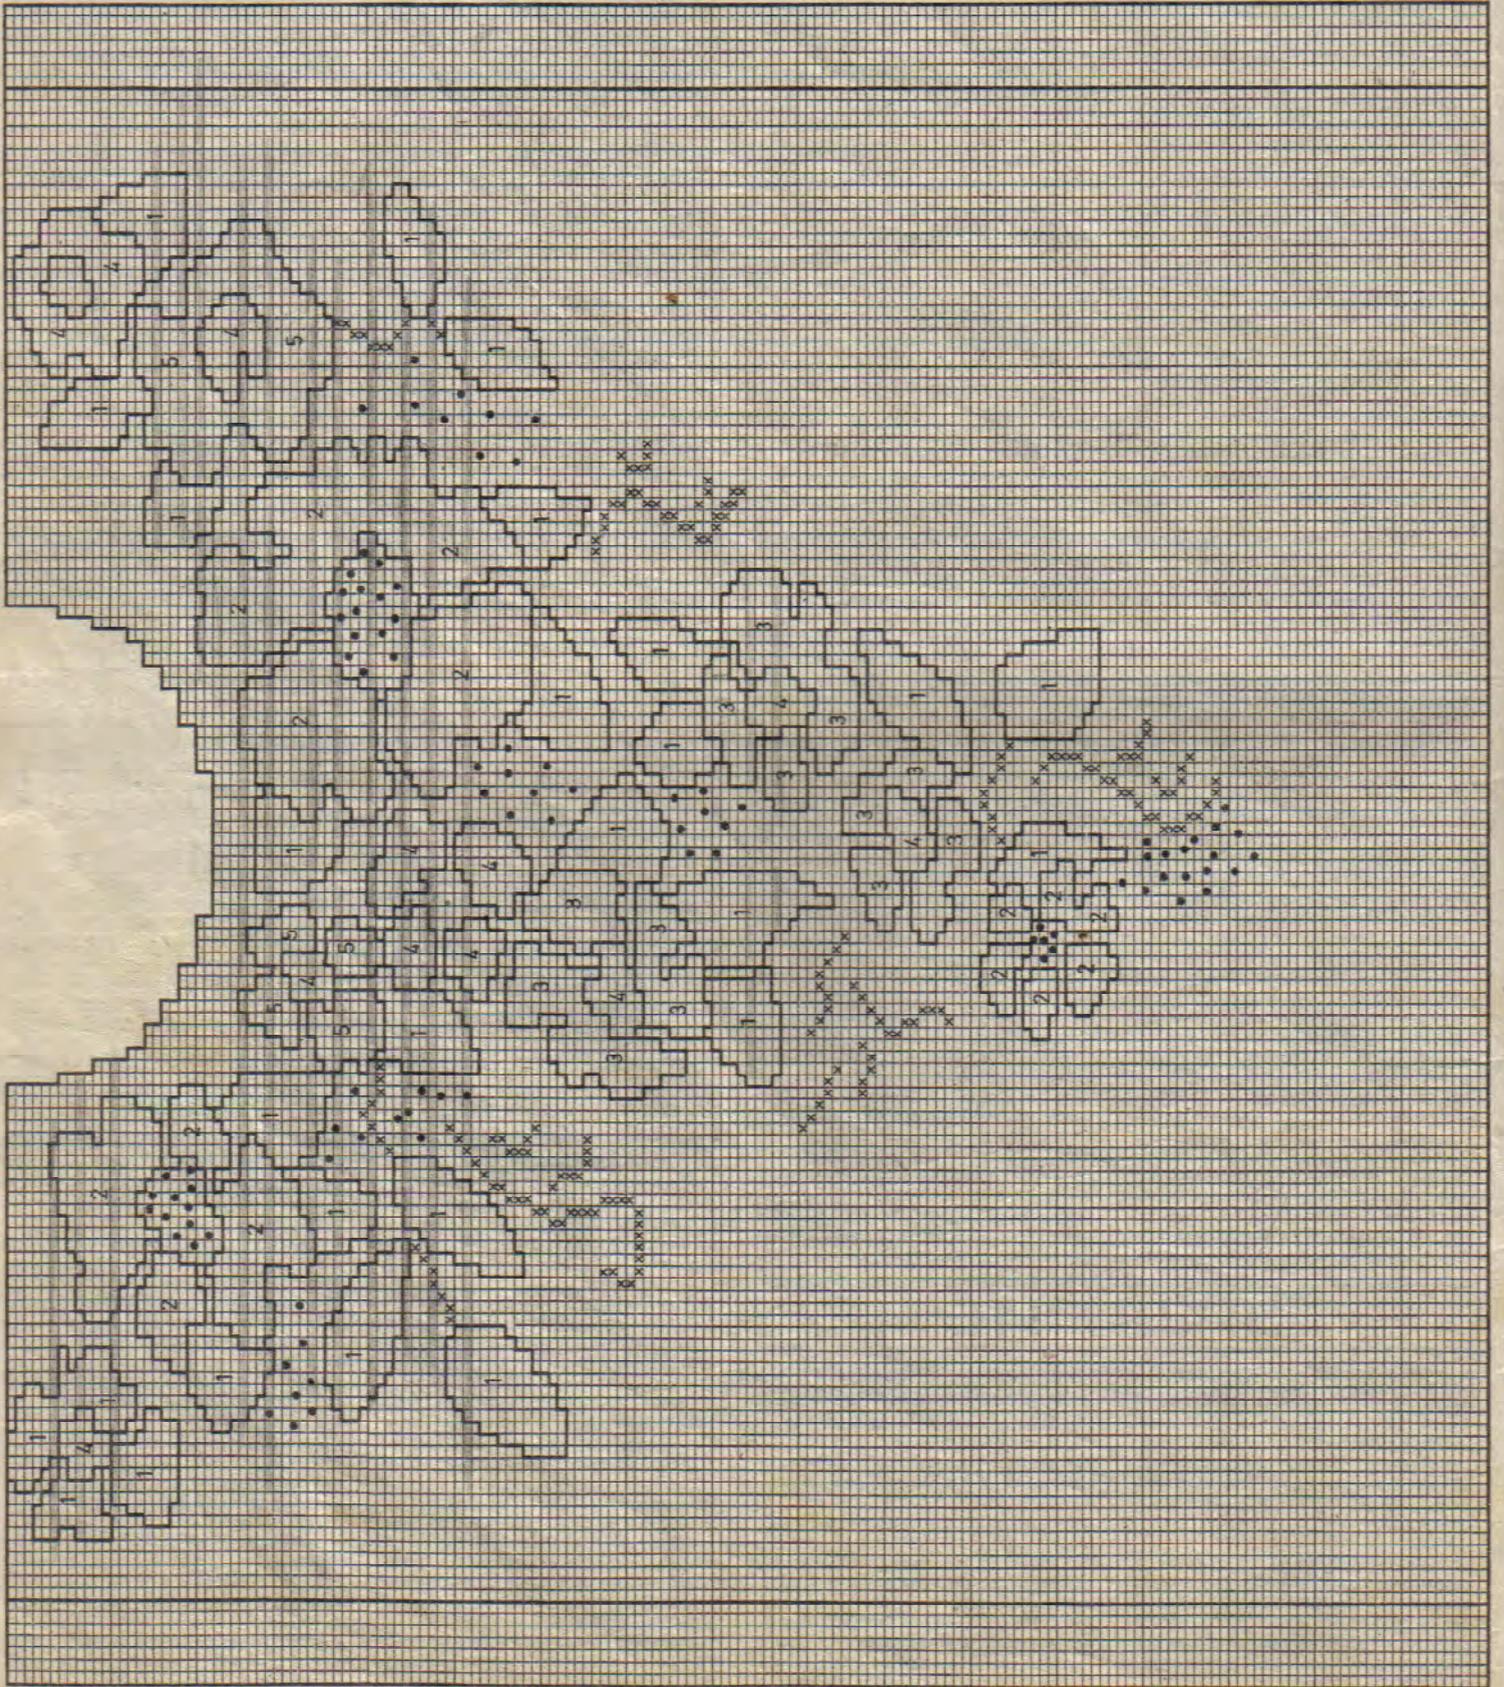

набрать на круговые спицы по 155 п. и вязать резинкой планки. На высоте 1,5 см выполнить на правой планке 7 отверстий для пуговиц с равным интервалом, верхнее и нижнее отверстия отстоят от соответствующих краев на ок. 2 см. Для каждого отверстия закрыть 2 п., в следующем ряду вновь вывязать 2 п. Связав планки шириной 3 см, петли закрыть по рисунку. Вшить рукава и пришить пуговицы.

Схемы А и В к модели 9009/04

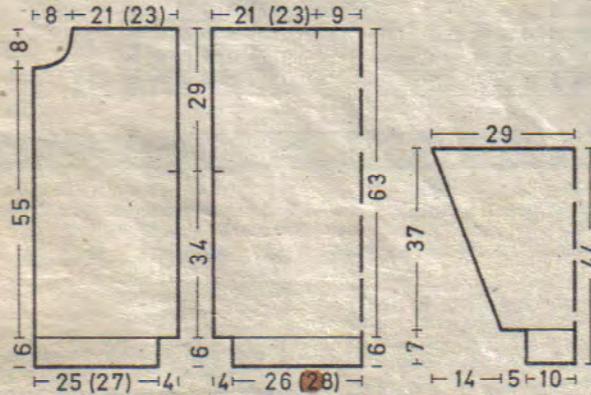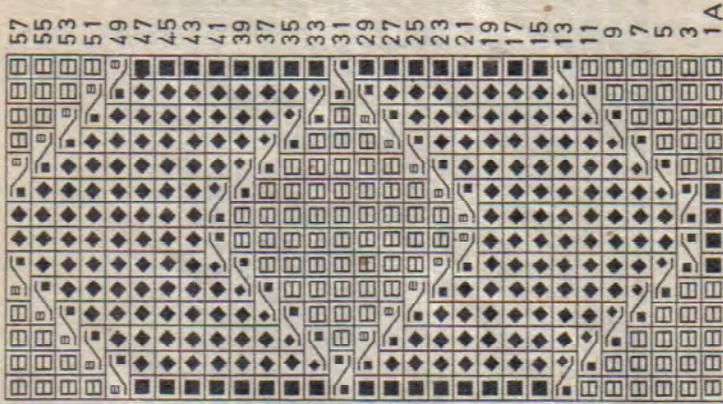

9009/06 Пуловер. Размер 38—40

Схемы А и В приведены ниже.

Вам потребуется: 600 г неокрашенной пряжи (50% овечьей шерсти, 50% полиэстра; 120 м/50 г); спицы № 3 и 4; круговые спицы № 3.
Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.
Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Основной узор: вязать по схеме А. **Узор «Листочек»** (внутри основного узора): вязать по схеме В.
Плотность вязания: 22 п. x 29 р. = 10 x 10 см, связано изнаночной гладью. 24—25 x 29 р. = 10 x 10 см, связано основным узором.
Перед: на спицы № 3 набрать 112 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 19 п. = 131 п. Затем вязать лицевой

гладью спицами № 4. В 21-м р. от резинки начать основной узор и вязать в следующей последовательности: начать по схеме, * 6 п. «косы» А, 31 п. узора В, от * повторить 1 раз, 6 п. «косы» С, 31 п. узора В, 6 п. «косы» С, закончить по схеме. Через 53 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 9 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть 2 раза по 3 п., 3 раза по 2 п. и 5 раз по 1 п. в каждом 2-м р. Через 9 см от начала выреза закрыть остальные 44 п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только через 60 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 33 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. Через 2 см от начала выреза закрыть остальные 44 п. плеча.

Рукава: на спицы № 3 набрать 42 п. и вязать резинкой 7 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 23 п. = 65 п. Затем вязать лицевой гладью спицами № 4, при этом для скосов прибавить с обеих сторон 24 раза по 1 п. в каждом 4-м р. и 4 раза по 1 п. в каждом 6-м р., первые прибавленные 5 п. вязать лицевой гладью, остальные 23 п. — изнаночной гладью. С 21-го р. от резинки (на спицах 75 п.) вязать основной узор в следующей последовательности: кром., 15 п. узора В (для этого начать от стрелки), 6 п. «косы» А, 31 п. узора В, 6 п. «косы» С, 15 п. узора В, кром. Через 50 см от нижнего края детали закрыть одновременно все петли = 121.


Сборка: выподнить плечевые швы. Для бейки набрать по краю горловины ок. 110 п. и вязать на круговых спицах 10 р. резинкой, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения к схеме А:

- + = кромочная петля
- = лицевая петля
- = изнаночная петля
- ▲ = 2 п. провязать вместе лицевой
- = накид
- ▲ = 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю
- ▲ = 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую 2 п. провязать вместе лицевой и протянуть через эту петлю снятую петлю
- x = патентная петля: в лицевом ряду петлю снять с накидом, как при изнаночном вязании, в изнаночном ряду петлю и накид предыдущего ряда провязать вместе изнаночной
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лицевые, затем провязать лицевые петли со вспомогательной спицы
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы
- = узор «Листочек»: вязать по схеме В.


Условные обозначения к схеме В:

- ↕ = из 1 п. вывязать 3 п. (= 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая), в изнаночном ряду эти петли вязать изнаночными
- = накид
- = лицевая петля
- = 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю
- = 2 п. провязать вместе лицевой
- = 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующие 2 п. провязать вместе лицевой и протянуть через эту петлю снятую петлю.

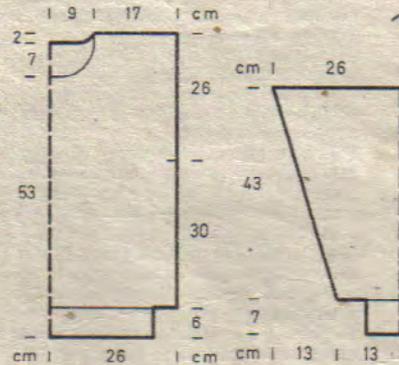

В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, накиды — изнаночными!

Схема А к модели 9009/06

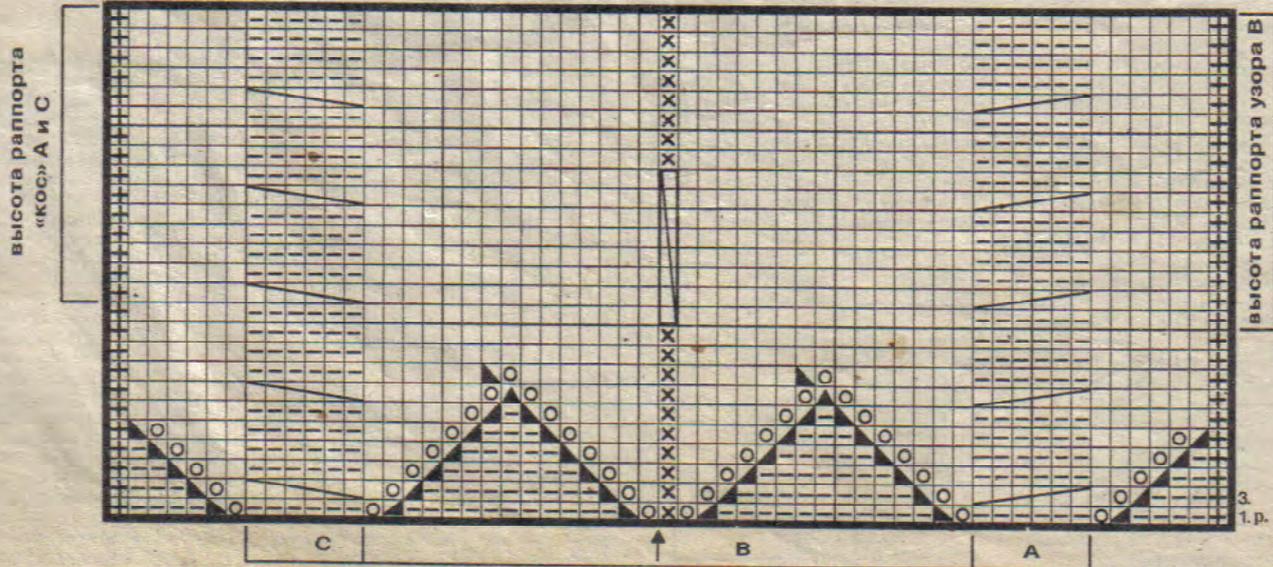

9009/07 Пуловер. Размер 38—40

Схема приведена ниже.

Вам потребуется: 700 г розовой пряжи (98% шерсти альпака, 2% полиакрила; 100 м/50 г); спицы № 3 и 3,5—4; круговые спицы № 3.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Основной узор (узор А + узор В + узор С): вязать по схеме.

Плотность вязания: 25 п. × 26 р. = 10 × 10 см, связано основным узором. Ширина узора В = ок. 8 см.

Перед: на спицы № 3 набрать 100 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 35 п. = 135 п. Затем вязать спицами № 3,5—4 в следующей последовательности: кром., * 17 п. узора А, от * повторить 2 раза, 31 п. узора В, * 17 п. узора С, от * повторить 2 раза, кром. Через 45 см от нижнего края детали закрыть с обеих сторон для проймы 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п. в каждом 2-м р. = 109 п. Через 59 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 11 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р., 2 раза по 3 п., 3 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. На высоте 8 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 35 п. плеча.


Спинка: вязать, как перед, но только через 65 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 27 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р., 2 раза по 3 п. Через 2 см от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 35 п. плеча.

Рукава: на спицы № 3 набрать 46 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 35 п. = 81 п. Затем вязать спицами № 3,5—4 следующим образом: кром., 4 п. изн. глади, 3 п. резинки = 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная (в изнаночном ряду изнаночные петли вязать изнаночными скрещенными), 17 п. узора А, 31 п. узора В, 17 п. узора С, 3 п. резинки, 4 п. изн. глади, кром. Для скосов прибавить с обеих сторон 10 раз по 1 п. в каждом 4-м р. и 15 раз по 1 п. в каждом 2-м р. (= 131 п.), прибавленные петли вязать, чередуя 3 п. резинки и 4 п. изн. глади. Через 34 см от нижнего края рукава закрыть с обеих сторон для оката в каждом 2-м р., 2 раза по 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п., 10 раз по 1 п., 2 раза по 2 п. и 2 раза по 3 п., затем одновременно закрыть остальные 65 петель.

Сборка: выполнить плечевые, боковые швы и швы рукавов. Для бейки набрать по краю горловины ок. 90 п. и вязать на круговых спицах 8 см резинкой, затем петли закрыть по рисунку. Бейку сложить вдвое, отвернув на изнаночную сторону, и пришить. Вшить рукава, приборив их по окату.

Условные обозначения:

- = изнаночная петля
- = лицевая петля

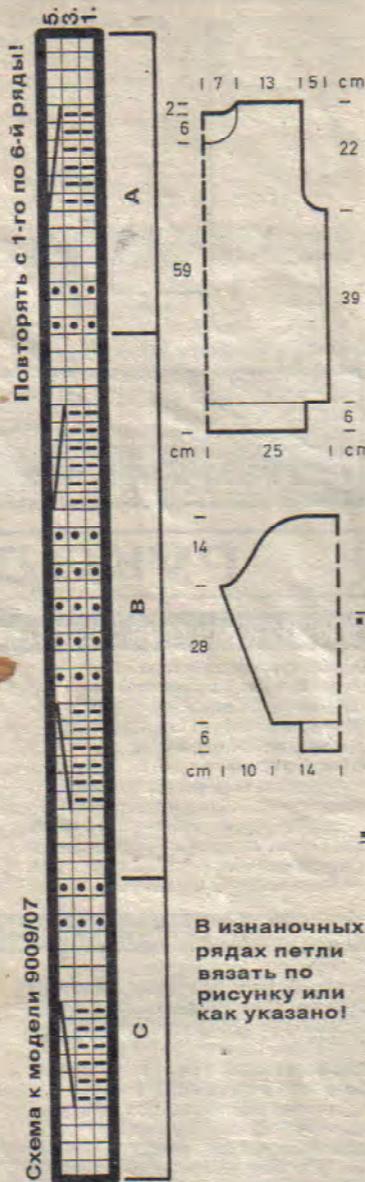

В изнаночных рядах петли вязать по рисунку или как указано!

- = лицевая скрещенная петля, в изнаночном ряду вязать изнаночной скрещенной
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой 3 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы
- = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы.

Узор С: вязать на 18-ю по схеме В. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку. В высоту повторять с 1-го по 16-й ряды.

Условные обозначения:

- = лицевая петля
- = изнаночная петля
- = вывязать из протяжки 1 лицевую скрещенную петлю
- ▲ = 2 п. провязать вместе лицевой
- ▲ = 2 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю
- = 3 п. провязать вместе с наклоном влево: 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующие 2 п. провязать вместе лицевой и протянуть через эту петлю снятую петлю
- = из 1 п. вывязать 5 п.: попеременно 1 лицевая, 1 накид
- = 3 п. перекрестить направо: 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 1 лицевая, затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
- = 3 п. перекрестить налево: 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 2 лицевые, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы
- = перекрестить 8 п.: 3 п. оставить на 1-й вспомогательной спице перед работой, 2 лицевые, затем 2 п. со 2-й вспомогательной спицы провязать изнаночными и, наконец, 3 п. с 1-й вспомогательной спицы провязать лицевыми
- = перекрестить 8 п.: 3 п. оставить на 1-й вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем 2 п. со 2-й вспомогательной спицы провязать изнаночными и, наконец, 3 п. с 1-й вспомогательной спицы провязать лицевыми.

Пустые клетки на схеме не имеют никакого значения, они приведены лишь для большей наглядности узора.

Плотность вязания: 27,5 п. × 31 р. = 10 × 10 см, связано узорами А, В и С в сочетании с изнаночной гладью спицами № 3,5.

Спинка: на спицы № 3 набрать 90 п. и вязать 6 см = 21 р. резинкой, при этом в последнем ряду равномерно прибавить 32 п., набирая их скрещенными из протяжек = 122 п. Продолжить работу спицами № 3,5 в следующей последовательности: * кром., 9 п. изн. глади, 9 п. узора В, 6 п. изн.

Схема А к модели 9009/08


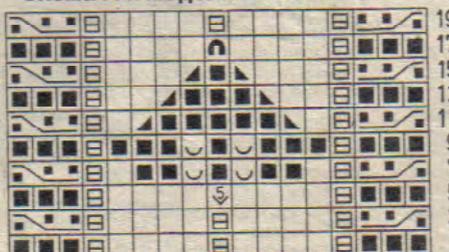


Схема В к модели 9009/08

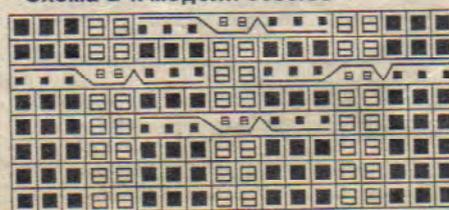



гладью, 6 п. «косы», 6 п. изн. глади, 9 п. узора А, 6 п. изн. глади *, 18 п. узора С, от * до * вязать в обратном порядке. Через 23 см = 72 р. от резинки закрыть с обеих сторон для линий реглана по 1 п., затем в каждом 2-м р. * 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п., от * повторить 10 раз. Через 22 см = 68 р. от начала реглана закрыть одновременно для прямого края горловины остальные 32 петли.

Перед: вязать, как спинку, но с более короткими линиями реглана и остроугольным вырезом. Для линий реглана от * повторить только 9 раз. Для выреза на высоте 3 см = 10 р. от начала реглана деталь разделить по середине и далее обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края закрыть * в каждом 2-м р. 3 раза по 1 п. и следующим 4-м р. 1 п., от * повторить 4 раза. Таким образом связаны петли одной стороны. Другую сторону закончить симметрично.

Левый рукав: на спицы № 3 набрать 48 п. и вязать резинкой 6 см = 21 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 20 п., набирая их скрещенными из протяжек = 68 п. Продолжить работу спицами № 3,5 в следующей последовательности: * кром., 3 п. «косы», 6 п. изн. глади, 9 п. узора А, 6 п. изн. глади *, 18 п. узора С, от * до * вязать в обратном порядке. Для скосов прибавить с обеих сторон * в 4-м и следующем 2-м р. по 1 п., от * повторить 13 раз = 124 п. Прибавляемые петли вязать узорами в указанной для спинки последовательности. Через 30 см = 94 р. от резинки выполнить линию реглана: с правого края — как для спинки, с левого — как для переда. Через 20 см = 62 р. от начала реглана закрыть с левого края для закругления выреза в каждом 2-м р. 2 раза по 13 п. и 1 раз 12 п. Деталь готова.

Правый рукав: вязать симметрично левому рукаву.

Сборка: детали наложить на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы. Вшить рукава. По краю горловины набрать на круговые спицы 176 п., сделать 1 р. изнаночными петлями, затем вязать резинкой, при этом проследить, чтобы в середине переда была 1 лицевая петля. Для образования угла в каждом ряду (вязание по кругу) среднюю и предыдущую петли снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятые петли. Связав в высоту 3 см, петли закрыть по рисунку.

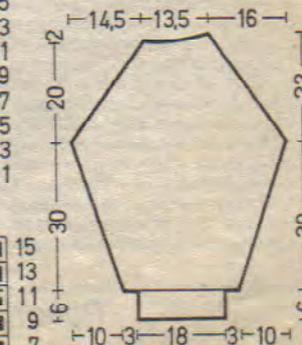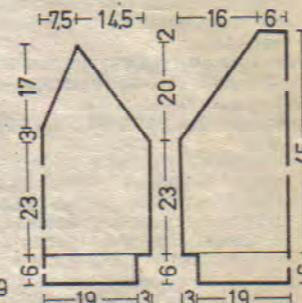

9009/08 Пуловер. Размер 146

Схемы А и В приведены ниже.

Вам потребуется: ок. 500 г белой пряжи средней толщины (75% овечьей шерсти, 25% полиамида; ок. 125 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3 длиной 60 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Жемчужный узор: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную, петли смещать через каждые 2 ряда.

«Коса»: вязать 6 п. лицевой гладью (лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли). В 3-м и 7-м р. петли перекрестить налево: 3 п. оставить на вспомогательной спице перед ра-

ботой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы. В высоту повторять с 1-го по 18-й ряды.

Узор А: 9 п. вязать в следующей последовательности: 2 п. лиц. глади, 5 п. жемчужного узора, 2 п. лиц. глади. В 3-м р. 1-ю и 2-ю п. перекрестить направо: 2-ю п. перед 1-й п. провязать лицевой, затем провязать лицевой 1-ю п.; 8-ю и 9-ю п. перекрестить налево: 2-ю п. за 1-й п. провязать лицевой, затем провязать лицевой 1-ю п. В высоту повторять с 1-го по 4-й ряды.

Узор В: вязать на 9 п. по схеме А. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку, прибавленные петли вязать изнаночными. В 18-м р. (= изнаночный ряд) среднюю петлю вязать лицевой. В высоту повторять с 5-го по 20-й ряды.

9009/09 Пуловер. Размер 116

Вам потребуется: ок. 300 г яркой розовой пряжи средней толщины (50% мохера, 25% овечьей шерсти, 25% полиакрила; 110 м/50 г); спицы № 3,5 и 4,5 спицы № 3,5; ок. 5 м черной атласной ленты шириной 1 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: 19,5 × 28 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью спицами № 4.

Спинка: на спицы № 3,5 набрать 72 п. и вязать резинкой 6 см = 19 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 8 п., набирая их скрещенными из протяжек = 80 п. Затем вязать лицевой гладью спицами № 4. Через 21 см = 60 р. от резинки закрыть с обеих сторон для проймы по 3 п., затем в каждом 2-м р. 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п. = 66 п. Через 17 см = 48 р. от начала проймы все петли закрыть.

Перед: вязать, как спинку, но с круглым вырезом. Для этого через 12 см = 34 р. от начала проймы закрыть средние 8 п. и далее обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края закрыть для закругления выреза в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 3 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. Через 5 см = 14 р. от начала выреза закрыть одновременно оставшиеся 18 п. плеча. Другую сторону закончить симметрично.

Рукава: на спицы № 3,5 набрать 34 п. и вязать резинкой 6 см = 19 р., при этом в по-

следнем ряду равномерно прибавить 14 п., набирая их скрещенными из протяжек = 48 п. Затем вязать лицевой гладью спицами № 4. Для скосов прибавить с обеих сторон в каждом 4-м р. 16 раз по 1 п. = 80 п. Через 24 см = 68 р. от резинки закрыть с обеих сторон для оката рукава по 3 п., затем в каждом 2-м р. 1 раз 2 п., 12 раз по 1 п., 1 раз 2 п., 1 раз 3 п., 1 раз 4 п. и 1 раз 5 п. Остальные 18 п. закрыть одновременно в следующем ряду.

Сборка: детали наложить на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Перед и рукава украсить бантиками длиной ок. 4 см из атласной ленты (см. фото). Выполнить швы. По краю горловины набрать на 4 спицы 74 п. и связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, присборив их в верхней трети оката.



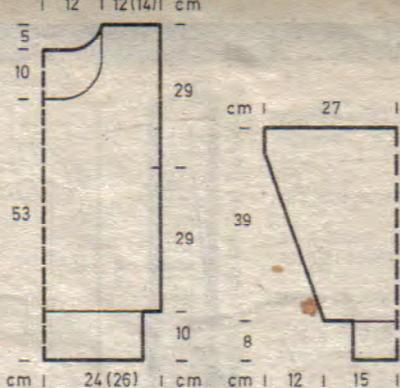


Схема к модели 9009/10

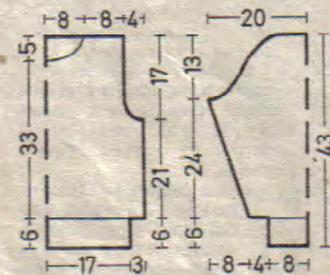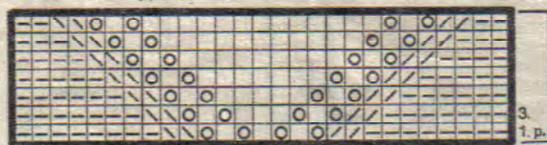

В изнаночных рядах
петли вязать по рисунку,
накиды — изнаночными!

РУКОДЕЛИЕ

9009/11А Круглая салфетка

См. Наш курс «Вышивка ришелье».

Мотив В в натуральную величину в зеркальном отображении на стр. 76.

Образец фестонов на стр. 75.

Диаметр салфетки: ок. 37 см.

Вам потребуется: ок. 0,50 м льняного полотна шириной 180 см (плотность переплетения = 22 нити полотна/ок. 1 см); 1 моток белоснежной пряжи для вышивки; 4 мотка четырехниточной пряжи для вышивки (также белоснежной); калька; копировальная бумага; карандаш.

Описание работы: из полотна выкроить круг Ø ок. 50 см. Срез обметать. В этом круге разметить еще один круг Ø 37 см. Этот круг разделить сметочными стежками на 4 равных сектора. Рисунок фестонов перевести на плоскость круга по длине окружности (длина образца фестонов = 1/4 часть длины окружности). На каждый сектор круга, отступив ок. 3,5 см от фестонов, перевести мотив В. Салфетку вышить в технике ришелье (см. модель 9009/11В).

9009/11В Квадратная салфетка

См. «Наш курс. Вышивка ришелье».

Мотивы А, В, С в натуральную величину в зеркальном отображении на стр. 76.

Образец фестонов на стр. 75.

Размер салфетки: ок. 80 × 80 см.

Вам потребуется: 1 м льняного полотна шириной 180 см (плотность переплетения = 22 нити полотна/ок. 1 см); 2 мотка белоснежной пряжи для вышивки; 15 мотков четырехниточной пряжи для вышивки (также белоснежной); калька; копировальная бумага; карандаш.

Описание работы: из полотна выкроить квадрат со стороной ок. 100 см. Срезы обметать. В этом квадрате разметить сметочными стежками ниткой, контрастной по цвету, еще один квадрат со стороной 80 см. На плоскость маленького квадрата перевести фестоны (образец показывает уголок и примыкающие к нему

стороны). Между уголками находится 23 фестоны. В каждый угол квадрата, отступив по ок. 7,5 см от сторон квадрата, перевести мотив А. Посередине каждой стороны квадрата (между мотивами А) перевести мотив В. Внутри квадрата разметить еще один квадрат со стороной 23 см. На уголки самого маленького квадрата перевести по мотиву С. Все контуры (= параллельные линии), в том числе и контуры фестонов, шить пряжей для вышивки, нитью в 3 сложения, швом «вперед иголку». Для брид натягивать 3 нити и обшивать их петельным швом. После прокладки контуров и настала формы обшивать петельным швом четырехниточной пряжей для вышивки. Жилки листьев, линии на лепестках цветков и усики шить стебельчатым швом четырехниточной пряжей. Арабески мотива А шить, чередуя стебельчатый шов и двустороннюю гладь.

9009/12 Мозаичная ваза

Очень красивая вещь и не слишком сложна в изготовлении. Чем чаще предполагается повторение раппорта узора и чем мельче черепки, тем больше времени потребуются на подготовительную работу. Чтобы приобрести необходимые для работы в технике мозаики навыки, лучше начать с изготовле-

ния рамы для зеркала — самой простой модели.

Описание работы — см. «Мозаика из кафеля и фарфора. Общие рекомендации и изготовление кашпо». **Совет:** узор с цветками и листьями сначала выложить на столе и только затем начинайте приклеивать черепки на вазу.

9009/13 Мозаичная чаша

Возьмите необливанную керамическую миску и сначала приклейте одну из керамических плиток с узором на дно сосуда, предварительно осторожно «откусив» кусачками уголки плитки и придав ей форму дна мис-

ки. Теперь выложите кайму по верхнему краю миски, а затем наклейте черепки на всю ее поверхность (см. «Мозаика из кафеля и фарфора. Общие рекомендации и изготовление кашпо»).

9009/10 Пуловер. Размер 34—36 и 38—40

Отличающиеся данные для размера 38—40 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Схема приведена ниже.

Вам потребуется: 500 (550) г голубой пряжи (85% полиакрила, 15% льна; 140 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3.

Фигурная резинка: 1-й р.: попеременно 2 изнаночные, 2 лицевые. 2-й — 4-й р.: петли вязать по рисунку. 5-й р.: попеременно 2 изнаночные, 2 п. перекрестить (= 1 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы). 6-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 6-й ряды.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Ажурный узор (на 27 п.): вязать по схеме.

Ажурная полоса (на 14 п.): **Лицевые ряды:** * 1 лицевая, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 п. снять, как при лицевом вязании, 1 п. провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю, 1 лицевая, от * повторить 1 раз. **Изнаночные ряды:** петли и накиды вязать изнаночными.

Плотность вязания: 27 п. × 29 р. = 10 × 10 см, связано ажурным узором. 20 п. × 29 р. = 10 × 10 см, связано лицевой гладью. 14 п. ажурной полосы = ок. 6,5 см.

Перед: на спицы № 3 набрать 98 (106) п. и вязать 10 см фигурной резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 23 п. = 121 (129) п. Продолжить работу спицами № 3,5: 6 (10) п. лицевой глади * 27 п. ажурного узора, 14 п. ажурной полосы, от * повторить 1 раз, 27 п. ажурного узора, 6 (10) п. лицевой глади. Через ок. 53 см от нижнего края переда (в высоту связаны 8 раппортов ажурного узо-

ра) закрыть для горловины средние 23 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 2 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. На высоте ок. 15 см от начала выреза закрыть оставшиеся 31 (35) п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только примерно через 63 см от нижнего края детали (в высоту связаны 11 раппортов ажурного узора) закрыть для горловины средние 31 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 3 раза по 3 п., 2 раза по 2 п. и 1 раз 1 п. На высоте примерно 5 см от начала выреза закрыть оставшиеся 31 (35) п. плеча.

Рукава: на спицы № 3 набрать 42 п. и вязать фигурной резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 31 п. = 73 п. Затем вязать спицами № 3,5, распределив петли следующим образом: 7 п. лицевой глади, 2 п. изн. глади, 14 п. ажурной полосы, 27 п. ажурного узора, 14 п. ажурной полосы, 2 п. изн. глади, 7 п. лиц. глади. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон 23 раза по 1 п. в каждом 4-м р. = 119 п., прибавляемые петли вязать лицевой гладью. Примерно через 47 см от нижнего края детали (в высоту связаны 8 раппортов ажурного узора) петли закрыть.

Сборка: выполнить плечевые швы. Для бейки набрать по краю горловины 164 п. и вязать на круговых спицах фигурной резинкой, при этом во 2-м р. петли перекрестить (= 5-й р. узора). В 19-м р. петли закрыть. Вшить, слегка растягивая, рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Основные обозначения:

- = изнаночная петля
- ✓ = 2 п. провязать вместе лицевой
- = накид
- = лицевая петля
- ∨ = 1 п. снять, как при лицевом вязании, 1 п. провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю.

Приступая к вязанию,
внимательно прочитайте всю инструкцию
и разберитесь в чертеже и схеме вязания.

9009/14 Мозаичная рама

В качестве основы возьмите раму из клееной фанеры или древесностружечной плиты толщиной 11 мм, внешним размером 64 x 58 см и внутренним — 41 x 35 см. Если вы предполагаете использовать целые керамические плитки (на фото они розового цвета), то начинайте работу с них. Затем приклеивайте черепки кафеля других цветов (см. «Мозаика из кафеля и фарфора. Общие рекомендации и изготовление кашпо»).

Важно: не забудьте по внутреннему и внешнему периметру рамы оставить свободные от мозаики участки, к которым гвоздями прибиваются соответствующих размеров деревянные рейки. Пазы заполните связующим раствором. Рейки покройте краской (если в некоторых местах рейки полишпатель, то получится эффект «старинный»). С обратной стороны рамы приклейте скобами зеркало размером 46 x 41 см.

9009/15 Мозаичная шкатулка

Вам потребуется: шкатулка из дерева, неокрашенная, не украшенная резьбой и росписью, не покрытая лаком; далее все материалы, а также описание работы — см. «Мозаика из кафеля и фарфора. Общие рекомендации и изготовление кашпо».

Совет I: переднюю и боковые плоскости крышки шкатулки выложите более мелкими черепками; на нижнюю и заднюю плоскости шкатулки черепки не приклеивайте, а покройте их лаком. **Совет II:** шкатулка будет выглядеть изящней, если на ее нижнюю плоскость приклеить деревянные «ножки».

9009/16 Мозаичные украшения

См. «Мозаика из кафеля и фарфора. Общие рекомендации и изготовление кашпо».

Вам потребуется: непригодные к употреблению изделия из тонкого (лучше всего китайского или японского) фарфора (блюдца, тарелки, блюда, т. к. они имеют более плоскую форму, нежели чашки, пиалы, вазы); универсальный клей; металлические оправы для брошек, клипсов, декоративных булавок, кулонов, браслетов, заколок для волос, пряжек для пояса; разъемные металлические кольца (для скрепления деталей); застежки-карабины; осколки зеркала (той же толщины, что и изделие из фарфора); восковые или любые другие бу-

сины; пластилин; прозрачный лак; немного гипса или формовочной массы; акриловая краска нужного цвета; маленькие кусачки; маленький молоток; резиновый шпатель; пинцет; пилочка для ногтей или наждачная бумага.

Описание работы: изделие из фарфора обернуть полотенцем и положить на стол лицевой стороной вниз. Небольшими точными ударами тупым концом молотка разбить изделие. Более крупные черепки обернуть каждый полотенцем и разбить одним ударом молотка. Если ударить несколько раз, то фарфор разобьется вдребезги. Если в процессе работы понадобятся очень мелкие черепки, то лучше «накусать» их кусачками. Прежде чем приклеивать черепки, надо подложить под металлическую оправу кусок пластилина, строго соблюдая горизонтальность. Развести клей (небольшими порциями, т. к. он чрез-

вычайно быстро застывает). Наносить клей на небольшие участки плоскости оправы, начиная от внешнего края. Сначала приклеивать черепки с обработанным краем (= край блюдца), а когда они закончатся, зачистить края оставшихся черепков пилочкой для ногтей или наждачной бумагой. Когда все черепки приклеены, можно приступать к замазыванию пазов гипсом или формовочной массой (эту операцию можно не производить, если украшение вам нравится в первоначальном виде). Пазы следует замазывать маленьким резиновым шпателем, хорошо утрамбовывая гипс и немедленно удаляя его тряпочкой с черепков. Еще сырую замазку можно покрыть слоем подходящей по цвету акриловой краски. Краску, попавшую на черепки, тут же удалить. После высыхания замазки, стереть ее остатки. Украшение покрыть прозрачным лаком. Можно украсить изделие бусинами.

Образец фестонов к модели 9009/11А

Мозаика из кафеля и фарфора. Общие рекомендации и изготовление кашпо.

Вам потребуется: остатки однотонного, цветного и расписного кафеля; клей для керамики; порошкообразный вяжущий материал (цемент, алебастр, известь) для связующего раствора; дисперсная краска серого цвета (при выборе оттенка ориентируйтесь на цвет высохшего связующего раствора); молоток; кусачки (большие и маленькие); губка; шпатель или скребок для нанесения клея; лоскут мягкой ткани; кисточка.

Работать удобнее всего, положив на стол лист фанеры или древесностружечную плиту.

Описание работы: см. фотографии на стр. 104 нашего журнала.

Фото 1—2. Разбейте керамические плитки молотком. Для получения более мелких черепков используйте кусачки. Размер черепков определить просто: для крупных предметов — побольше, для небольших — поменьше. Прежде чем приступить к обклейке изделия, заготовьте некоторое количество черепков.

Фото 3. Черепки приклеиваются следующим образом: готовый к употреблению клей нанесите шпателем или скребком на небольшой участок поверхности изделия, затем приклейте один черепок и далее подбирайте по одному подходящие к первому

по цвету и форме черепки (как в детской игре, в которой из отдельных деталей составляется целая картинка). Вот так изготавливается мозаика — черепок за черепком. Если вы работаете с кафелем разных цветов (или с однотонным и расписным), то следите за тем, чтобы в процессе вашего творчества возникла законченная композиция и поверхность изделия была ровной (без выступов и углублений). Расстояние между черепками = 3—10 мм.

Важно: у основания изделия не покрывать мозаикой участок высотой ок. 2 мм.

Т. к. клей не застывает сразу, то можно исправить некоторые погрешности и внести поправки в композицию. Наклеив все черепки, оставьте изделие для высыхания при доступе воздуха.

Фото 4. Приготовьте связующий раствор нужной консистенции и нанесите его при помощи шпателя в пазы между черепками. При этом влажной губкой тщательно удаляйте с черепков попавший на них раствор. Губку постоянно промывайте.

Фото 5. Когда раствор высохнет, еще раз тщательно протрите влажной губкой поверхность изделия, а затем просушите лоскутом сухой мягкой ткани.

Фото 6. В заключение покройте верхний край изделия (кашпо) дисперсной краской.

Мотив А



A

C

B


144 Блузка.

Вышивка:
мотивы А и В в натуральную величину

В



А

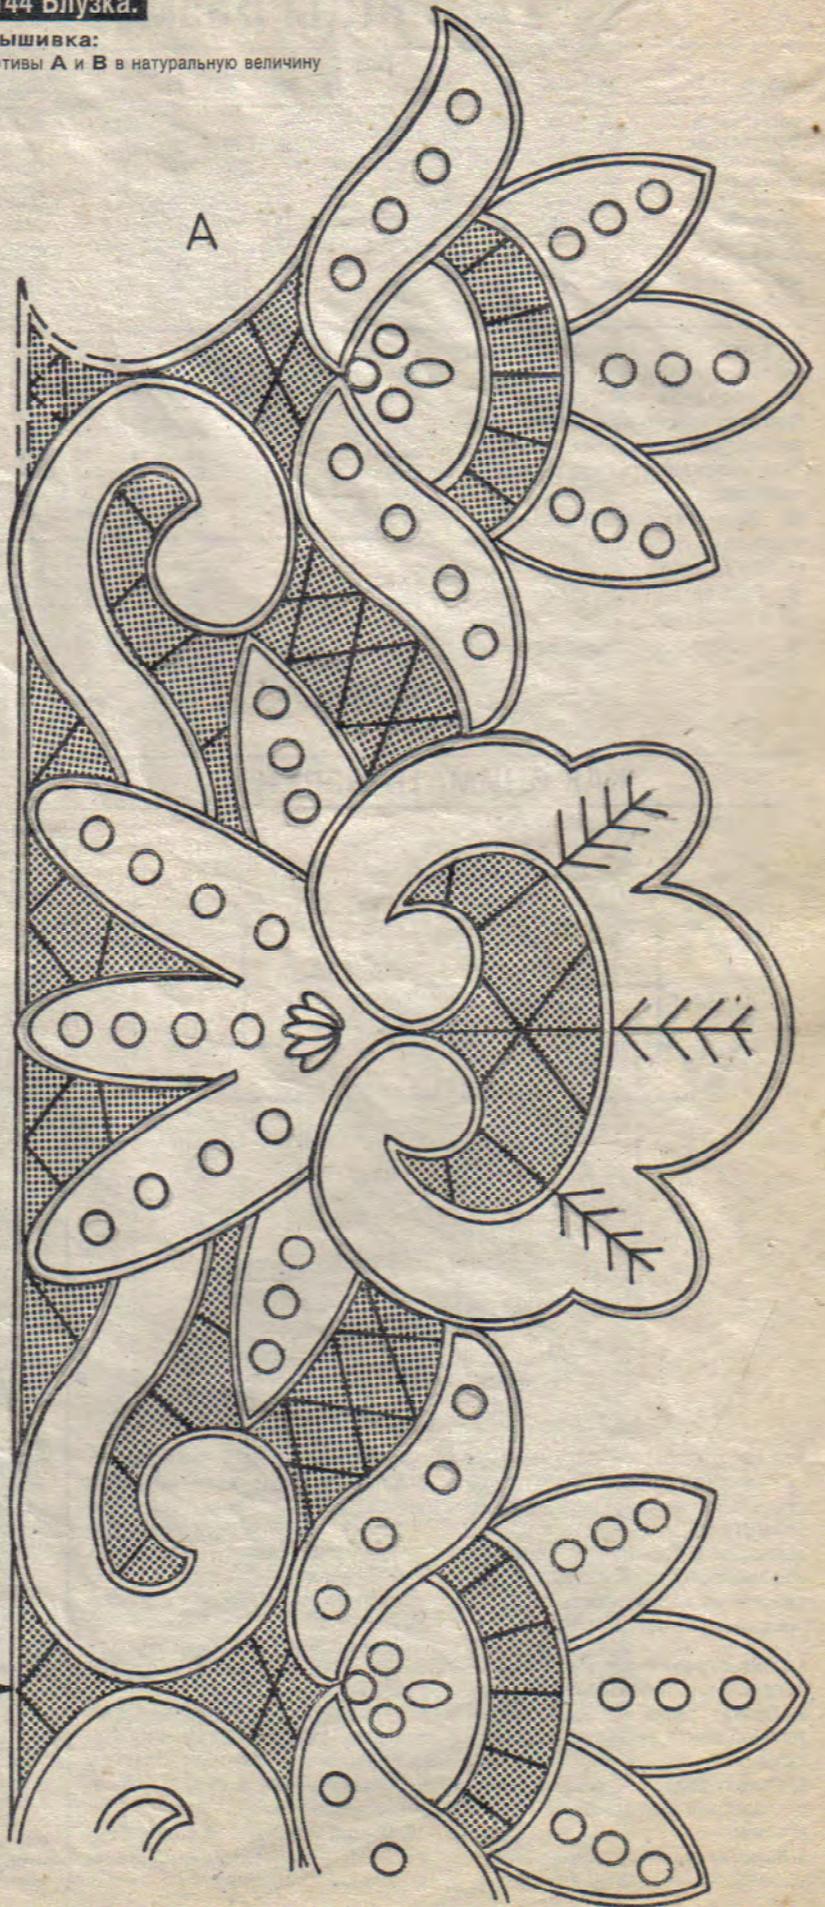

Таблицы размеров «Бурда»

Размер	Женщины (рост 168 см)									Женщины (рост 160 см)									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	88	90	94	98	102	106	110	115	120	125	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Длина спины	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Длина плеча	12	12,5	12,5	13	13	13,5	14	14	14,5		12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Длина рукава	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Ширина проймы	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	35	36	37	38	39	40	41	42	43

В выкройках журнала «Бурда» учтены необходимые припуски на свободное облегание.

Поэтому вам не нужно вымерять детали кроя, а достаточно лишь точно определить свой размер по таблице.

● Размер выкройки для блуз, платьев и курток определяется по обхвату груди.


● Размер женских брюк — по обхвату бедер.

● Размер детской одежды — по росту.

Размер (рост, см)	Девочки, девушки															
	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5	43,5
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37

Размер (рост, см)	Мальчики, юноши															
	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90	94
Длина спины	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

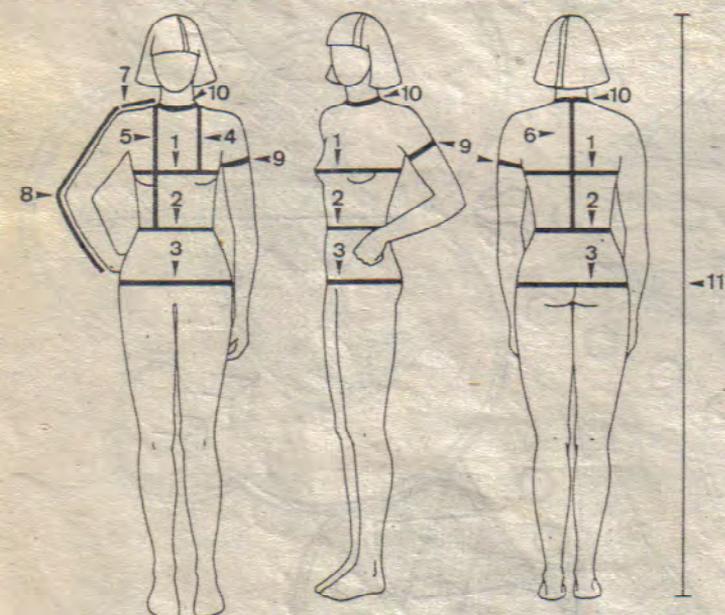

Для того, чтобы выбрать выкройку нужного размера, необходимо знать свои мерки. Пожалуйста, снимите их и сравните с приведенными в таблице. В качестве вспомогательного средства повяжите на талию жесткую ленту (например из репса).


1. Обхват груди — измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
2. Обхват талии — по вспомогательной ленте на талии (довольно туго).
3. Обхват бедер — горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц.
4. Высота груди — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до на-

- более выступающей точки груди.
5. Длина переда до талии — от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии.
6. Длина спины — от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
7. Длина плеча — от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой.
8. Длина рукава — при слегка согнутой в локте руке от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
9. Обхват верхней части руки — горизонтально по самой широкой части.
10. Обхват шеи — у основания шеи.
11. Рост — обратите внимание на указанный в таблице рост.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Линия сгиба


Штриховая линия, указывающая место сгиба,



если ткань при раскрое должна быть сложена вдвое.

Удлинение


Деталь выкройки, не уместившаяся на листе



выкроек целиком, достраивается продолжением линий от конца стрелок на указанную величину. Линию низа вычертите, соединив конечные точки продленных линий. Форму и размеры полученной детали сравните с уменьшенным чертежом.

Линия совмещения


двойная линия на детали, которые на листе выкроек даются в двух частях (напр., 3 и 3а).

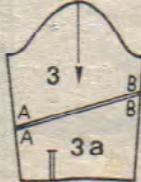

Эти части переснимают на кальку отдельно, а затем склеивают друг с другом, совместив части выкройки так, чтобы совпали одинаковые буквы (АсА, ВсВ).

Цифра на линии шва


Отдельные цифры указывают, в какой последовательности

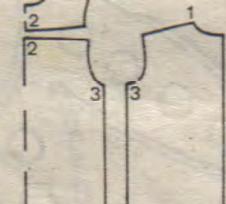

довольности следует стачивать швы, а одинаковые — какие швы следует стачивать друг с другом.

Контрольные метки


нанесены в виде коротких поперечных штрихов на линиях проймы

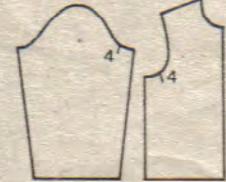

(полочки) и оката (рукава). При втачивании рукавов метки должны совпасть.


Долевая нить

Стрелка на детали выкройки, указывающая направление долевой нити, должна быть строго параллельна кромке ткани.

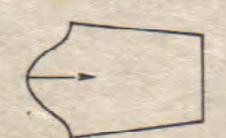

Метка разреза

короткий поперечный штрих, указывающий начало разреза.



Разрез

обозначается двойной линией. Например, разрез для прорезного кармана, листочки, кармана «в рамку» или на рукаве.



Петли

Место пуговиц, кнопок или блочек



Метка складки

Складку заложить в соответствии с направлением стрелки.



Обозначения, указанные ниже, нанесены только на уменьшенных чертежах, например:

присоборить
приподнять
оттянуть

На листе выкроек даны соответствующие им надписи на немецком языке (краткий словарь терминов на стр. 41).

Ergänzender und abwendiger Bestandteil zum Gebrauch
des Heftes, Printed in West Germany, © 1990 Verlag Armin
Rudin GmbH & Co., Offenburg, West Germany.


ЛИСТ ВЫКРОЕК **A**

№ 9/90


Инструкцию к
выкройкам и опи-
сание техноло-
гии изготовления
моделей найдите
в приложении

Охраняется ав-
торским правом,
запрещаются
производство
моделей, на
поддачу.


Обратите внимание: отдельные детали выкроек расположены ниже по вертикали относительно
Номера деталей 1 1a 3 5 7 9 11 13 15

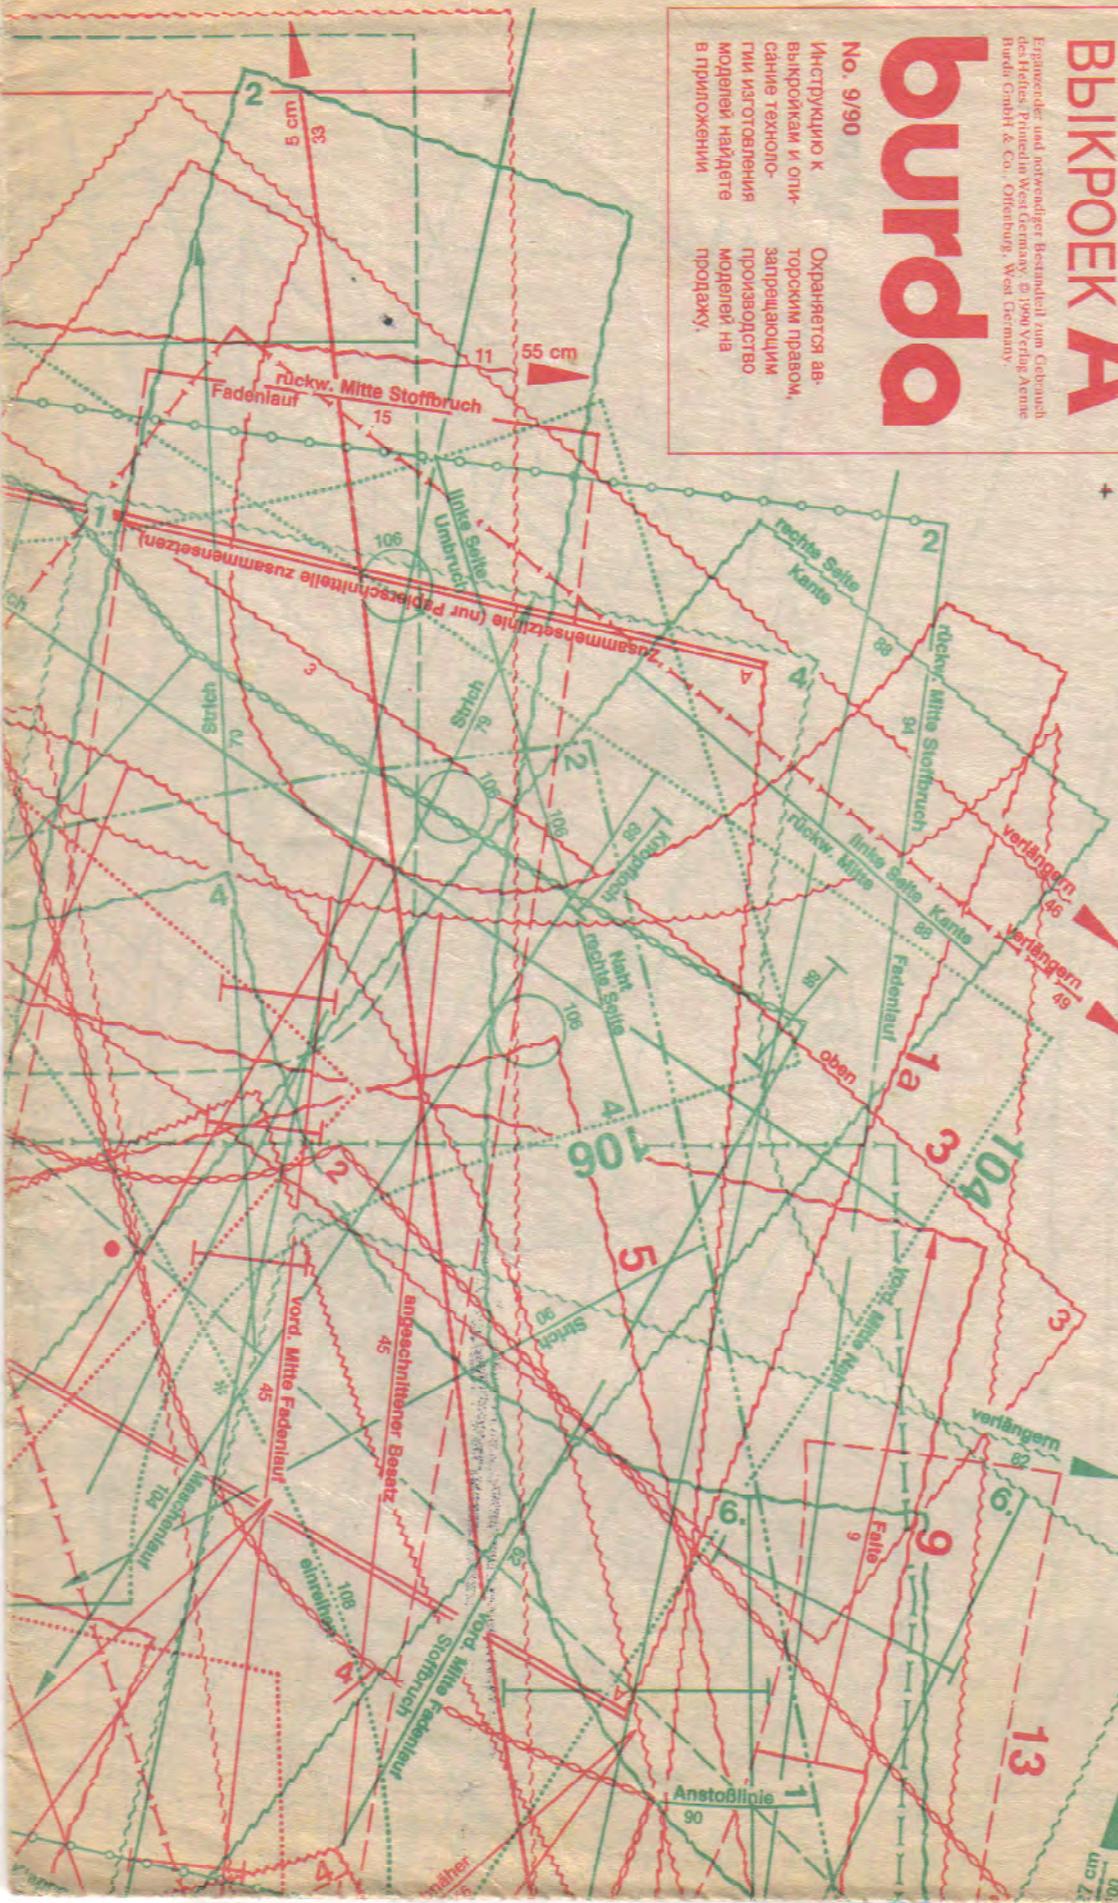


бурда — это идеальная точность выкроек

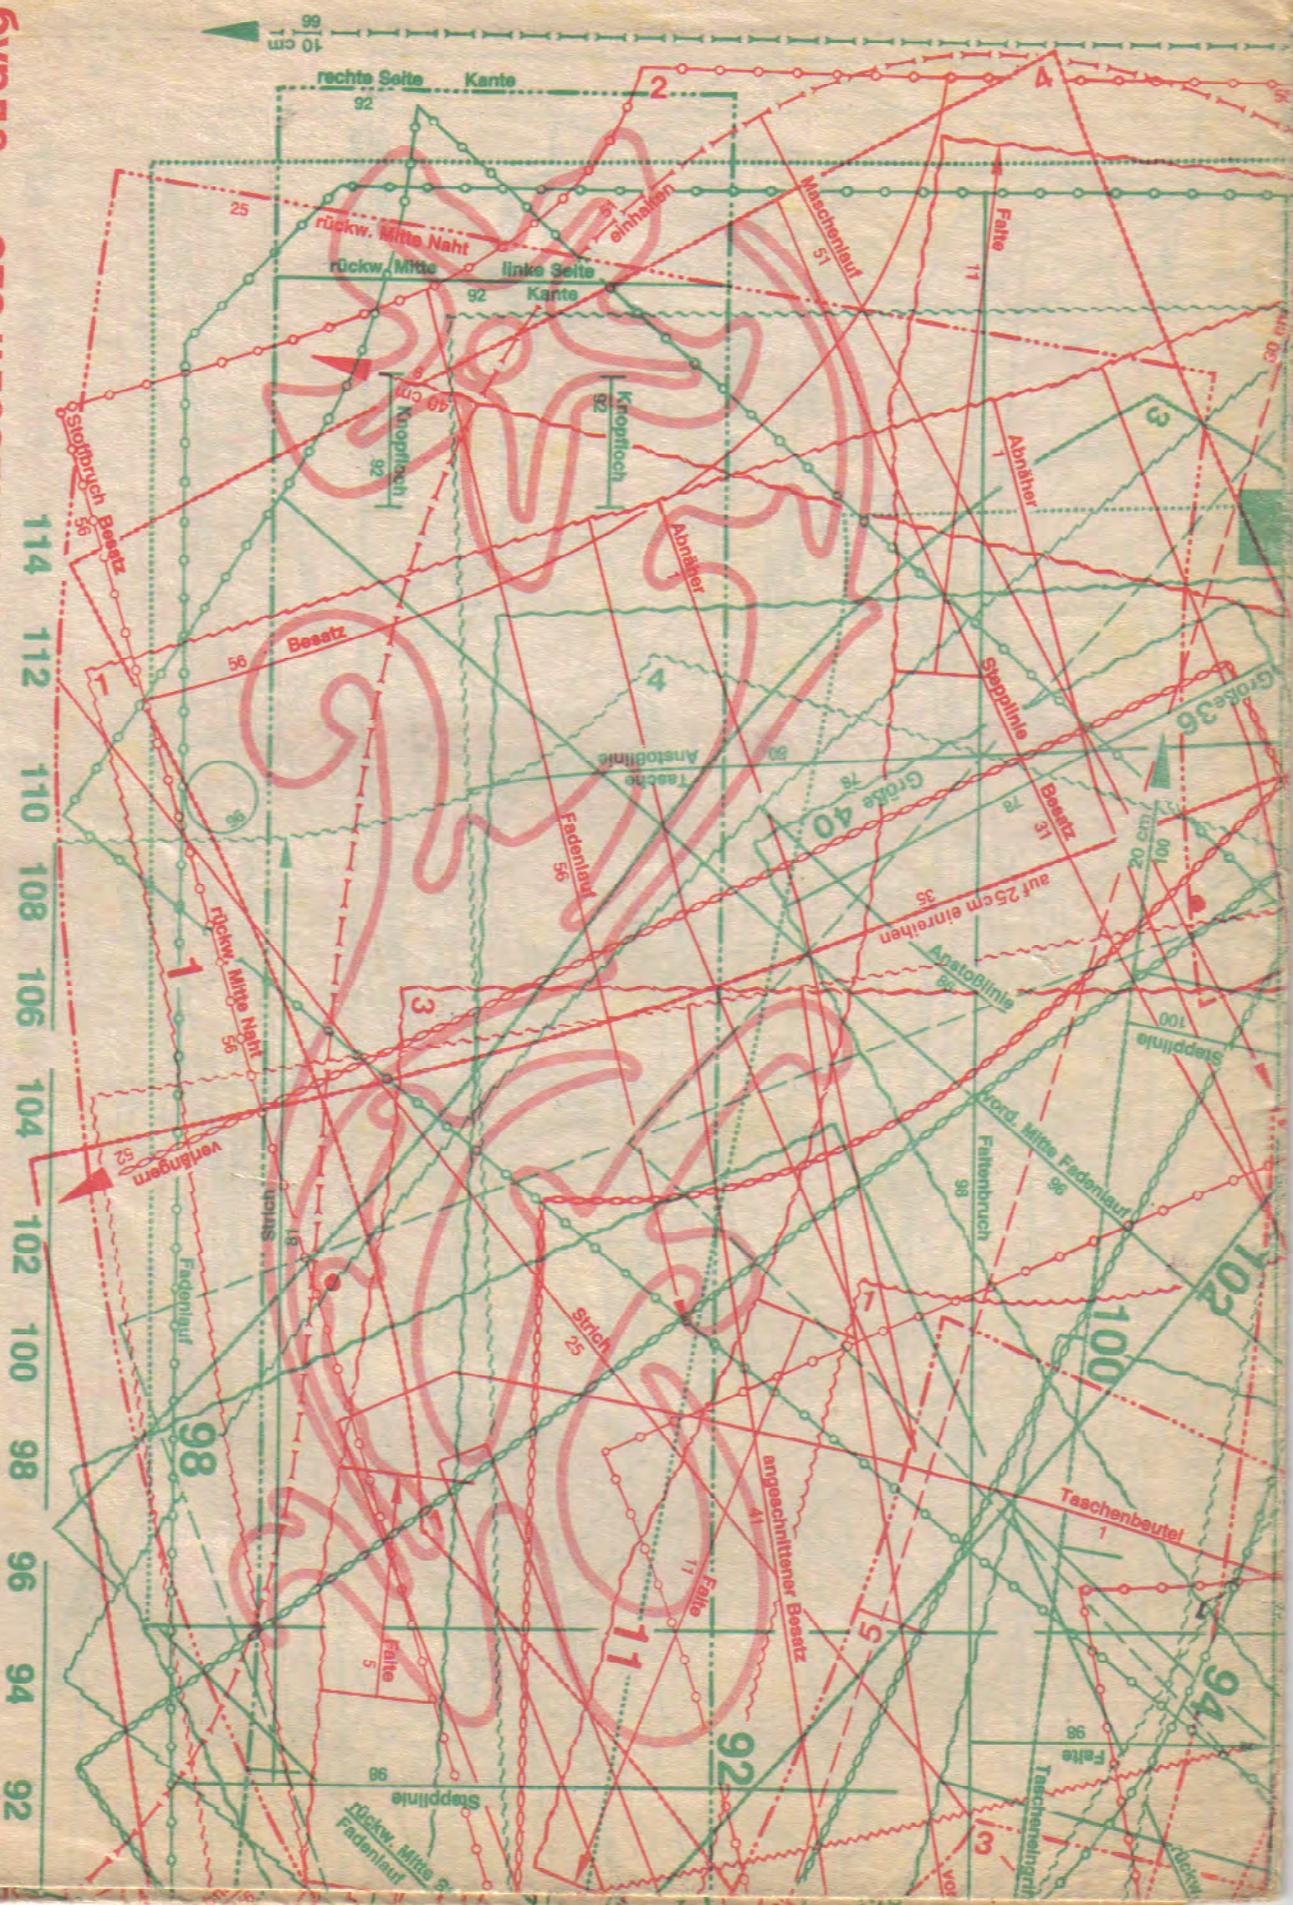

ильно вынесенных на поле номеров. Внимание: словарь терминов, встречающихся на листе выкопок вы найдете на первой странице и

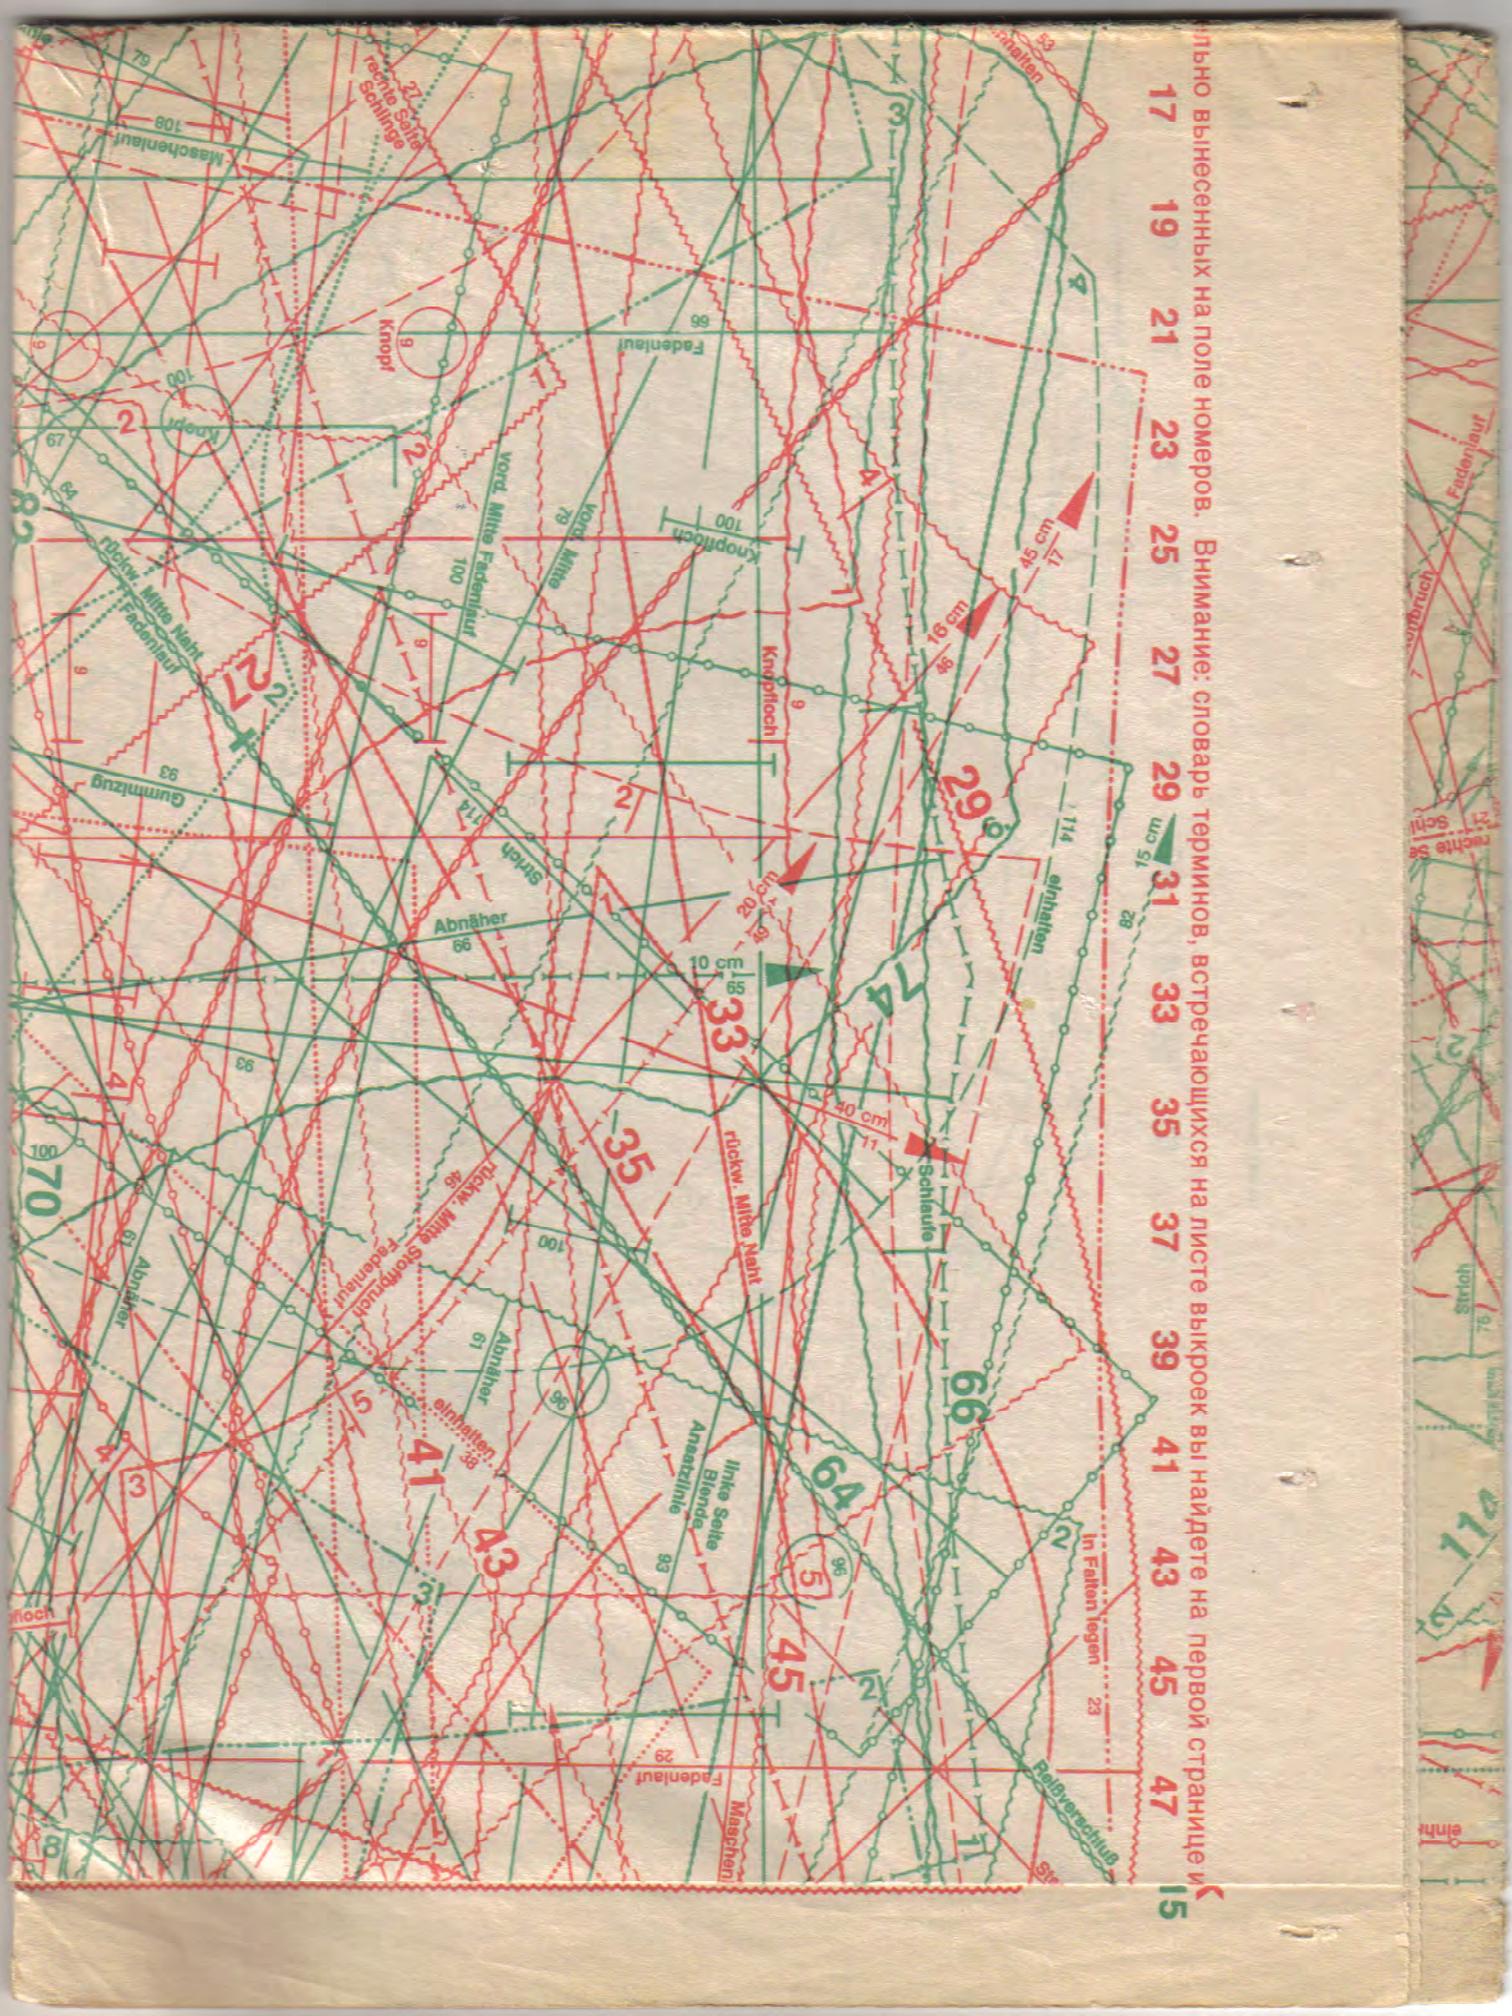

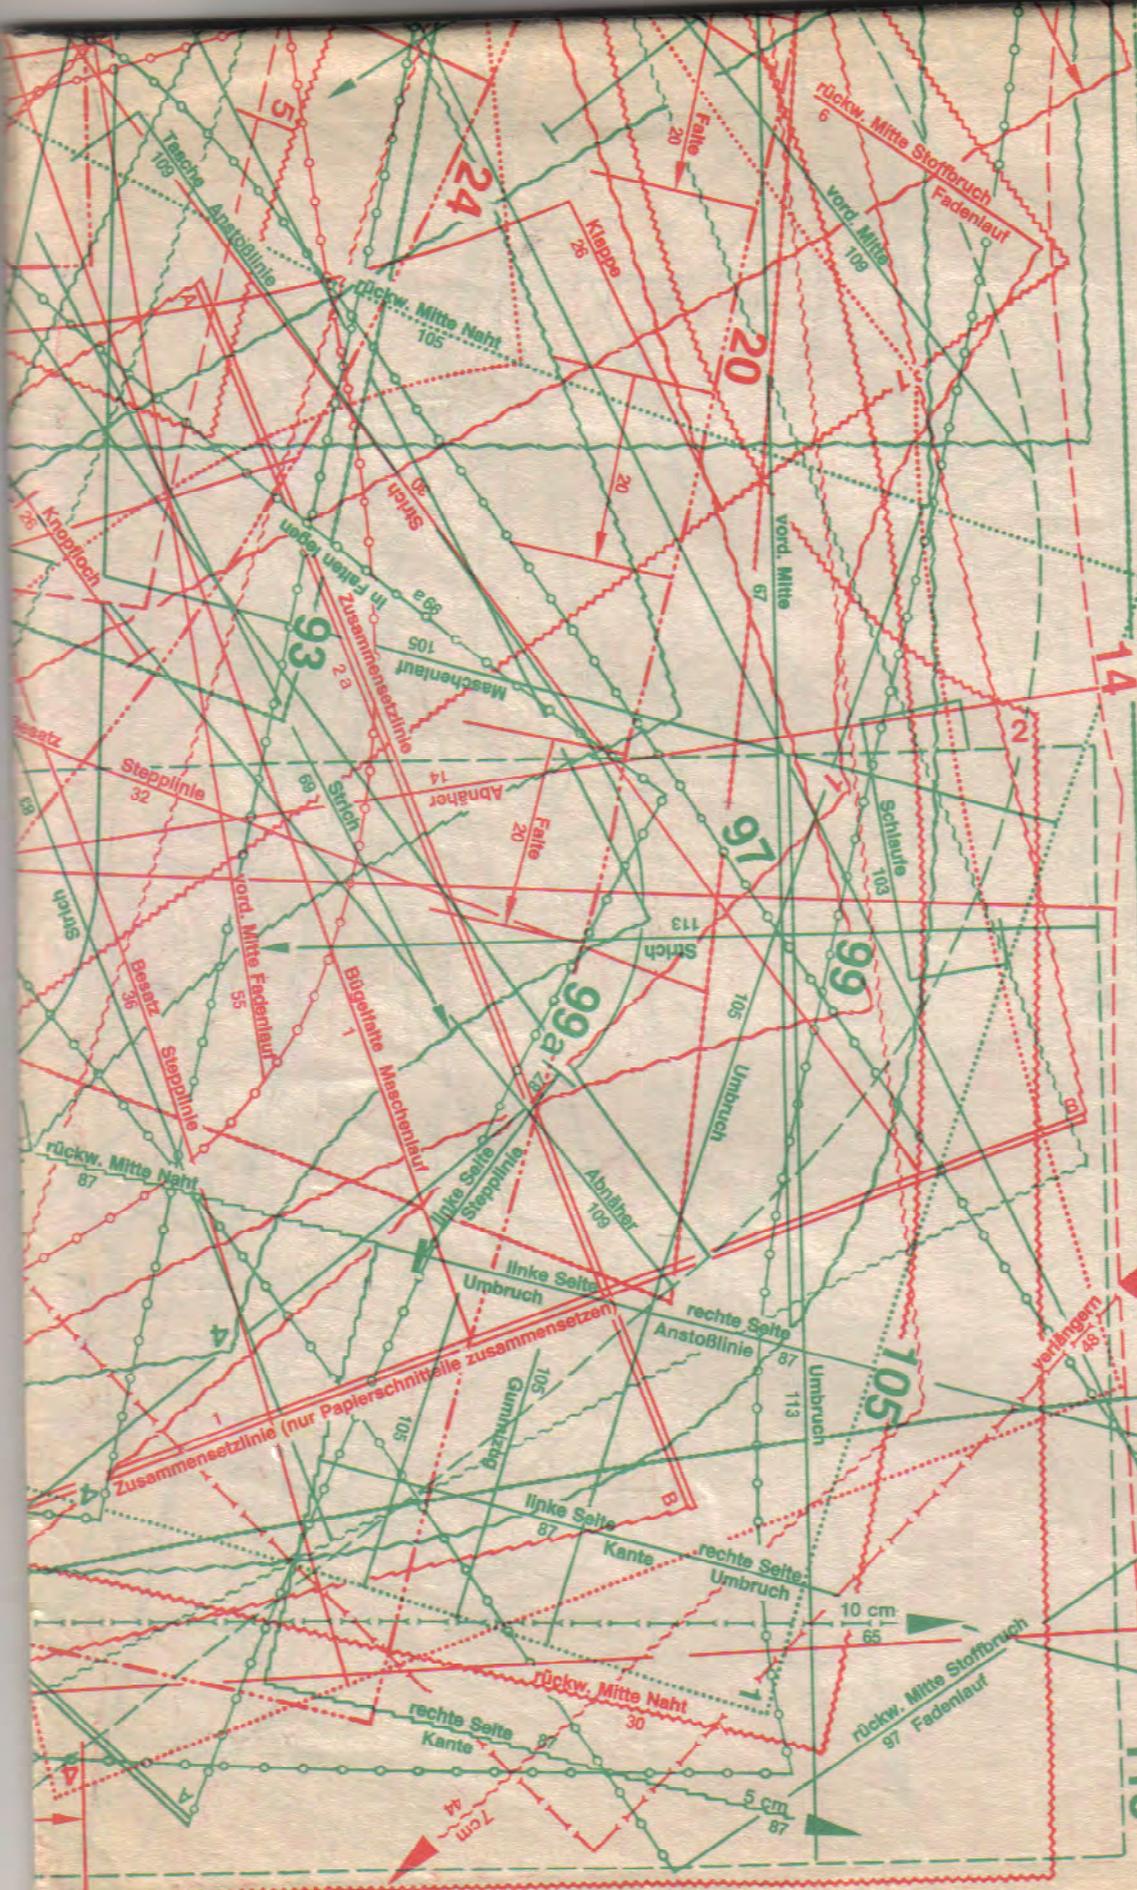

83 85 87 89 91 93 95 97 99 99a 101 103 105 107 109 111 113 115

Бурда — это идеальная точность выкроек

10 cm
5 cm



ЛИСТ ВЫКРОЕК В

Ergebnisse und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes. Printed in West Germany. © 1990 Verlag Anne Burda GmbH & Co., Offenburg, West Germany.


Burda

No. 9/90


Инструкции к выкройкам и описание технологии изготовления моделей найдёте в приложении

Охраняется авторскими правами. Запрещается производство моделей на продажу.

Обратите внимание: отдельные детали выкроек расположены ниже по вертикали относительно номера деталей 1 1a 3 5 7 9 11 13 15 17

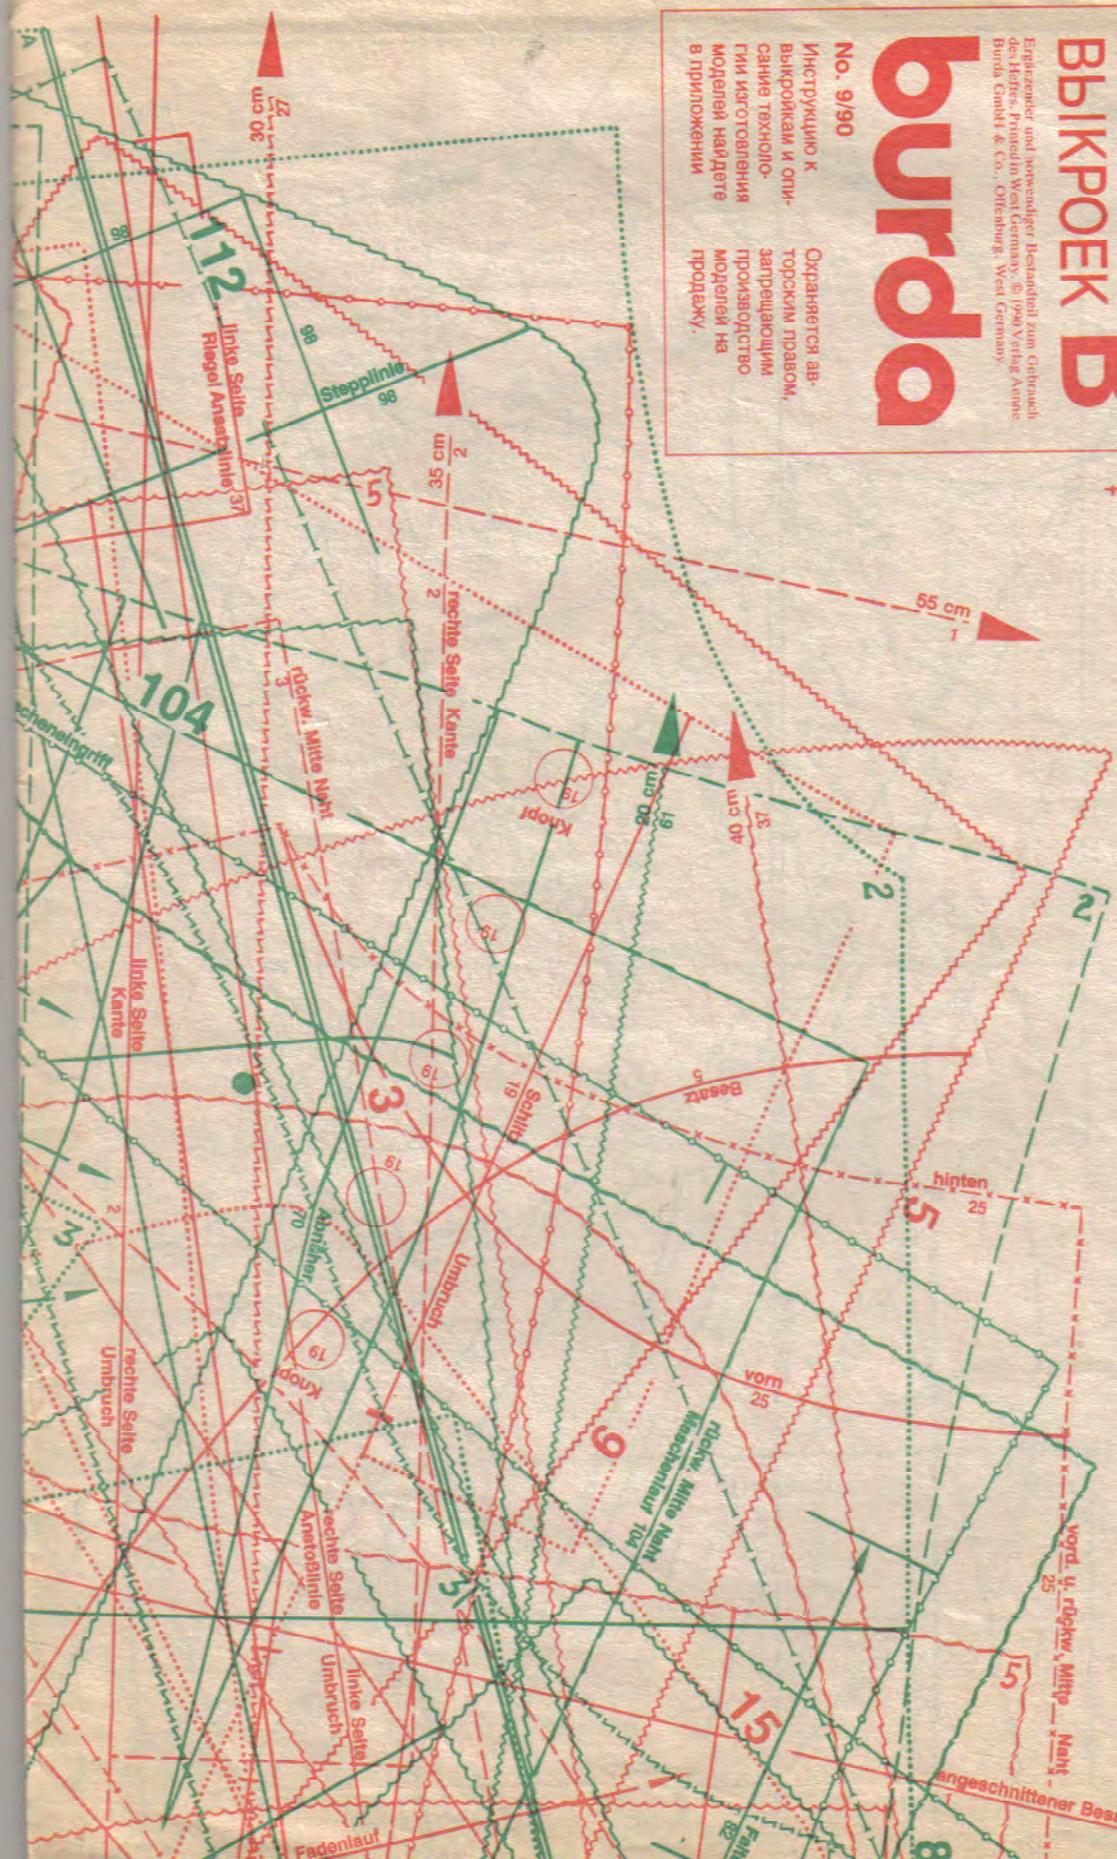

86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52

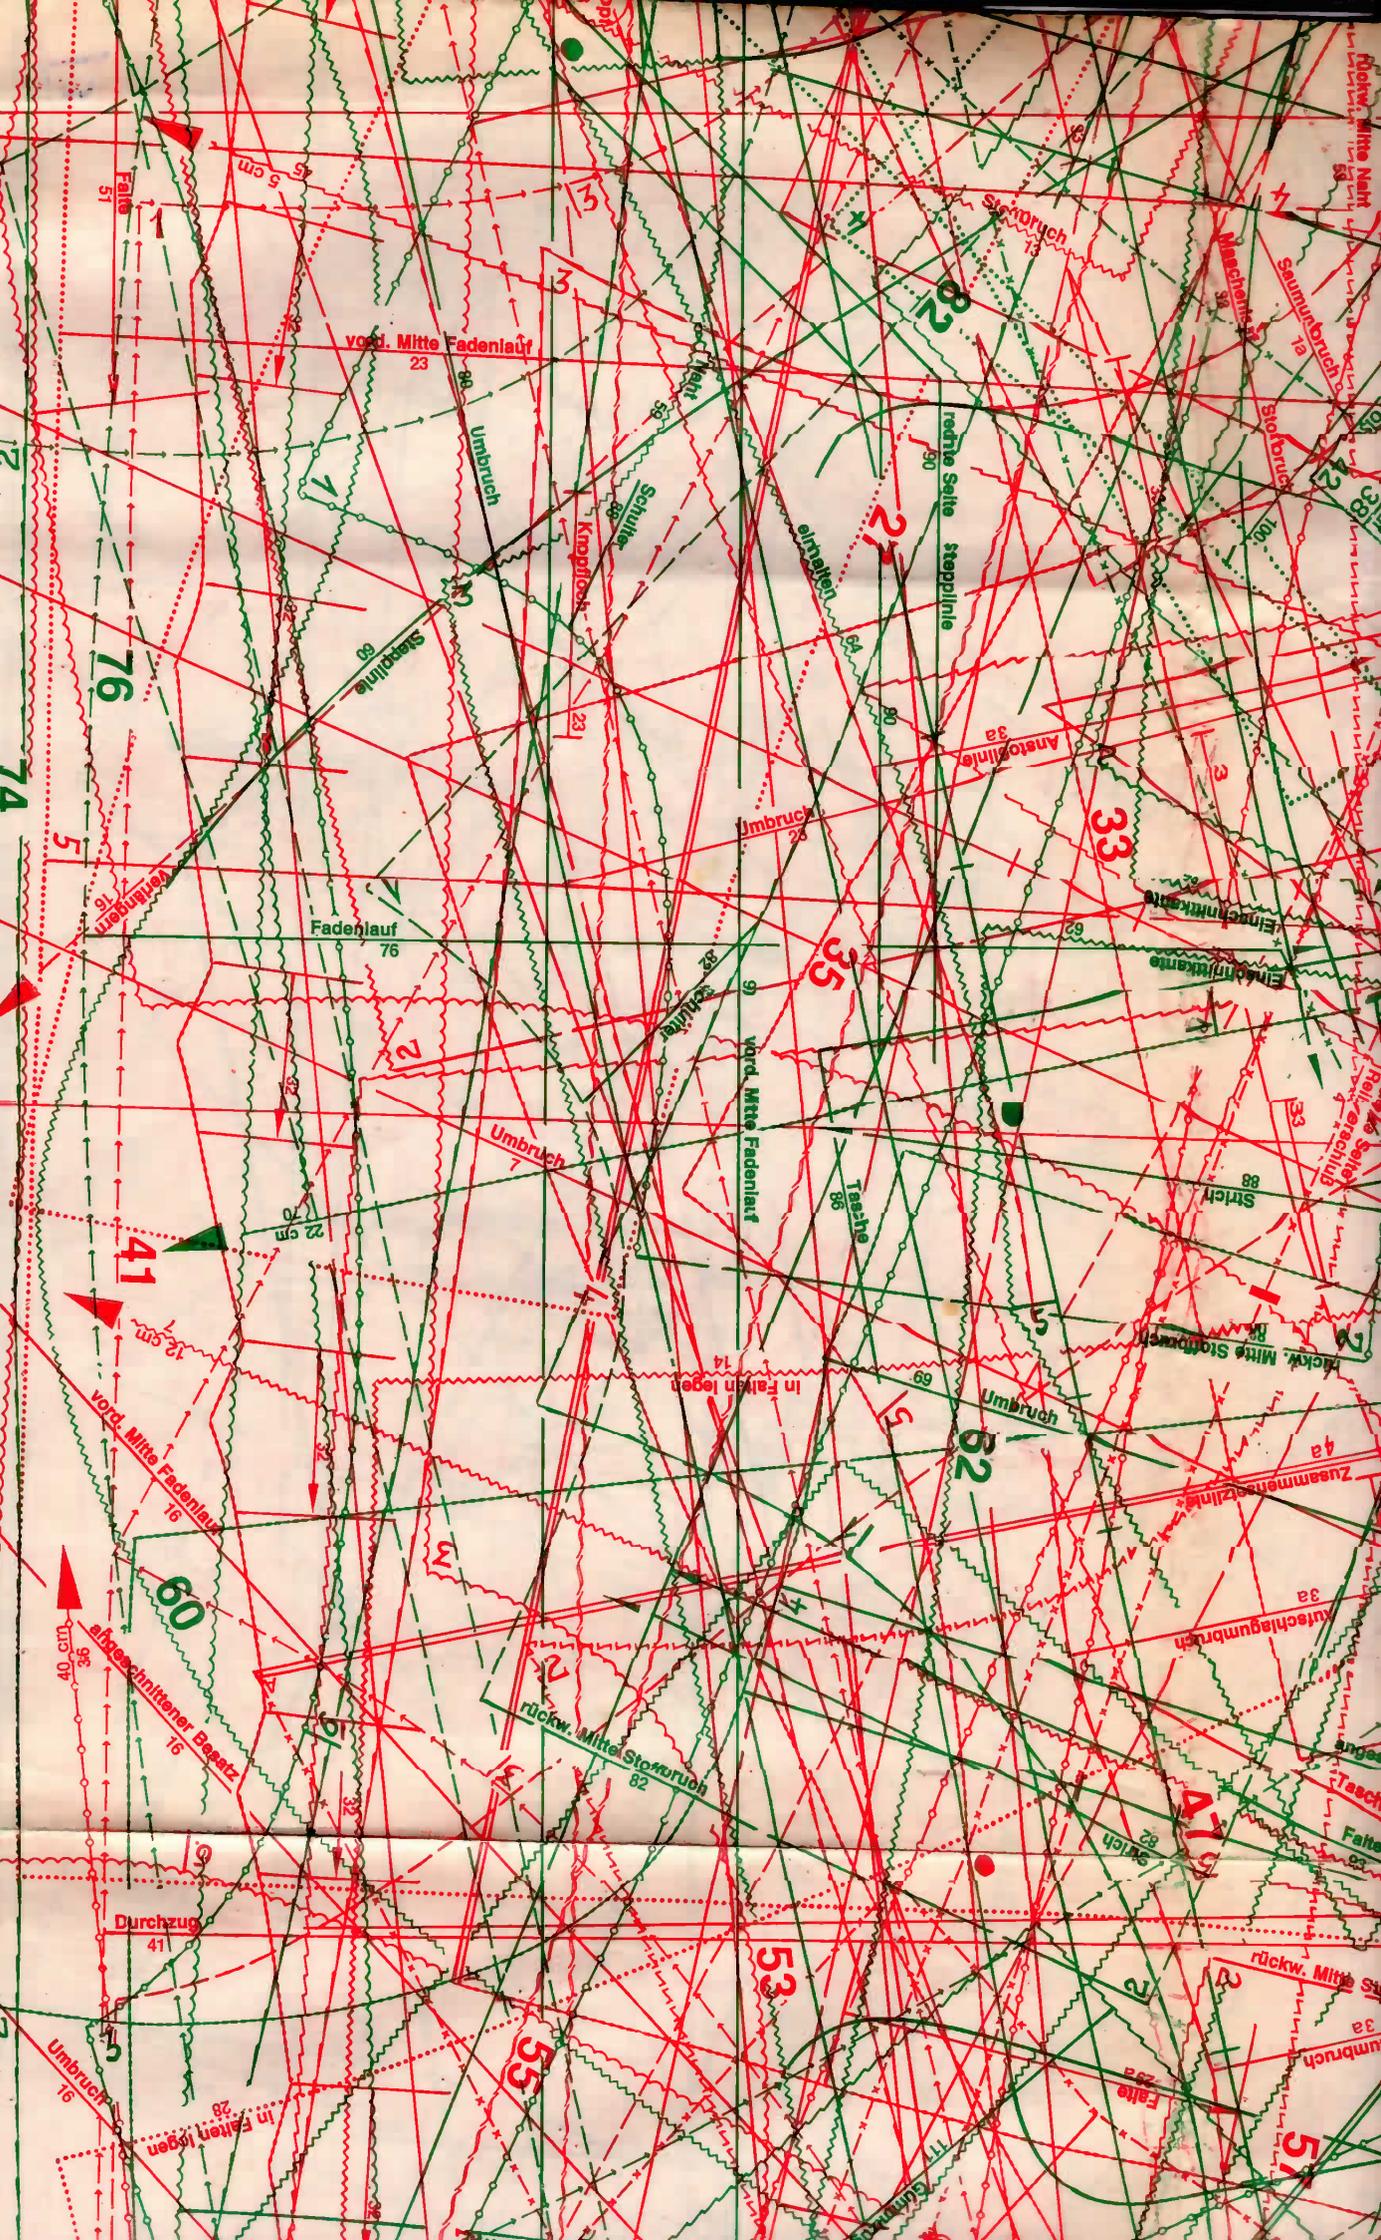

vord. Mitte Fadenlauf 23

Stepplinie 80

Fadenlauf 76

22 cm

12 cm

60

Durchzug 41

in Falten legen 28

Umbruch 80

Schulter 88

Knopfloch 23

Umbruch 7

Umbruch 7

in Falten legen 14

rückw. Mitte Störbruch 82

Umbruch 91

Umbruch 91

einhalten 85

2

3

35

3

5

5

53

55

82

2

33

35

5

5

5

53

55

3

2

33

35

5

5

5

53

55

82

2

33

35

5

5

5

53

55

3

2

33

35

5

5

5

53

55

3

2

33

35

5

5

5

53

55

3

2

33

35

5

5

5

53

55

3

2

33

35

5

5

5

53

55

51 53 55 57 59 59a 61 61a 63 65 67 59 71 73 75 77 79 81 83 85 85a 87 89 89a 9





181

83

97

95

96

107

113

Strich 89

Umbruch 32

Umbruch 38

Strich 55

Umbruch 56

Umbruch 57

(nur Papierschnitteile zusammensetzen) Zusammensetzlinie

(nur Papierschnitteile zusammensetzen) Zusammensetzlinie

Fadenlauf 6

Strich 8

Anastolmie

vor. Mitte Stoffbruch

Stoppelinie

linke Seite

rechte Seite

rechts Mitte Naht

Größe 33

Strich 85

vor. Mitte Fadenlauf

Falte 24

Einschnitt

Abbildung

Abbildung

Abbildung

vor. Mitte

linke Seite

vor. Mitte Naht

einhalten

Umbruch

vor. Mitte Naht

200 cm

22


16

6a


4

9

Abbildung

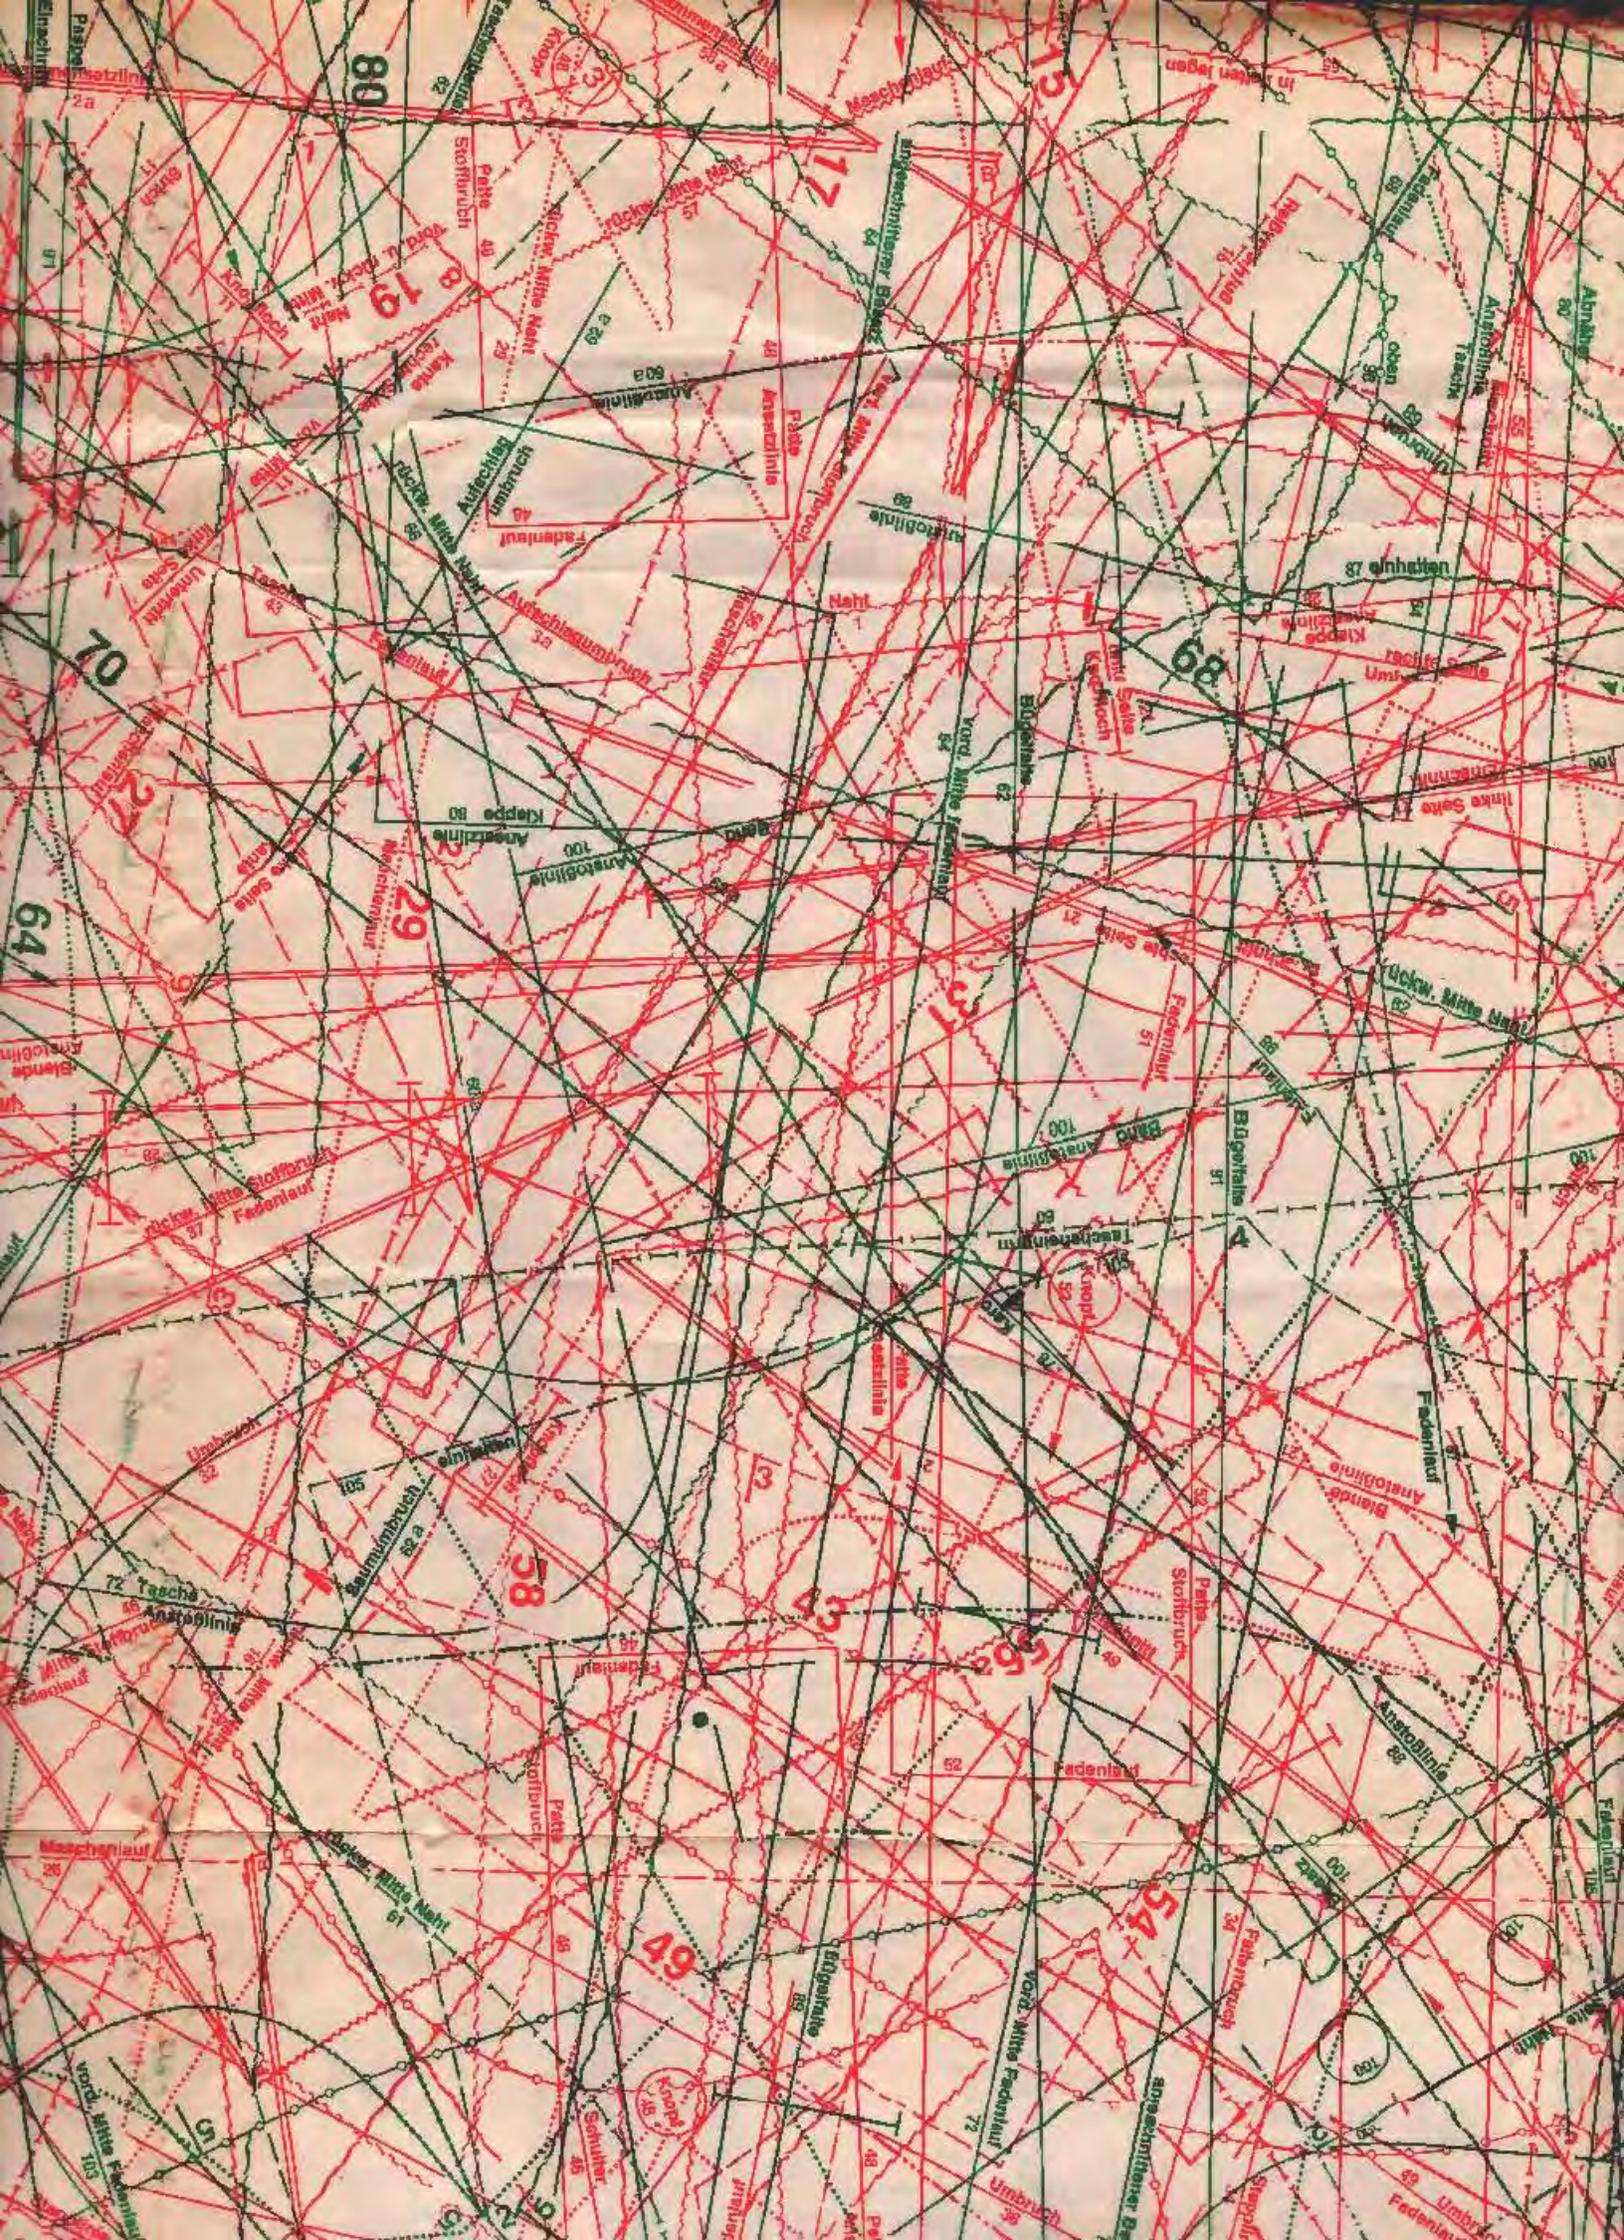

80
78
76
74
72
70
68
66
64
62a
62
60a
60
58a
58
56a
56
54
52
50
48

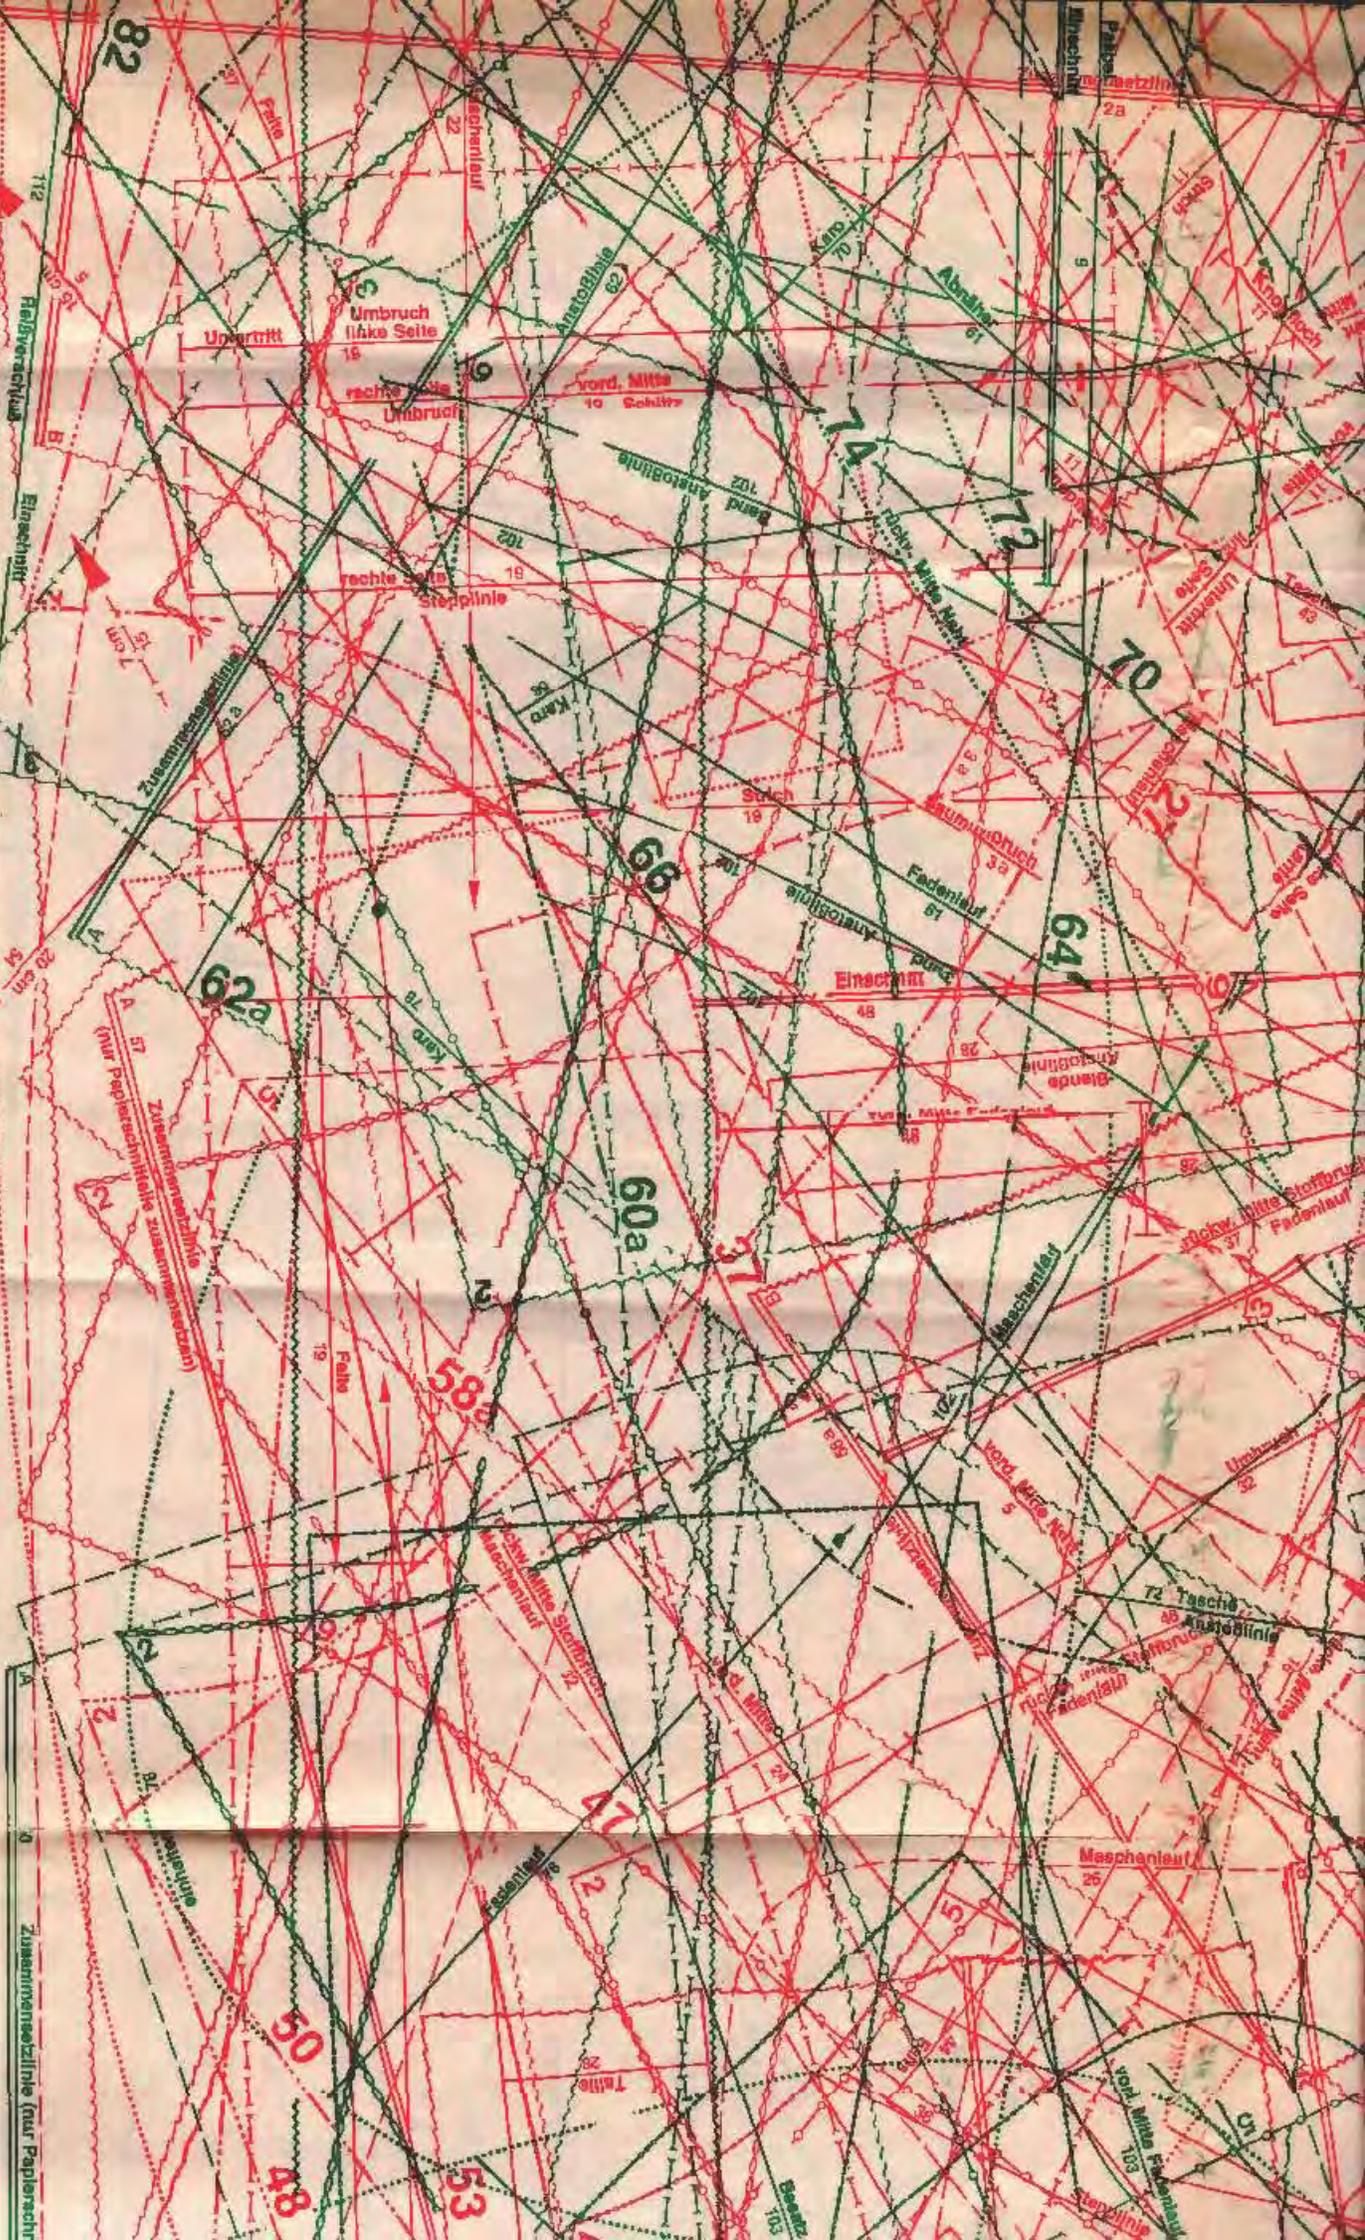

2 Спинка — 1 Деталь со сгибом А В С Д Е F G H J
 3 Рукав — 2 Детали со сгибом А В С Д Е F G H
 4 Ластовица — 2 Детали А В С Д Е F G H
 5 Воротник — 2 Детали до сгибом А С Е для А дроблендлин-но по

докладка

сторонной вольнурь. Стачать срезы от попеременной метки до низа. Ластовицу сложить с половинкой рукава лицевыми сторонами и стикрота.

ЛИСТ
ВЫКРОЕК
Е

Erweiterter und verbessertes Beständel zum Gebrauch der Heftes. Printed in West Germany. © 1990 Verlag Anne Nord GmbH & Co., Olfersburg, West Germany.

byrda

№. 9/90

Супер-выкройка
 Не забудьте проверить размеры на швы

Охраняется авторским правом, запрещаемым производством копий на продажу.

byrda — это идеальная точность выкроек!

СУПЕР ВЫКРОЙКА

8 курток и жилет. Размеры 36—38, 40—42, 44—46



Вам потребуются:

А Черная парка:
Бархат 3,90 м шириной 90 см; подкладочная ткань 1,90 м шириной 140 см; флизелин G 405; 1 разъемная застежка-молния длиной 75 см; 2 застежки-молнии длиной по 16 см; 4 «лодыга» пуговицы; 2 блокочки; шириной 1,70 м; эластичная лента 0,85 м шириной 2 см; искусственный мех 0,20 м шириной 140 см.

В Желтая парка:
Велюр 2,85 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,90 м шириной 140 см; флизелин G 405; 10 пробивающих кнопок; 2 застежки-молнии длиной по 16 см; 4 застежки-молнии длиной по 14 см; 2 блокочки; эластичная лента 0,85 м шириной 2 см.

С Атласный блузон:
Атлас 1,90 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,90 м шириной 140 см; искусственный мех 0,20 м шириной 140 см; воломенфлиза 280 (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием) 2,95 м шириной 90 см; 6 пуговиц; 2 застежки-молнии длиной по 14 см; 2 блокочки.

Д Красная парка:
Плещавая ткань шириной 122 см и длиной: для разл. 36/38 — 3,75 м, для разл. 40/42 — 3,90 м, для разл. 44/46 — 4,00 м; подкладочная ткань 1,90 м ши-

риной 140 см; воломенфлиза 280 (см. выше) 4,80 м шириной 90 см; 14 пробивающих кнопок; 4 блокочки.

Е Длинная куртка:
Простеганная ткань с рельефным узором; 2,80 м шириной 140 см; флизелин G 405; 8 обтаженных пуговиц.

Ф Велюровый блузон:
Трикотажный велюр 1,80 м шириной 150 см; тканая прокладка; шнур 3 м; 6 пробивающихся кнопок; 4 блокочки.


Г Блузон в пололке:
Трикотажное полотно в поперечную пололку 1,70 м шириной 160 см; тканая прокладка; шнур 3 м; 6 пробивающих кнопок; 4 блокочки.

Н Белый блузон:
Шерстяное трикотажное полотно 1,15 м шириной 140 см; шерстяное кружевное полотно с фестонами по обеим кройкам 1,10 м шириной 85 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 45 см; атласная лента 0,85 м шириной 1 см; шнур 3 м.

Ж Жилет:
Искусственная замша 2,15 м шириной 115 см; подкладочная ткань шириной 140 см и длиной: для разл. 36/38 — 4,80 м, для разл. 40/42 и 44/46 — 4,90 м; флизелин E 420; 2 застежки-молнии длиной по 16 см; 12 пуговиц; эластичная лента 1,70 м шириной 2 см.

риной 140 см; воломенфлиза 280 (см. выше) 4,80 м шириной 90 см; 14 пробивающих кнопок; 4 блокочки.

РАСКРОЙ

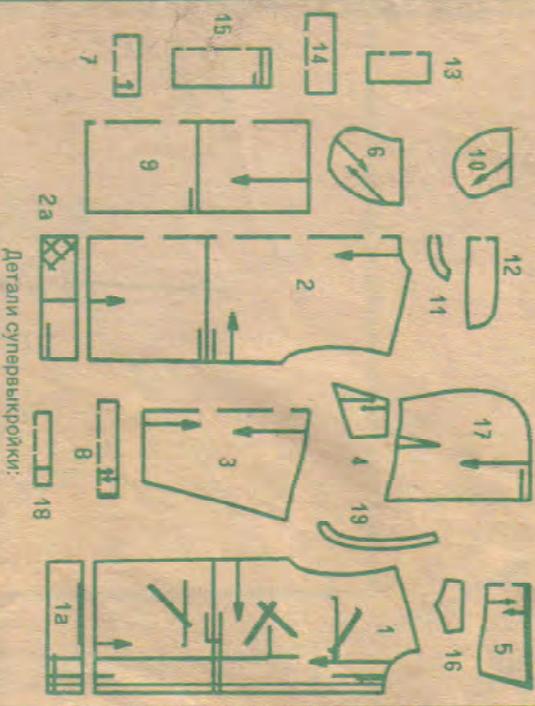

Детали супервыкройки:

Прокладка: для А, В, Е—Ж выкраивать из прокладки все детали, заштрихованные на плане раскладки (не забывая перенести контуры деталей и дать припуски на швы). Прокладка накладывается на изнаночную сторону ткани.

Из подкладочной ткани:

А В: Выкроить пололки (2 детали) за вычетом ширины подворотов, спинку (1 деталь со сгибом), рукава (2 детали со сгибом), пастовицы и мешковины нижних карманов (по 2 детали) для В. Дополнительно — мешковины верхних карманов (4 детали). Не забудьте припуски на швы и подгибку! Для А и В выкроить пололу для кулиски длиной 140 см и шириной 4 см.

С: Выкроить детали 1 — 4 и 10 так же, как детали из атласа.

Д: Выкроить детали 1 — 4 так же, как детали капляшевой ткани. Дополнительно выкроить пололу для кулиски длиной 140 см и шириной 4 см.

Ж: Выкроить пололки (2 детали) за вычетом ширины подворотов, спинку (1 деталь со сгибом) и мешковины нижних карманов (2 детали). Не забудьте припуски на швы и подгибку!

Из воломенфлиза 280:


С: Выкроить детали 1 — 8 и 11 так же, как детали из атласа.

Д: Выкроить детали 1 — 4, 8, 11 и 12 так же, как детали из плещавой ткани; выкроить клапаны верхнего и нижнего карманов (по 2 детали) и верхние и нижние накладные карманы (по 2 детали со сгибом).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ



жить поверх линии входа в карман пололу прокладки шириной ок. 4 см, приутюжить. Мешковину из подкладочной ткани сложить с пололкой

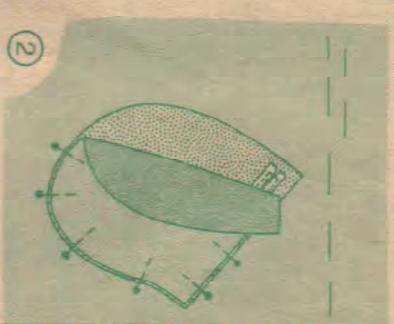

лицевыми сторонами, приметать, совмещая разъемные линии, и притачать. Пололку прорезать между строчками, к концу строчек — наискосок (1). Мешковину вытнуть на изнаночную сторону, края входа в карман выметать и приутюжить. Застежку-молнию приметать под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны, и притачать близко к краям входа в карман. Мешковину из основной ткани сложить с уже притаченной мешковинной лицевыми сторонами, проколоть (2) и притачать по периметру.

2. Клапаны. Укрепленно и не укрепленно прокладкой детали клапана сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски швов срезать, в уголках — наискосок. Клапан вывернуть, края выметать, приутюжить и отгладить на расстоянии 0,5 см. Обметать петлю. Клапан сложить с пололкой лицевыми сторонами, притачать, заутюжить вниз и пристроичить, отступив 0,5 см от шва притачивания.

3. Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы.

4. Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и стачать боковые срезы от поперечной метки до низа. Припуски швов разутюжить (п. 3—4).


5. Рукава, пастовицы, рукава

сторони парки притачать наружные 0,5 см.

7. Кулиска. Прошить блокочки начальной стороны парки над поверхностью для кулиски. Нижний полюс из подкладочной т приметать и притачать.

8. Борта, застежка на них, воротник. Каждую застежку-молнию наложить на пуски по срезу борта пололки метать так, чтобы зубчики легли на пололке вдоль разъемных линий шва (5). Детали воротничка жить лицевыми сторонами и срезать внешние срезы. Припуски рютилки вывернуть, края выметать и отстрочить на расстоянии 0,5 см. Открытые срезы стачать. Воротник вметать в горло (укрепленная прокладкой пока воротника находится снизу). Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приметать нижнему срезу, срезам бортовых лопытей, прихватывая тесьму застежки-молнии и воротник. Часть, явщая также воротничку, лопыть спинки (7). Подборта вметать на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. При шва втачиваяя воротника в вину спинки заутюжить вниз, отстрочить в край.

(5)

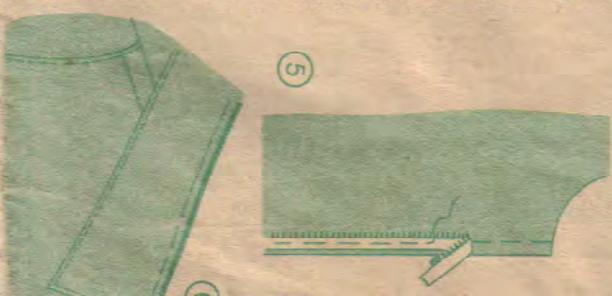

- 2 Спинка — 2 детали со сгибом **А В С Д Е F Г Н J**
- 3 Рукав — 2 детали со сгибом **А В С Д Е F Г Н J**
- 4 Ластовица — 2 детали **А В С Д Е F Г Н J**
- 5 Воротник — 2 детали со сгибом **А С Е**. Для **А** Дополнительно по 1-й детали со сгибом из искусственного меха и подкладочной ткани
- 6 Мешковина нижнего кармана — 2 детали **А В J**
- 7 Клапан — 2 детали со сгибом **А**. Клапан (верхнего кармана) — 4 детали **Д**
- 8 Манжета — 2 детали со сгибом **А В С Д Е**
- 9 Воротник — 1 деталь со сгибом **В**
- 10 Мешковина верхнего кармана — 4 детали **В**, 2 детали **С**
- 11 Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом **С Д Е J**
- 12 Воротник — 2 детали со сгибом **Д**
- 13 Верхний накладной карман — 4 детали со сгибом **Д**
- 14 Клапан нижнего кармана — 4 детали **Д**, 2 детали со сгибом **Е**
- 15 Нижний накладной карман — 4 детали со сгибом **Д**, 2 детали со сгибом **Е**
- 16 Клапан — 2 детали **Е**, 4 детали **J**
- 17 Капошон — 2 детали **Е F Г Н J**
- 18 Манжета — 2 детали со сгибом **Е F Г Н J**
- 19 Обтачка проймы — 4 детали **J**

Выкройка дана для 3-х размеров, каждый размер имеет свой контур:



Выбрав модель, перенесите детали выкройки нужного размера по соответствующей контурной линии. **Важно:** для **А В Д и Е** склеить детали бумажной выкройкой 1 и 1а, 2и 2а.

Для **А — Г и для J** переснять с выкройки полочки (деталь 1) подборт как отдельную деталь. Для **А** подборт выкроить дважды. Для **В — Г** и **J** приклеить выкройку подборта к выкройке полочки (деталь 1) по линии борта.

Дополнительные детали: Выкройки этих деталей отсутствуют, их следует разметить непосредственно на ткани:

В: тесьма-завязка для кулиски воротника длиной 140 см и шириной 4 см, в готовом виде 1 см.


- В С Д:**
- В**) пояс-завязка длиной 170 см и шириной 4 см, в готовом виде 1 см.
- Д:**
- д**) нижний пояс-завязка длиной 170 см и шириной 4 см, в готовом виде 1 см.

Планы раскладки деталей бумажной выкройки на ткани — наиболее рациональный способ прилагать. Обратите внимание, чтобы нанесенная на детали бумажной выкройки стрелка направления долевой нити была параллельна кромке или сгибу ткани. У моделей **А В F и J** обратитесь внимание на направление ворса.

Наметьте на ткани вокруг деталей бумажной выкройки **припуски:**

А — С и Е — J: на подгибку низа — 4 см; **В и Г:** полицевого выреза — 4 см; по всем другим средам — 1,5 см. Для **Д** все детали, кроме отстрочивающихся, выкраивать припусками на швы — 0,4 см; на подгибку низа — 8 см.


Для **А — J** перенести на ткань контуры деталей и все размеченные линии и метки.

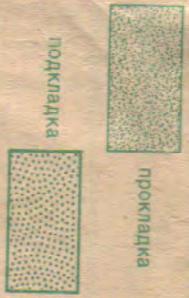


При сметывании и стачивании детали складываются лицевыми сторонами.

Черная парка: А



Рекомендации по работе с бархатом см. в приложении.

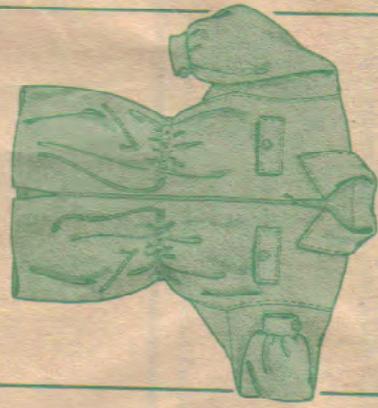

1. Карманы на «молниях». С изнаночной стороны полочки наложить

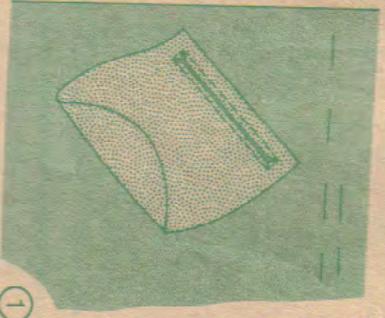

сторонай вовнутрь. Стачать срезы от поперечной метки до низа. Ластовицу сложить с поперечной рукава лицевыми сторонами, приколоть и пригладить до поперечной метки (3). Ластовицу сложить с другой половинкой рукава и пригладить так же. Припуски швов разутюжить (4).

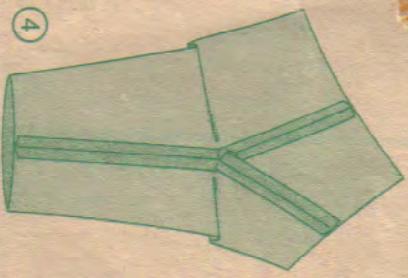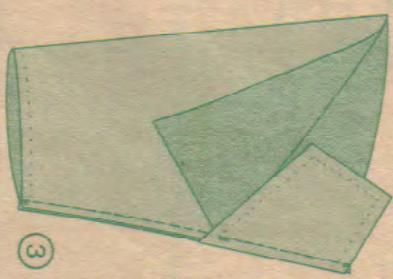

6. Рукава втачать. Рукав сложить спаркой лицевым сторонами сметать в пройму, ластовицу прикрепить к полочке до поперечной метки. Рукав втачать, ластовицу пригладить к спинке. Затем пригладить ластовицу к спинке до поперечной метки. Припуски швов заутюжить в стороны полочки и спинки и с лицевой

9. Припуск на подгибку и парки сметать на изнаночную рону и пришить вручную (8).




10. Подкладка — см. пп. 3 припуски швов втачивая рукав не пригладить. Эластичную ленту приколоть, растягивая, между мечеными линиями с изнаночной



шва втачивания воротника в горло
вину спинки заутюжить вниз.

стороны подкладки и притачать.
Подкладку сложить с паркой изна-
ночными сторонами и приколоть,
совместив швы. Подварнув срезы,
приколоть подкладку вдоль бортов
и шва втачивания воротника в гор-
ловину спинки (9). Припуск на под-
гибку отвернуть на изнаночную сто-
рону. Нижний край подкладки под-
нять немного вверх и пришить к
подгибке низа парки (10). Подкладку
пришить к подбортам, вдоль шва
втачивания воротника и притачать
к нижним срезам рукавов.

11. Манжеты. Манжету стачать
в кольцо. Низ рукава причесорать.
Для этого по обеим сторонам от раз-
меченной линии шва проложить по
машинной строчке крупным стеж-
ком. Ткань рукава стянуть на ниж-
ние нитки так, чтобы длина нижнего
среза рукава была равна длине сре-
за манжеты. Концы ниток связать,
сборки распределить равномерно.
Манжету сложить с рукавом лице-
выми сторонами и совместив швы,
притачать. Припуски шва заутю-

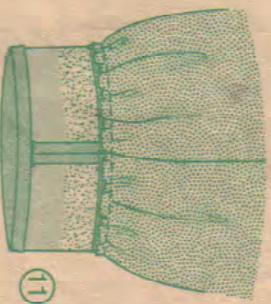

11

жить в сторону манжеты. Припуски
по открытому срезу манжеты заутю-
жить на изнаночную сторону (11).
Манжету сложить вдоль пополам,
притачать и вручную пришить к шву
притачивания. Приутюжить. В ку-
лиску вдеть шнур. На полочки и
манжеты пришить пуговицы.


12. Меховой воротник. Дета-
ли воротника из меха и ткани спо-
рядить, выкроить, сложить мехом
внутрь, выметать, стачать, вывер-

нане подкладку, чтобы длина ниж-
него среза рукава была равна длине
среза манжеты. Концы ниток свя-
зать. Равномерно распределить
сборки. Манжету сложить с рукавом

16. Пройтить по линии середины пе-
реда **кнопки:** верхнюю — на 2,5 см
ниже горловины, нижнюю — на 7 см
выше нижнего края, остальные 8 —
с равным интервалом.

**17. Тесьма-завязка и пояс-
завязка.** Припуски по продоль-
ным срезам заутюжить на изнаноч-
ную сторону. Припуски по коротким
срезам заутюжить на изнаночную
сторону на ширину 1 см. Полоску сло-
жить вдоль пополам, изнаночной
стороной вовнутрь, и стачать про-
должные и короткие края. Тесьму
(поясок) вдеть в кулиску.

Атласный блузон: С

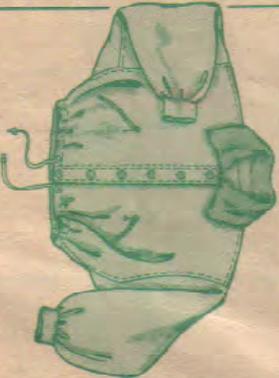


18. На детали **блузона** с изнаноч-
ной стороны наложить детали из
волосянфлиза, приметать. Затем
наложить детали из подкладоч-
ной ткани и притачать.

Карманы на «моглинях» — см.
п. 1. Срезы мешковин обметать.

19. Полочки сложить со спинкой ли-
цевыми сторонами и стачать **пле-
чевые срезы.** Припуски швов об-
метать вместе, заутюжить в сторо-
ны пополок и с лицевой стороны
блузона притачать на расстоянии
0,75 см. Боковые швы — см. п. 4. При-
пуски швов обметать. Рукава — см.
п. 5. Припуски швов обметать. Рукава
отстрочить вдоль швов притачива-
ния пастовки на расстоянии 0,75 см.
Рукава втачать — см. п. 6. Припуски
швов обметать и с лицевой стороны
блузона притачать на расстоянии
0,75 см.



Красная парка: Д

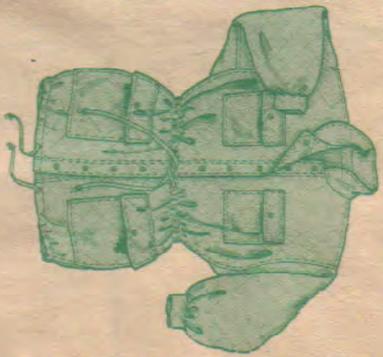

Эта парка шьется так же, как атлас-
ный блузон, но без карманов на
«моглинях».


26. На детали **парки** наложить с
изнаночной стороны детали из **во-
лосянфлиза,** приметать, затем
наложить детали из **подкладоч-
ной ткани** и притачать. С лицевой
стороны парки все детали **про-
стегать** (см. деталь 2). Затем на
проспеганные детали наложить де-
тали **бумажной выкройки** и разме-
тить линии швов (= контуры дета-
лей бумажной выкройки). Разме-
тить припуски на швы = 1,5 см, на
подгибку = 3,5 см, излишнюю ткань
срезать.
Стачать плечевые срезы. Припуски
швов обметать вместе, заутюжить в
стороны пополок и с лицевой сторо-
ны парки притачать на расстоянии
0,75 см.
Боковые швы — см. п. 4. Припуски
швов обметать. Рукава — см. п. 5,
припуски швов обметать, отстро-
чить рукава, отступив от швов при-
тачивания пастовки на 0,75 см. Рука-
ва втачать — см. п. 6. Припуски швов
обметать и с лицевой стороны пар-
ки притачать на расстоянии 0,75 см.



Воротник — см. п. 29. Далее см.
пп. 22—23.

33. На правой полочке обметать
петли: верхнюю — на 2,5 см ниже
горловины, нижнюю — на 17 см вы-
ше нижнего края, остальные 3 — с
равным интервалом. На левую по-
лочку, карманы и верхний клапан
пришить **пуговицы.**


**Велюровый блузон: F
Блузон в полоску: G**

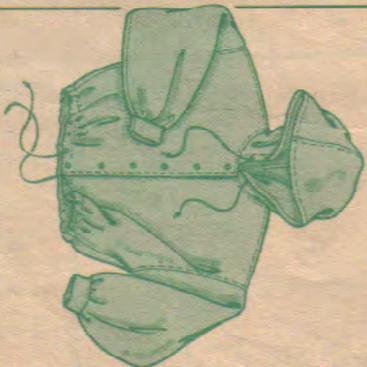

**Рекомендации по работе с
трикотажными полотнами**
см. в приложении.

34. Стачать **плечевые срезы.**
Припуски швов обметать вместе, за-
утюжить в стороны пополок и с лицевой
стороны блузона притачать на
расстоянии 0,5 см.

35. Рукава втачать. Рукава сло-
жить с блузоном лицевыми сторона-
ми, вколоть в пройму и втачать. При-
пуски шва обметать вместе, заутю-
жить в стороны пополок и спинки и с

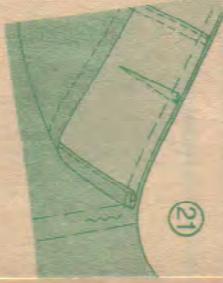

21

на лицевую сторону и при-
шить **капюшон** поверх капюшо-
на. Вдоль горловины проложить
ку, притачивая подборта и вт
капюшон. Припуски шва с
близко к строчке, в уголках — т
сок. Припуски шва между по
ми обметать вместе. Подборт
тать на изнаночную сторону, г
жить. Припуски шва втач
капюшон в горловину спинки
жить вниз. Подборта пришить
глубе низа. Блузон отстрочит
бортов и горловины на рас
0,5 см.
Манжеты — см. п. 23.
40. По линии середины пере
бить **кнопки:** верхнюю — на
же горловины, нижнюю — на
ше нижнего края, остальные
равным интервалом.
В кулиску вдеть шнур.


Белый блузон: Н



19

часть, оставив в нижнем шве открытый участок длиной ок. 15 см. Припуски швов срезать, в уголках — наискосок. Воротник вывернуть, край выметать, приутюжить. Открытый участок шва зашить. Воротник пришить вручную.

Желтая парка: В

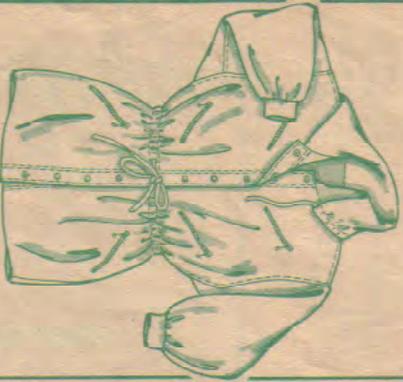

Эта парка шьется так же, как черная, но без клапанов. Карманы на «молниях» — см. п. 1.

13. Выполнить плечевые швы. Припуски швов заутюжить в стороны полочек и с лицевой стороны парки пригачать близко к шву и на расстоянии 0,75 см.

Далее см. пп. 4—6, пригачать припуски швов, втачивая рукавов близко к швам и на расстоянии 0,75 см.


Кулиска — см. п. 7.

14. Воротник, борта. Воротник сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, и стачать передние срезы от разменной линии шва кулиски (12). Воротник вывернуть, края выметать, приутюжить. По разменной линии (отступив 2 см от сгиба) проложить строчку. Нижние срезы воротника сметать. Воротник сложить с паркой лицевыми сторонами и вметать в горловину от середины переда (13). Подборта отвернуть к лицевую сторону и приметать к горловине поверх воротника. С изнаночной стороны парки проложить вдоль горловины строчку, притачивая подборта и втачивая воротник. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках — наискосок (14). Подборта заметать, на изнаночную

20. Подгибка низа. В размеченных местах пробить блочки. Нижний среза обметать, припуск на подгибку заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пригачать, отступив 2 см от сгиба.

21. Воротник, детали воротника. сложить лицевыми сторонами, отгачать детали из искусственного меха немного вверх. Стачать внешние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Воротник вывернуть, края выметать, приутюжить. Открытые срезы сметать.

22. Воротник втачать, борта. Воротник вметать в горловину от середины переда, мехом вверх. Обтачку/горловины спинки сложить с подбортами лицевыми сторонами и притачать. Припуски швов обметать и разутюжить. Внутренние срезы подбортов и обтачки обметать. Цельнокроенные подборта отвер-

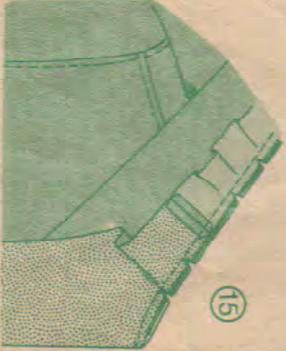

нуть на лицевую сторону и приметать к горловине поверх воротника, приметать обтачку. Вдоль горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке, в уголках — наискосок, в местах скругления — расщеп (15). Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Края выметать, приутюжить. Подборта пришить к подгибке низа. Блузон отстрочить, близко к шву втачивая воротник, вдоль бортов — в край и на расстоянии 5 см.

23. Каждую манжету стачать в кольцо. Припуски шва разутюжить. Манжету сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь. Открытые срезы сметать. Низ рукава приоборить. Для этого по обеим сторонам от разменной линии шва проложить по машинной строчке колпачком, стачать, на изнаночную

Подгибка низа — см. п. 20.

27. Кулиска по талии. В размеченных местах пробить блочки. Припуски по периметру полоски на подкладочной ткани заутюжить на изнаночную сторону, по коротким сторонам — притачать. Полосу приметать с изнаночной стороны парки по разменной линии и с лицевой стороны парки притачать.

28. Накладные карманы с клапанами. Простеганную деталь сложить с непростеганной лицевыми сторонами и стачать, оставив в верхнем шве открытым небольшим участком. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Карман вывернуть, края выметать, приутюжить. Верх кармана отстрочить в край, одновременно закрывая открытый участок шва.


Карман приколоть к полочке, притачать в край и на расстоянии 0,75 см. Простеганную деталь клапана сложить с непростеганной лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Клапан вывернуть, края выметать, приутюжить и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Открытые срезы сметать. Припуски срезать до ширины 0,75 см и обметать вместе. Клапан приколоть к полочке и притачать. Клапан заутюжить вниз и притачать близко к шву притачивания и отступив на 0,75 см.

29. Воротник. Детали сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Воротник вывернуть, края выметать, приутюжить, отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Открытые срезы сметать. Воротник втачать — см. п. 22 (простеганная сторона снизу). Манжеты — см. п. 23.

30. По линии середины переда пробить **кнопки**: верхнюю — на 2,5 см ниже горловины, нижнюю — на 7 см выше нижнего края, остальные 8 — с равным интервалом. Прошить кнопки на карманах и клапанах. Пояски-завязки — см. п. 25.

31. Кулиска. В размеченных местах пробить блочки. Припуск на подгибку низа заметать на изнаночную сторону, подвернув срезы, приметать и притачать в край (ширина кулиски 2 см).

32. Капюшон. Стачать вытачки, заутюжить в сторону заднего срединного шва. Детали капюшона сложить лицевыми сторонами, выполнить задний срединный шов. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Припуски, лежащие снизу, срезать до ширины 0,5 см. Припуски, лежащие сверху, подвернуть до ширины 0,75 см, притачать в край. В размеченных местах пробить блочки. Припуски по лицевому вырезу заметать на изнаночную сторону и, подвернув до ширины 2 см, притачать в край.

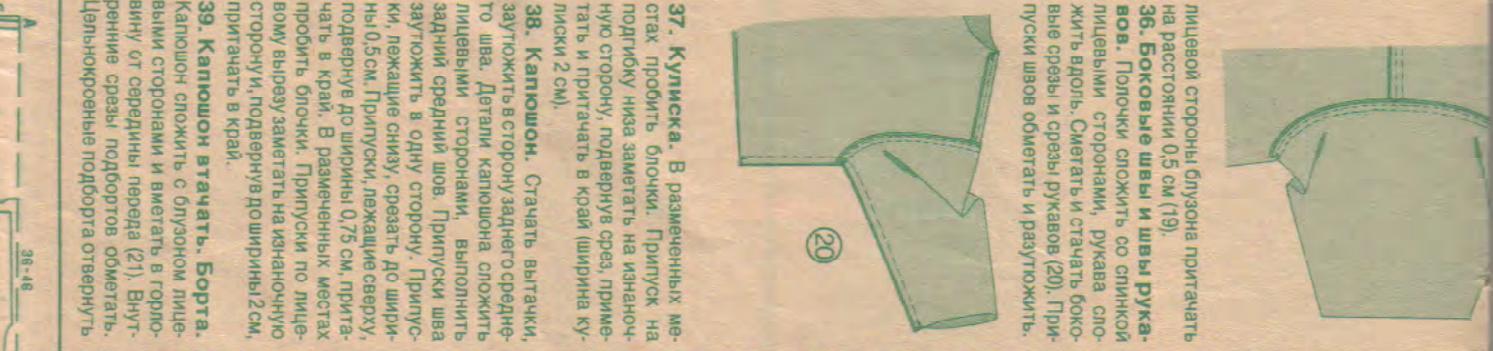

лицевой стороны блузона притачать на расстоянии 0,5 см (19).

36. Боковые швы и швы рукавов. Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами, рукава сложить вдоль. Сметать и стачать боковые срезы и срезы рукавов (20). Припуски швов обметать и разутюжить.

37. Кулиска. В размеченных местах пробить блочки. Припуск на подгибку низа заметать на изнаночную сторону, подвернув срезы, приметать и притачать в край (ширина кулиски 2 см).

38. Капюшон. Стачать вытачки, заутюжить в сторону заднего срединного шва. Детали капюшона сложить лицевыми сторонами, выполнить задний срединный шов. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Припуски, лежащие снизу, срезать до ширины 0,5 см. Припуски, лежащие сверху, подвернуть до ширины 0,75 см, притачать в край. В размеченных местах пробить блочки. Припуски по лицевому вырезу заметать на изнаночную сторону и, подвернув до ширины 2 см, притачать в край.


39. Капюшон втачать, борта. Капюшон сложить с блузном лицевыми сторонами и вметать в горловину от середины переда (21). Внутренние срезы подбортов обметать. Цельнокроенные подборта отвернуть

Этот блузон шьется так же, как зоны F и G. Стачать плечевые срезы. Рукавов обметать и разутюжить, ва втачать — см. п. 35, швов не притачивать. Боковые и швы рукавов — см. п. 36.


41. Борта, застежка на молнии. Припуски по срезам борта притюжить. Тесьмы застежки приметать под края бортов, чтобы были видны зубчики, отстрочить вдоль бортов в направлении выметывания застежки молнии.

42. Кулиска. Припуск на подгибку низа заметать на изнаночную сторону и, подвернув до ширины 2 см, притачать в край.

43. Капюшон. Стачать вытачки, заутюжить в сторону заднего срединного шва. Детали капюшона сложить лицевыми сторонами, выполнить задний срединный шов. Припуски заутюжить в одну сторону. Припуски, лежащие снизу, срезать до ширины 0,5 см. Припуски, лежащие сверху, подвернуть до ширины 0,75 см, притачать в край. В размеченных местах пробить блочки. Припуски по лицевому вырезу заметать на изнаночную сторону и, подвернув до ширины 2 см, притачать в край. В размеченных местах пробить блочки. Припуски по лицевому вырезу заметать на изнаночную сторону и, подвернув до ширины 2 см, притачать в край.

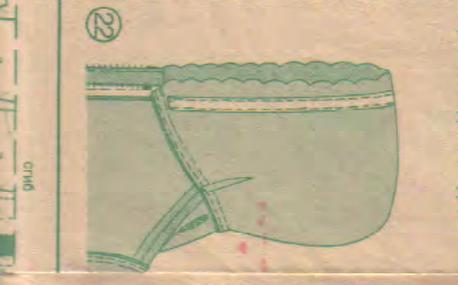

шва втачивания воротника в горло-
вину спинки заутюжить вниз.

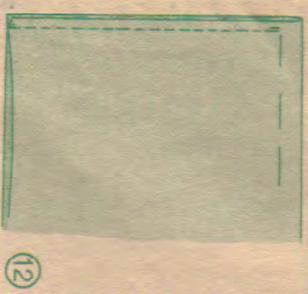

12



13



14

Нижние петли так, чтобы длина ниж-
него среза рукава была равна длине
среза манжеты. Концы ниток свя-
затъ. Равномерно распределить
сборки. Манжету сложить с рукавом
лицевыми сторонами, приколоть,
совместив швы, и притачать (16).
Припуски шва обметать вместе.



16

24. На правой полочке обметать
петли: нижнюю — в размеченном
месте (горизонтально), верхнюю —
на 2,5 см ниже горловины (верти-
кально), остальные 4 — сравненным
тервалом (вертикально). На левую
полочку пришить пуговицы.

25. Поясок-завязку сложить
вдоль пополам, лицевой стороной
вовнутрь, и стачать продольные
срезы, отступив 1 см от сгиба. На од-
ном конце пояска оставить нитки
подлиннее, вдеть в ушко штопаль-
ной иглы и связать (17). Иглу прота-
щить внутри пояска ушком вперед
(18). Поясок вдеть в кулиску, на кон-
цах пояска завязать по узелку.




17



18




15. Подгибка низа. Наметку
вдоль бортов удалить. Наметку
подгибки заметать на изнаночную
сторону, приутюжить и пришить
вручную (9). Подборта снова отвер-
нуть на изнаночную сторону и при-
шить к подгибке. Парку отстрочить
вдоль бортов в край на расстоянии
0,75 см, а также по размеченным
линиям.
Далее см. пп. 10 и 11.

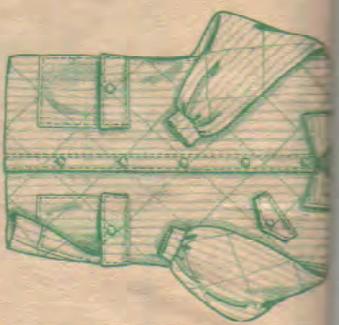

Эта куртка шьется так же, как атлас-
ный блузон, но без волжоненфила,
кулиски и карманов на «молниях».
Стачать плечевые срезы. Припуски
швов обметать вместе, заутюжить в
сторону полочек и с лицевой сторо-
ны куртки притачать на расстоянии
0,75 см. Боковые швы — см. п. 4. При-
пуски швов обметать. Рукава — см.
п. 5. Припуски швов обметать, рукава
отстрочить, отступив 0,75 см от швов
притачивания ятастовиц, рукава вта-
чать — см. п. 6. Припуски швов обма-
тать и с лицевой стороны куртки
притачать на расстоянии 0,75 см.
Подгибка низа — см. п. 9.


31. Накладные карманы. Сре-
зы кармана обметать. Припуск по
верху кармана заутюжить на изна-
ночную сторону и с лицевой сторо-
ны кармана притачать на расстоя-
нии 2 см. Припуски по боковым и
нижнему срезам кармана заметать
на изнаночную сторону. Приутю-
жить. Карман приколоть к полочке и
притачать в край и на расстоянии
0,75 см.

32. Клапаны. Укрепленную и не
укрепленную прокладкой детали
клапана сложить лицевыми сторо-
нами и стачать внешние срезы. При-
пуски швов срезают близко к строч-
ке, в уголках — наискосок. Клапан
вывернуть, край выметать, приутю-
жить, отстрочить в край на расстоя-
нии 0,75 см. Припуски по открытым
срезам клапана срезают до ширины
0,75 см и обметать вместе. На клапа-
нах нижних карманов обметать по
петле. Клапан приколоть к полочке и
притачать. Клапан заутюжить вниз
и притачать близко к шву притачива-
ния и отступив 0,75 см.

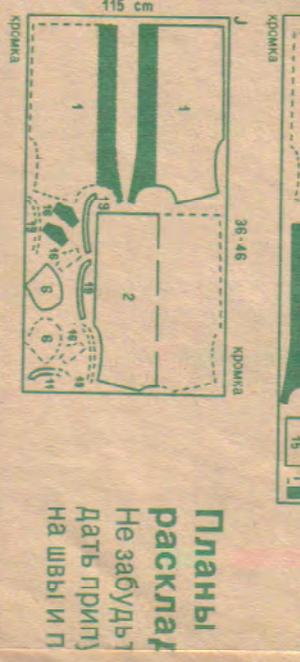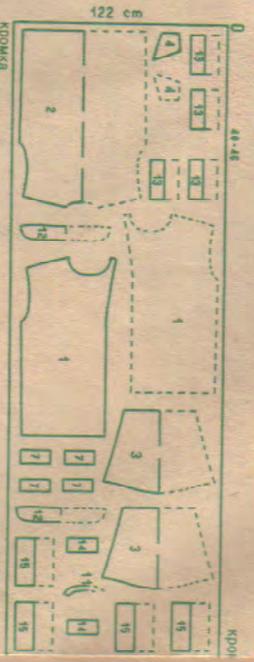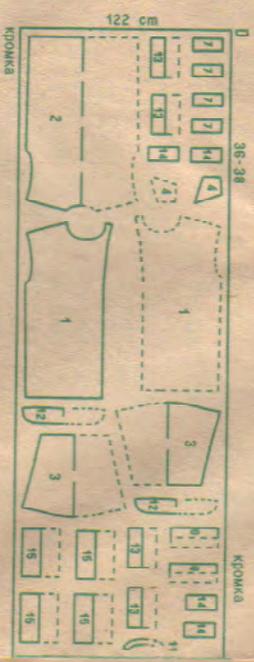

Планы
расклад
Не забудь
дать припу
на швы и п

Жилет: J

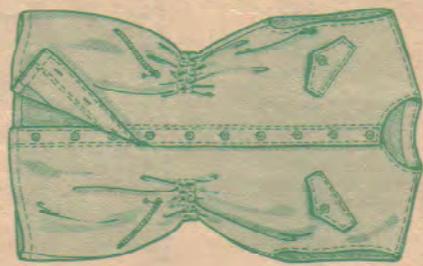

стать к
а (14).
строч-
ачивая
развать
наиско-
доорта-
а заме-
длутю-
авания
завтто-
к под-
р вдоль
гонии

4
на про-
2 см ни-
см вы-
4 — с

Рекомендации по работе с кожей см. в приложении.
Карманы на «молингах» — см. п. 1. **Клапаны** — см. п. 2, перед пришиванием к полочкам обметать на клапанах по петле.

44. Плечевые и боковые швы. Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами, стачать плечевые и боковые срезы. Припуски швов заутюжить: плечевых — в сторону полочек, боковых — в сторону спинки. С лицевой стороны жилета припуски швов притачать: плечевых — близко к швам и на расстоянии 0,75 см, боковых — близко к швам.

45. Проймы. Детали отачки проймы сложить лицевыми сторонами, стачать плечевые и боковые срезы (23). Припуски швов разутюжить. Оттачку сложить с жилетом лицевыми сторонами, приколоть, совместить швы, и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке, рассечь (24). Оттачку заметать на из-

A мех
A.C.E

5
A.C.E
✂ 2 X



A.J.H

23



ак блу-
ипуски
Ручка-
ипуски
ие швы

Мол-
това-
рону и
и-мол-
ов так,
Елугон
ай, од-
тежку

одгиг-
ло сто-
ны 2 см,
и.

татки,
с сред-
ложить
днить
ки шва
рипус-
р шири-
е свер-

75 см,
ой сто-
енным
тотъ и
ленту,
и лице-
тчать
оме-
ороны
стор-

наночную сторону. Край проймы приутюжить. Пройму отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

46. Подгибка низа. Припуск на подгибку заметать на изнаночную сторону, приутюжить, притачать на расстоянии 2 см.

47. Борта, горловина. Остатку горловины спинки сложить с под-бортами лицевыми сторонами и притачать. Припуски швов разутюжить. Цельнокроеные подборта от-вернуть налицевую сторону. Приме-тать к горловине подборта и оста-тку. Притачать. Припуски шва сре-зать близко к строчке, в уголках — наискосок, в местах скрутки — рассечь. Подборта и оттачку отвер-нуть на изнаночную сторону, край выметать, приутюжить. Подборта притачать к подгибке низа. Жилет от-строчить вдоль бортов и горловины в край и на расстоянии 0,75 см, вдоль бортов отстрочить дополнительно по размеченным линиям.


48. Подкладка. Стачать плече-вые и боковые срезы. Припуски швов разутюжить. Подкладку сложить с жилетом изнаночными сторонами и приколоть, совместив швы. Погоров-вине и проймам срезать излишнюю ткань подкладки, оставив припуски 1,5 см. Подвернув срезы, приколоть подкладку к оттачкам и подбортам. Низ подкладки подвернуть, отгнать немного вверх и притачать к подгибке низа жилета (10).

49. Кулиски. Жилет сколоть и стачать с подкладкой по размече-ным для кулисок горизонталь-ным линиям. В кулиски вдеть от-резки эластичной ленты. Концы от-резков ленты приколоть и прита-чать по вертикальным разме-ченным линиям.


Подкладку притачать вручную к под-бортам и оттачкам.

50. На правой полочке обметать **петли:** верхнюю — на 2 см ниже горловины, нижнюю — на 8 см выше нижнего края, остальные 8 — с рав-ным интервалом. Притачать **пугови-цы:** на левую полочку вдоль борта, на обе полочки в местах, соответ-ствующих петлям клапанов.

В.О.У
направл. ворса

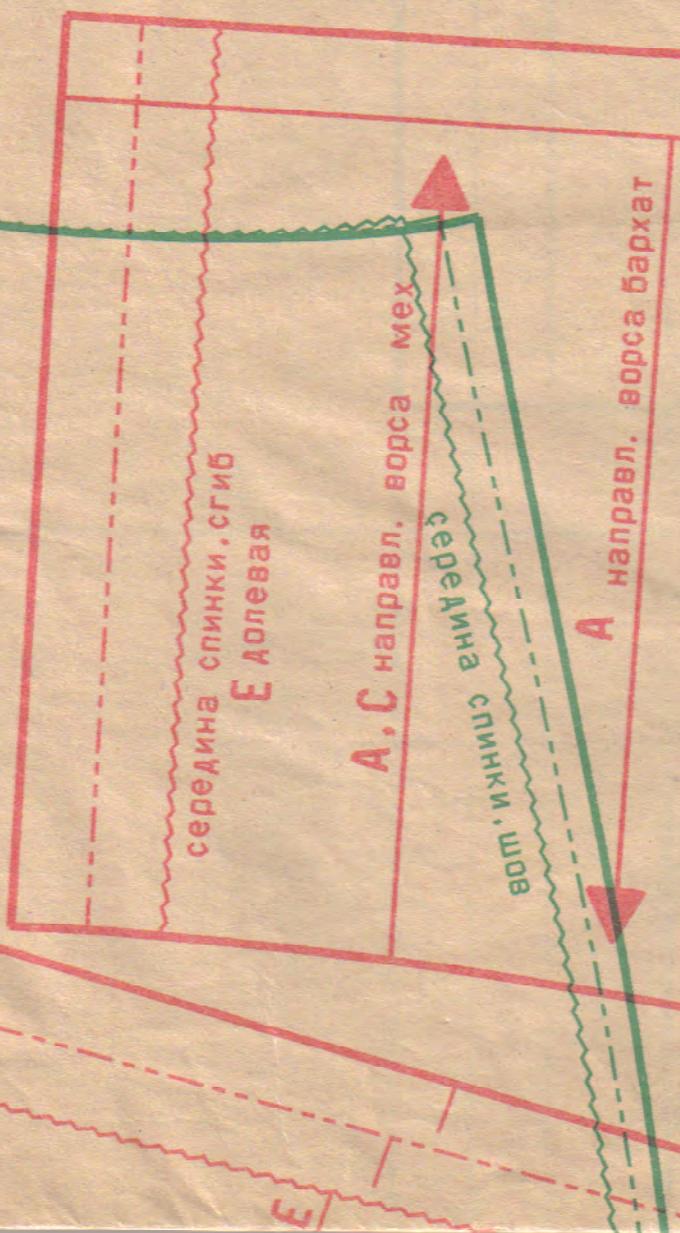


КИ
е
СКИ
ОДТИВКУ!

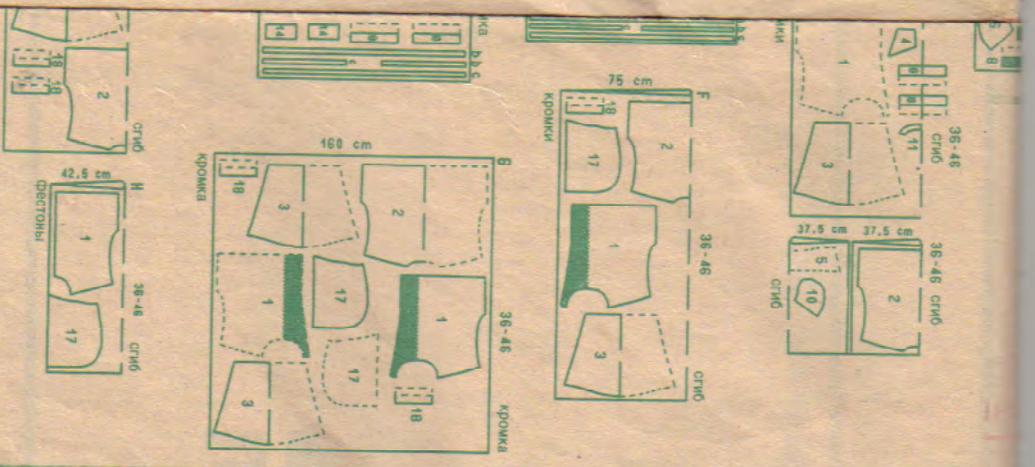

Н куліска, прудержка

Ф, Г, Н

Г
О
Г

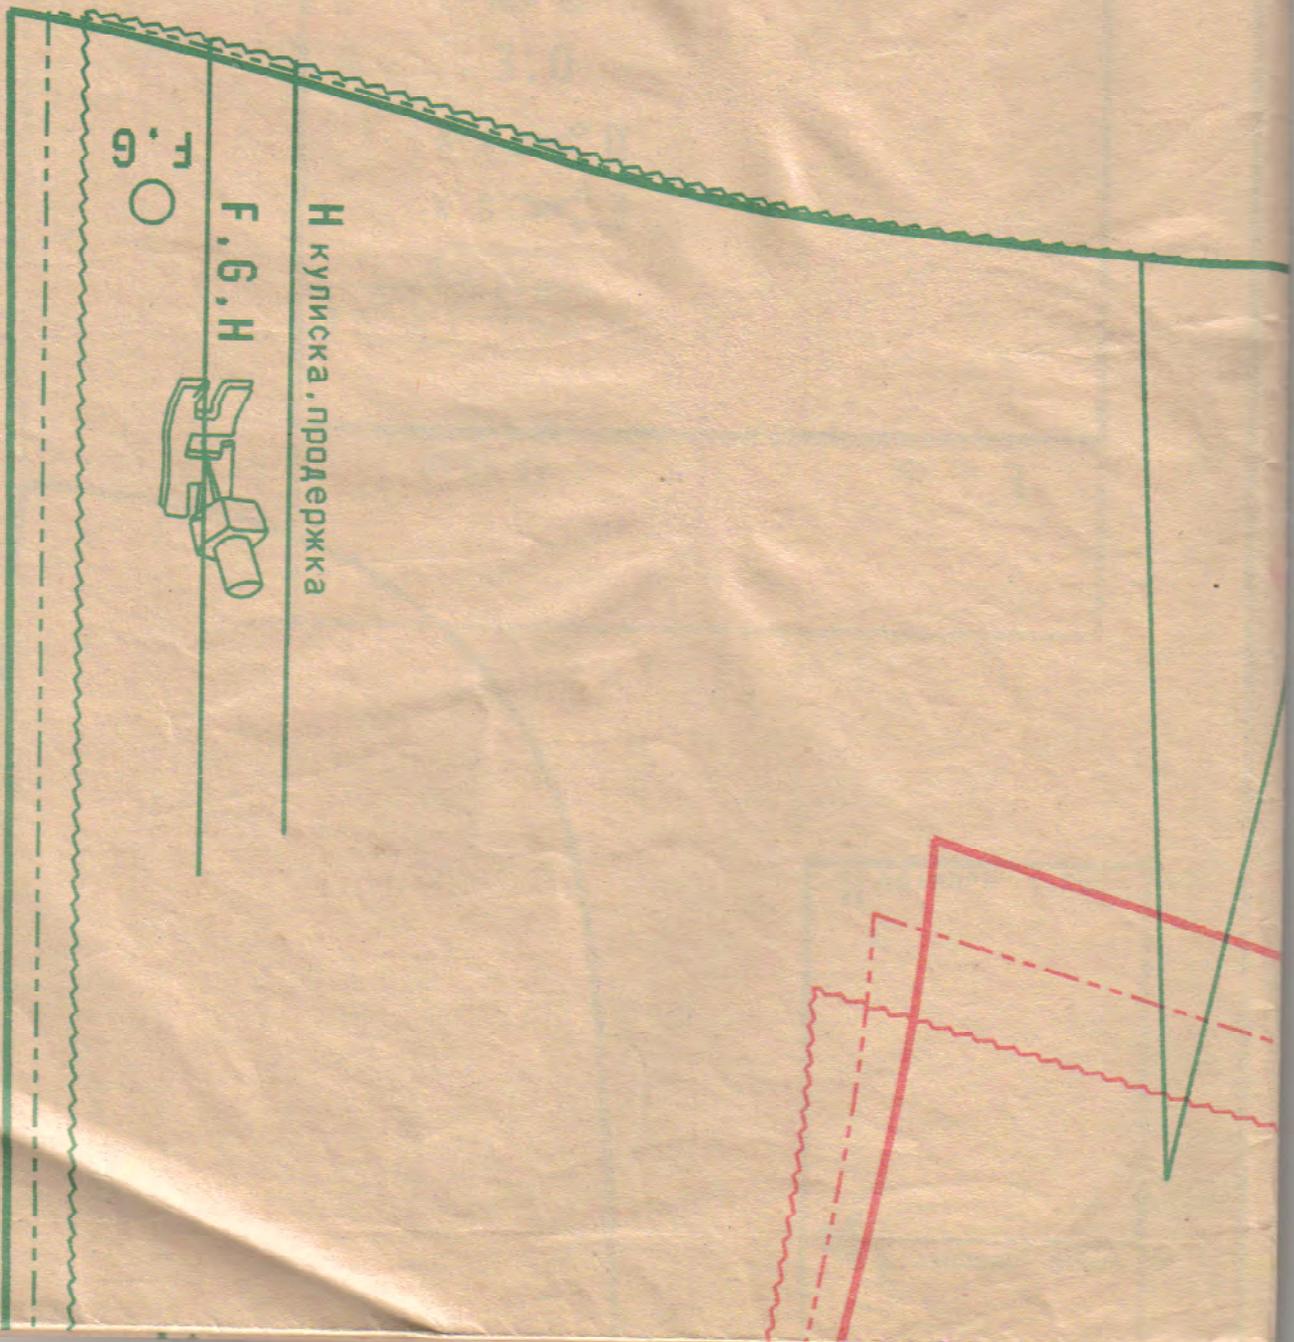

А.В.Д.Е., J

линия соединения (склеивать только бумажн. детали)

2 а

А.В.Д.Е., J

А.В.Д.Е., J



А, J направл. ворса

Б направление полос

А-Н присборить

А-Н сгиб

А направл. ворса

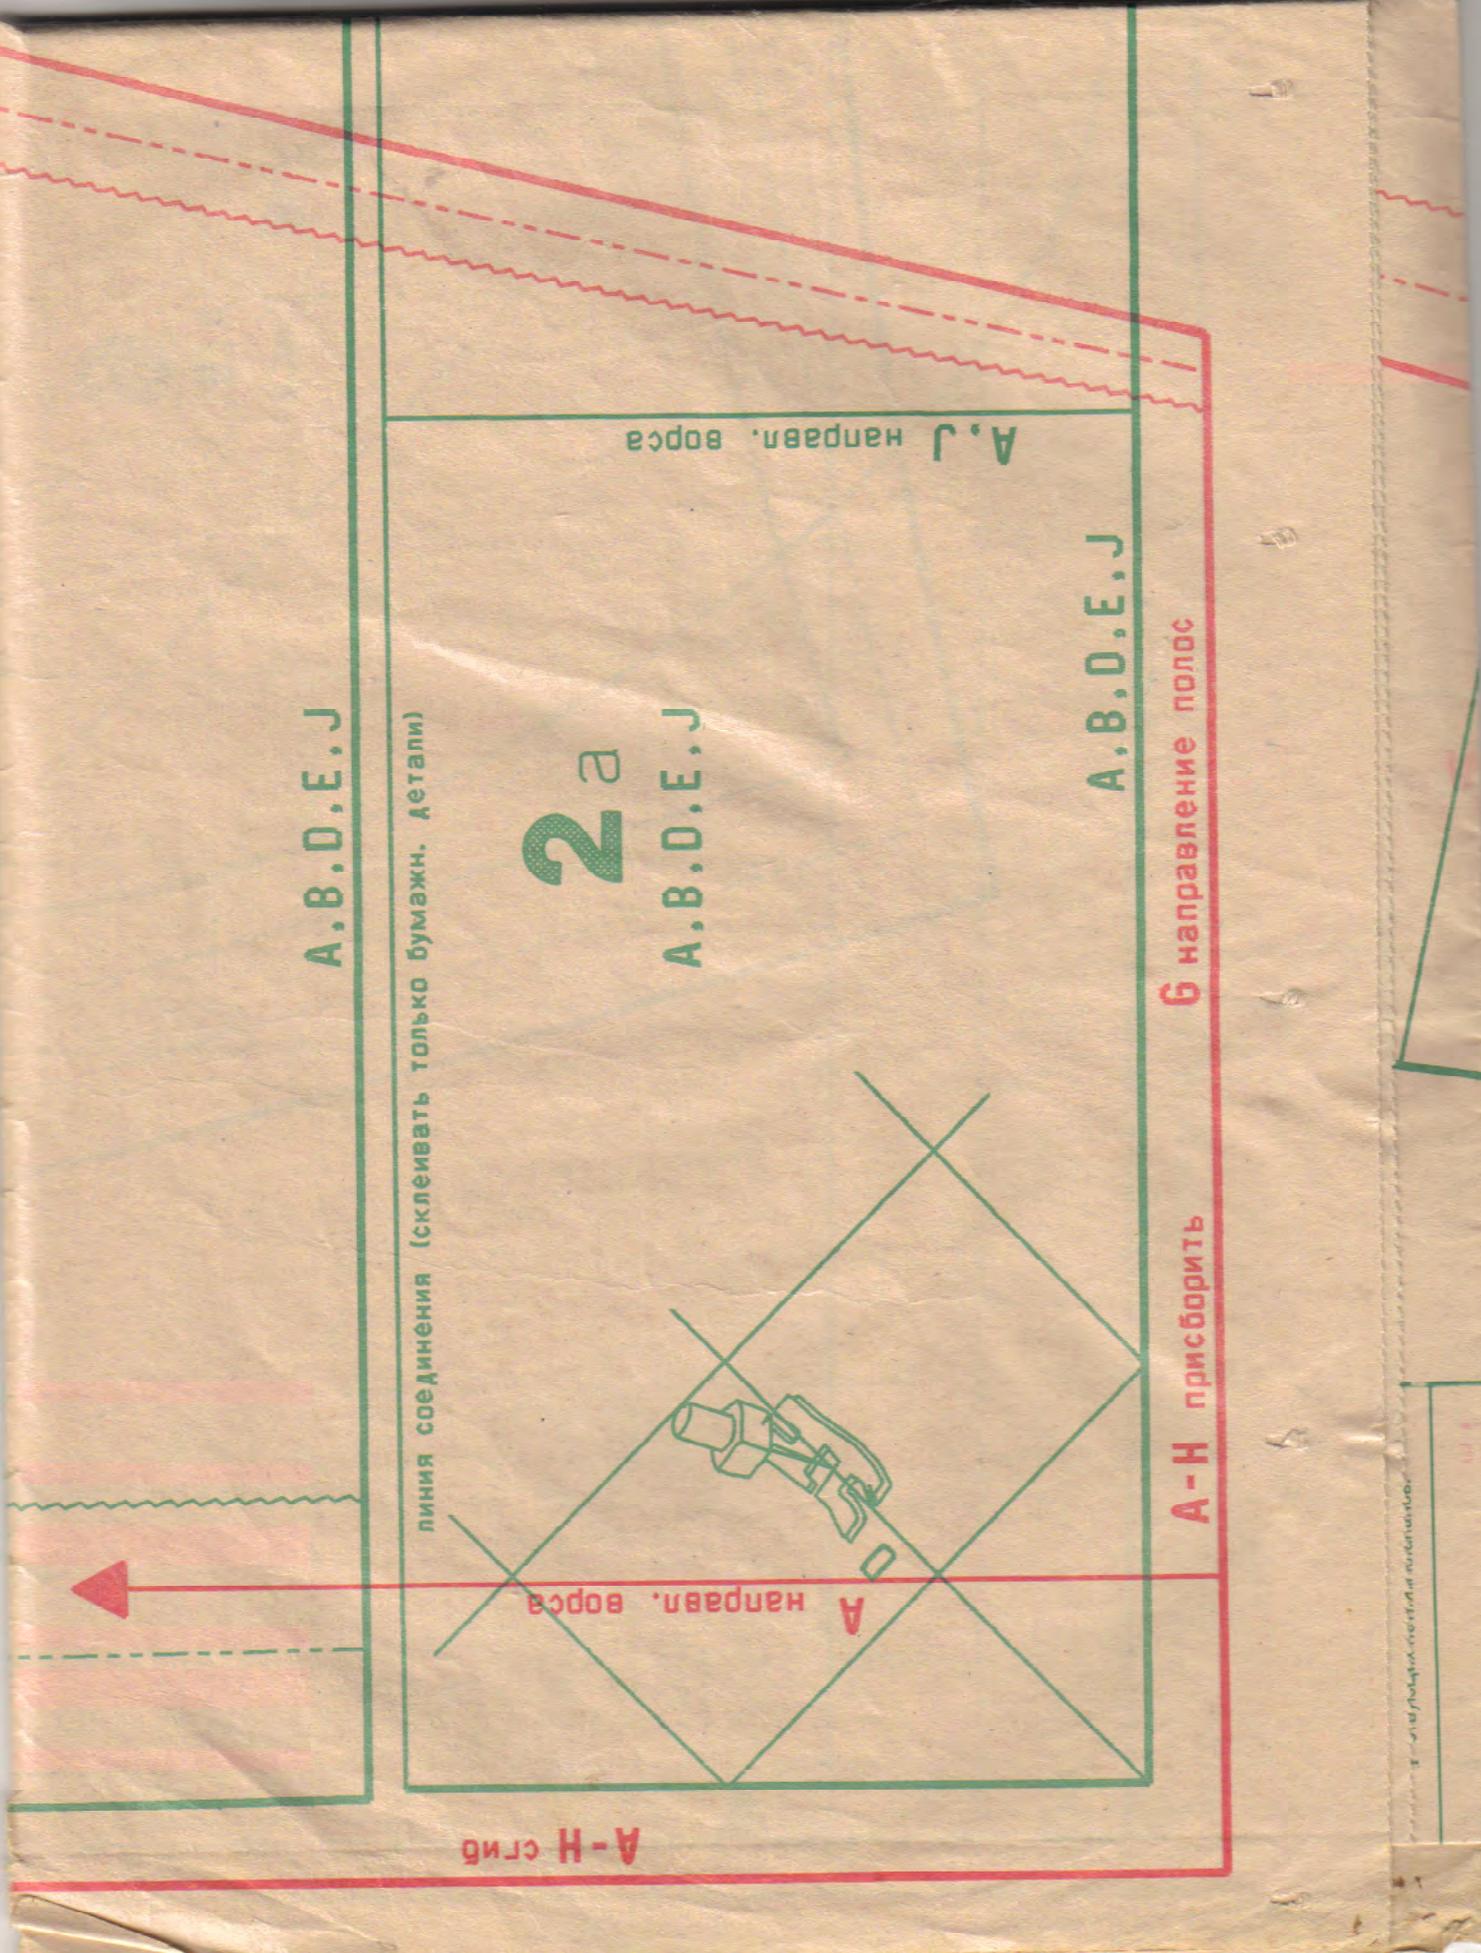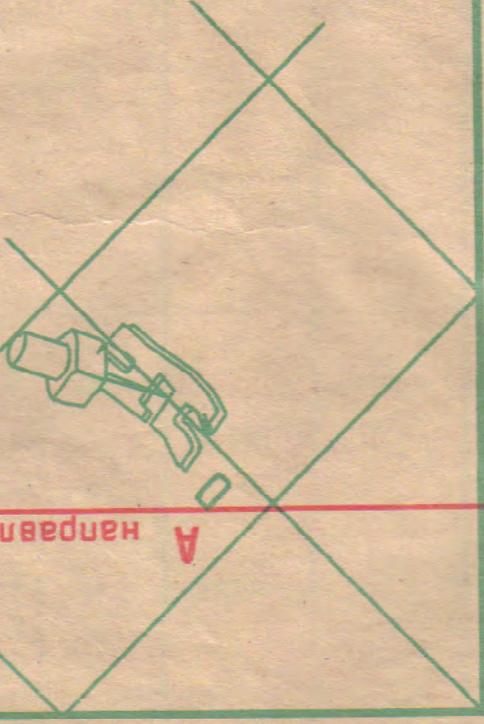


В.Ф. нап

А - Н
2 X



А

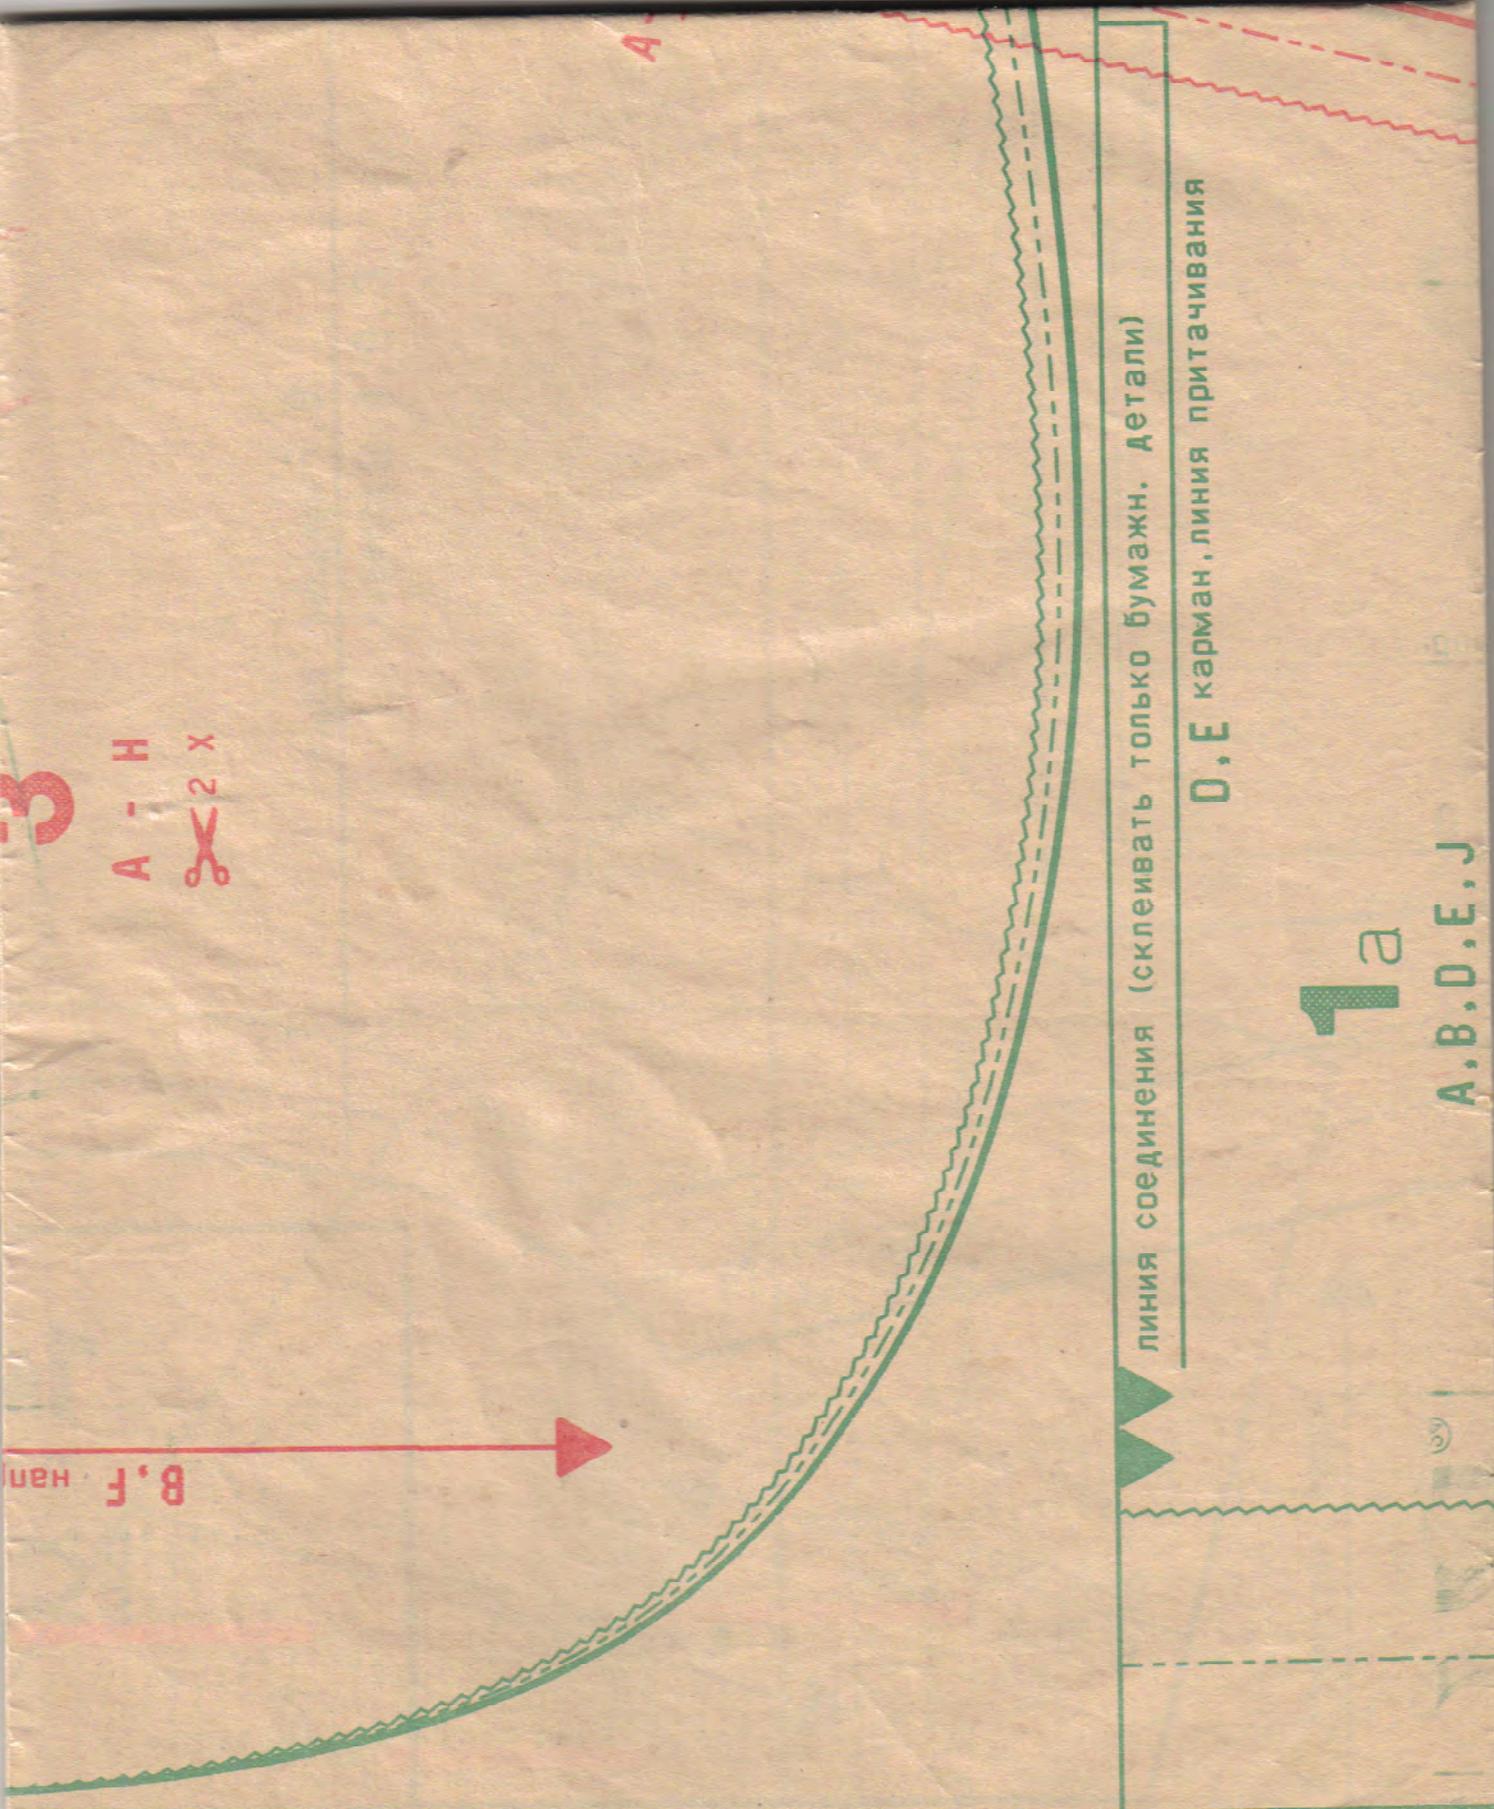

линия соединения (склеивать только бумажн. детали)

О,Е карман, линия притачивания

1а

А.В.Д.Е., J

С.О.Е.Н. Дювезя

И фестоны


17
F, G, H
✂ x 2

направление полос

6

F направл. ворса

авл. ворса

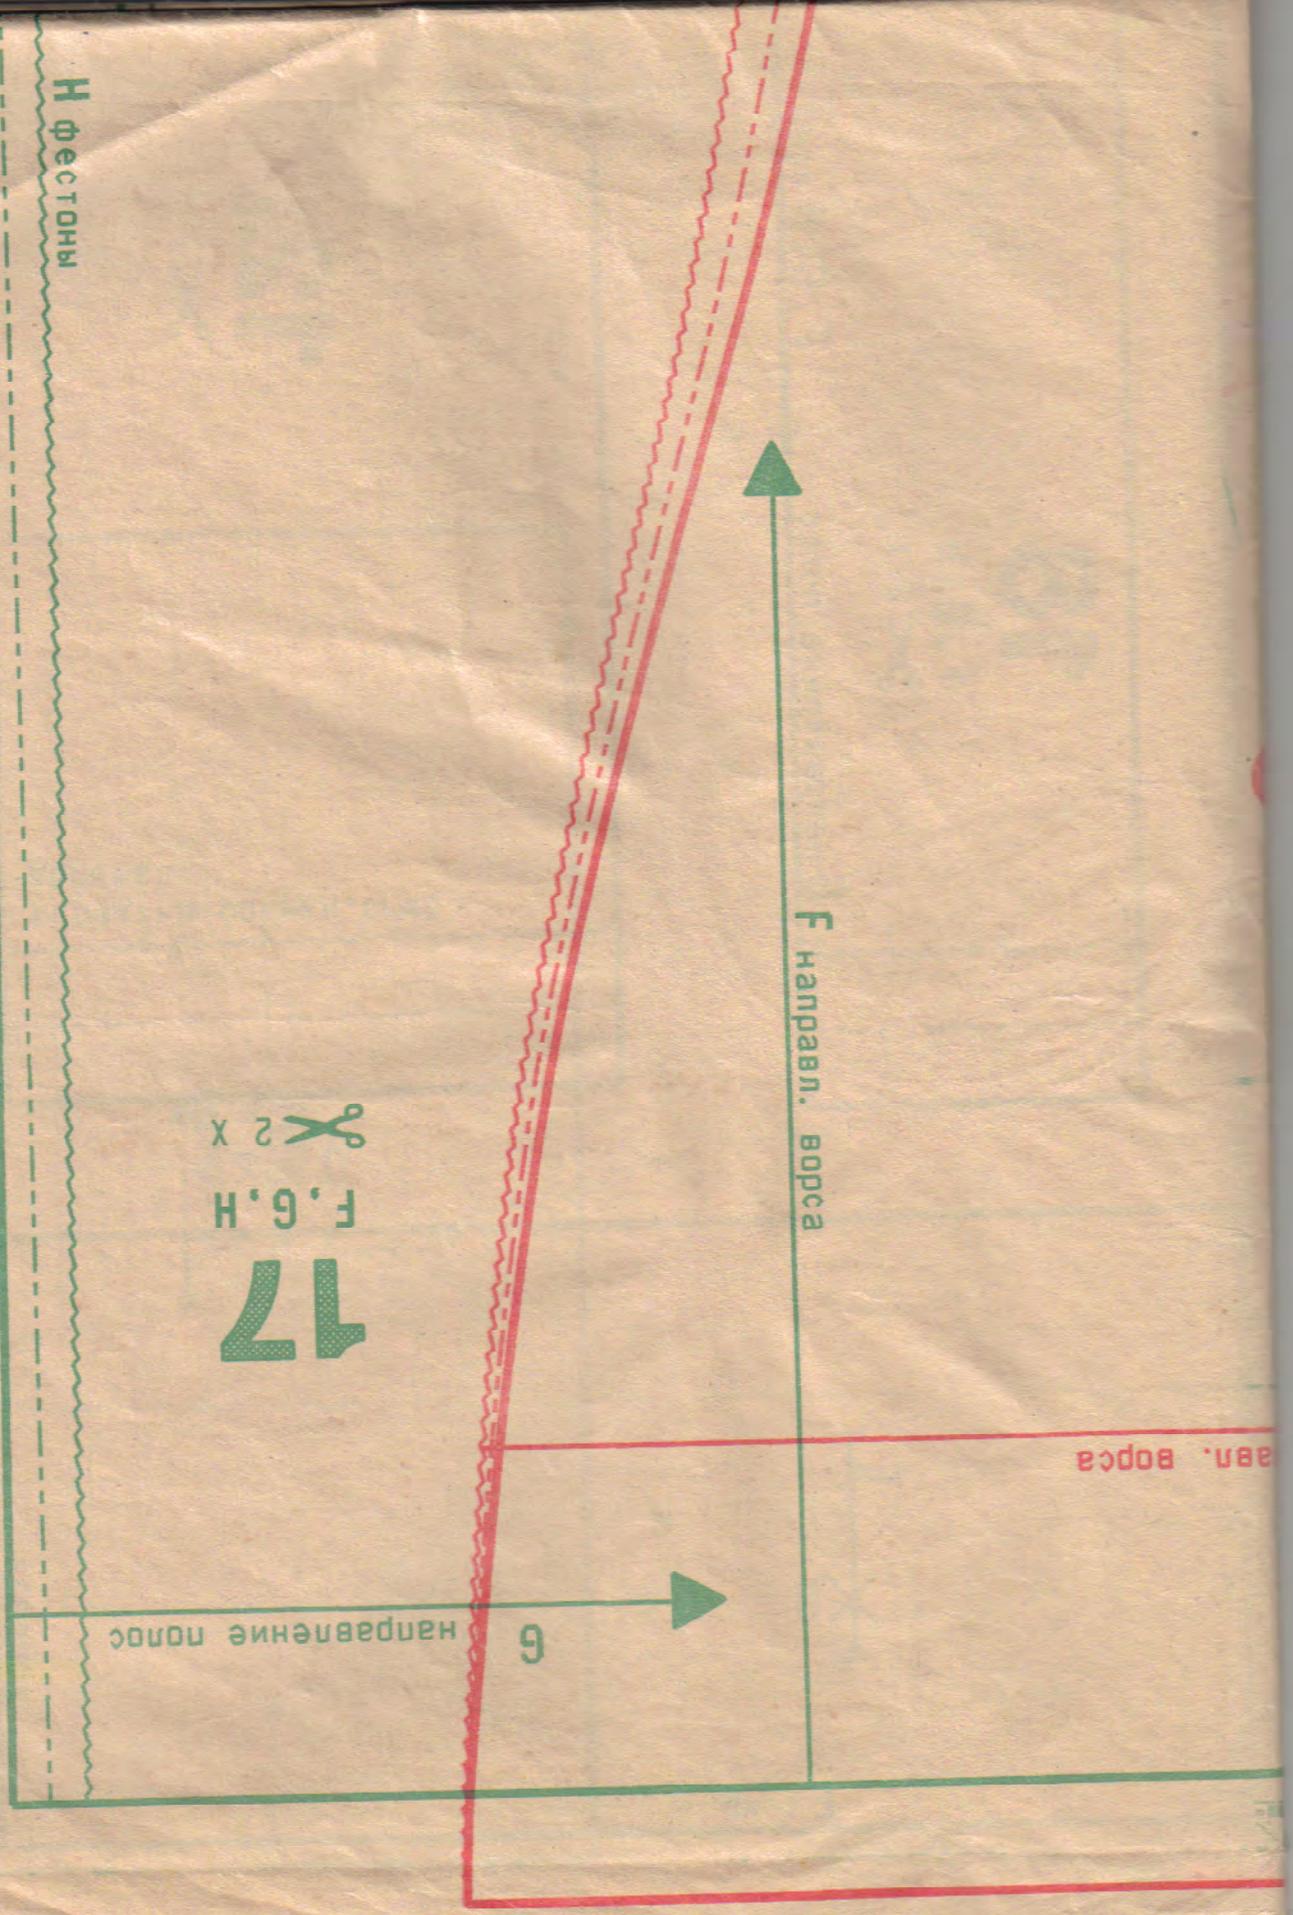

2 X X 4 X X

1. СВАДЛИВИ СВИШКИ СЕМБ

ЛИСТ ВЫКРОЕК F

Ergänzend und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch
des Heftes. Printed in West Germany. © 1990 Verlag Aenne
Burda GmbH & Co., Offenbach, West Germany.

burda

No. 9/90

Супер-
выкройка

Не забудьте
притрусить
на швы!


Охраняется ав-
торским правом,
запрещающим
производство
моделей на
продажу.

+

О Далева

А направл. ворса

А сгиб

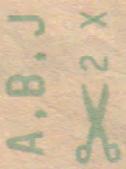

напр. ворса

сгиб

линия соединения (склеивать только бумажн. детали)

В.Ф. направл. ворса
С.Д.Е.Н. долевая

А.В.У. застежка-молния


застежка-молния

В. направл. ворса
С.Д.Е. долевая

А. направл. ворса

А
В
С
Д
Е

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

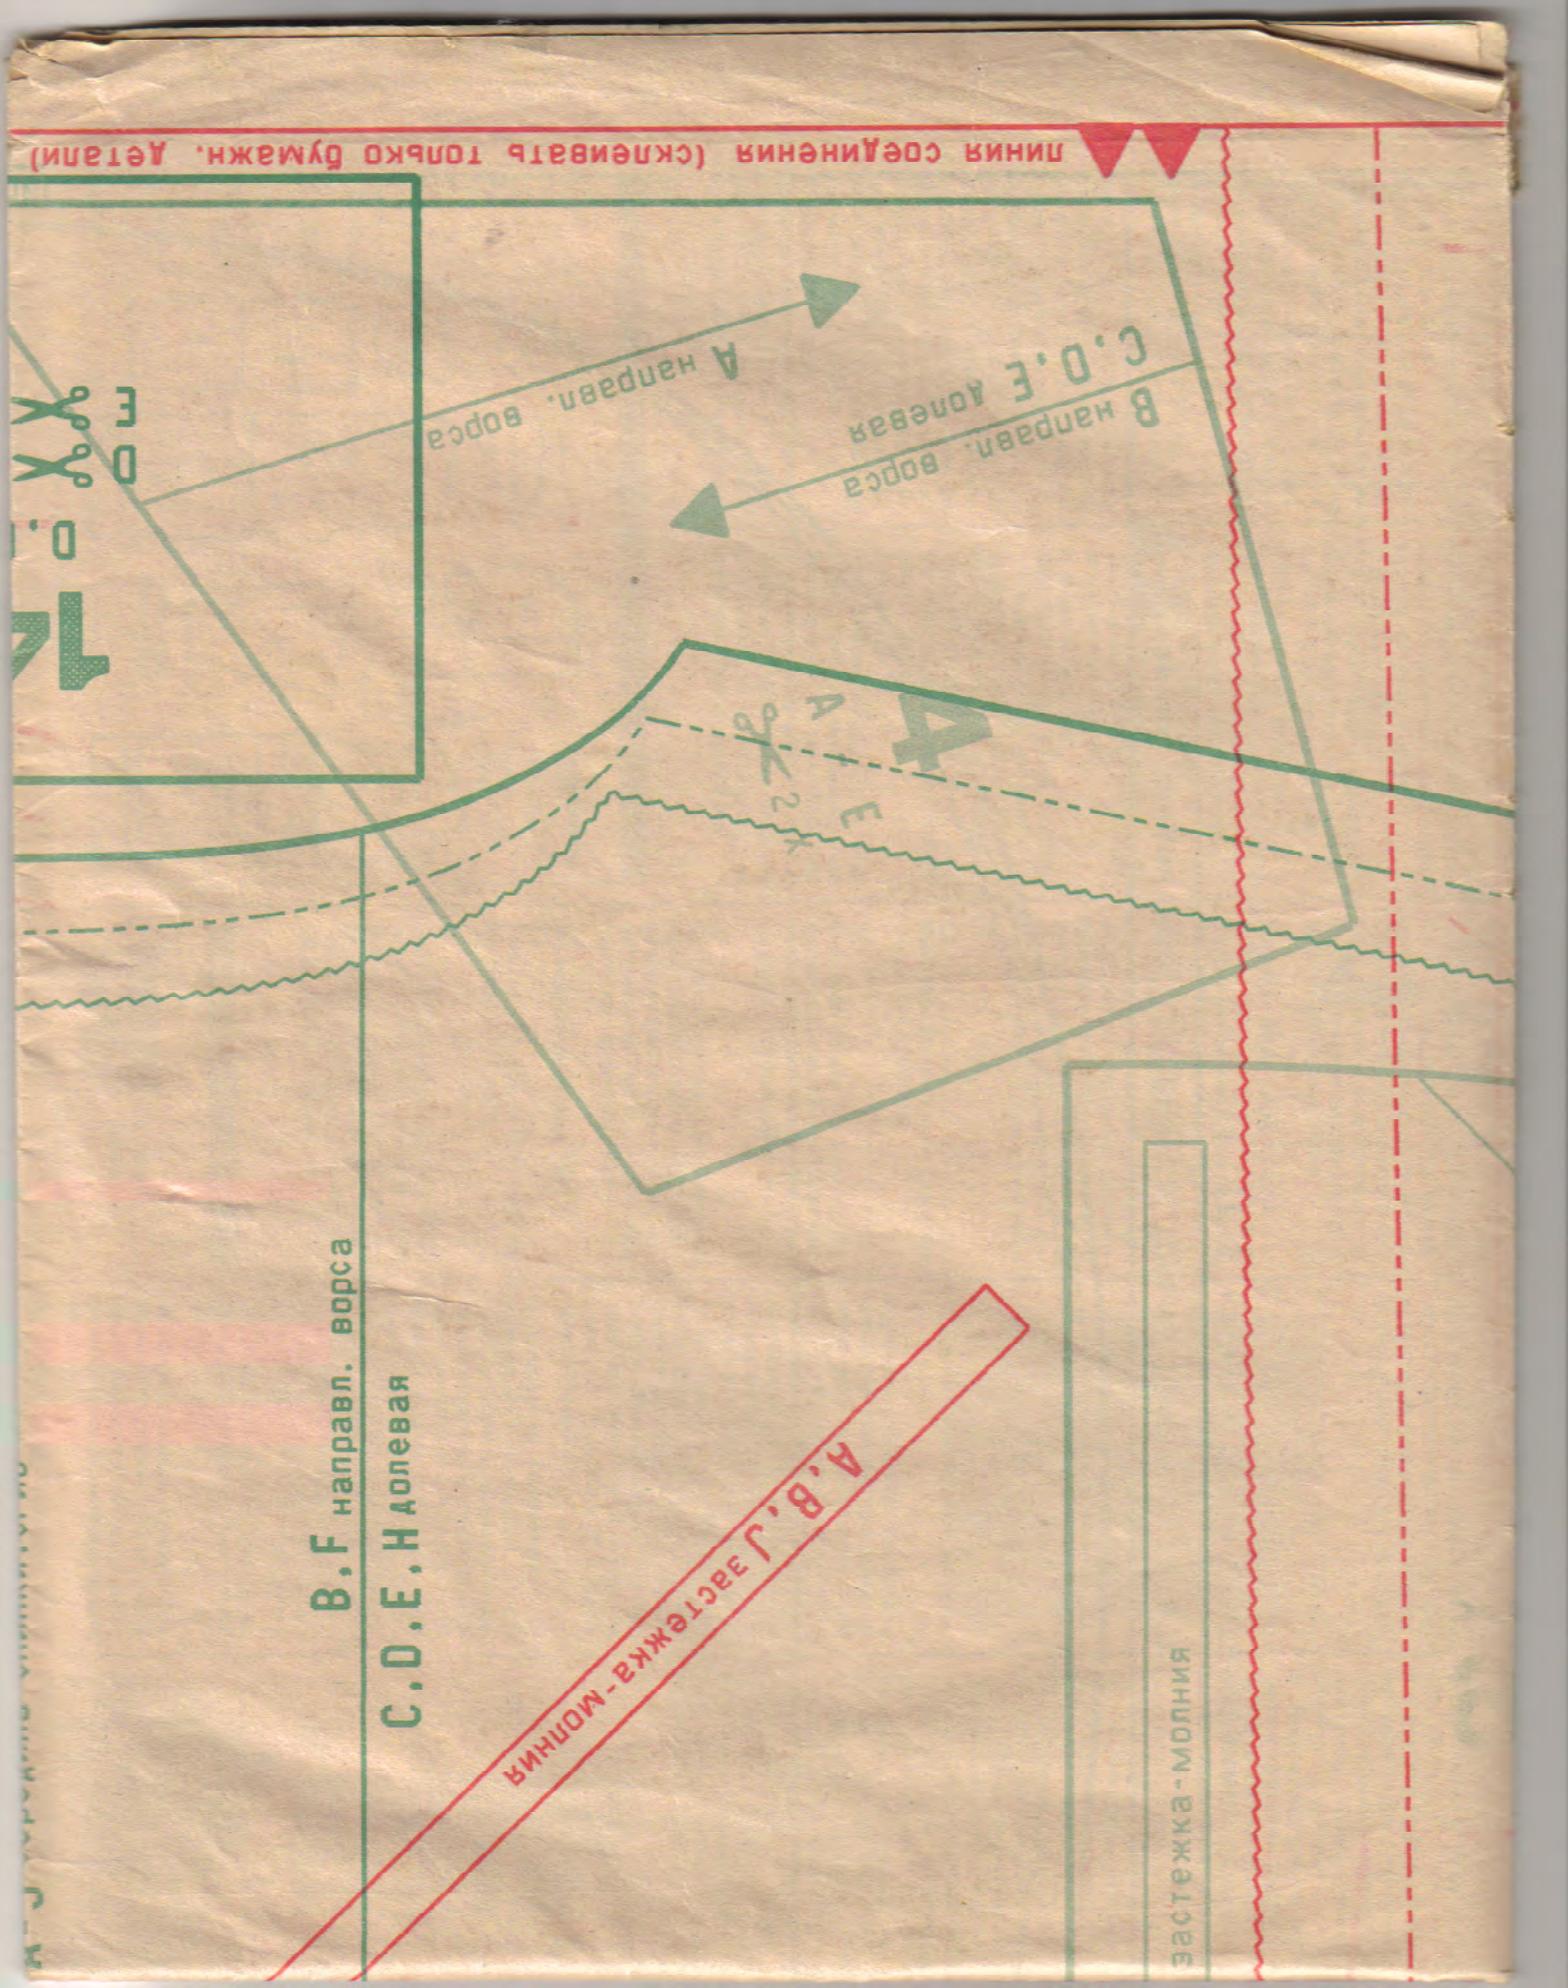

2 X
4 X

Е сгиб



Долевая

Е



18

Ф, Г, Н
✂ 2 X

Б направление полос

Ф, Г, Н сгиб

середина спинки, сгиб
Долевая

120
✂ 2 X

0,5 кларан, линия пригивания

кулиска

С, F, G, H край


6 направление полог

A-E

36-

40-4

В застежка-молния

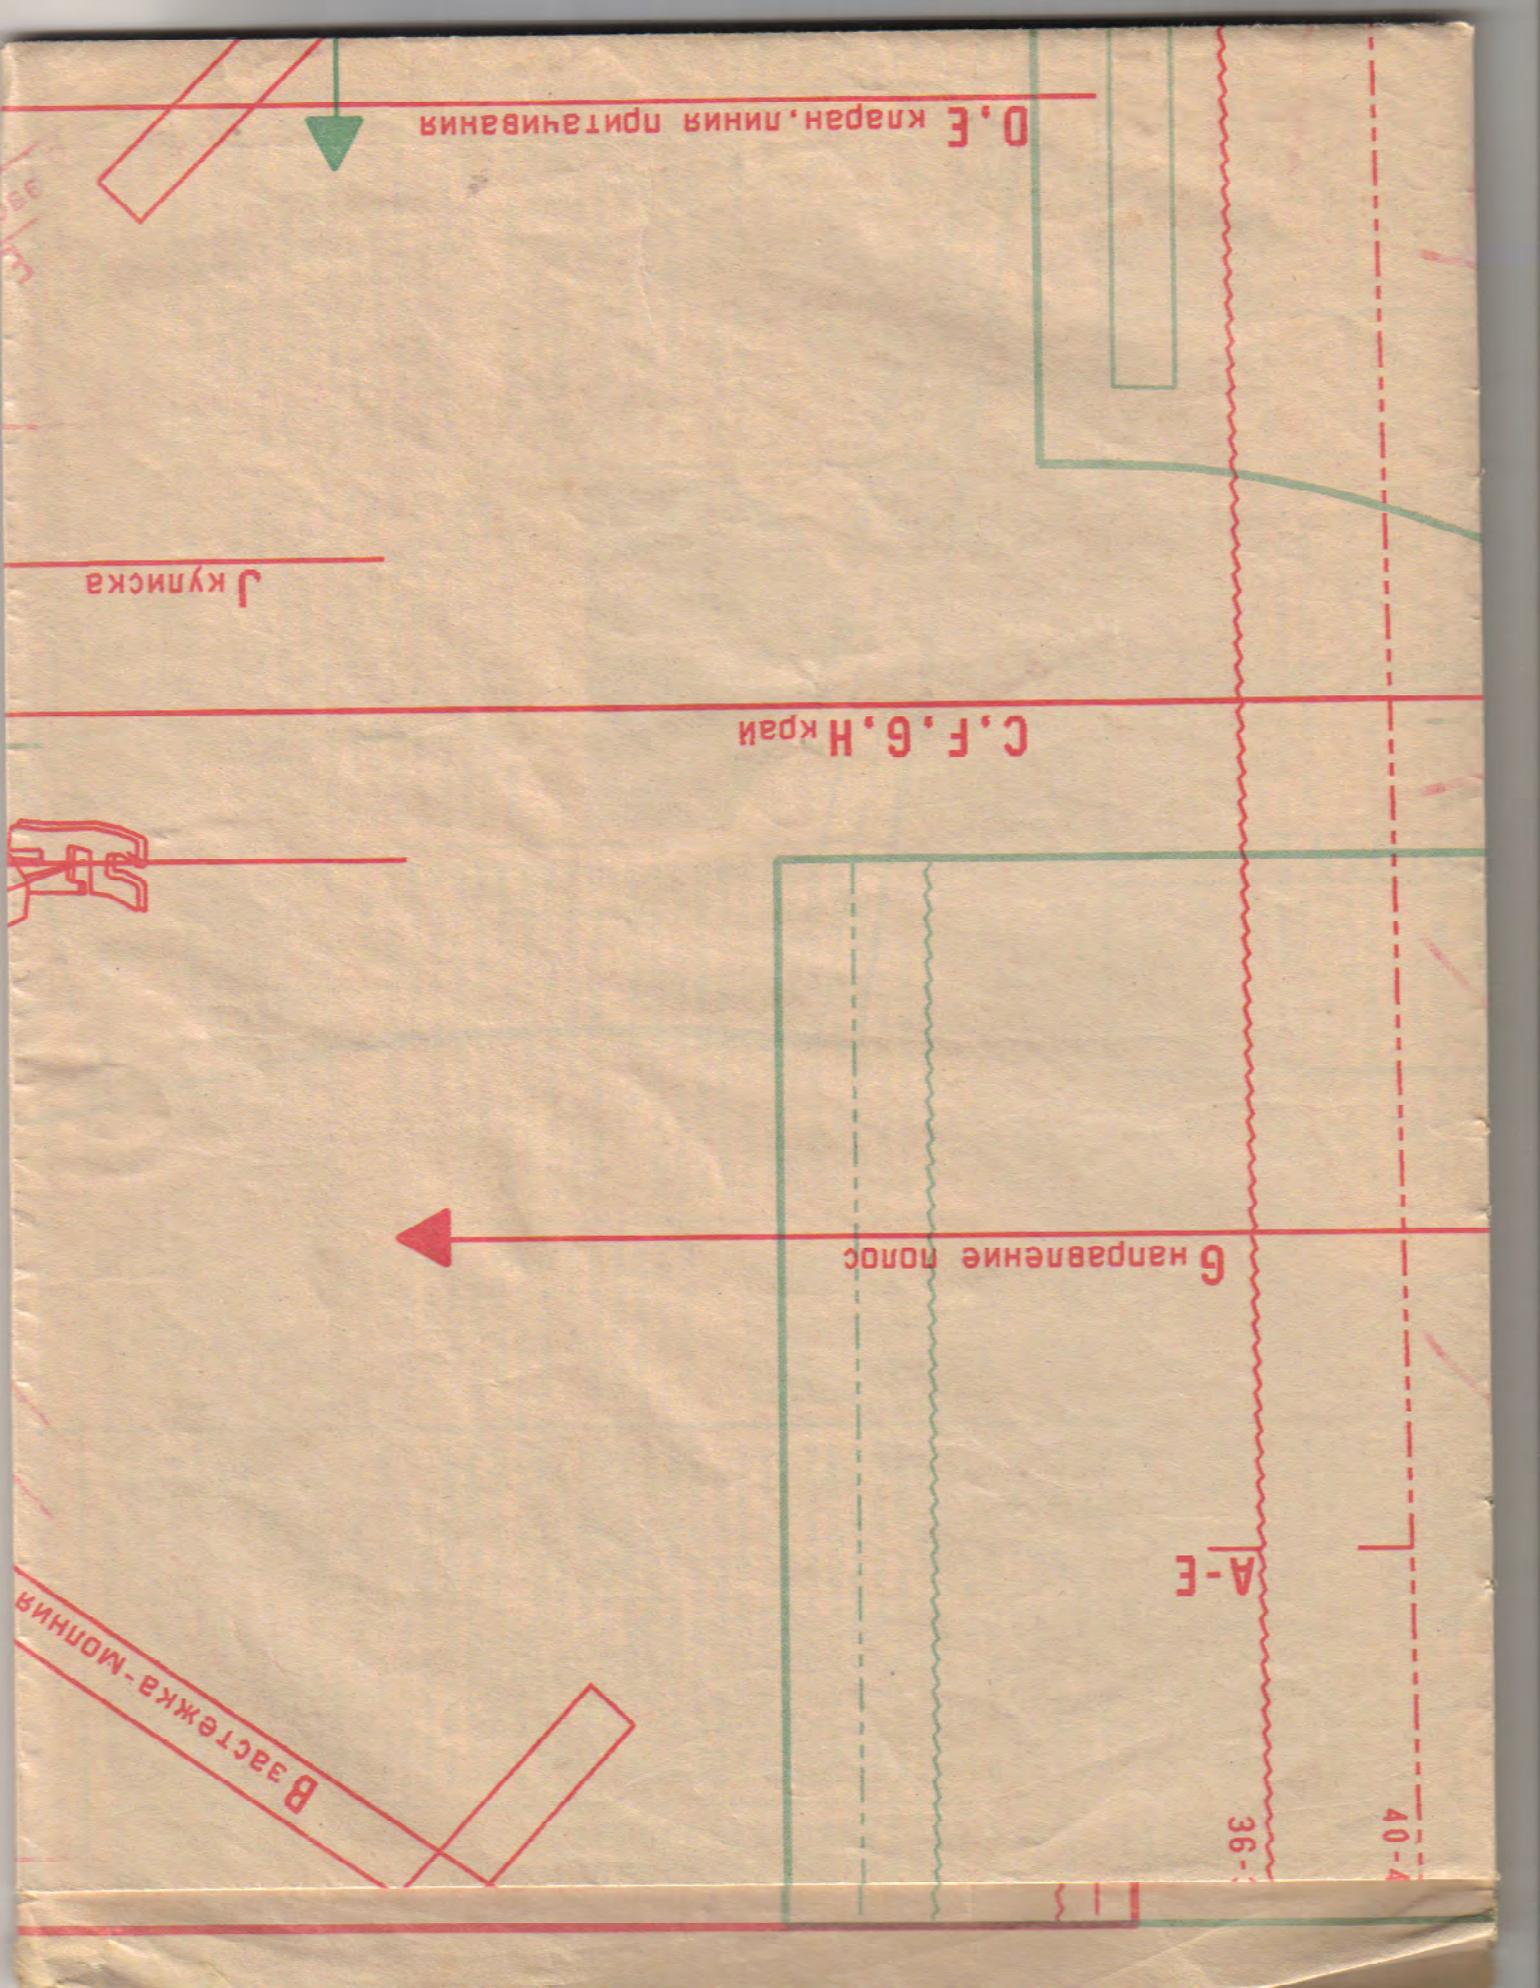

44-4

направл. ворса



направл. ворса

36-38

40-42

44-46

A, J нап

B направл. B



(илл)



F направл. ворса

H петельн. столбик

A-O, F-H
кулиска, прощарка

ABCD F G

ABD

C

E 2 X

D 4 X

O, E

15

A, H край застёжка-молния

B-G, J приклеить подбор

ВИНИЦ

гиб

4

2

A - J

✂ 1 X

A-E

наг

6 направление полос

направл. ворса

E

серед. спинки
сгиб
CDE долевая

✂ 1 X
C.D.E.J

C.F.G.H край

J кулилка

сгиб

✂ 4 X
✂ 2 X
E.J

E J

направл. ворса



С застѣжка-молния

38


2

A.O. кларан, линия притачивания

В застѣжка-молния, линия притачивания J.E.

карман, линия пришивання

Д, Е сгиб
Долевая

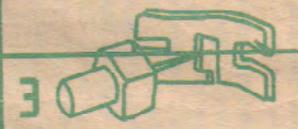

Е

Е сгиб

Д край



А-У середина переда

В, F направл. ворса
С, Д, Е, H долевая

В-Ф, J



А-Б

Тожка-Молния
лев. сторона

застежка - молния

10

В.С

В  4 X

С  2 X

В направл. ворса
С Далева

16


середина переда

В за
J, E

Клар

19

сгиб



A, B, C, D, E

A X



44-46

40-42

36-38

середина спинки, сгиб

A, J направл. ворса



линия соединения (склеивать только бумажн. детали)

У подборт



В.У

С.Е.Ф.У
36-38

АН
36-38

Допевая

13₀



гилс

С.Д.Е Допевая

А направл. ворса
В направл. ворса

ДИПЛОМ-ВЕНДІТОРЕ