

МОДА·КОСМЕТИКА·КУЛИНАРИЯ

Индекс 70202
Цена 5 руб.

burda®

10
Октябрь
1993

MODEN

**ИДЕАЛЬНАЯ
ТОЧНОСТЬ ВЫКРОЕК**

Можно сшить
очень быстро:

ПАЛЬТО СЕЗОНА

Для всех
по интересам:

вопросы моды, аксессуары
засушенные цветы
косметика с травами
итальянская кухня

Супервыкройка

6 ПЛАТЬЕВ

на все случаи жизни

ПЭЧВОРК

Учебный курс

ВЯЗАНИЕ

ПУЛОВЕРЫ В НАШЕМ ГАРДЕРОБЕ

ЗИМНИЕ МОДЕЛИ





Мужские рубашки в моде — это факт, которым воспользовалась блуза из легкой ткани (шерсть с хлопком). На фото слева она надета с узкой вельветовой юбкой.
 Блуза 103:
 разм. 38, 42.
 Юбка 104:
 разм. 38, 42.

Элегантность белого цвета дополняется интересной структурой тканей. Эффективный результат этого сочетания доказывает спортивный жакет из букле. Жакет 101:
 разм. 38, 42.

На большом фото: блуза, что на фотографии слева, скомбинирована здесь с вельветовыми брюками модной формы. Брюки 102:
 разм. 38, 42.

Внимание:
 таблицу размеров «бурда» см. в приложении.



Им нипочем непогода. Белые модели в спортивном стиле — гарантия хорошего настроения.

БЛИЖИ



102

CBETA



Пальто-«свингер» для любой погоды!

БЛИКИ

Свободное пальто из мягкого шерстяного драпа — это основной пункт программы наступившего сезона. Особо модная деталь нашей модели: широкий, слегка драпирующийся воротник. Сзади «летающий» силуэт смотрится чудесно! *Пальто 105: разм. 36—38, 40—42, 44—46.*

Широкое пальто удачно сочетается со многими вещами. Как вы находите этот вариант с костюмом из вискозного полотна в горошек? Белый и кофейный — красивое сочетание! *Костюм 106: разм. 40, 44.*

Белый брючный костюм? Почему бы и нет? Жакет прилегающего силуэта и брюки с мягкими складками у пояса очень элегантны. Шерстяная фланель. Обратите внимание: сейчас снова носят брюки с отворотами. *Брючный костюм 107: разм. 40.*

СВЕТА



106



Комбинируйте клетку «гленчек» с белым!

БЛИКИ

К сливочно-белым моделям — строгий блейзер из светло-коричневой ткани в клетку «гленчек». Он безупречно смотрится с женственной юбкой-брюками, которую хорошо видно на фото слева.

Блейзер 108:
разм. 40, 44.

Женщина в белом: юбка-брюки из мягкого шерстяного крепа, жилет из стеганого трикотажного полотна и блузка из шелкового атласа.

Юбка-брюки 109:
разм. 40, 44.

Жилет 110:
разм. 40, 44.

Блузка 111:
разм. 40, 44.

Вам нравится классическая клетка? Тогда сшейте к блейзеру узкие брюки модного покроя. Они тоже хорошо смотрятся с белой шелковой блузкой.


Блузка 112: разм. 36—38, 42—44.

Брюки 113:
разм. 40, 42, 44.

СВЕТА

В следующем номере:

Тем, кто любит носить платья, предложим новые модели с изысканными деталями, великолепных расцветок, любой длины и всех размеров! Очаровательные вечерние туалеты.

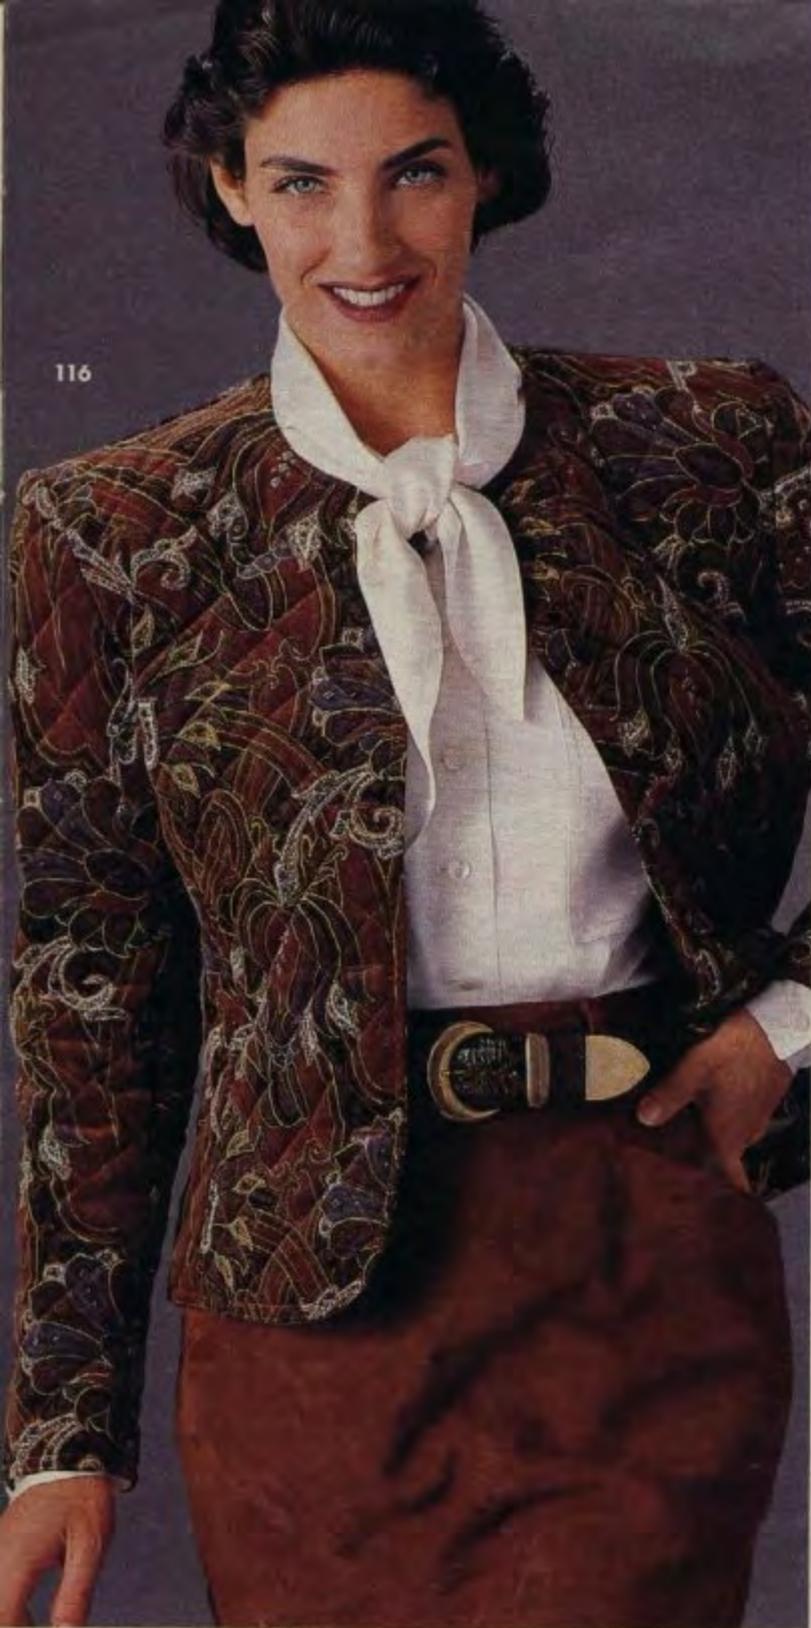

Вам белый кажется
непрактичным?


АЛЬТЕРНАТИВА: ЦВЕТ

Чудесно — и более практично, чем белый — модный цвет кофе. В сочетании со светлыми вещами он смотрится очень благородно. Справа блузка из шелкового атласа со стр. 10 и узкая замшевая юбка. Блузка 112: разм. 36—38, 42—44. Юбка 115: разм. 36, 42.

Ласковый бархат, простежка, заимствованная из спортивного стиля. Такое сочетание делает жакет на крайнем фото слева особенно привлекательным. Удачное дополнение к юбке и блузке справа. Жакет 116: разм. 36, 42.

Уже по-настоящему похолодало и без пальто никак не обойтись. Очень модное пальто из шерстяного велюра с бархатной отделкой. Пальто 114: разм. 42.

112

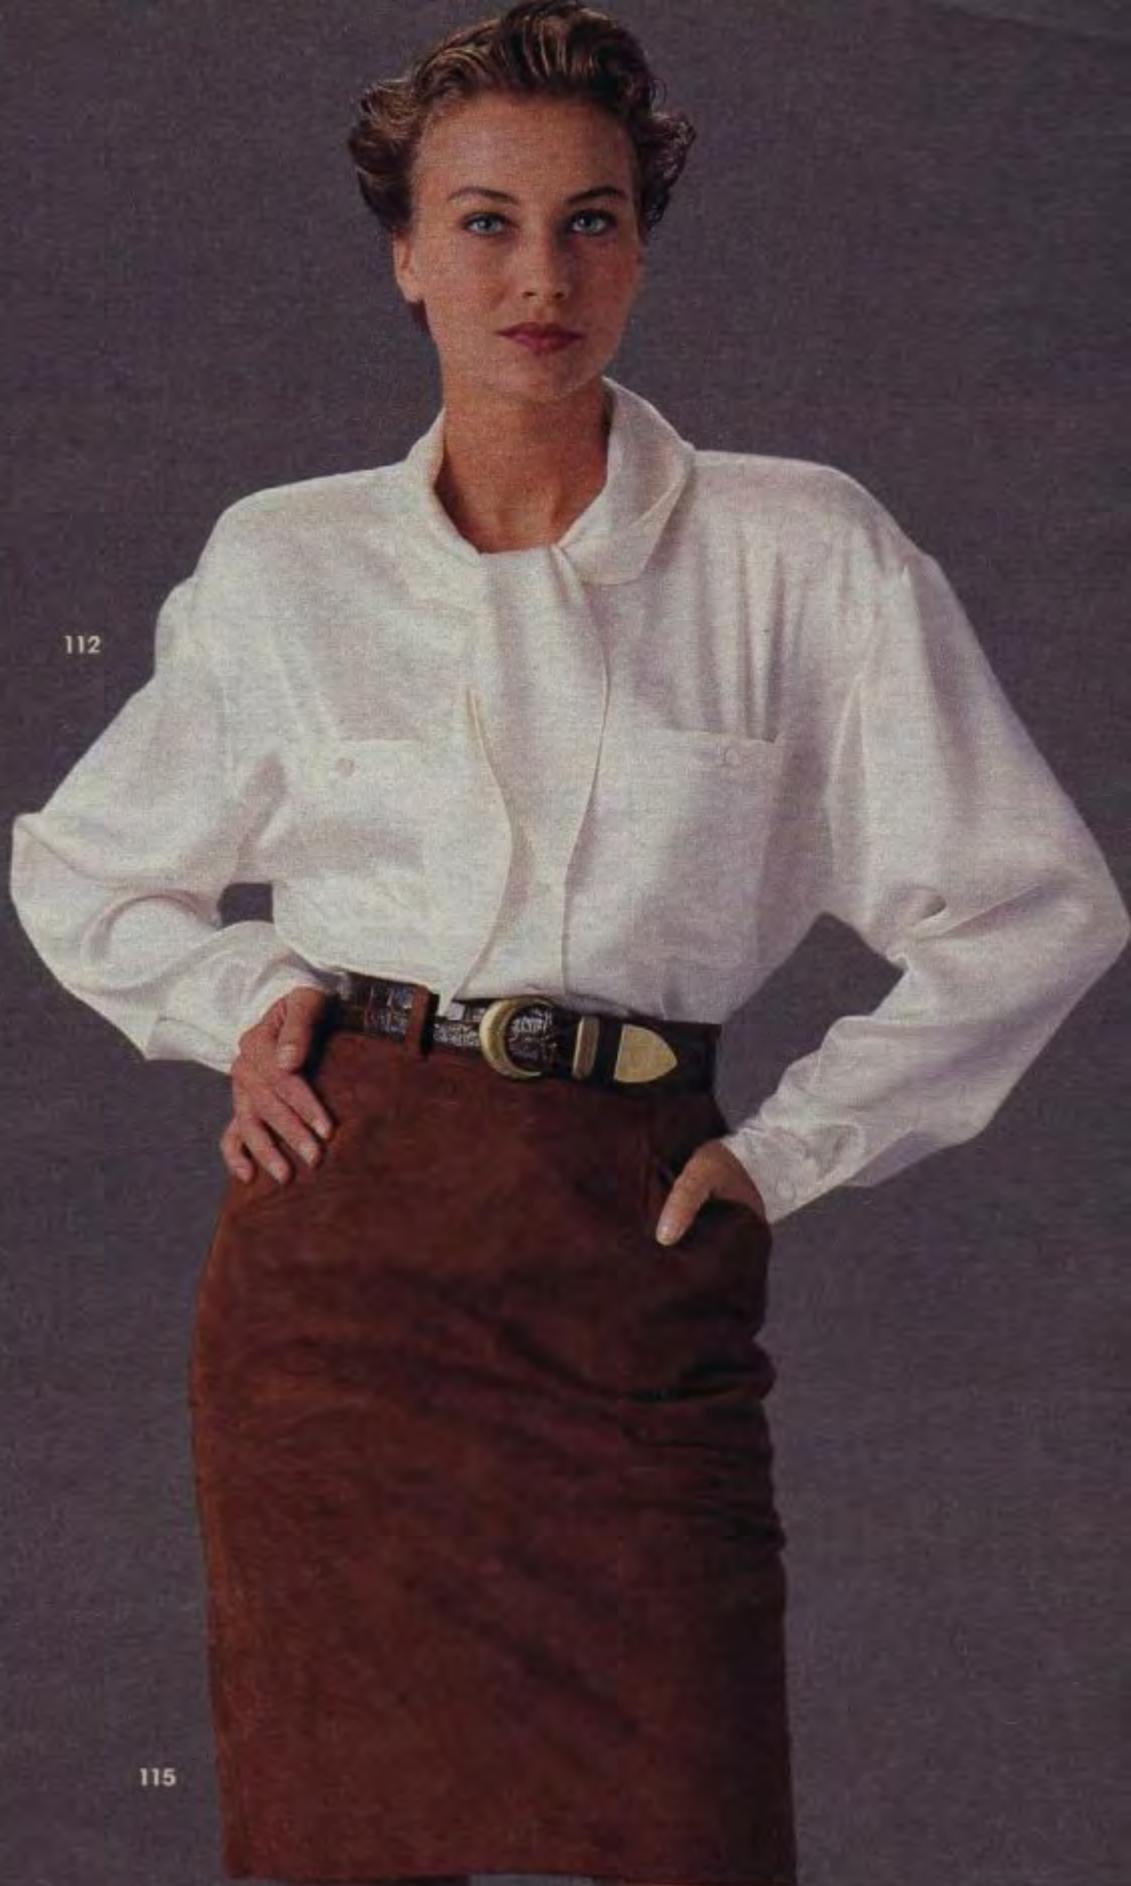

115

КОФЕ



Вы боитесь, что не сможете сшить пальто самостоятельно? Мы разработали выкройку, которая и не предполагает наличие профессиональных навыков! Предлагаем остромодную модель, самые актуальные цвета и две длины.

БЕЗ НИХ НЕ ОБОЙТИСЬ...



Все варианты шьются по выкройке белого пальто со стр. 9. А поскольку свободный силуэт идет всем женщинам без исключения, то выкройки даны для нескольких размеров! *Пальто 105:* разм. 36—38, 40—42, 44—46.

105

Широкое пальто —
хит зимнего сезона!
Свободный покрой и «радостный» цвет
поднимают настроение!

Носите такое пальто с облегчающими черными вещами и аксессуарами. Например, комбинезон или юбка с запахом. *Комбинезон 119:* разм. 36, 40. *Юбка 118:* разм. 42, 46.



Н А Ш А
СУПЕР
ВЫКРОЙКА

Следуйте нашим
подробным инструкциям
на листе Е!



Ваше новое платье



Платье — это «горячая» тема в женской моде! Здесь вы видите остромодную модель прямого покроя, которую вы можете сшить самостоятельно, выбрав один из вариантов и пользуясь выкройкой своего размера. В одном случае эффект строится на контрасте клетки и кружева, в другом — на расцветке тканей-компаньонов. Очень модно также платье-костюм в центре, а точнее, сочетание рисунков и длина — до середины икр! *Выкройки всех моделей — для размеров 36, 38, 40, 42, 44, 46.*



Ваше новое платье

Это платье без рукавов из фланели в тонкую полоску и блузка из поплина сшиты тоже по нашей супервыкройке. Модели «летающего» силуэта по-прежнему очень модны. Вот один из ярких примеров: нарядный костюм, состоящий из атласной блузки и длинной плиссированной юбки. Еще одна версия той же модели — крайняя справа. В ней скомбинированы однотонный габардин и крепдешин в горошек — для отделки и дополнений.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46.

Платье без рукавов и блузка.

Блузка и юбка.

Платье с шарфом и платочком.



НАША
СУПЕР
ВЫКРОЙКА

Следуйте нашим
подробным инструкциям
на листе Е!



Просто класс!

В этом гардеробе подкупают нежные краски и классический покрой. Если вас интересует мода для полных, вы открыли нужную страницу!

Необычайно благородно выглядит эта блузка из блестящего шелкового атласа (большое фото). Такие изысканные вещи сейчас носят в ансамбле с повседневными, например с костюмом на фото слева.
Блузка 121: разм. 40, 44, 48.

В сизо-голубом платье — на фото сверху — вы будете чувствовать себя хорошо одетой. Оно сшито из габардина — фаворита сезона среди тканей.
Платье 129: разм. 42, 46.

В нашем костюме из облегченного велюра нежно-розового цвета (слева) модный элемент — отстрочка в несколько рядов. С ним отлично сочетается шелковая блузка с фото справа.
Костюм 120: разм. 40, 44, 48.

И для больших размеров



122

123

24



Просто класс!

... когда все элементы гардероба подходят друг к другу. Тем более в больших размерах.

Немного романтично выглядит этот лиловый жакет из бархата — ткани сезона (фото справа). Это самый подходящий верх для женственной жаккардовой юбки со стр. 27!

Жакет 125: разм. 38, 46.

Нашу жаккардовую юбку можно скомбинировать и по-другому: наденьте к ней шелковую блузку и жилет с машинной вышивкой!


Блузка 123: разм. 38, 46.

Жилет 122: разм. 38, 46.

Юбка 124: разм. 38, 46.

*И для больших
размеров*



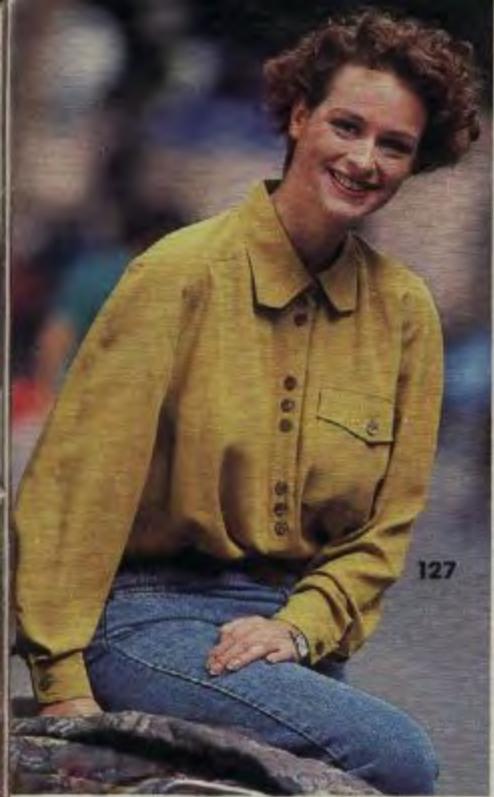

127



126



Просто класс!

Непринужденно: стеганный блузон из модной жаккардовой ткани и блузка рубашечного покроя отлично смотрятся с джинсами.
Блузон 126; разм. 40, 44.

Жаккардовые узоры сейчас остромодны! Здесь они украшают блузку и юбку, которые в ансамбле превращаются в платье «летающего» силуэта. Носить блузку навыпуск или заправленной — дело вкуса!
Блузка 128 и юбка 124; разм. 38, 46.

*И для бабьих
размеров*



128

124

MissB

Тем, кто любит молодежную моду



158

Солнечные осенние дни... Наши модели в стиле «кантри» — как раз то, что нужно для загородной прогулки.

Борта, карманы и отвороты рукавов пальто из мягкого драпа (слева) обшиты через край толстой нитью контрастного цвета. Для жакета из того же материала (справа) подобным выигрышным элементом стал рисунок ткани. Обе модели шьются по одной выкройке.

Пальто 158:


разм. 36—38, 40—42.

Жакет 158:

разм. 36—38, 40—42.

С очень подробными
инструкциями
по шитью



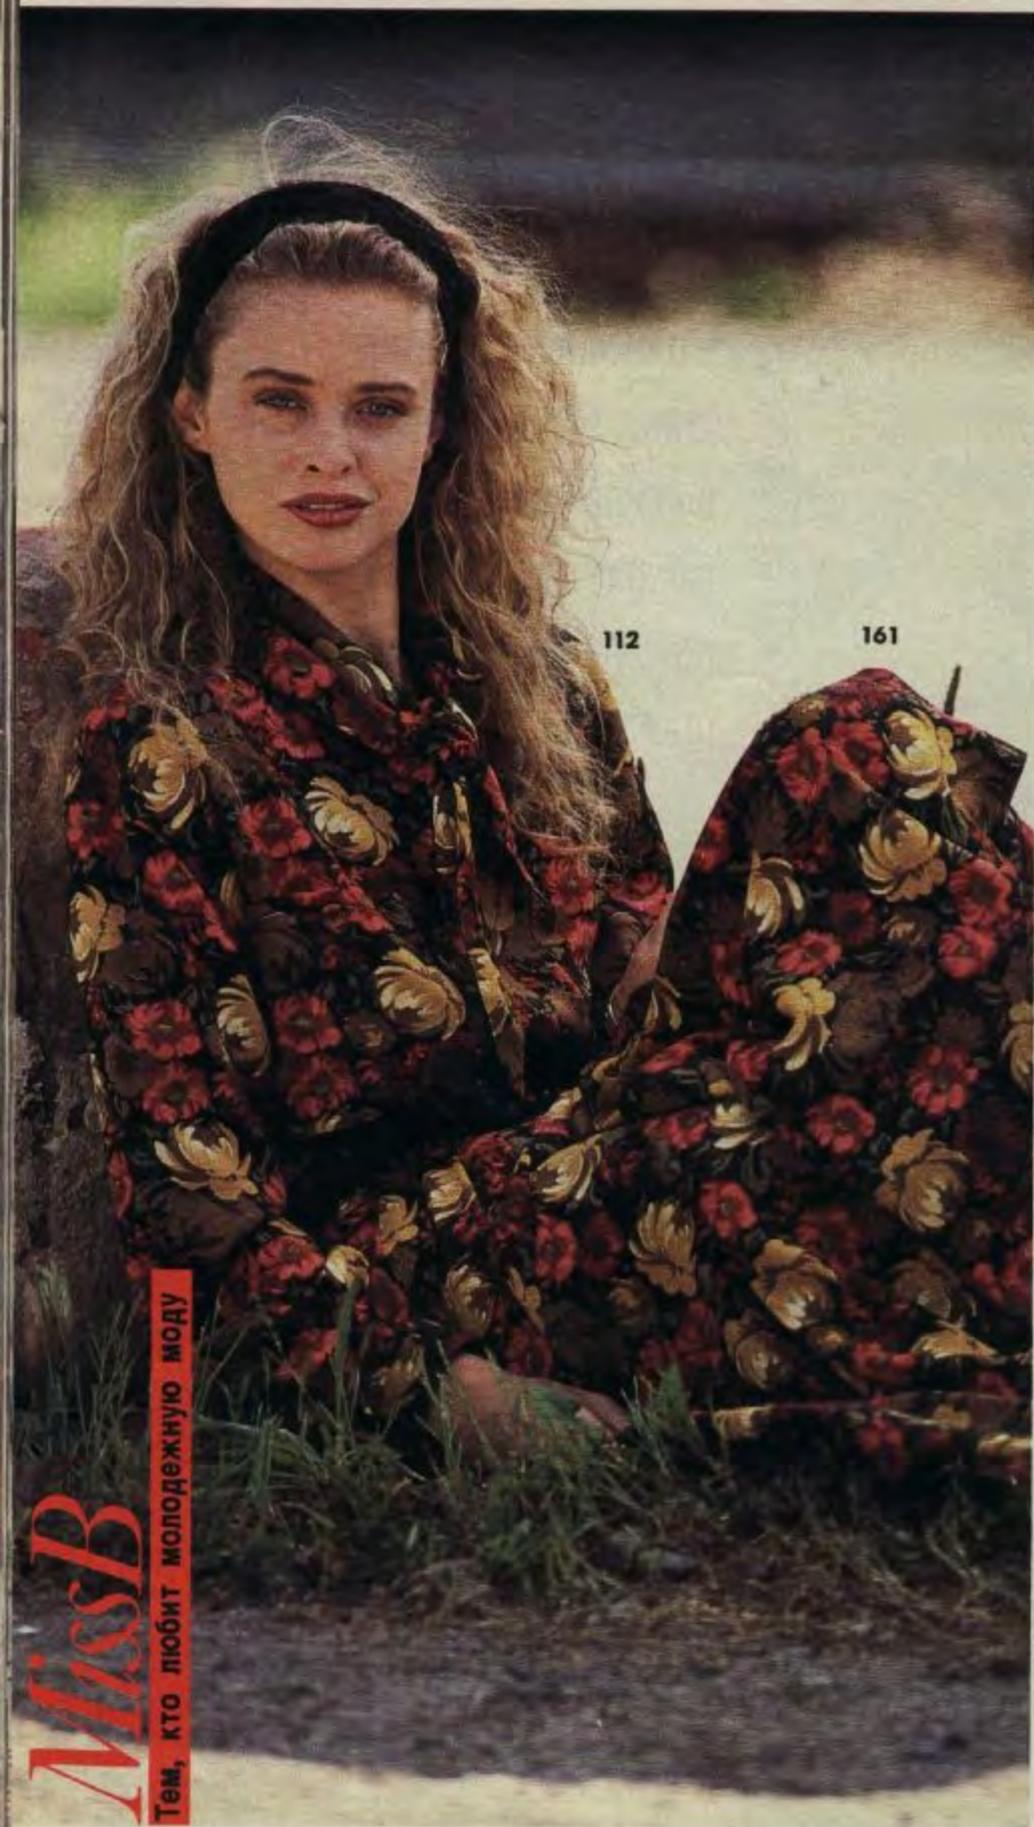

Женственно-романтичный костюм — весь в цветах. Он шит из вискозного муслина. Если вы тяготеете к спортивному стилю, скомбинируйте цветастую блузку с жилетом из мягкого драпа и брюками из фланели. Блузка 112 и юбка 161: разм. 36—38, 42—44. Жилет 162: разм. 36. Брюки 163: разм. 36.

Miss B
Тем, кто любит молодежную моду



159




160

В стиле «кантри» выдержан также костюм из твида. Фольклорная нотка есть и на блузке из вискозного твида — простая вышивка крестом.
Костюм 159:
разм. 42.
Блузка 160:
разм. 42.

В следующем номере:

простые удобные модели из трикотажного полотна, в сочетании с кожаными вещами — специально для Miss B!

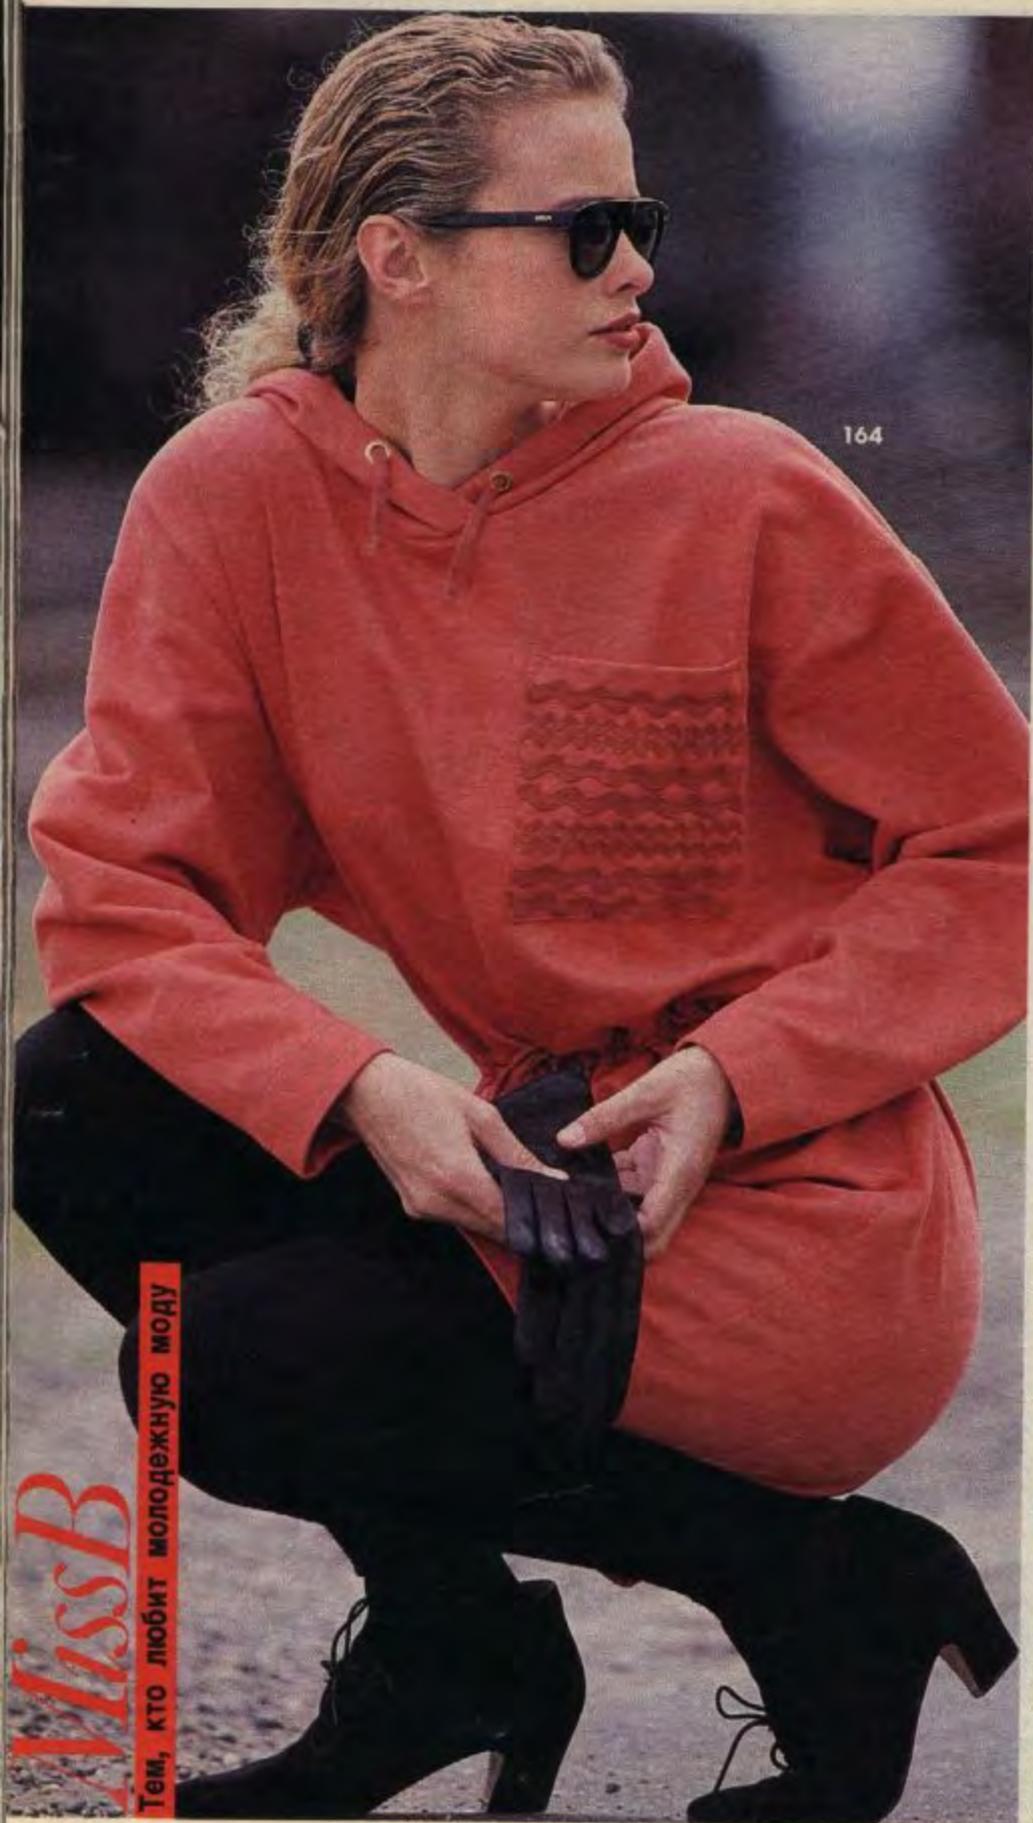

164



165

Для сторонников непринужденности в одежде: анорак с капюшоном, из трикотажного полотна. Он хорошо смотрится с обтягивающими брюками. Альтернативный вариант: комбинезон, тоже из трикотажного полотна.
Анорак 164:
 разм. 38, 42.
Комбинезон 165:
 разм. 38, 42.

Остромодный и очень удобный светлый пуловер с интарсией и декоративными кистями. Пуловер 9010/01: разм. 38—40, 42—44.

MissB
 Тем, кто любит молодежную моду



9010/01




Узкое красное платье не скроет изящные линии вашей фигуры! Его покрой совсем прост, об эффекте заботятся цвет и ткань. Очаровательное дополнение: маленькая сумочка, которая крепится на цепочке и носится на бедрах. Чтобы платье сидело безукоризненно, наденьте под него комбидресс — изысканную вещь с глубоким декольте и сильно вырезанную по линии бедер.

*Платье 135 с сумочкой:
разм. 38, 42.*

Набивной панбархат смотрится потрясающе! Мы сшили из него платье облегающего силуэта с модной драпировкой по линии талии. Под ним: комбидресс нового для нижнего белья цвета баклажана, гармонирующего здесь с расцветкой платья.

Платье 136: разм. 44.

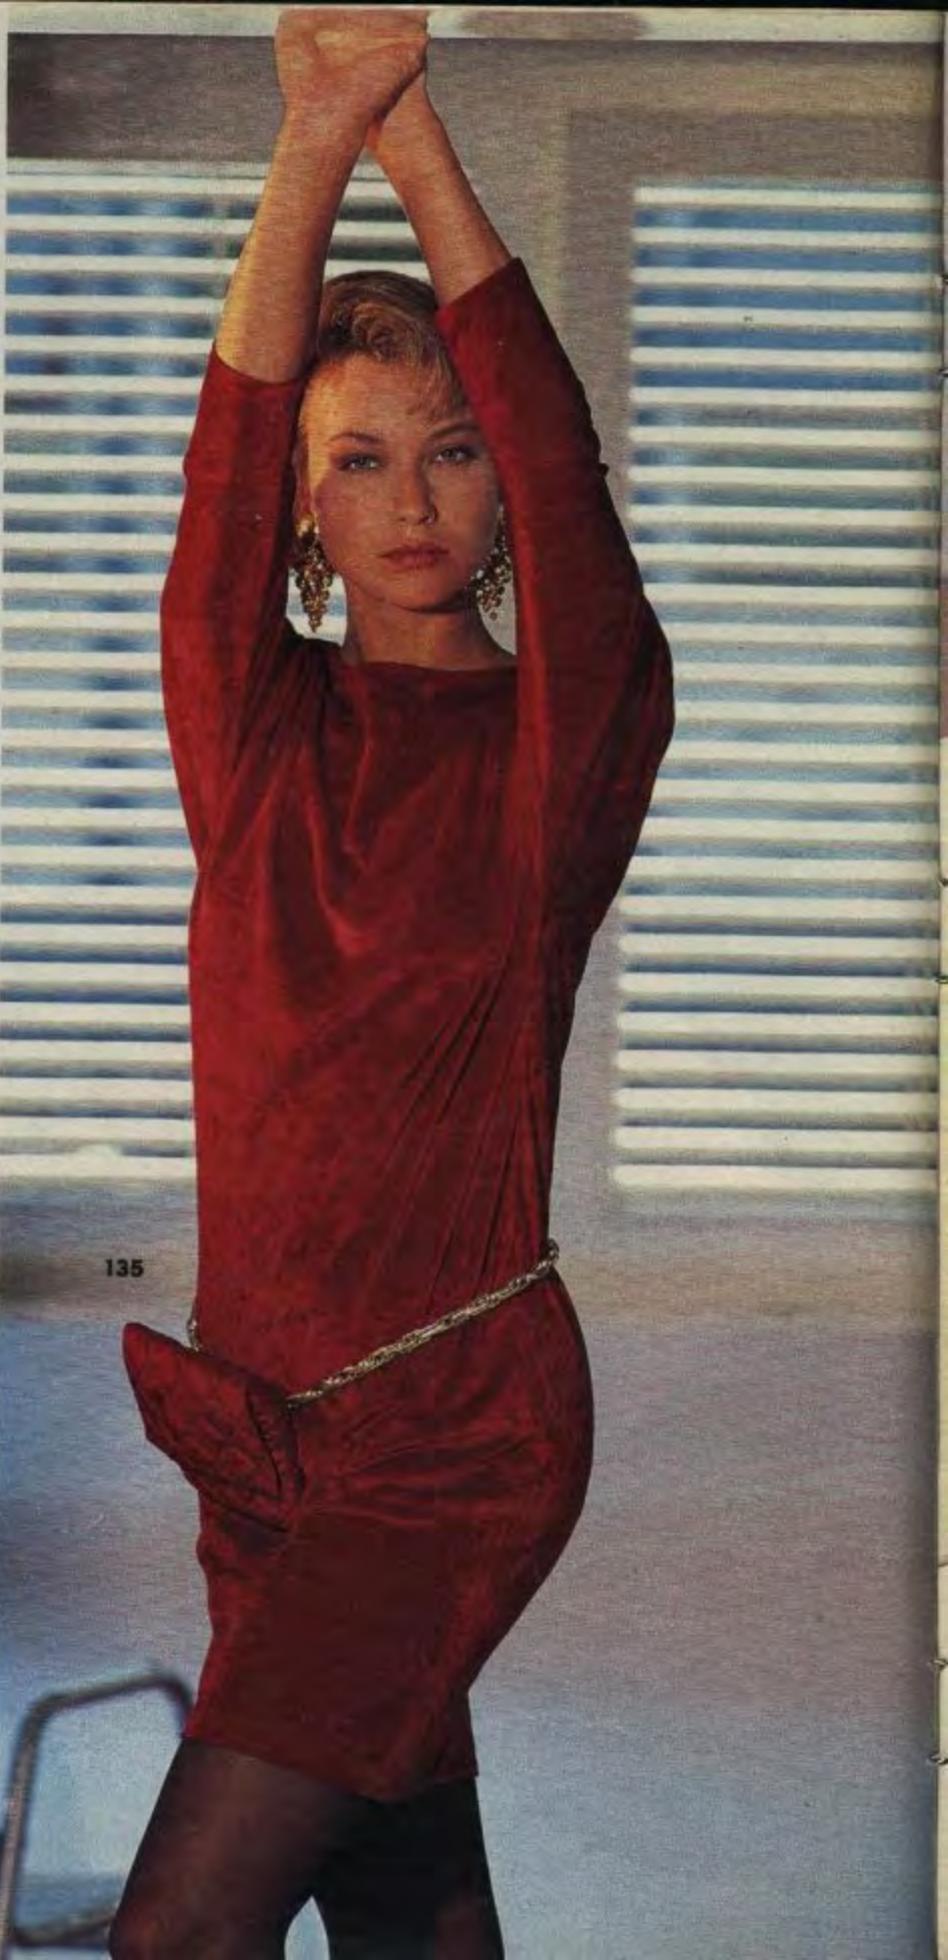

135

Облегающие модели из панбархата сейчас очень актуальны. Что надеть под них? Предлагаем свои варианты.

ПЛАТЬЕ И БЕЛЬЕ

136



Элегантное платье — элегантное белье



140



139

Панбархат, праздничный вариант. На жакете из нашего комплекта вместо застежки — пояс. Неплохо надеть под жакет с таким вырезом открытый кружевной бюстгальтер на косточках. Ну и подходящие трусики, конечно. Жакет 140: разм. 42. Юбка 139: разм. 38, 42.

Главное не всегда на виду



138

139

Четкие линии — принципиальный момент в этом комплекте из панбархата: узкая мини-юбка и блуза модного, чуть расширяющегося к низу силуэта. Нижнее

белье тоже нетрадиционно: из полосатого шелка.
Блуза 138: разм. 38.
Юбка 139: разм. 38, 42.

Внешняя непринужденность роскоши

Расслабляться, так с удовольствием: в ярко-красном домашнем костюме из панбархата вы почувствуете себя прекрасно! Комфорт не будет помехой бюстгальтер и «боксерские» трусики из натурального набивного шелка, который так приятен для кожи!

Костюм 137: разм. 36, 40.

137



Эта многоликая мода

ДВА ПЛАТЬЯ
ПО ОДНОЙ
ВЫКРОЙКЕ,
НАРЯДНОЕ И
ДЕЛОВОЕ




Все дело в ткани. Броское облегающее платье сшито из бархата с блеском, и оно же — из габардина. И вот результат: две различные модели, одна для вечера, другая для работы. *Платье 144: разм. 36, 40.*



**МОДЕЛЬ
ОДНА, А
СМОТРИТСЯ
ПО-РАЗНОМУ**

Жакет из ткани с рисунком «куриная лапка» и узкая юбка смотрятся как красивый костюм! Если вы хотите выглядеть элегантнее, добавьте белую блузку и соответствующие аксессуары. Вариант со свитером и обувью без каблука смотрится молодо и непринужденно. Жакет 142 и юбка 143: разм. 42.

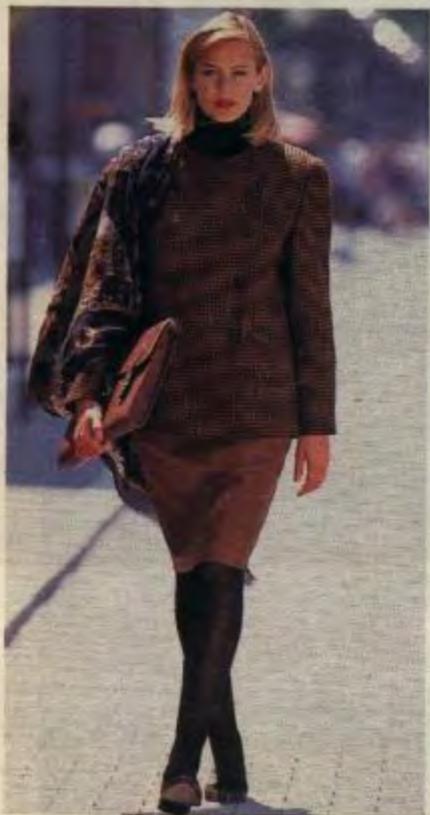

Эта многоликая мода

**ХОТИТЕ —
КЛАССИЧЕСКИЙ,
А ХОТИТЕ —
СПОРТИВНЫЙ**

Брючный костюм из серой фланели — незаменимая вещь в гардеробе деловой женщины. Для прогулок по городу мы выбрали сочетание с белой блузкой и шарфом, для дальних поездок подойдет вариант со свитером. Брючный костюм 141: разм. 38, 44.

141



Какие сочетания!

ГАРМОНИЯ МЯГКИХ ОТТЕНКОВ





В этом осенне-зимнем сезоне игра цвета очень актуальна. Сочетание разных оттенков одного цвета смотрится свежо и элегантно в новых моделях спортивного стиля. В игру вступают коричневые тона. Вот один из удачных примеров: «жемчужные» ромбы, шерстяная пряжа. Пуловер 9010/02: разм. 42—44.



9010/02



Подходящие партнеры: золотистый анорак, блейзер из твида, бархатные брюки, мини-юбка, чулки в тон.

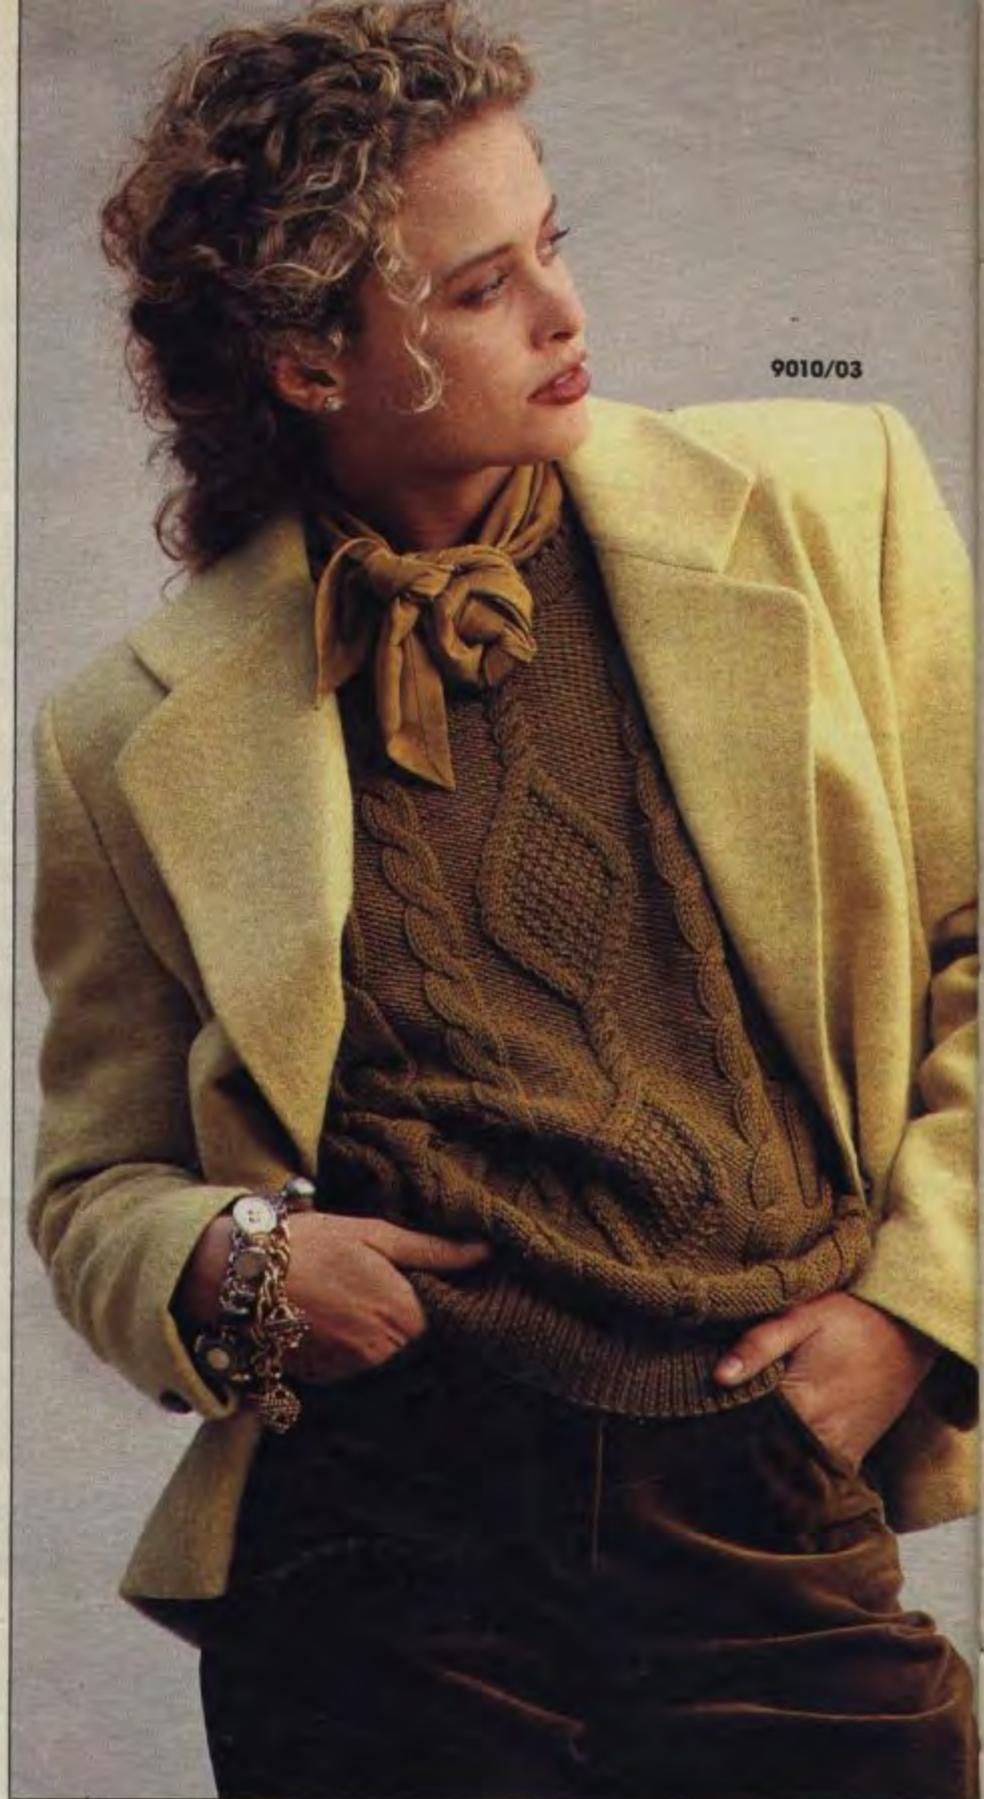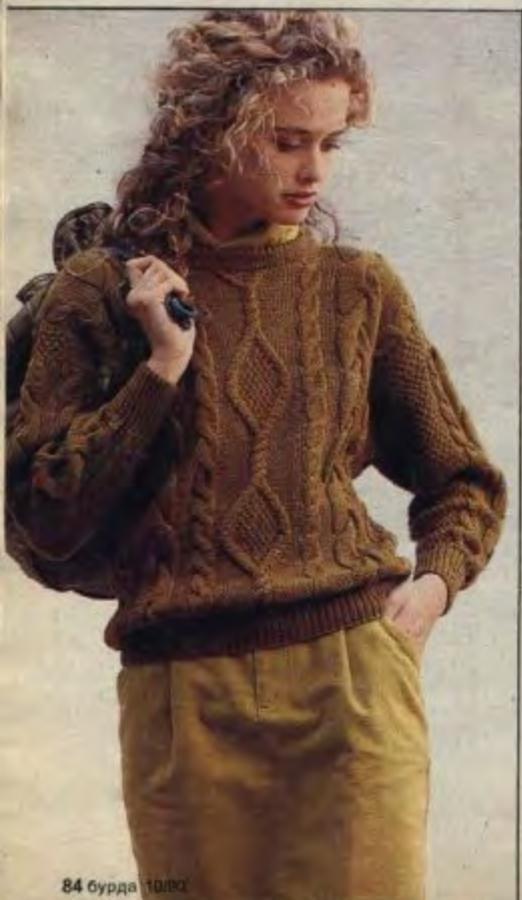


9010/03

Эффектное сочетание цветов: оливковый и желтый. Этот пуловер привлекает пластичностью узора. Пуловер 9010/03: разм. 36—38, 40—42.



9010/04

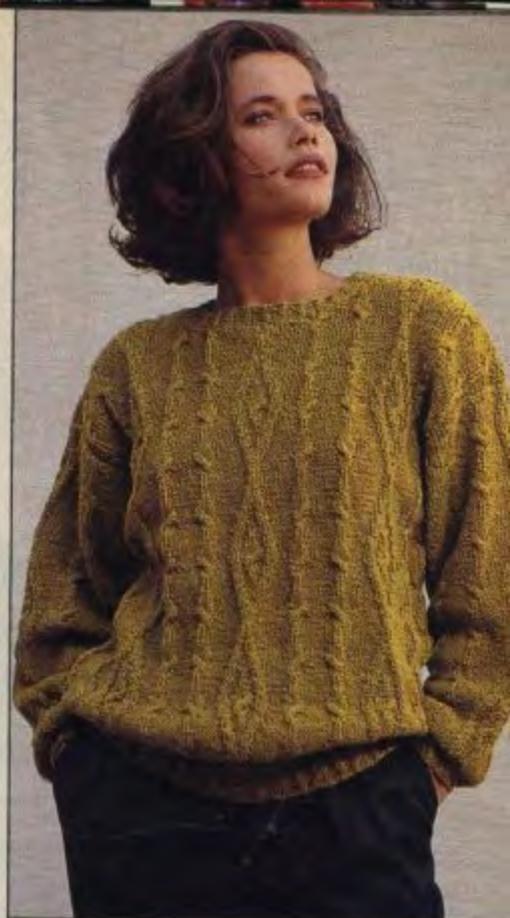

К нему предлагаем: вышитый шелковый блузон и брюки со штрипками или блейзер с мини-юбкой.



«Зеленая волна» для любителей экспериментов: от мяты до полыни!
В центре внимания трикотаж рельефной вязки. Пуловер 9010/04: разм. 40—42.



9010/05



Теплые тона от меда до охры идеально вписываются в мозаику осенней моды. Попробуйте комбинировать их как показано на наших примерах: превосходно смотрится широкая накидка поверх узкого «низа» или спортивный дуэт — блейзер в «елочку» и вельветовые бермуды. Недорогая шерстяная пряжа, крупный структурный рисунок — очень удачная модель. Пуловер 9010/05: разм. 40—42.

Для воплощения идей в стиле диких кошек мы даже пальцем не тронем ни одного зверя. В дело пойдет легкий искусственный мех.

В тепле по самую макушку: закутайтесь в пальто «леопардовой» расцветки с большим воротником. Эффектно смотрится и отделанная мехом шляпа (большое фото справа). Пальто 130 и отделка для шляпы: разм. 36—38, 40—42.

130

131

Красиво и тепло: меховой «шарф» с «хищным» рисунком — это серьезный конкурент традиционному шарфу! Шарф 131.

«Хищная» сумка: в большую удобную сумку поместится все, что нужно — добавим, что это остромодная вещь! Сумка 132.

132

ИСКУССТВЕННЫЙ



133

Оригинально: простой пуловер превратится в хит, если отделать его остатками меха. Пуловер 133: разм. 38—40.

Плюшевый мишка «леопардовой» масти. Мишка 134: разм. ок. 45 см.



134

МЕХ: ЭФФЕКТИВНО, ТЕПЛО, НЕДОРОГО

Свингер из меха: наши модели со стр. 14 и 15 смотрятся великолепно и в таком варианте — из искусственного меха. *Пальто 105: разм. 36—38, 40—42, 44—46.*

Непринужденность — это главное. *Блуза из шелка с «хищным» узором — это нечто особенное! Блуза 166: разм. 40—42.*



Эффектно: манжеты в «хищном» стиле для неброского пальто. *Манжеты 167.*

Все на месте: в этой вместительной сумке с длинными ручками есть еще и кармашек на молнии. *Сумка 167.*



Оригинально: накладной воротник придаст любому пальто новый облик. *Воротник 167.*

ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ: ЭФФ



Ф
ЕКТНО, ТЕПЛО, НЕДОРОГО



burda

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭННЕ БУРДА ГмбХ и К^о»
Ам Кестендам, 2
7600 Оффенбург, ФРГ
телефон (07 81) 84 02, телекс 7 52 804
© 1990 ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭННЕ БУРДА ГмбХ и К^о»

Составитель: Энне Бурда

Зам. главного редактора:
Ингрид Кюдерле, Сюзанне Райнль
Коммерческие руководители: Бригитте Майнс, Вальтрауд Ференбах

Главный художник:
Герлинде Азарар

Модельеры: Уте Баум, Моника Гарих, Ютта Калетка, Биргитт Ротфус, Розвита Шторцаль (координирование), Хелла Эрет-Ламбрахт

Аксесуары: Ханне Бриньоман

Руководители: Маргрет Зевавальд (зав.), Эдельтрауд Зель, Габриэле Меклингер, Анне Тимайер, Гертруд Хансман (координирование), Вероника Харк, Ута Эрленбек

Косметика: Герт Бухольц (внеаудитно), Сильвия Хилберер (асс.)

Домоводство и кулинарные рецепты: Элизабет Клаппер, Аннетте Хайс (асс.)

Кулинарная студия: Эрнот Бирснер

Контрольная редакция: Вальтрауд Ференбах (зав.), Барбара Вюст, Эва Цирк

Издательское производство: Кнут Ланге (зав.), Ганс Шауб

Техническая редакция: Гюнтер Кригер (зав.), Сабине Ленц, Хайдемарие Тенглер, Бритта Хенк, Имке Шмитт, Ульрике Шпринг-Бундесман

Макет: Дирк Беестермёллер, Ингольф Дюннер, Хайнц-Дитер Харер

Фотостудия: Уве Бик, Ульрих Глазман, Герд Файрабенд, Гюнтер Фойрбахер, Томас Хубер
Координация фоторабот: Кристель Габельман, Габи Гертайс

Издатель: Энне Бурда

Рекламная дирекция (зарубеж.): Хартмут Шуман

Рекламные объявления: Бодо Шлимлен (зав.)

Дирекция сбыта: Вальтер Киндорф

Агентство по рекламе: Райнхард Калиц

Закупка материалов: Нильс-Петер Вильд

Абоненты: Анита Херцог

Директор издательства: Манфред Маде

Товарный знак BURDA MODEN, его текст и шрифтовое оформление являются исключительной собственностью Verlag Anne Burda GmbH & Co. и использованы здесь в соответствии с лицензионным договором.

Все без исключения модели охраняются авторским правом. Промышленное производство запрещено. Все печатные материалы охраняются авторским правом.

Перепечатка, размножение фотомеханическим или другим аналогичным способом, а также размножение на магнитных лентах, воспроизведение путем докладов, радио- и телепередач, ЭВМ и частичное использование материалов разрешается только с согласия издательства.

Подготавливается к печати редакцией Совместного предприятия «Бурда моден», Москва. Изд. № 032Б.

Адрес редакции: СССР, 103031, Москва, Пушечная ул., 3. Телефон: 921 45 80. Телекс: 411 941 BURDA SU

Распространением журнала на территории СССР занимается агентство «Союзпечать». Набрано на фотонаборном комплексе «Компьюграфик», издательство «Мир», Москва. Отпечатано на печатных машинах фирмы «МАН-Роланд», Оффенбург. Выкройки отпечатаны на бумаге ПО «Кондопогабумпром».

Эта оригинальная сумка с длинными ручками идеальна для покупок и досуга. Она сшита в технике пэчворк из обрезков замши, бархата и кожи. Кроме того, использованы остатки тканей, искусственных меха и замши. Наш курс на стр. 93—96 поможет вам ее сшить.
9010/15



ОЧЕНЬ ЭФФЕКТНАЯ СУМКА

Наш курс

ПЭЧВОРК

На этот раз мы расскажем о лоскутной технике «пэчворк», т.е. о соединении лоскутов тканей разных расцветок.

При этом лоскуты имеют форму геометрических фигур. Эта трудоемкая техника сегодня усовершенствована — используя готовый растр (RASTERQUICK®) можно сшить лоскутное изделие просто и быстро. Именно в такой технике сшита эффектная сумка со стр. 92.

Готовый растр (Rasterquick®)

Пэчворк с использованием готового растра — это альтернатива традиционной технике пэчворка, т.к. здесь мы обходимся без шаблонов. Готовый растр обеспечивает быстроту и точность работы. Готовый растр — это флизелин с вычерченной на нем сеткой из геометрических фигур — квадратов или треугольников. Каждый квадрат имеет сторону 1 см. Блоки из

квадратов (5×5) размечены толстыми линиями. Растр из треугольников состоит из равносторонних треугольников со стороной 2 см. Флизелин можно стирать. Если вы не достанете готовый растр, то можно легко изготовить его самим: вычертите на флизелине или на тонкой суровой бязи (миткале) сетку, как описано выше. Отрез флизелина = ок. 85 × 110 см.

Для работы вам потребуется:

Готовый растр с вычерченными квадратами или треугольниками; различные ткани; линейная лалка для швейной машины; булавки; мягкий карандаш; линейка; ножницы и нитки для шитья (фото 1). Припуски на швы в растре из квадратов составляют

всегда 1 единичный элемент = 1 см, из треугольников — 1/2 единичного элемента = 0,9 см. Припуски на швы учтены в приведенных размерах деталей, если нет никаких специальных указаний. Строчки прокладывают строго по линиям растра.



1

Панно

Схема и чертеж на стр. 96. Размер: 70 × 87 см.

Вам потребуется: лоскуты хлопчатобумажных тканей следующих цветов и размеров:

- 1 = абрикосовая, длиной 10 см и шириной 140 см
- 2 = синяя, длиной 30 см и шириной 140 см
- 3 = с крупным узором, длиной 20 см и шириной 140 см
- 4 = в полоску, длиной 20 см и шириной 140 см
- 5 = темно-бирюзовая, длиной 20 см и шириной 120 см
- 6 = с мелким узором, длиной 20 см и шириной 115 см
- 7 = светло-бирюзовая длиной

- 20 см и шириной 90 см
- 8 = красная, длиной 20 см и шириной 90 см
- 9 = сиреневая, длиной 20 см и шириной 90 см
- 10 = пурпурная, длиной 20 см и шириной 80 см
- 11 = фиолетовая, длиной 20 см и шириной 80 см

по одному растру из квадратов и треугольников; тонкий воломенфлиз (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием) 75 × 90 см; хлопчатобумажная ткань синего цвета для задней части панно 75 × 100 см; нитки для шитья.

Деталь 1 = Блок из полос

Блок из полос выполняется в так называемой технике мелких лоскутов.

— От растра из квадратов отрезать полосу шириной 10 см и длиной 85 см (фото 2).

— Выкроить 4 полосы, каждую шириной 4 см и длиной 85 см: 2 полосы из синей ткани и по 1 полосе из тканей с мелким узором и сиреневой.

— Сложить полосу из набивной ткани с синей полосой лицевыми сторонами; обе полосы, совместив срезы, подложить под полосу растра (сторона с сеткой сверху).

— Все 3 полосы стачать вдоль 3-ей продольной линии растра (фото 3).

— Деталь разложить, набивную полосу приутюжить.

— Полосу из сиреневой ткани сложить с набивной полосой лицевыми сторонами, совместив срезы, и стачать на



2



3



расстоянии 2 см от 1-го шва (фото 4).
 — Деталь разложить, сиреневую полосу приутюжить.
 — 2-ю синюю полосу сложить с сиреневой лицевыми сторонами, совместив срезы, и притачать на расстоянии 2 см (= 2 единицы) от 2-го шва (фото 5).
 — Деталь разложить, синюю полосу приутюжить.

— Выкроить из основной полосы квадраты со стороной 10 см с припусками по периметру 1 см (фото 6).
 Вам потребуется 20 таких одинаковых блоков. Блоки из полос втачиваются в кайму и средние полосы панно.



Деталь 2 = Блок «Домик»



Блок выполняется в технике мелких лоскутов.
 — Из растра (квадратов) вырезать квадрат со стороной 20 см.
 — Из тканей выкроить: из синей — квадрат со стороной 8 см; из набивной с мелким узором, сиреневой и синей — по 1 полосе шириной 4 см и длиной, равной длине ткани.
 — Синий квадрат наложить на изнаночную сторону квадрата из флизелина посередине.
 — Набивную полосу наложить лицевой стороной на лицевую сторону синего квадрата, совместив верхние и боковые срезы (фото 7).
 — Стачать все 3 детали до нижнего среза синего квадрата, используя линейную лапку, поставленную на ширину 2 см. Растр находится под деталями из ткани (фото 7).
 — Излишнюю ткань полосы (по длине) срезать.



— Набивную полосу отвернуть, шов пригладить, работу не вынимая ее из-под лапки швейной машины, повернуть на 90° влево.

— Оставшуюся набивную полосу наложить на перпендикулярную сторону квадрата, совместив срезы, и притачать (фото 8).

— Излишнюю ткань полосы (по длине) срезать.

— Таким образом окантовать набивной полосой все 4 стороны квадрата (фото 9).

— Так же выполнить 2-ю окантовку из сиреневой ткани и 3-ю синей (= чередование цветов, как у детали 1).

— Готовый квадрат приутюжить.

— Квадрат (со стороны растра) разрезать крест-накрест на 4 равных квадрата со стороной 10 см (фото 10).

Для панно вам потребуется только 1 блок «Домик», который разрезается на 4 равных квадрата (см. выше), квадраты образуют углы панно.



Деталь 3 = Блок «Почтовый ящик»



— Из растра (из квадратов) выкроить 2 квадрата со стороной 10 см.

— На каждом квадрате разметить квадрат со стороной 5,6 см, стоящий вершинами на серединах сторон 1-го квадрата (фото 11). Не забудьте о припусках на швы!

— Выкроить из светло-бирюзовой ткани 2 квадрата со стороной 7,5 см, из пурпурной ткани и ткани с крупным узором — по полосе шириной 6 см.

— Светло-бирюзовый квадрат подложить под растр по вычерченным линиям маленького квадрата.

— Пурпурную полосу подложить под светло-бирюзовый квадрат (лицевыми сторонами) и растр, совместив срезы.

— Все детали стачать по размеченной линии (фото 11). Несколько квадратов можно притачать к полосе друг за другом (фото 12).

— Пурпурную полосу отвернуть и разгладить шов.

— Полосу выкроить по линиям квадрата растра + припуски, приутюжить.

— Остальные 3 стороны выполнить так же. Распределение цветов — см. фото 13 и к схеме.



ПЭЧВОРК

— Блоки приутюжить. Для панно вам потребуется 20 блоков: 10 блоков со светло-бирюзовым квадратом, 2-мя синими треугольниками и 2-мя треугольниками с крупным узором; 8 блоков с фиолетовым квадратом и 4-мя синими треугольниками, 2 блока со светло-бирюзовым квадратом, 2-мя пурпурными треугольниками и 2-мя треугольниками с крупным узором.



Деталь 4= Ромбы из полос

Ромбы из полос выполняются в технике мелких лоскутов.

— От растра из треугольников отрезать полосу длиной 85 см и шириной: 4 единичных элемента плюс справа и слева припуски на швы = 1/2 элемента (фото 14).

— Конец полосы срезать наискосок, оставив припуск 1/2 единичного элемента.

— Из тканей выкроить 4 полосы шириной по 3,5 см и длиной по 85 см: 2 синие полосы и по 1-й полосе с мелким узором и сиреневой.

— Полосу с мелким узором сложить с синей лицевыми

— Все 3 детали притачать по 2-ой продольной линии растра (фото 15).



15

— Полосу с мелким узором отвернуть, приутюжить.

— Сиреневую и синюю полосы притачать, отступая на 1 единичный элемент (см. деталь 1).

— Из стачанной полосы выкроить ромбы, каждый 4x4 единичных элемента + припуски (1/2 единичных элемента).

Для панно вам потребуется 8 ромбов и 6 ромбов в зеркальном отображении (фото 16).

сторонами и обе полосы, совместив срезы, подложить под полосу из растра (линии растра сверху).



14



16

Деталь 5= Ромбы



17

— Из растра (из треугольников) вырезать ромбы размером 4x4 единичных элемента + по периметру припуски (= 1/2 единичных элемента).

— Разметить на ромбах продольную линию середины (фото 17).

— Из тканей светло-бирюзовой и в полосу выкроить по полосе шириной 6 см.

— Полосы сложить лицевыми сторонами.

— Ромбы из растра (фото 17) наложить на полосы.

— Детали стачать по отмеченным линиям середины ромбов.

— Полосы раскроить по срезам ромбов (фото 17).

— Детали разложить, приутюжить (фото 18).

Для панно вам потребуется всего 36 ромбов: 12 светло-бирюзовых и в полосу, 8 — красных и с крупным узором, 8 — темно-бирюзовых и с крупным узором, 4 — темно-бирюзовых и в полосу, 4 — красных и в полосу.



18

Деталь 6= Равносторонние треугольники

— Из растра (из треугольников) вырезать полосу шириной 4 единичных элемента плюс справа и слева припуски (= 1/2 единичного элемента).

— На полосе вычертить равносторонние треугольники со стороной 8 см плюс припуски по периметру (= 1/2 единичного элемента). Вершины углов треугольников (без припусков) разметить точками (фото 19).

— Из красной ткани выкроить полосу шириной 9 см.

— Обе полосы сложить лицевыми сторонами и стачать продольные срезы, прокладывая строчку по припускам, а не по контурам треугольников!

— Треугольники выкроить (фото 19). Для панно вам потребуется 30 треугольников: 12 — абрикосовых, 8 — красных, 6 — пурпурных и 4 — с крупным узором.



19

ПЭЧВОРК

Из этих деталей можно составить любые узоры.



Звезда



Шпалы



Вариации на тему блока «Домик»





Блок «Бэби», или «Акробатика»

Сборка панно

метру, прокладывая строчку по припускам. Излишнюю прокладку срезать. Из хлопчатобумажной ткани выкроить 2 детали размером 50 x 75 см. Детали сложить лицевыми сторонами и стачать с одной стороны — срезы длиной 75 см (припуски на шов = 4 см), оставив посередине шва открытым участок длиной ок. 25 см. Лоскутную и заднюю части панно сложить лицевыми сторонами и стачать. Припуски швов в уголках срезать наискосок или рассечь. Панно вывернуть, приутюжить. Открытый участок шва зашить вручную мелкими стежками. Панно отстрочить (см. жирные линии на схеме) близко к швам.

Из блоков (см. схему) составить продольные полосы, совмещая точки пересечения и линии раstra. Стачать. Припуски швов разутюжить. Затем полученные 10 полос стачать, припуски швов разутюжить. Воломенфлиз наложить на изнаночную сторону панно и притачать по пери-

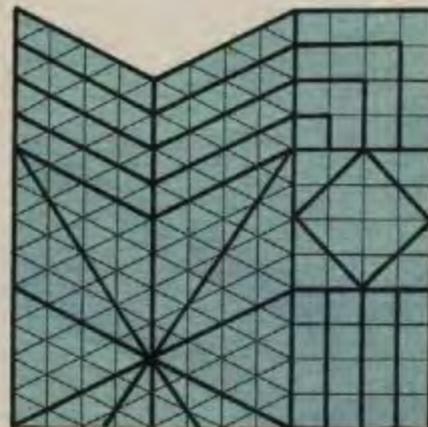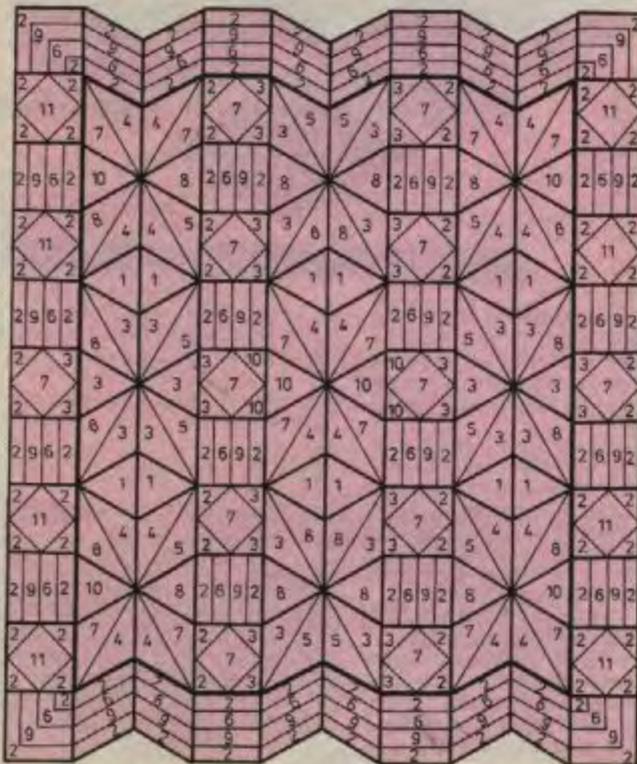

Тонкие линии на схеме — это первоначально вычерченные на готовом растре линии.

ДАВАЙТЕ ШИТЬ ИЗ ЛОСКУТКОВ!

Если вы до сих пор не пытались шить из лоскутков из-за трудоемкости этой техники, то советуем вам прочесть наш курс на эту тему. Здесь мы объясняем метод, при помощи которого можно быстро овладеть лоскутной техникой. Таким способом изготовлен наш коврик, состоящий из ткани шести различных рисунков. Давайте попробуем вместе! 9070/16



ГЕОМЕТРИЯ В ЦВЕТЕ



Бодро, весело,
ярко: все эти
забавные вещи
хорошо
сочетаются!



Геометрический рисунок, насыщенные цвета, чистая шерсть — оба пуловера (справа) рассчитаны на холодную погоду. Девочка наденет к нему удобные брюки из хлопчатобумажного габардина и поверх всего теплую парку со съемным капюшоном. Полосы на ткани брюк ярко-синие, того же цвета и подкладка куртки (фото слева вверху). Для мальчика мы предлагаемшить из хлопчатобумажного габардина удобный блузон и брюки с мягкими складками у пояса.

Пуловер 9010/07: разм. 128.
Пуловер 9010/06: разм. 122.
Брюки 146: разм. 122.
Парка 145: разм. 122.
Блузон 147: разм. 128.
Брюки 148: разм. 128.

9010/07

9010/06





150

149



151




152

Симпатичный жилет, правда? К нему узкая юбка и спортивная блузка из хлопчатобумажной фланели в полоску (слева). Для маленькой непоседы: очаровательная юбка-брюки и жилет из джинсовой ткани и блузка из хлопчатобумажной фланели в горошек. Жилет, юбка 149: разм. 134. Блузка 150: разм. 134. Жилет и юбка-брюки 151: разм. 104. Блузка 152: разм. 104.



153

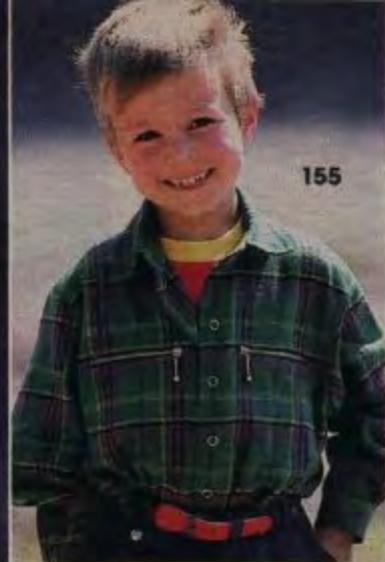

155



154

Джинсовая ткань — не всегда признак спортивного стиля! Платице с оборками смотрится очень мило и при этом достаточно практично! *Платье 153: разм. 116*

Очень удобный комплект: жилет и брюки из двухслойной ткани с рубашкой из фланели в клетку. Низ брюк можно отворачивать, так что «подрастать» они будут вместе с малышом! *Жилет, брюки 154: разм. 110.*

В следующем номере:

Объемные теплые вещи «зимних» цветов, которые так нравятся детям!



Букет, который никогда не завянет, из цветков карликовой розы и разных веточек с розовым тюлем и муаровой лентой. 9010/12.

Розовую салфетку, что лежит на комод, можно изготовить самостоятельно. Кружево связано крючком.

**Вам наверно
кажется,
что в венки
и букеты
из засушенных
трав и цветов
нельзя
вставлять
свежие
растения
и плоды.**

...И ЛЕТО ОСТАНЕТСЯ С ВАМИ



9010/10

Природа дает нам почти все, что может понадобиться для составления этих прекрасных букетов и венков. Остается только собрать растения и засушить их, сохранив частичку цветущего лета. Нарвите или купите свежие цветы и плоды. Основа нашего букета на комод слева — засушенные и свежие розы. Венку из дрока неповторимость придают колосья. А второй

венок демонстрирует, как гармонично могут сочетаться столь различные растения, как розы, виноград и краснокочанная капуста. А как вам нравится композиция с виноградными гроздьями и мангольдом на входной двери? Если вы все-таки предпочитаете использовать только засушенные растения, то вам понравятся букеты слева и внизу.



Если вам нравится необычное, составьте декоративную композицию для входной двери — в виде арки. 9010/13



Необычный букет из роз, веток ежевики и винограда. 9010/14

— В БУКЕТАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ

Дорогие читательницы, чтобы первая же попытка сшить или связать что-нибудь по моделям журнала «Бурда» оказалась удачной, внимательно прочитайте наши рекомендации — они помогут вам в работе. Желаем успеха!

burda

ИНСТРУКЦИИ 10/90

1. Определите свой размер

Вы выбрали модель на страницах журнала. Теперь снимите свои мерки и сравните их с теми, что приведены в таблице размеров. Определите в соот-


ветствии с ними свой размер. Таблицы и советы, как правильно снимать мерки, вы найдете на последней странице данного приложения.

2. Каждая модель имеет свой номер

Под этим же номером в приложении помещена инструкция по изготовлению модели, в которую входят: рисунок модели,

уменьшенный чертеж выкройки, план раскладки и текст инструкции.

3. Что показывает рисунок модели

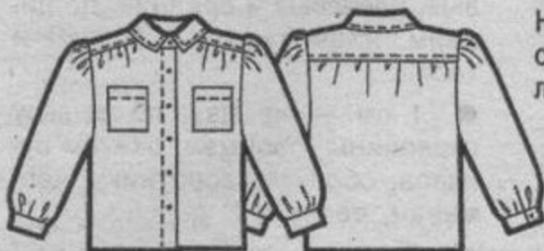

На рисунке модель изображена спереди и сзади так, чтобы были четко видны все детали, например воротник, кокетка, карманы, а также швы, вытачки, декоративные строчки, пуговицы и т. д.

4. Расход материала

Данные по расходу тканей и прикладных материалов — в тексте инструкции под рубрикой **ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ**. Расход дается применительно к ткани, рекомендуемой для данной мо-


дели. Расход ткани может увеличиться, если вы выбрали ткань меньшей ширины или с крупным рисунком, в клетку, полосу, с ворсом.

5. Уменьшенный чертеж выкройки

Детали уменьшенного чертежа полностью соответствуют оригиналам на листе выкроек. Каждая деталь имеет свой номер, на ней нанесены линии, цифры и условные обозначения. Подробнее об этом читайте в пунктах 8—10.

● Вытачки, стрелки, указывающие направление долевой

нити, линии сгиба и отстрочки нанесены тонкими линиями.

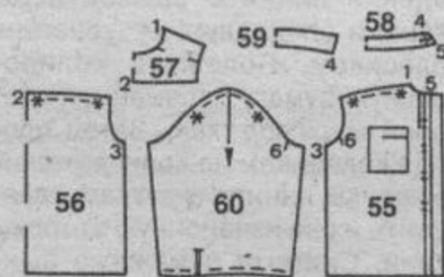

6. Лист выкроек

Лист выкроек отпечатан с обеих сторон, каждая из которых обозначена соответствующей буквой (напр., А или Б). Найдите

нужную вам выкройку на той стороне, которая указана в тексте инструкции.


7. Контурные линии

Детали нанесены на лист выкроек синими или красными контурными линиями различной конфигурации. В инструкции

приведен образец контура для данной модели. Например: красный контур —

8. Как найти деталь на листе выкроек

Обратите внимание на номера деталей уменьшенного чертежа выкройки. Затем найдите те же номера на листе выкроек — они расположены на полях (четные номера — внизу, нечетные — наверху). Проведя мысленно вертикальную линию от найденного номера вверх или вниз, вы быстро найдете нужную деталь.

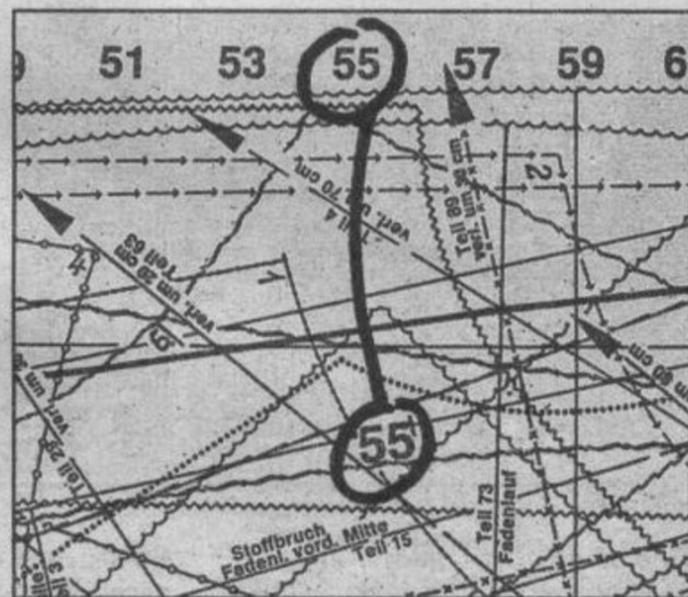


9. Как пользоваться листом выкроек

Для наглядности обведите контуры деталей на листе выкроек. Отметьте также все нанесенные на деталях линии и условные обозначения, сверяя их с уменьшенным чертежом выкройки.

● Сгиб ткани обозначен штриховой линией. Это означает, что

на листе выкроек дана лишь половина детали. Учтите это при раскрое.


● Карманы, мешковины, подборта, обтачки и т. д. нанесены на выкройках тонкими линиями. Их следует переснимать как отдельные детали.

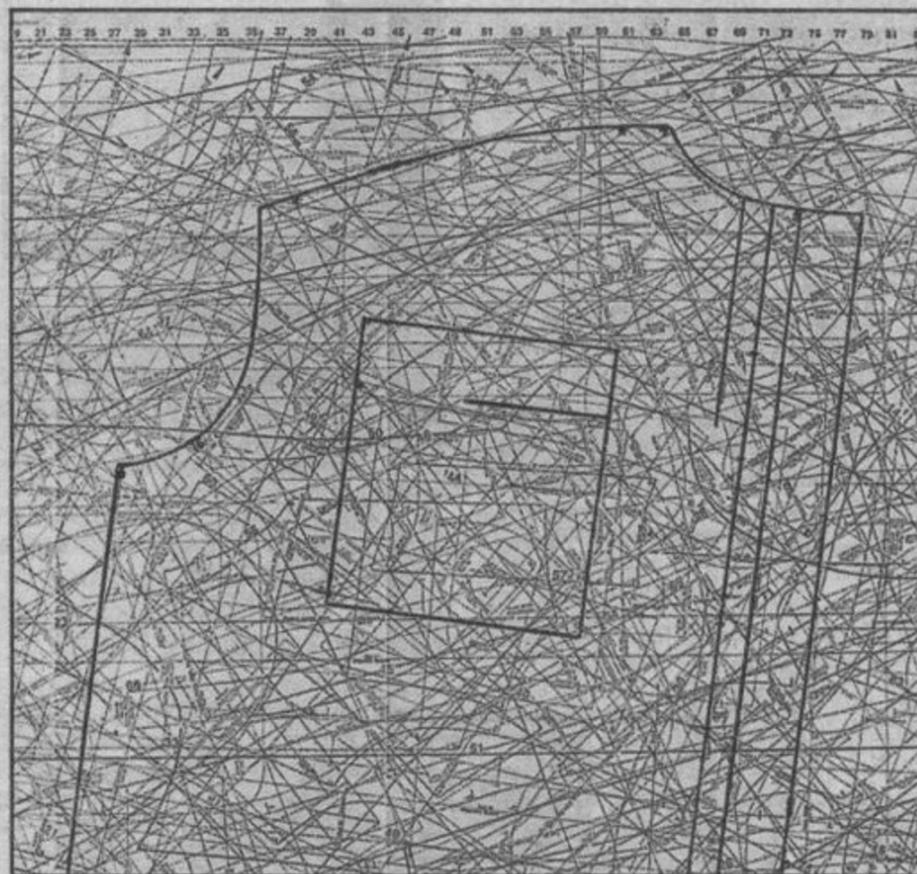

Это приложение к журналу «Бурда» является обязательным. Все модели журнала защищены авторским правом. Производство моделей на продажу не разрешается. Напечатано в ФРГ. © 1990, издательство «Энне Бурда ГмБХ и Ко.», Ам Кестендам 2, 7600 Оффенбург, ФРГ, © Перевод на русский язык СП «Бурда Моден», Москва, 1990. Набрано на фотонаборном комплексе «Компьюграфик», издательство «Мир», Москва. Отпечатано на печатных машинах фирмы МАН-Роланд, Оффенбург

● Если контурная линия или линия сгиба заканчивается стрелкой, это означает, что деталь выкройки необходимо удлинить, то есть продлить прямую линию от острия стрелки на указанное рядом количество сантиметров.

10. Как переснять выкройку

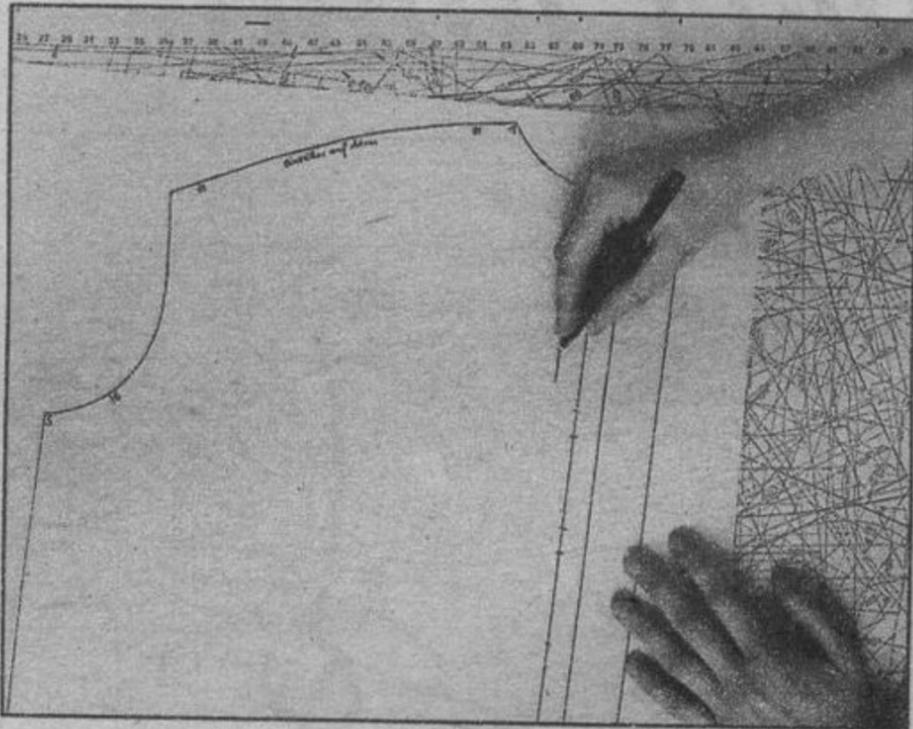

Положите на лист выкроек кальку или прозрачную пленку, зафиксируйте ее, чтобы она не сдвигалась, и обведите контур переснимаемой детали, все условные обозначения и надписи.


● Размеченные на деталях карманы, мешковины карманов, подборта, обтачки и планки переснимаются как отдельные детали.

● Вы можете переснять выкройку и с помощью специального зубчатого колесика. Для этого подложите под лист выкроек плотную бумагу и переведите на нее с помощью колесика все линии и условные обозначения.

● Прежде чем вырезать переснятую деталь, сравните ее с уменьшенным чертежом.

● Очень крупные детали выкройки разделены на листе выкроек на две части. Пересняв обе детали на кальку, склейте их по линии соединения, совместив точки, обозначенные одинаковыми буквами.

На верхнем снимке показано как переснять выкройку, а нижнем — готовые детали выкройки.

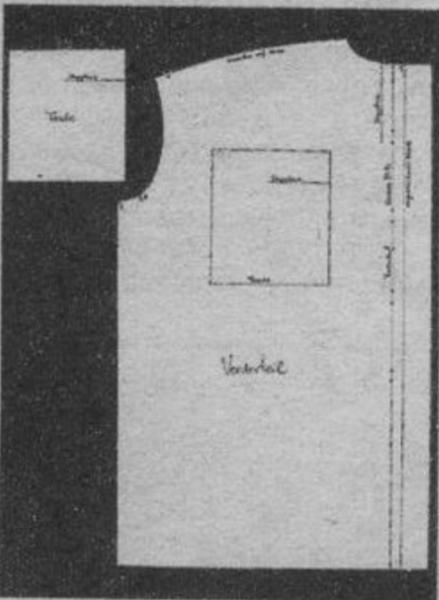

11. Что показано на плане раскладки


План раскладки показывает самый рациональный вариант расположения деталей на ткани. Если ширина вашей ткани не соответствует рекомендуемой, найдите свой вариант раскладки.

● Как правило, при раскрое ткань складывается вдвое. В этом случае лицевая сторона должна быть внутри. Чтобы при раскрое избежать смещения ткани, сколите ее булавками вдоль кромок.

● Заштрихованные детали или участки деталей на плане рас-

кладки показывают места, которые необходимо укрепить прокладкой.

● При раскрое асимметричных деталей ткань раскладывается в один слой лицевой стороной вверх, выкройка — надписанной стороной вверх.

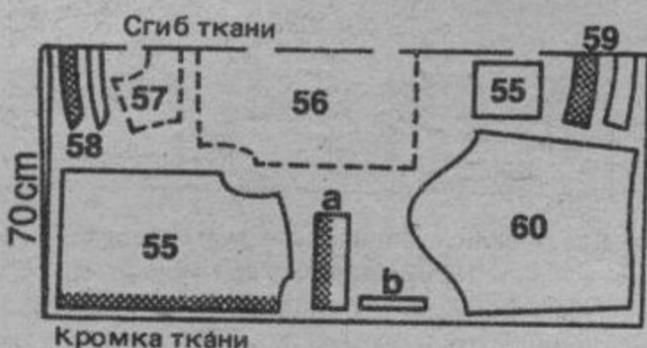

12. Как разложить детали выкройки на ткани

Выкройку раскладывают на ткани в соответствии с планом раскладки, затем прикалывают булавками. Важно, чтобы стрелки на деталях выкройки, показывающие направление долевой нити ткани, были параллельны кромкам.

● Как правило, детали выкройки раскладывают на ткани надписанной стороной вверх.

● Детали выкройки, которые следует раскладывать на ткани надписанной стороной вниз, на плане раскладки обозначены прерывистой линией. Это бывает в тех случаях, когда нужно сэкономить ткань или получить две одинаковые, но зеркально расположенные детали (напр., левый

и правый рукава) при раскрое в один слой.

● Если нет специальных указаний, то такие детали, как карманы, мешковины карманов, обтачки, подборта и планки, следует кроить в том же направлении долевой нити, что и основные детали.

● Простые по форме детали, например пояс, манжеты или прямоугольные полотнища юбок, отсутствуют на листе выкроек и в уменьшенном чертеже. Эти детали на плане раскладки помечены строчными буквами, а в тексте инструкции под рубрикой **РАСКРОЙ** указываются их размеры.

13. Важно: припуски на швы и подгибку

Все выкройки в журнале «Бурда» даются без припусков на швы.

Вокруг деталей выкройки на ткани наметьте мелом припуски на швы и подгибку. Не забудьте при этом простые детали, размеченные непосредственно на ткани. Исключение: без припусков выкраиваются бейки и косые полосы, предназначенные для окантовки или обработки горловины, пройм и разрезов на рукавах.

Если в инструкции нет специальных указаний, то рекомендуются следующие припуски:

● 1,5—2 см — на швы боковые, плечевые и средние, по линиям стачивания рукавов и талии.

● 1 см — на швы по вырезу горловины, проймам, окатам рукавов, оборкам, воротнику, карманам, поясу и т. д.

● 2—5 см — на подгибку.

14. Теперь приступаем к раскрою

Если все детали выкройки прикреплены к ткани в соответствии с планом раскладки,

если намечены все припуски на швы и подгибку, приступайте к раскрою.

15. Как перенести линии выкройки на ткань

Самый простой и быстрый способ — воспользоваться копировальной бумагой «бурда» (специальная копировальная бумага для перевода линий с выкройки на ткань) и специальным зубчатым колесиком. Положите копировальную бумагу окрашенной стороной вверх под ткань. Затем, проводя колесиком по краю деталей выкройки, линиям и меткам, перенесите их на изнаночную сторону ткани. Снимите бумажную выкройку с ткани и сколите булавками сложенную вдвое ткань по нанесенным контурам. Переверните ткань и положите на копировальную бумагу так, чтобы сторона с переведенными линиями оказалась наверху. Проводя копировальным колесиком по полученным линиям, перенесите их на другую половину. Если ткань раскраивается в один слой и выкройки раскладываются на ее лицевой стороне, подложите копировальную бумагу под ткань окрашенной стороной вверх и затем с помощью колесика переведите линии.

Второй метод — это переводение линий с помощью копировальных стежков — «силков». Этим методом следует пользоваться при раскрое очень тонких тканей, так как в этом случае существует опасность проступания копировальных линий на лицевой стороне ткани. Некоторые линии вы должны видеть во время шитья на лицевой стороне ткани, например линии притачивания карманов и отделки, линии строчки для вдевания резинки. Важными также являются линии, отмечающие середину переда и спинки, например при обработке застежки на пуговицах. Все эти линии размечаются крупными стежками.

Можно воспользоваться традиционным способом раскроя, обводя контуры деталей и перенося все линии и метки мелом или кусочком сухого мыла. Пересняв выкройку, раскроите ткань. С помощью «силков» перенесите все нужные линии и метки на другую сторону деталей.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ЛИСТЕ ВЫКРОЕК

Abnäher	— вытачка
angesch. (angeschnittener) Besatz	— цельнокроеные подборт или обтачка
ansetzen	— притачать
Ansatzlinie	— линия притачивания
Anstoßlinie	— линия соединения шва, стыковки
Aufschlag	— отворот
Aufschlagumbruch	— сгиб отворота
außen	— снаружи, с внешней стороны
Band	— лента
Besatz	— подборт или обтачка
Biese	— мелкая складка, защип
Blende	— планка, бейка или полоска
Bordüre	— бордюр; кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bogenkante	— фестоны
Bund	— пояс
Bügel falte	— «стрелка», приутюженная складка
bei ... cm Stoffbreite hier Naht	— при ширине ткани ... см здесь шов
dehnen	— оттянуть
Durchzug	— кулиска, продержжка
Einschnitt	— разрез, прорез
Einschnittkante	— край разреза, срез
Einsatz	— вставка
einreihen	— приспособить
von * bis * auf ... cm einreihen	— от * до * приспособить до ... см
einhalten	— приспособить
von * bis * einreihen	— от * до * приспособить
Fadenlauf	— направление (основной или уточной) нити
Faltenbruch	— сгиб складки
Faltenanstoßlinie	— линия совмещения сгиба складки
Falte	— складка
Faltentell -	— деталь, заложённая складками
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиска для резинки
Halsrand	— край горловины
hinten	— сзади
in Falten legen	— заложить складками
innen	— внутри
Kante	— край, срез, сторона (детали)
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopfloch	— прорезная петля
Knopf	— пуговица
Kordel	— шнур
oberer Kragen	— воротник, лежащий сверху
unterer Kragen	— воротник, лежащий снизу
Knopflochleiste	— планка для застёжки (с петлями)
linke Seite	— изнаночная (левая) сторона
Lederfleck	— кусочек кожи, кожаная заплатка
Maschenlauf	— направление петельного столбика
Motiv	— мотив, аппликация
Muster	— рисунок, образец, узор
Naht	— шов
Oberkragen	— верхний воротник
oben	— сверху
obere Rockbahn	— верхнее полотнище юбки
obere Rüsche	— верхняя оборка или верхний рюш
Öse	— блочка, петелька для крючка
Paspel	— кант, бейка, обтачка
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
rechte Seite	— лицевая (правая) сторона
Reißverschluss	— застёжка-молния
Riegel	— погон, пата, хлястик
rückw. Mitte Fadenlauf	— середина спинки — направление нити
rückw. Mitte Naht	— середина спинки — шов
rückw. Mitte Stoffbruch	— середина спинки — сгиб ткани
rückw. Mitte	— середина спинки
Rüsche	— рюш или оборка
Strich	— ворс
Streifen	— полоса
Streifenlauf	— направление полос
Stoffbruch	— сгиб ткани
Schlitz	— шлица или разрез
Schlitzumbruch	— сгиб шлицы или разреза
smoken	— выполнить буфы
Schlaufe	— шлевка
Schlinge	— воздушная (навесная) петля
Schulter	— плечо
Stepplinie	— линия строчки
Saumumbruch	— сгиб припуска на подгибку
Stofffleck	— ластовица или заплатка
Taille	— талия
Tresse	— тесьма
Trägeransatz	— место присоединения бретели
Taschenbeutel	— мешковина кармана
Tasche	— карман
Tascheneingriff	— вход в карман
Tascheneinschnitt	— прорез(ь) для кармана
Tailenrand	— верхн. срез полотнища юбки, талия

Teil
 unten
 Unterkragen
 Untertritt
 Umbruch
 Überrockbahn
 untere Rockbahn
 vord. Mitte
 vord. u. rückw. Mitte
 vord. Mitte Fadenlauf
 vord. Mitte Naht
 vord. Mitte Stoffbruch
 vord. Rockbahn
 vorn
 oberer Volant
 unterer Volant
 verlängern
 Zusammensetzlinie (nur Papierschnitteile zusammensetzen)

— деталь, часть
 — внизу
 — нижний воротник
 — припуск под застёжку
 — сгиб
 — верхнее полотнище юбки
 — нижнее полотнище юбки
 — середина переда
 — середина переда и спинки
 — середина переда — направление нити
 — середина переда — шов
 — середина переда — сгиб ткани
 — переднее полотнище юбки
 — спереди
 — верхний волан
 — нижний волан
 — удлинить
 — линия соединения (склеивать только бумажные детали выкройки)

Пояснения к терминам по шитью

Копировальные стежки (силки) — разновидность незатянутых прокладочных стежков; служат для переноса линий на выкроенные детали с помощью ниток. Это бывает необходимо для переноса линий выкройки на лицевую сторону тонких материалов, на одинаковые, т.е. парные детали и т.п. Для прокладывания силков берется двойная нитка. Сложенный вдвое материал прошивается большими свободными стежками, при этом нитка не натягивается, а ложится свободно, образуя стежки в виде петли высотой 1 см. Затем слои материала раздвигаются, нитки между деталями натягиваются и разрезаются. Разрезанные нитки — силки — остаются в материале.

Направление ворса. У материалов с ворсом (бархат, вельвет и т.п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. Материалы с ворсовой поверхностью (плюш, шерстяное сукно и т.д.) также имеют направление ворса. Используя такие материалы, все детали следует выкраивать, раскладывая их в одном направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

Обтачка — отдельно выкраиваемая из основного материала деталь для обработки или отделки срезов (выреза горловины, пройм и т.п.). При прямолинейной форме среза обтачку можно выкроить вместе с основной деталью, тогда она просто отворачивается на изнаночную сторону. Как правило, обтачка выкраивается с таким же направлением долевой нити, что и соответствующая ей основная деталь.

Окантовывание — обработка среза детали полоской материала, тесьмой для отделки или предохранения от осыпания. Полоска материала или тесьма нашивается по срезу изделия так, чтобы с лицевой и изнаночной стороны ширина нашитой полоски была одинаковой. Обрабатываемые срезы выкраиваются без припусков на швы.

Оттягивание — увеличение линейных размеров деталей на отдельных участках для придания желаемой формы. Оттягиваемый срез на выкройке короче необходимой длины. До нужной длины материал растягивается утюгом через влажную ткань или утюгом с увлажнителем.

Припосаживание (сутюживание) — уменьшение линейных размеров детали на отдельных участках для придания желаемой формы. На 1 мм выше и ниже линии притачивания прокладываются крупными стежками строчки, затем ткань стягивается на нитки на нужную длину. Избыточная ширина сутюживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли.

Прорезные петли обметываются (выметываются), если не указано по-другому, на швейной машинке. Петля должна быть на 2 мм длиннее диаметра пуговицы.

Совмещение полос. Для моделей из ткани в полоску на выкройках дается метка направления полос, это необходимо для того, чтобы полосы на швах совпадали. В инструкции указано, какую ткань нужно использовать для данной модели — в продольную или поперечную полоску. Если у вашей ткани иное расположение полос, то расход ткани может измениться.

Соединение изделия с подкладкой. Детали подкладки, если не указано по-другому, выкраиваются и стачиваются так же, как детали из основной ткани. Подкладка и изделие складываются изнаночными сторонами и скалываются. Если подкладку нельзя сшить с изделием общим швом (напр., притачивая пояс к юбке), то срезы подкладки отворачиваются на изнаночную сторону и пришиваются вручную.


Укрепление прокладкой — необходимо для придания детали жесткости, устойчивости или теплозащитных свойств. Прокладки бывают тканые (напр., колленкор или бортовка) и нетканые (напр., флизелин); приклеиваемые (т.е. с клеевым покрытием) и не приклеиваемые. Выкраивая детали из прокладки, необходимо давать припуски на швы (достаточно 0,5 см). Прокладка всегда накладывается на изнаночную сторону детали.

Чисто вытачать — профессиональный термин, обозначающий выполнение ряда конкретных операций: а) детали сложить лицевыми сторонами и прострочить; б) обработать припуски швов: на прямолинейных срезах срезать близко к строчке, на округленных срезах или внутренних углах надсечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть на лицевую сторону; г) выметать вытачанный край; д) приутюжить; е) отстрочить, если требуется по модели.

ШИТЬЕ

101 Жакет. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

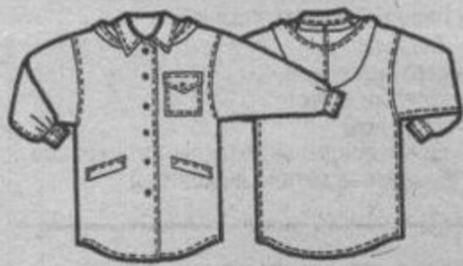

Длина по спинке 91 (93) см.

Вам потребуется:

Буклэ 2,50 (2,55) м шириной 140 см; подкладочная ткань для мешковин карманов и косых полосок для окантовки срезов; флизелин G 405; 9 больших пуговиц; 5 маленьких пуговиц для капюшона; подплечники.

Перед раскроем:

Клапан, листочку, мешковину кармана и обтачку перенести с выкроек как основные детали. При выкраивании обтачки капюшона на бумажной выкройке капюшона заложите вытачки (см. план раскладки).

Раскрой:

- 73 (78) Полочка — 2 детали
- Листочка — 2 детали со сгибом
- Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей
- Клапан — 2 детали
- 74 (79) Спинка — 1 деталь со сгибом
- Обтачка — 1 деталь со сгибом
- 75 (80) Воротник — 2 детали со сгибом
- 76 (80) Рукав — 2 детали
- 77 (81) Капюшон — 2 детали
- Обтачка — 1 деталь со сгибом

а) 2 манжеты длиной по 24 (25) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 11 см, в готовом виде 5,5 см; б) 2 косые полоски для обработки разрезов на рукавах длиной по 22 см и шириной по 3 см; в) левый верхний карман длиной 15 см и шириной 14,5 см.


Припуски: 2 см — на швы и подгибку. **Прокладка:** см. места, заштрихованные на плане раскладки. Приутюжить прокладку на изнаночную сторону одной из деталей кармана.

Описание работы:

Внизу на полочках выполнить прорезные карманы с листочками (см. модель 107). Листочки отстрачиваются на расстоянии 0,75 см. Из лоскута подкладочной ткани выкроить косые полоски шириной 3 см и окантовать ими срезы мешковин карманов. На левом верхнем кармане припуск вдоль верхней стороны подвернуть и пристрочить на расстоянии 1 см. Припуски остальных сторон кармана отвернуть на изнаночную сторону. Карман настроить на левую полочку в размеченном месте на расстоянии 0,75 см. Клапан чисто вытачать по боковым и нижней сторонам и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Прометать петлю для пуговицы. Клапан настроить на левую полочку, заутюжить вниз и еще раз пристрочить на расстоянии


0,75 см от шва притачивания. ■ Стачать плечевые швы. ■ Обработать разрезы на рукавах (см. модель 121). Ширина окантовки в готовом виде — 1 см. ■ Рукава втачать в проймы. Отстрочить поочередно и спинку вдоль швов втачивания рукавов. Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, нижние швы рукавов. Отстрочить спинку и задние половинки рукавов вдоль швов. ■ Пристрочить, подвернув, припуск на подгибку. ■ Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить. Взятые вместе срезы воротника втачать в горловину. ■ На полочках отвернуть на лицевую сторону цельнокроенные подборта и пристрочить к ним обтачку горловины спинки. Чисто вытачать горловину подбортами и обтачкой, прихватывая воротник между стачиваемыми деталями. Внутренние края обтачки и подбортов окантовать косой полоской из подкладочной ткани шириной 3 см. С изнаночной стороны пришить обтачку и подборта. Жакет отстрочить вдоль бортов на расстоянии 0,75 см, а вдоль шва втачивания воротника — в край. ■ На нижних срезах рукавов заложить складки так, чтобы ширина рукавов соответствовала длине манжет: по две складки перед разрезом и по одной — за ним. ■ Манжеты сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам. Внешние половинки манжет притачать к нижним срезам рукавов, внутренние половинки манжет подвернуть и при-

Размер 38
Детали 73—77 на листе А
синий контур

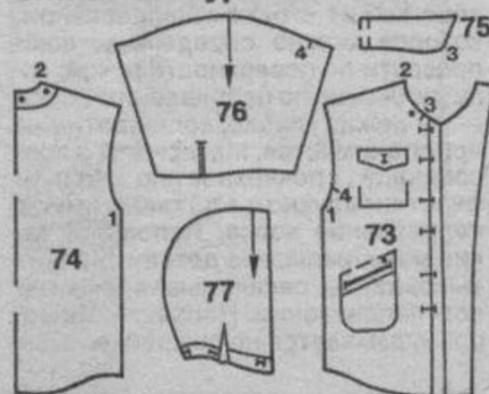

Обратите внимание на различные линии детали 75 для размеров 38 и 42.

Размер 42
Детали 78—81 на листе А
синий контур и деталь 75 размера 38

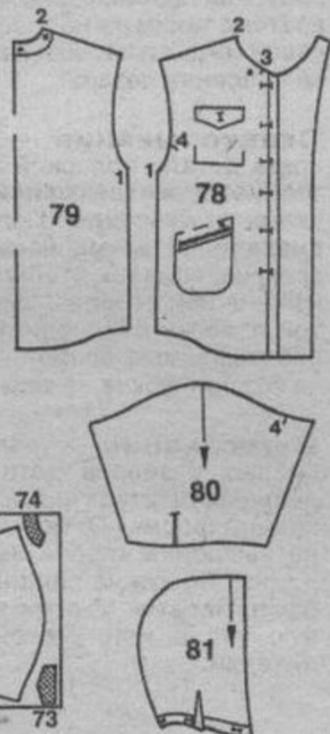

План раскладки
для размера 38
Размер 42 — аналогично




шить к шву. Манжеты отстрочить. ■ На капюшоне стачать средний шов и вытачки. Отстрочить левую половинку капюшона вдоль среза шва. Припуск вдоль лицевой выреза капюшона подвернуть и пристрочить. Обтачку лицевой стороной сложить с лицевой стороной капюшона. Нижний срез капюшона чисто вытачать об-

тачкой. Обтачку приметать, подвернутые концы пришить к переднему краю капюшона. Отстрочить нижний край капюшона на расстоянии 0,75 см и 3 см. ■ На правой полочке и обтачке лицевой стороной сложить с лицевой стороной капюшона. Нижний срез капюшона чисто вытачать об-

102 Брюки. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

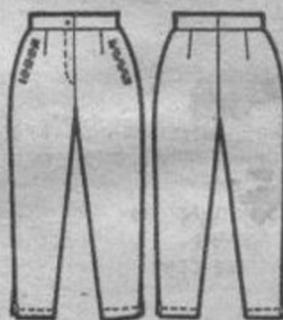

Длина по боковому шву 103 (104) см.

Вам потребуется:

Вельвет 1,20 (1,30) м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 2,30 м шириной 90 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см и 2 застежки-молнии длиной по 18 см; 1 пуговица.

Перед раскроем:

Мешковину кармана перенести с выкройке как основную деталь.

Раскрой:

- 72 (74) Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей

73 (75) Задняя половинка — 2 детали
а) левая часть пояса длиной 39 (43) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и правая часть пояса длиной 36 (40) см, обе детали шириной 8 см, в готовом виде 4 см. **Важно:** обратите внимание на направление ворса вельвета.


Припуски: 1 — 1,5 см — на швы, 2,5 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

На передней половинке выполнить прорезные карманы с молниями (см. модель 126). Разрезы для молний чисто вытачать мешковинами из подкладочной ткани. Молнии пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать вытачки. Стачать боковые швы, оставив внизу открытыми разрезы длиной 5 см. Стачать шаговые швы. ■ Выполнить застежку на молнии и пояс (см. модель 148). Детали пояса отстрочить на расстоянии 0,5 см. ■ Припуски на подгибку низа и вдоль боковых разрезов заутюжить на изнаночную сторону и приметать. Отстрочить 1,5 см брючин на рассто-


Размер 38
Детали 72 и 73 на листе С
синий контур

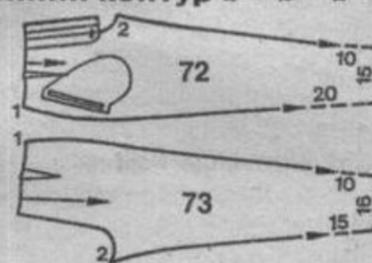


Размер 42
Детали 74 и 75 на листе С
синий контур

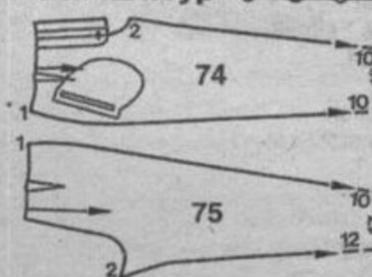

План раскладки
для размера 38

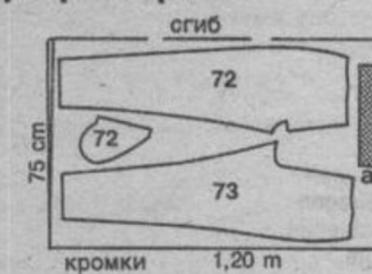


План раскладки
для размера 42

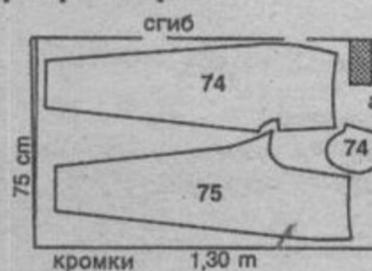

янии 2 см, а разрезы — на расстоянии 0,5 см. ■ На поясе прометать петлю для пуговицы.

103 Блузка. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

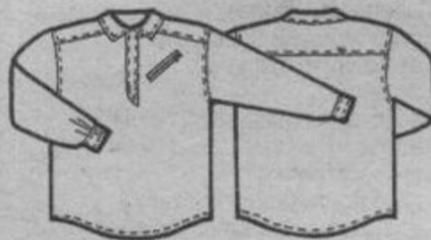

Вам требуется:

Шерстяной сатин 1,70 м шириной 140 см — рекомендуемая ткань или 3,00 м шириной 90 см; флизелин Н 180; по одной металлической застежке-молнии длиной 20 см и 14 см; 1 маленькая пуговица и 2 большие пуговицы.

Перед раскроем:

Мешковину кармана перенести с выкройке как основную деталь.

Важно:

На выкройке планки для застежки обратите внимание на различные линии нижнего конца планки для правой и левой деталей. Планки расположены на нашем плане раскладки на лицевой стороне ткани.

Раскрой:

- 19 (25) Перед — 1 деталь со сгибом
- Мешковина кармана — 2 детали
- 20 (26) Правая планка для застежки — 1 деталь
- Левая планка для застежки — 1 деталь
- 21 (27) Кокетка — 1 деталь со сгибом
- 22 (28) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 23 Воротник — 2 детали со сгибом
- 24 (29) Рукав — 2 детали
- а) 2 манжеты длиной по 24,5 (25,5) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см; б) 2 косые обтачки длиной по 16 см и шириной по 4 см; в) полоска ткани для петли правой

планки длиной 5 см и шириной 1,5 см, в готовом виде 0,75 см; d) 2 косые полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 18 см, в готовом виде 2,5 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Полоску прокладки шириной 2 см приутюжить на изнаночную сторону переда вдоль срезов выреза для притачивания планок.

Описание работы:


На левой половинке переда выполнить прорезной карман в рамку с молнией. Для этого с изнаночной стороны на размеченные линии входа в карман приутюжить полоску прокладки шириной ок. 4 см. Обтачки лицевой стороной приколоть на лицевую сторону переда вдоль входа в карман и настрочить на расстоянии 0,75 см от размеченной линии. Прорезать перед вдоль между строчками, к концам строчек рассечь ткань наискосок. Прорезая отверстие, не повредите обтачки! Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, выправить равномерными кантами в виде рамки и выметать ее. С лицевой стороны прострочить в швы притачивания. Маленькие треугольники, образовавшиеся на концах отверстия, отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачки точно от концов одной строчки к концам другой. Молнию подложить и приметать под вход в карман. Перед отстрочить в край вдоль швов притачивания обтачек, прихватывая молнию. С изнаночной стороны к припускам обтачек пристрочить мешковины кармана. Мешковины кармана обрезать до одинакового размера и стачать. ■ Кокетку притачать к переду и спинке. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания в край и на расстоянии 0,75 см. ■ На правой планке отвернуть на лицевую сторону цельнокроеную обтачку застежки и чисто вытачать планку по закругленному нижнему концу ниже поперечной метки 1. Правую и левую планки притачать к соответствующим сторонам выреза переда выше поперечной метки 1. В уголках припуски переда рассечь наискосок. Припуски швов притачивания заутюжить на планки. Молнию так приколоть под правую планку, чтобы зубчики лежали под размеченной линией переда. Тесьму молнии приметать и притачать к обтачке, не прихватывая планки. Правую планку положить на левую, совместив линии середины переда. Свободную тесьму молнии подвернуть и настрочить на левую планку, не прихватывая обтачку. Молнию раскрыть. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. Цельнокроеные обтачки застежки отвернуть на лицевую сторону и настрочить по горловине и, не прерывая строчку, втачать воротник в горловину спинки. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметать вместе и заутюжить вниз. Отстрочить блузку вдоль швов притачивания планок, передних сторон планок и шва втачивания воротника в край и на расстоянии 0,75 см. Нижний конец левой планки лицевой стороной пристрочить на лицевую сторону переда. Округленный конец правой планки наколоть по размеченной линии на перед и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Планку дополнительно отстрочить по разметке поперек и на расстоянии

Размер 38
Детали 19—24 на листе С
красный контур

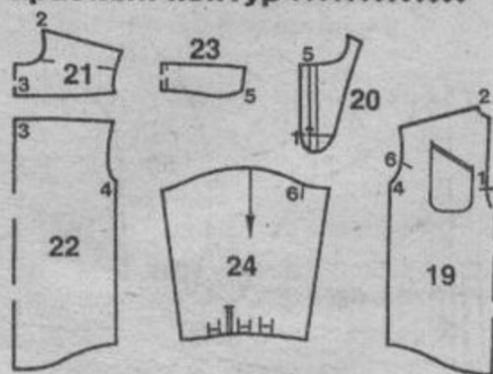

Обратите внимание на различные линии детали 23 для размеров 38 и 42.

Размер 42
Детали 25—29 на листе С
красный контур и деталь 23 размера 38

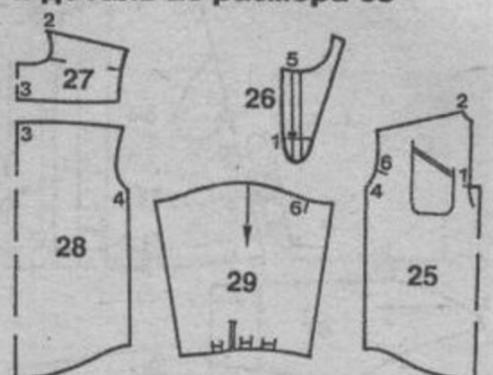

План раскладки для размера 38
Размер 42 — аналогично



0,75 см от этой строчки. ■ Полоску для петли правой планки сложить вдоль пополам и чисто вытачать по продольной стороне, сложить пополам, заложив в середине уголок, а концы петли сложив рядом. Уголок застрочить поперек. Петлю пришить под верхний край правой планки. Маленькую пуговицу пришить на левую половинку переда в месте, соответствующем расположению петли. ■ Выполнить рукава с манжетами (см. модель 111). Манжеты отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. На манжетах прометать по одной петле для пуговицы. ■ Рукава втачать в проймы. Блузку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов. ■ Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,75 см.

Раскрой:

- 76 (80) Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом
- Мешковина кармана — 2 детали
- 77 (81) Листочка — 2 детали
- 78 (82) Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 79 (83) Заднее полотнище — 2 детали

а) пояс длиной 76 (84) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 10 см, в готовом виде 5 см; б) 4 шлевки длиной по 7 см и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см.

Важно: обратите внимание на направление ворса ткани.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку. Припуски на средний шов заднего полотнища и разреза учтены в крое.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: переднее и заднее полотнища выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. Для подкладки переднего полотнища склеить бумажную выкройку переднего полотнища с листочкой (метка 1). Листочку сложить по линии сгиба пополам и наколоть на боковую часть переднего полотнища по линии совмещения, при этом получится вытачка, направленная вверх. Для выкраивания заднего полотнища подкладки цельнокроеную обтачку разреза и припуск на задний средний шов подвернуть по линии середины спинки.

Описание работы:

Листочки сложить по линии сгиба пополам, изнаночной стороной внутрь. Взятые вместе продольные срезы листочек наметать на переднее полотнище. Мешковины наметать поверх листочек и пристрочить с изнаночной стороны. Припуски полотнища в уголках рассечь наискосок. Заутюжить листочки вверх, а мешковины вниз на изнаночную сторону. Отстрочить переднее полотнище в край вдоль швов притачивания листочек и на расстоянии 0,75 см. Переднее полотнище наколоть на боковые части, совместив листочки с размеченными линиями. Переднее полотнище сложить вдоль и притачать продольные срезы от метки 2 до метки 1 к боковым частям. Не прерывая строчку, стачать срезы мешковин карманов. Отстрочить переднее полотнище выше шва притачивания листочек в край и на расстоянии 0,75 см. Боковые срезы мешковин карманов приметать к переднему полотнищу. ■ Стачать средний шов заднего полотнища между метками разрезов, а также вытачки и боковые швы. Притачать молнию. ■ Шлевки чисто вытачать и отстрочить. Шлевки приметать к верхнему срезу юбки в размеченных местах. ■ На подкладке стачать вытачки и швы. Подкладку вложить в юбку, сложив с нею изнаночными сторонами, и сметать верхние срезы. Подкладку на раз-

Размер 38
Детали 76—79 на листе С
синий контур




Размер 42
Детали 80—83 на листе С
синий контур



План раскладки для размера 38



План раскладки для размера 42

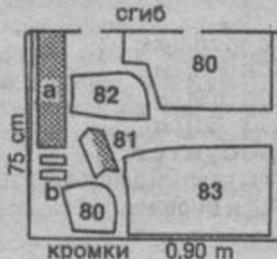

резе для застежки подвернуть и пришить к тесьме молнии. ■ Пояс (см. модель 143). Пояс отстрочить в край. Прометать две петли для пуговиц. ■ Шлевки отвернуть через пояс на изнаночную сторону юбки и пришить. ■ Подшить низ юбки. На разрезе приутюжить сгибы. Цельнокроеные обтачки разреза пришить к подгибке. Заднее полотнище отстрочить сверху шлицы наискосок по разметке и еще раз в край вдоль этой строчки. ■ На подкладке подвернуть и пристрочить припуск на подгибку так, чтобы подкладка была на 2 см короче юбки. Подкладку, лежащую на разрезе, вырезать прямоугольником, подвернуть срезы и пришить к обтачкам разреза.

105 Шесть пальто по одной выкройке.
Размеры 36—38, 40—42, 44—46

Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в круглых, а для размера 44—46 в квадратных скобках.



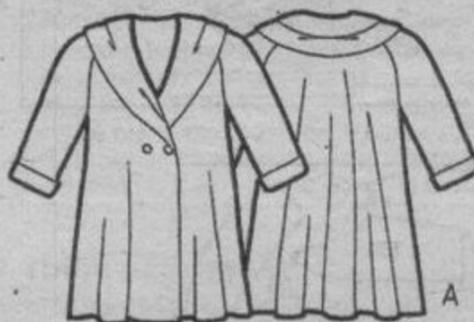


Рис. А: белое пальто.
Рис. В: зеленое, сливовое и лиловое пальто.
Рис. С: горчичное и ярко-розовое пальто.

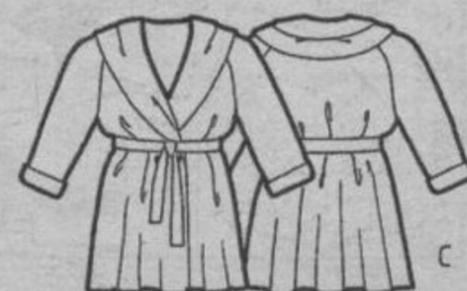

104 Юбка. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках

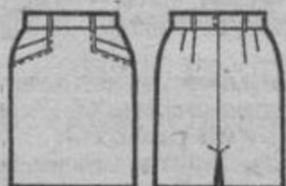

Длина 52 см.

Вам потребуется:

Облегченный велюр или вельвет 0,80 (0,90) м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 1,35 м шириной 90 см; подкладочная ткань 0,60 м шириной 140 см; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 20 см; 2 пуговицы.




Перед раскроем:

Мешковину кармана переснять с выкройки как основную деталь.

Размер 36—38
Детали 54—58 на листе С
красный контур

Размер 40—42
детали 59—63 на листе С
синий контур

Размер 44—46
Детали 64—68 на листе С
синий контур

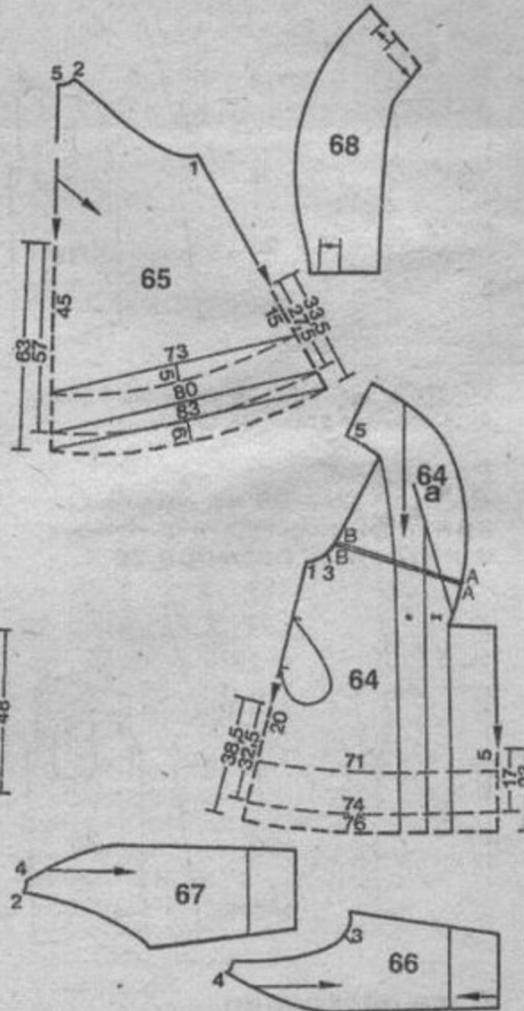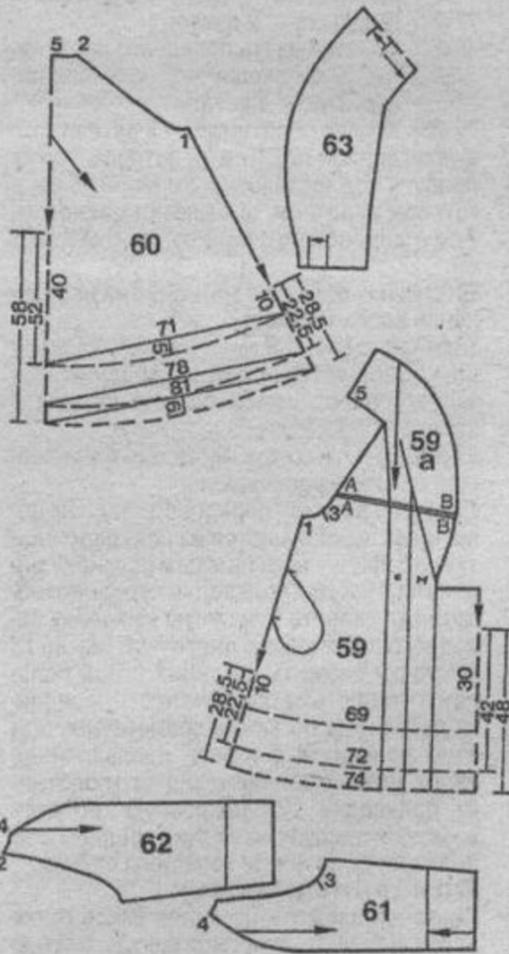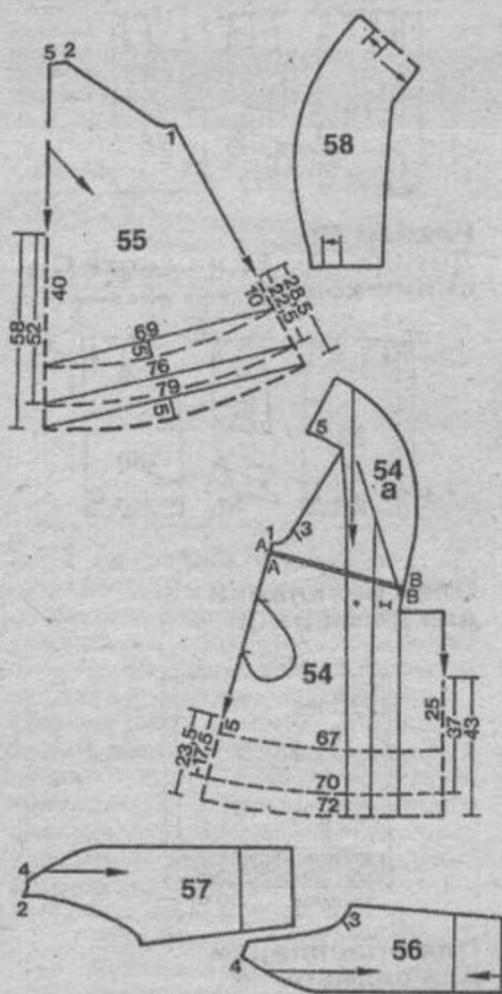

Длина пальто по спинке:
Рис. А: 101 (102) [103] см.
Рис. В: 107 (108) [109] см.
Рис. С: 89 (90) [91] см.

Вам потребуется:

Рис. А: облегченный драп белого цвета 3,55 (3,70) [3,80] м шириной 150 см; подкла-

дочная ткань 2,40 (2,55) [2,70] м шириной 140 см; флизелин G 405; 2 большие пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

Рис. В: шерстяной велюр зеленого, сливового или лилового цветов 4,20 (4,30) [4,40] м шириной 150 см; подкладочная ткань 2,50 (2,60) [2,75] м шириной 140 см; флизелин G 405; 2 большие пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

Рис. С: шерстяной велюр горчичного или розового цветов 3,65 (3,70) [3,75] м шири-

ной 150 см; подкладочная ткань 2,20 (2,30) [2,40] м шириной 140 см; 2 большие пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

Перед раскроем:



Детали 54 и 54а (59 и 59а) [64 и 64а] склеить по линиям соединения. Мешковину кармана и обтачку рукава перенести с выкроек как основные детали. Обтачки рукава выкроить без верхнего рельефного шва.

Раскрой, рис. А, В и С:

- 54 (59) [64] Полочка, цельнокроеная с нижним воротником — 2 детали
- Мешковина кармана — 4 детали
- 55 (60) [65] Спинка — 1 деталь со сгибом
- 56 (61) [66] Передняя половинка рукава — 2 детали
- 57 (62) [67] Задняя половинка рукава — 2 детали
- 56+57 (61+61) [66+67] Обтачка рукава — 2 детали
- 58 (63) [68] Верхний воротник — 1 деталь со сгибом

Планы раскладки для размера 36—38

Размеры 40—42 и 44—46 — аналогично

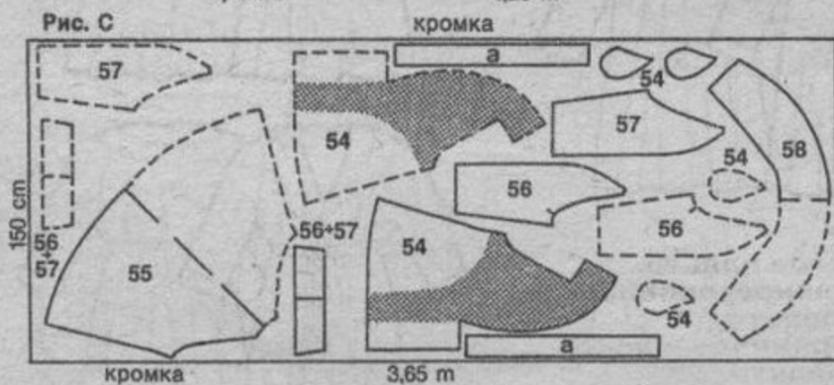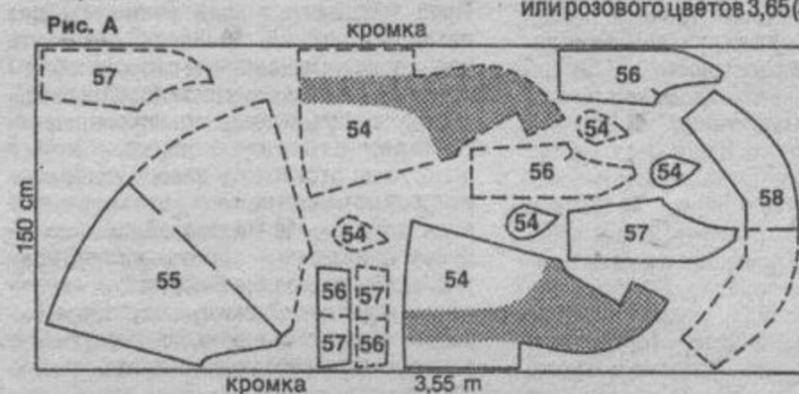

106 Блузка и юбка. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.



Длина юбки 62 см.

Вам потребуется:

Тонкий вискозный репс с крупным рисунком 2,80 (2,85) м и с мелким рисунком 0,65 м шириной по 150 см; флизелин H 180; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 14 маленьких обтяжных пуговиц для блузки; 1 большая пуговица для юбки; подплечники.

Рис. В и С: а) завязывающийся пояс длиной 180 см, шириной 12 см, в готовом виде 6 см. Важно: обратите внимание на направление ворса драпа и велюра.

Припуски: 2 см — на швы, 3 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: полочки (до размеченной линии подкладки), рукава (за вычетом ширины обтачки), а также спинку выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:

Рис. А. Стачать боковые швы, оставив открытыми входы в карманы. ■ **Карманы в боковых швах.** Мешковины карманов приколоть с изнаночной стороны к припуску входов в карманы, сложив с ними лицевыми сторонами, и притачать точно по размеченным линиям боковых швов. Мешковины карманов заутюжить вперед и стачать. ■ На рукавах и обтачках рукавов стачать швы. Нижние срезы рукавов чисто вытачать обтачками. Внутренние срезы обтачек пристрочить.

■ Рукава втачать в проймы. На цельнокроеном нижнем воротнике стачать средний задний шов. Припуски полочек в уголках между проймой и нижним воротником рассечь наискосок. Нижний воротник втачать в горловину. ■ Пальто подшить.

■ На верхнем воротнике застрочить с изнаночной стороны складки до стрелок. Складки заутюжить. Верхний воротник положить лицевой стороной на лицевую сторону полочек и нижнего воротника, стачать срезы воротника. Рассечь припуски швов полочек наискосок в уголках к концам шва. Цельнокроеные подборта притачать к верхнему воротнику. ■ На под-

кладке стачать швы. Рукава втачать в проймы. Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и пристрочить так, чтобы подкладка была на 2 см короче пальто. Подкладку пристрочить к внутренним срезам подбортов и верхнего воротника. Пальто и воротник вывернуть на лицевую сторону. Верхний воротник пристрочить в шов втачивания нижнего воротника в горловину. Подборта пришить к подгибке. Подкладку рукавов, подвернув, пришить к обтачкам рукавов. ■ На правой полочке в размеченном месте прометать одну петлю для пуговицы, на левой полочке прометать одну петлю для пуговицы внутренней застежки. ■ Подплечники вставить между подкладкой и пальто и пришить. Нижние края рукавов отвернуть вверх.

Рис. В и С. Пальто шьется так же, как модель по рис. А. Дополнительно выполнить завязывающийся пояс. Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по продольной и коротким сторонам, вытачивая короткие стороны наискосок.

Раскрой:

- 13 (17) Полочка — 2 детали
- 14 (18) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 15 Воротник — 2 детали со сгибом
- 16 (19) Рукав — 2 детали
- а) 2 манжеты длиной по 23 (24) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 10 см, в готовом виде 5 см; б) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 18 см и шириной по 2,5 см.

Юбка:

- с) переднее полотнище юбки шириной 144 см и длиной 62 см; д) 2 задних полотнища юбки шириной по 84 (96) см и длиной по 62 см; е) пояс длиной 81,5 (88,5) см (из которых 4,5 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.


Припуски: 1,5 см — на швы; 1,5 см — на подгибку блузки, 3 см — на подгибку юбки.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Блузка. Стачать вытачки, боковые и плечевые швы. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии

Размер 40
Детали 13—16 на листе В
красный контур

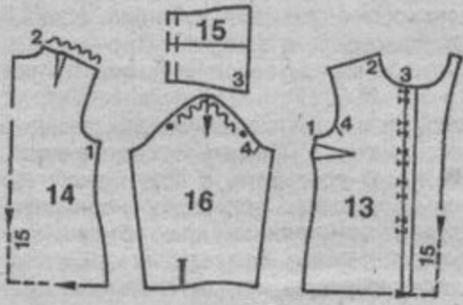

Обратите внимание на различные линии детали 15 для размеров 40 и 44.

Размер 44
Детали 17—19 на листе В
красный контур
и деталь 15 размера 40

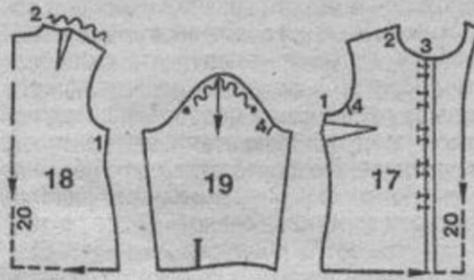

Планы раскладки
для размера 40
Размер 44 — аналогично


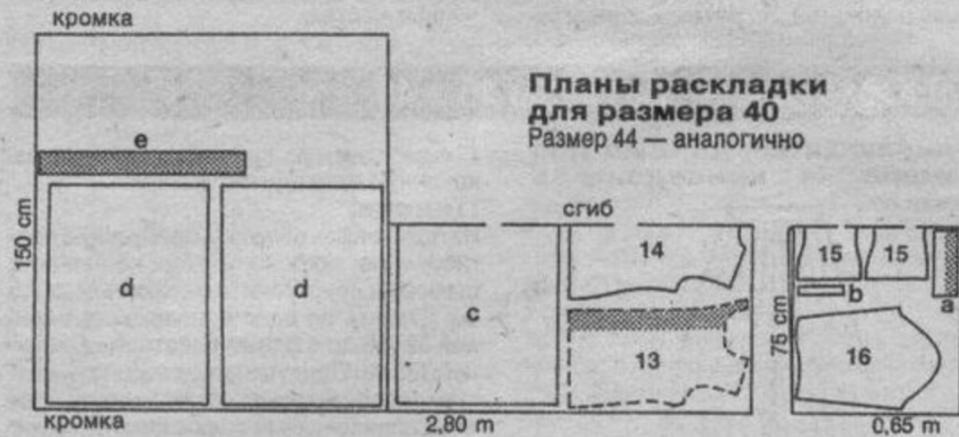


Схема разметки складок

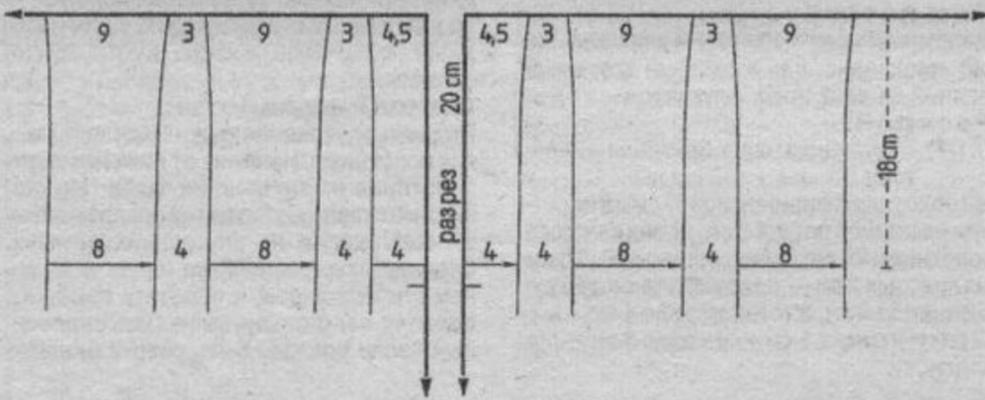

0,75 см. ■ Сложить лицевыми сторонами детали воротника, чисто вытачать по коротким сторонам и отстрочить в край. После этого воротник сложить по линии сгиба, а взятые вместе продольные срезы вметать в горловину. ■ На полочках отвернуть на лицевую сторону цельнокроенные подборта и пристрочить их по горловине. Не прерывая строчку, втачать оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметать вместе и заутюжить вниз. Подборта пришить к подгибке. ■ Выполнить рукава с манжетами (см. модель 111). Манжеты отстрочить по контуру в край. ■ Рукава втачать в проймы, припосадив по окату. Пришить подплечники. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц, на манжетах прометать по две петли.


Юбка. Переднее полотнище притачать к задним полотнищам. ■ На продольных срезах задних полотнищ разметить разрез для застежки-молнии. По верхнему краю полотнища юбки в соответствии со схемой разметить складки, всего 26 (28) складок. ■ Стачать средний шов заднего полотнища, оставив открытым разрез для молнии.

■ С изнаночной стороны застрочить складки до стрелок, кроме складки над разрезом. Эту складку только сметать. Складки заутюжить в одну сторону. ■ Застежку-молнию притачать так, чтобы зубчики были с одной стороны прикрыты. Для этого удалить наметку из разреза. Левую тесьму молнии приколоть под левый край разреза (сгиб складки) так, чтобы зубчики располагались на расстоянии ок. 0,75 см от края разреза. Разрез сколоть. Правую тесьму молнии подвернуть вдоль и настрочить на припуск под разрез (глубину складки). При закрытом разрезе тесьма молнии должна прикрыться складкой. Молнию пристрочить к левому краю разреза на расстоянии ок. 1,5 см, внизу разреза прострочить наискосок. Складку от конца разреза сшить вручную на длину ок. 2 см.

■ Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам. Внешнюю половину пояса притачать к верхнему срезу юбки, притачивая припуск под застежку к глубине складки. Внутреннюю половину пояса подвернув, пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить в край. Прометать петлю для пуговицы.

■ Припуск на подгибку подвернуть и пристрочить на расстоянии 2 см.

107 Брючный костюм. Размер 40

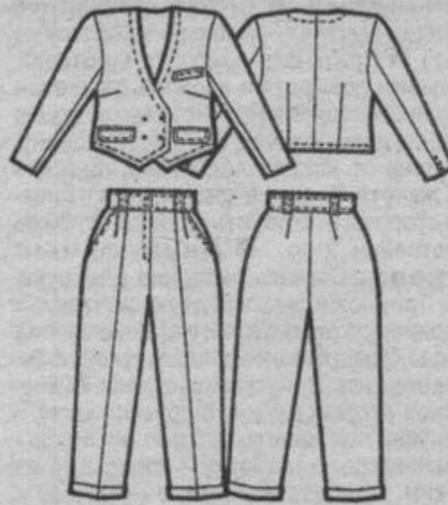

Длина жакета по спинке 51 см.
Длина брюк по боковому шву 105 см.

Вам потребуется:

Шерстяная фланель 3,10 м шириной 140 см; подкладочная ткань для жакета 1,05 м шириной 140 см; флизелин «Стабильбунд» (прокладка для пояса) 0,85 м шириной 6 см; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 18 см; 2 пуговицы для брюк; 4 большие, 6 маленьких и 1 плоская пуговица для внутренней застежки (для жакета); подплечники; двойная игла для швейной машины.

Перед раскроем:

Детали 1 и 1а, а также 3 и 3а склеить по указанным линиям. Подборт, обтачку горловины спинки и мешковину кармана переписать с выкроек как основные детали.

Раскрой:

Брюки:

- 1 Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали
- 2 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 3 Задняя половинка — 2 детали
а) пояс длиной 81 см (из которых 4 см — припуск под застежку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см; б) 4 шлевки для пояса длиной по 8 см и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.

Жакет:


- 4 Полочка — 2 детали
Подборт — 2 детали
Мешковина кармана — 2 детали
- 5 Клапан — 4 детали
- 6 Листочка верхнего левого кармана — 1 деталь
- 7 Мешковина верхнего левого кармана — 1 деталь
- 8 Спинка — 2 детали
Обтачка — 1 деталь со сгибом
- 9 Верхняя часть рукава — 2 детали
- 10 Нижняя часть рукава — 2 детали
- 4 обтачки длиной по 18 см и шириной по 3,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы; 3,5 см — на подгибку жакета. Припуски на подгибку и отвороты брюк учтены в крое.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. «Стабильбунд» выкраивается по длине пояса без припусков на швы и приутюживается с изнаночной стороны на внешнюю половину пояса. Дополнительно приутюжить прокладку к припуску на подгибку спинки жакета.

Подкладка: полочки и спинку (за вычетом подбортов и обтачек), рукава и мешковины карманов выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. Спинку из подкладочной ткани выкроить посередине со сгибом и складкой на свободное облегание глубиной ок. 2 см.

Размер 40
Детали 1—10 на листе А
красный контур

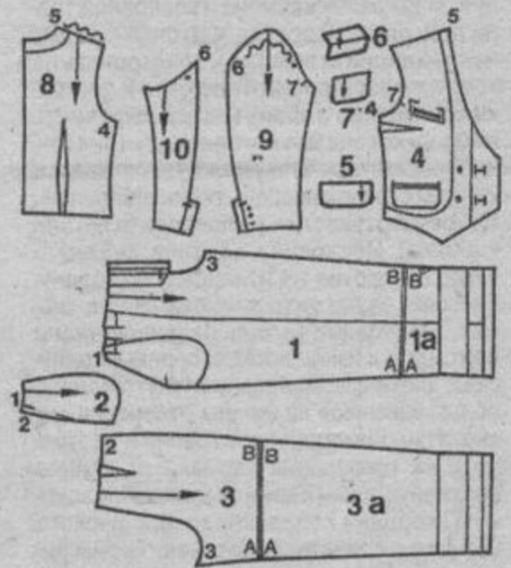

Описание работы:


Брюки. На передних половинках заутюжить складки и отстрочить в край их сгибы. ■ По верхнему срезу брюк заложить маленькие складочки по направлению стрелок и заметать их. ■ **Карманы в швах передних половинок.** Чисто вытачать входы в карманы мешковинами и отстрочить в край на расстоянии 0,75 см. Передние половинки наколоть на боковые части, совместив входы в карманы с размеченными линиями. С изнаночной стороны стачать мешковины карманов. Затем мешковины карманов приметать к передним половинкам.

■ **Застежка на молнии.** Средний передний шов стачать от метки застежки вниз приблизительно на 4 см. Цельнокроенные обтачки разреза для застежки заутюжить по линиям сгиба на изнаночную сторону. Застежку-молнию притачать в край под левую сторону разреза, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть. Свободную тесьму молнии приколоть к обтачке правой стороны разреза и притачать, не прихватывая переднюю половинку. С лицевой стороны отстрочить переднюю половинку по размеченной линии, прихватывая обтачку. ■ Стачать вытачки на задних половинках, боковые и шаговые швы, а также оставшуюся недостающую часть среднего шва. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. Шлевки наметать на верхний срез брюк спереди — поверх складок, сзади — сбоку от вытачек. ■ **Пояс** притачать к верхнему срезу брюк, оставив припуск под застежку выступающим за край. Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по припуску под застежку и коротким сторонам. Внутреннюю половину пояса, подвернув срез, пришить с изнаночной стороны брюк к шву притачивания. Пояс отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Прометать две петли для пуговиц.

■ Шлевки отвернуть через верхний край пояса на изнаночную сторону брюк и пришить. ■ **Отвороты.** Отвернуть низ брючин вверх так, чтобы линия сгиба отворота совпала с линией совмещения. Отвороты приутюжить. Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба подгибки и пристрочить. Отвороты пришить несколькими стежками к швам. ■ Приутюжить «стрелки».

■ **Жакет.** Вверху на левой полочке выполнить **прорезной карман с листочкой.** Для этого с изнаночной сто-

План раскладки

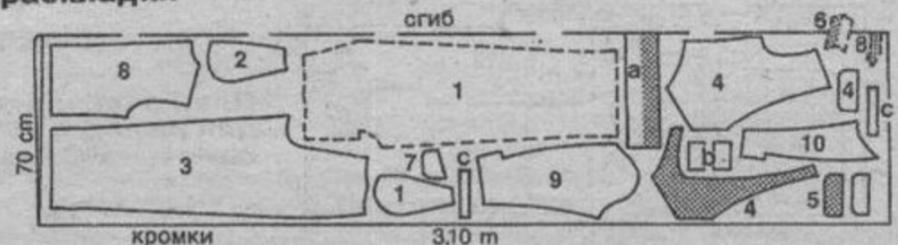

Детали, показанные на плане раскладки пунктирной линией, укладываются на материал лицевой стороной вниз.

роны полочки на размеченную линию от-
верстия кармана приутюжить полочку
прокладку шириной ок. 5 см. Листочку чи-
сто вытачать и отстрочить в край и на рас-
стоянии 0,75 см. Листочку настрочить ли-
цевой стороной на лицевую сторону по-
лочки по размеченной линии притачива-
ния. Мешковину кармана из основной тка-
ни приложить наперстив листочки разме-
ченной линии отверстия и пристрочить на
таком же расстоянии от нее, что и листоч-
ку, однако шов с обоих концов выполнить
на 0,5 см короче шва притачивания листоч-
ки. Прорезать полочку между строчками, к
концам строчек расчесть ткань наискосок.
Карман отшить, не повреждая детали
прореза! Мешковину кармана вытачать
через отверстие на изнаночную сторону,
листочку заутюжить вверх на вход в кар-
ман. Мешковину из подкладочной ткани
притачать с изнаночной стороны к припу-
скам листочки. Маленькие треугольники,
образовавшиеся на концах отверстия, от-
вернуть на изнаночную сторону и настрочить
на мешковину кармана от концов
верхней строчки к концам нижней. Мешко-
вину кармана подрезать до одинакового
размера и стачать. Короткие стороны ли-
сточки пришить потайными стежками.
■ Внизу на обеих полочках выполнить
прорезные карманы в рамку с клапанами

(см. модель 114). Обтачки притачиваются
на расстоянии 0,75 см от линии прореза.
Клапаны отстрачиваются в край и на рас-
стоянии 0,75 см. ■ Стачать средний шов
спинки, вытачки, боковые и плечевые
швы. ■ Притачать подборт к обтачке.
Получившуюся деталь сложить с жакетом
лицевыми сторонами и чисто вытачать ею
начиная края подборт и горловину.
Начиная от концов подборт, подшить
низ жакета. Внешние края жакета с ли-
цевой стороны отстрочить двойной иглой на
расстоянии 3 см. ■ **Двухшовные
рукава.** Стачать передние швы рука-
вов. Приутюжить прокладку к припуску на
подгибку. Стачать локтевые швы рукавов. Ру-
кава подшить. Приутюжить шлицы. С из-
наночной стороны стачать обтачки шлиц
и припуски под шлицы, прострочив по про-
должным срезам, и вверху — поперек по ко-
ротким. Пришить маленькие пуговицы в
размеченных местах, прихватывая при-
пуски под шлицы. ■ Рукава втачать в
проймы, припосадив по окату. Пришить
подплечники. ■ Жакет соединить с под-
кладкой. ■ На правой полочке в разме-
ченных местах прометать петли для пуго-
виц. На левой полочке прометать верхнюю
петлю для пуговицы внутренней за-
стежки.

чек, бортам и лацканам до поперечной
метки. У поперечной метки припуск на рас-
сечь. Стачать средний задний шов на рас-
стоянии 0,75 см. ■ Стачать среднюю часть
воротника (нижняя деталь воротника).
Чисто вытачать по внешним сторонам
сложенные вместе верхний и нижний во-
ротники. Нижний воротник втачать в гор-
ловину, верхний — притачать к подбор-
там. При этом воротник должен лежать
между полочками и подбортами. Разутю-
жить припуски швов втачивания деталей
воротника. Подборта отвернуть на из-
наночную сторону. Спереди швы втачивания
деталей воротника сколоть друг с другом
и изнутри сшить припуски этих швов. Сза-
ди верх шва втачивания нижнего воротни-
ка и с лицевой стороны пристрочить в шов
втачивания. ■ Подшить низ жакета от
концов подборт. На деталях спинки за-

утюжить на изнаночную сторону цельнок-
роевые обтачки шлицы по линиям сги-
ба и пришить их к подгибке. Левую по-
ловинку спинки отстрочить вверх шлицы
наискосок по размеченной линии, прихва-
тив припуск под шлицу. Отстрочить низ,
борта, лацканы и воротник на расстоянии
0,5 см. ■ Стачать швы рукавов. Рукава
подшить и втачать в проймы, припосадив
по окату. Пришить подплечники.
■ Жакет соединить с подкладкой. На
спинке у шлицы подкладку, подвернув,
пришить к внутреннему сгибу обтачки при-
пуска под шлицу. Лежащую на шлице под-
кладку вырезать прямоугольником, под-
тачки шлицы, а вверху поперек к обтачке
припуска под шлицу. ■ На правой полоч-
ке прометать петли для пуговиц в разме-
ченных местах.

108 Жакет. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для
размера 44 приведены в
скобках.



Длина по спинке 82 (83) см.

Вам потребуется:

Шерстяная ткань в клетку «гленчек» 1,95
(2,00) м шириной 150 см; подкладочная
ткань 1,40 (1,45) м шириной 140 см; флизе-
лин G 405; 3 обтяжные пуговицы; под-
плечники.

Перед раскроем:

Карман переснять с выкройки как основ-
ную деталь.

Раскрой:

17 (23) Полочка — 2 детали
Карман — 2 детали
18 (24) Спинка — 2 детали
19 (25) Подборт — 2 детали
20 Верхний воротник — 1 деталь со
сгибом

20 Нижний воротник — 2 детали
21 (26) Верхняя часть рукава — 2 детали
22 (27) Нижняя часть рукава — 2 детали

Важно: при раскрое ткани в клетку
«гленчек» обратите внимание на совпаде-
ние метки клетки на выкройке с рисунком
клетки на ткани. Обратите внимание так-
же на различные линии правой и левой
сторон шлицы.

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на
подгибку, для цельнокроевой обтачки
верхней стороны кармана — 6 см.


Прокладка: см. места, заштрихован-
ные на плане раскладки. Дополнительно с
изнаночной стороны приутюжить про-
кладку к обтачке карманов и припускам на
подгибку низа спинки и рукавов.

Подкладка: полочки (за вычетом ши-
рины подборт), спинку и рукава выкро-
ить из подкладочной ткани с припусками
на швы и подгибку шириной 1,5 см. На бу-
мажной выкройке спинки подвернуть об-
тачку шлицы.




**План раскладки
для размера 40**
Размер 44 — аналогично

Размер 40
Детали 17—22 на листе А
красный контур

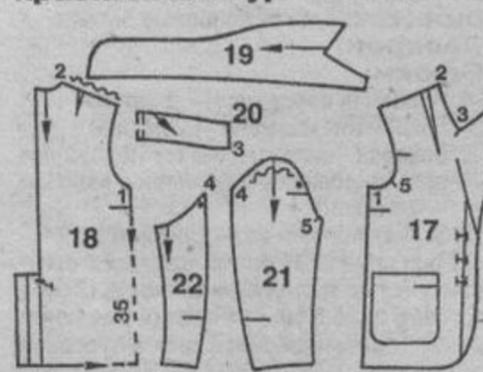

Обратите внимание на различные линии
детали 20 для размеров 40 и 44.

Размер 44
Детали 23—27 на листе А
красный контур и деталь 20 размера 40

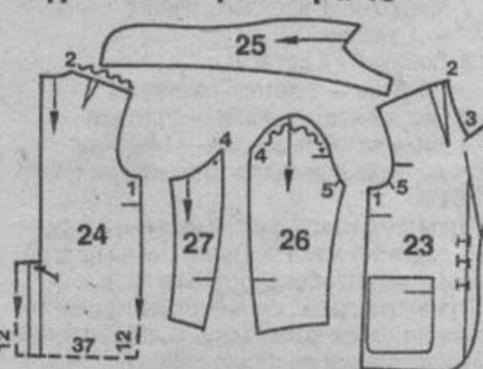

Описание работы:

Стачать средний шов спинки выше метки
шлицы, а также вытачки, боковые и плече-
вые швы. ■ **Карманы.** Цельнокрое-
вые обтачки отвернуть на лицевую сторо-
ну и пристрочить по боковым сторонам
карманов. Обтачки, а также припуски
остальных сторон карманов отвернуть на
изнаночную сторону. Верх кармана от-
строчить по размеченной линии. Карманы
настрочить на полочки на расстоянии 0,5
см. ■ Цельнокроевые подборта прико-
лоть к полочкам, сложив с ними лицевыми
сторонами, и пристрочить по низу поло-

109 Юбка-брюки. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для
размера 44 приведены в
скобках.



Длина 95 см.

Вам потребуется:


Ватная креп 3,10 (3,70) м шириной 140
см; прокладка для пояса; 1 застежка-
молния длиной 18 см; 1 пуговица.

Раскрой:

78 (79) Внутренняя часть брючины — 2 де-
тали


а) 2 полотнища шириной по 135 см и 2 полот-
нища шириной по 32 (44) см, длина каждого
полотнища 95 см; б) пояс длиной 80 (87) см
(из которых 3 см — припуск под застежку)
и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Припуски: 1 см — на швы; 3 см — на
подгибку.




Размер 40
Деталь 78 на листе D
синий контур

**План раскладки
для размера 40**

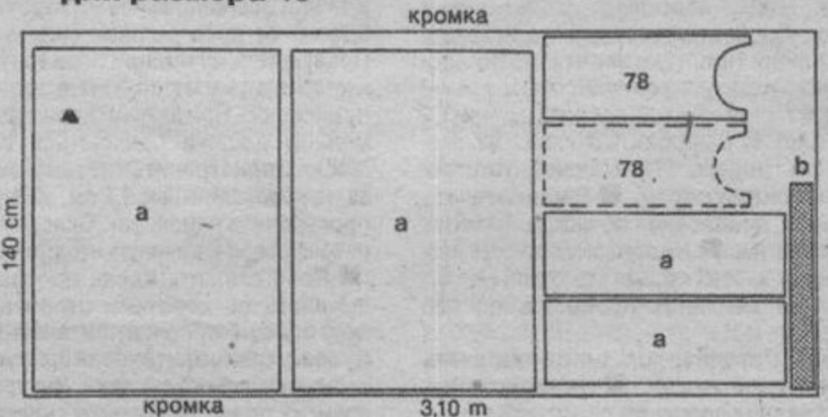

План раскладки для размера 44

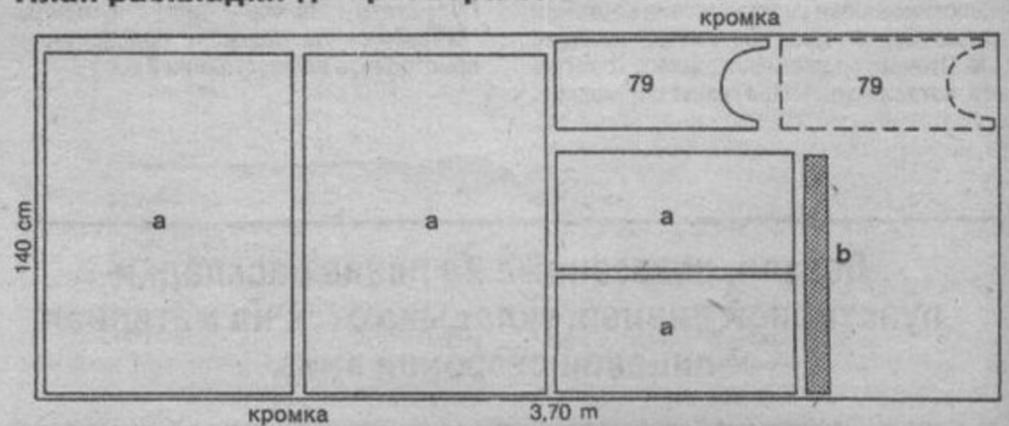

Прокладка: приутюживается на из-
наночную сторону пояса.


Плиссе:

На полотнищах обметать припуски на под-
гибку низа, заутюжить их на изнаночную
сторону и пристрочить на расстоянии 2,5
см. Стачать по одному на расстоянии ши-
риной 32 (44) см с одним полотнищем ши-
риной 135 см. Припуски швов обметать вме-
сте, предварительно на нижних концах
швов подвернув наискосок по отношению
друг к другу и сшив. Оба полотна отдать
в плиссировку. Плиссе (бантовка) в 3 сло-
жения, ширина складки 4 см. Обратите
внимание на то, чтобы швы располагались
во внутреннем сгибе складок. Одна поло-
винка юбки-брюк должна иметь 13 (14)
складок.

Описание работы:

Подшить внутренние части брючин также,
как полотнища. Начиная от низа наколоть
полотнища на внутренние части так, что-
бы сгиб складки полотнища совпал с лини-
ей совмещения на внутренних деталях.
Стачать швы, расположив их во внутрен-
нем сгибе складки, а обметать припуски
швов так, как описано выше. Плиссирован-
ные части должны быть сверху длиннее

Размер 44
Деталь 79 на листе D
синий контур

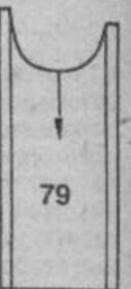

внутренних деталей. ■ Складки (за исключением средней складки) сметать вниз от линии талии на длину 15 см. Складки стачать так, чтобы на линии талии они были на 1 см глубже, чем внизу, у конца строчки, глубина складки на линии талии равняется 3 см, а на линии бедер — 4 см. Складки приутюжить. ■ Сметать обе брючины по внешнему сгибу средней складки: спереди длина шва равняется 15 см, а сзади — 22 см. Застрочить среднюю переднюю складку так, чтобы складка на линии талии была на 1 см глубже, чем на нижнем конце шва. Приутюжить. Задний средний шов стачать снизу на длину 4 см. Выше сметать складку вышеописанным

способом, приутюжить и притачать молнию так, чтобы края разреза прикрывали зубчики молнии. Стачать средний шов на внутренних деталях брючин. Верхние концы внутренних деталей пришить к глубинам складок. ■ Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и припуску под застежку. Внешнюю половинку пояса притачать к верхнему срезу, оставив припуск под застежку выступающим за правый край разреза. Внутреннюю половинку пояса, подвернув, пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить по контуру в край. Сзади на левом конце пояса прометать одну петлю для пуговицы.

110 Жилет. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Трикотажное полотно 0,95 м шириной 140 см; трикотажное нейлоновое подкладочное полотно 0,65 (0,70) м шириной 140 см; клева объемная прокладка флизелин Н 630 1,00 (1,05) м шириной 90 см для деталей полочек и спинки; флизелин Н 180 для обтачек и подбортов; 5 обтяжных пуговиц. Совет: для стежки лучше использовать специальную объемную прокладку Х50.


Перед раскроем:

Подборта и обтачки переснять с выкроек как основные детали и выкраивать без рельефных швов и вытачек (см. план раскладки).


Раскрой:

90 (94) Передняя часть полочки — 2 детали

91 (95) Боковая часть полочки — 2 детали

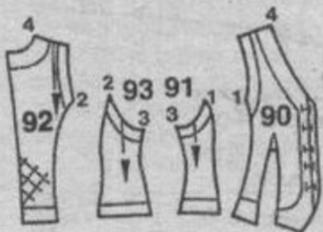

Размер 40
Детали 90—93
на листе А
синий контур

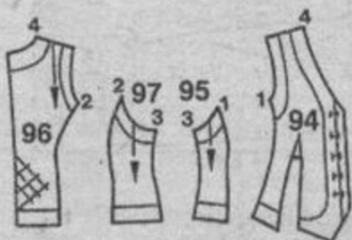

Размер 44
Детали 94—97
на листе А
синий контур

90+91 (94+95) Подборт — 2 детали
Обтачка проймы — 2 детали
92 (96) Средняя часть спинки — 2 детали
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
93 (97) Боковая часть спинки — 2 детали
92+93 (96+97) Обтачка низа — 1 деталь со сгибом
Обтачка проймы — 2 детали

Припуски: 2 см — на швы.

Прокладка: флизелин Н 630 (= объемную прокладку) приутюжить на изнаночную сторону деталей полочек и спинки, а флизелин Н 180 — обтачек и подбортов.


Подкладка: детали полочек и спинки выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы.

Описание работы:

Детали подкладки наметать на изнаночную сторону соответствующих деталей из основной ткани и в дальнейшем обрабатывать продублированные детали как однослойные. Детали полочек и спинки отстрочить ромбами в соответствии с разметкой на бумажной выкройке средней части спинки. ■ Стачать вытачки и швы.

■ Внешние стороны жилета чисто вытачать соответствующими обтачками и подбортами и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц.

План раскладки
для размера 40
Размер 44 — аналогично

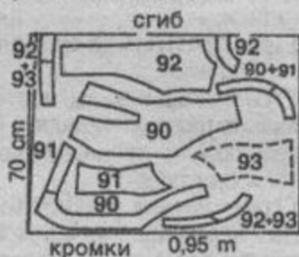

111 Блузка. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Шелковый сатин 2,35 (2,40) м шириной 90 см; флизелин Н 180; 7 пуговиц; подплечники формы реглан.

Раскрой:

82 (86) Полочка — 2 детали
83 (87) Спинка — 1 деталь со сгибом
84 (88) Рукав — 2 детали
85 (89) Воротник — 2 детали со сгибом
а) 2 манжеты длиной по 22,5 (23,5) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см; б) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 16 см и шириной по 2,5 см; в) косая бейка для обработки горловины длиной 66 (68) см и шириной 4 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. Вдоль продольных сторон узких цельнокроеных подбортов припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

Стачать боковые швы. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув, пристрочить. ■ Рукава с манжетами. Разрезать рукав в размеченном месте. Края разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к краю продольной стороны окантовочной полоски. Заутюжить полоску в сторону разреза, отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув, пришить к шву притачивания так, чтобы ширина канта в готовом виде составила 0,5 см. С изнаночной стороны рукава канты правой и левой сторон разреза сложить лицевыми сторонами и у верхнего конца разреза застрочить наискосок. Кант передней стороны разреза отвернуть на изнаночную сторону и приметать у нижнего среза рукава. Стачать швы рукавов. По нижнему срезу рукавов заложить складки в соответ-

Размер 40
Детали 82—85 на листе А
синий контур

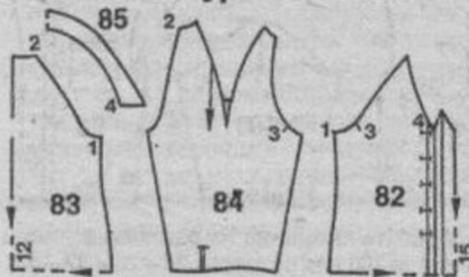


Размер 44
Детали 86—89 на листе А
синий контур

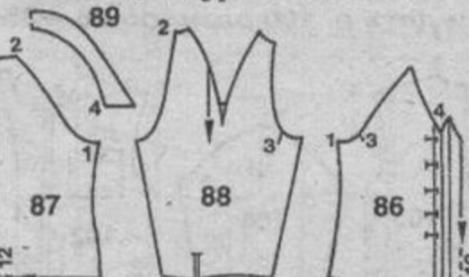

вии с длиной манжет: две — перед разрезом, одну — за разрезом. Манжету сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Внешнюю половинку манжеты пристрочить к нижнему срезу рукава, внутреннюю половинку манжеты подвернуть и с изнаночной стороны пришить к шву притачивания. Манжеты отстрочить в край. ■ Стачать вытачки на рукавах. Рукава втачать в проймы. ■ Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. ■ На полочках подвернуть по линии сгиба цельнокроеные подборта. Затем сложенные вдвое подборта отвернуть на лицевую сторону и приколоть по горловине. Косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину чисто вытачать подбортами и от их концов сложенной вдвое косой бейкой. Подборта пришить к подгибке низа. Блузку отстрочить в край вдоль бортов и шва втачивания воротника. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли, на манжетах прометать по одной петле. ■ Пришить подплечники.

План раскладки
для размера 40
Размер 44 — аналогично

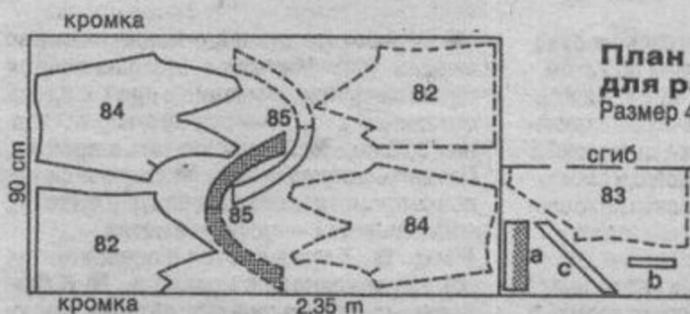

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТРИКОТАЖНЫМИ ПОЛОТНАМИ

■ Наши выкройки и инструкции по изготовлению моделей даны с учетом свойств используемых для конкретной модели материалов. Поэтому, выбрав модель, обратите внимание на рекомендуемую ткань.

■ Чтобы швы не растягивались и не лопались, рекомендуем выполнять их узкой зигзагообразной (длина стежка 3 мм, ширина 0,5—1 мм) или специальной эластичной, т.н. трикотажной, строчкой. Тонкие трикотажные полотна стачивают специальной машинной иглой (с округленным кончиком — в этом случае игла не рвет петли полотна).

■ Швы, которые не должны растягиваться (например, плечевой шов), рекомендуем выполнять вместе с косой тесьмой или косой бейкой (полоской ткани, выкроенной под углом 45°).

■ В местах разрезов петли могут спуститься. Поэтому место разреза рекомендуем укреплять с изнаночной стороны кусочком прокладки или смазывать края разреза бесцветным лаком для ногтей.

■ Чтобы подгибка была эластичной, ее подшивают бархатным швом (шов «козлик»). Это касается и других краев, которые должны сохранить эластичность. Если подгибка пристрачивается, вставьте в машину двойную иглу (две верхние нитки и одна нижняя).

■ В зависимости от типа полотна выбирайте как можно более широкую зигзагообразную строчку, так края будут меньше вытягиваться. Некоторые тонкие трикотажные полотна вообще не обметывают. (Растяните край лоскута трикотажного полотна, если петли не спускаются, то можно обойтись без обметки.)

112 Блузка, две модели по одной выкройке. Размеры 36—38 и 42—44

Отличающиеся данные для размера 42—44 приведены в скобках.

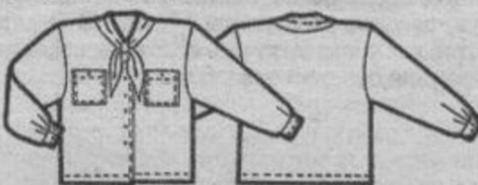


Рис. А: блузка из набивной ткани.

Рис. В: блузка из однотонной ткани.

Вам потребуется:

Рис. А: набивной вискозный муслин 1,65 (1,70) м шириной 150 см; флизелин Н 180; 11 пуговиц; подплечники; двойная игла для швейной машины.

Рис. В: однотонный шелковый сатин или атлас 2,75 (3,00) м шириной 90 см; остальные материалы см. рис. А.

Перед раскроем:

Карман переснять с выкройки как основную деталь.

Раскрой:

98 (102) Полочка — 2 детали А, В

Карман — 2 детали А, В

99 (103) Спинка — 1 деталь со сгибом А, В

100 Воротник — 2 детали со сгибом А

100 Верхний воротник — 2 детали В*


100 Нижний воротник — 2 детали В

101 (104) Рукав — 2 детали А, В

* Для размера 42—44 верхний воротник может быть посередине выкроен со сгибом ткани (см. план раскладки).


а) 2 манжеты длиной по 22 (23,5) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см; б) 2 косые

Размер 36—38
Детали 98—101 на листе А
синий контур


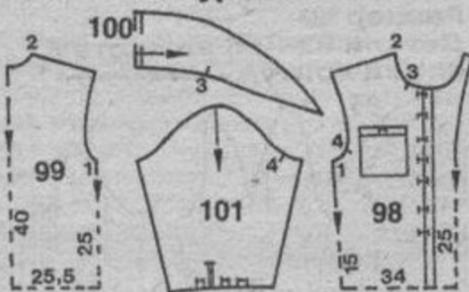


Обратите внимание на различные линии детали 100 для размеров 36—38 и 42—44.


Размер 42—44
Детали 102—104 на листе А
синий контур
и деталь 100 размера 36—38

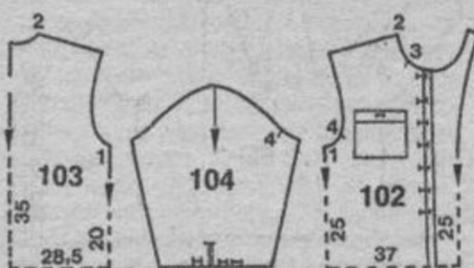

План раскладки
для размера 42—44

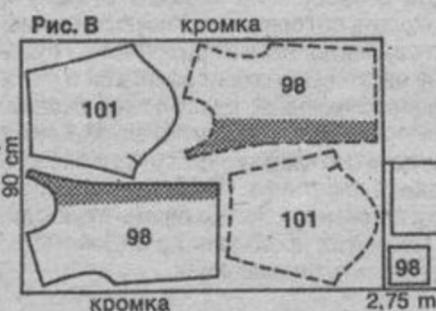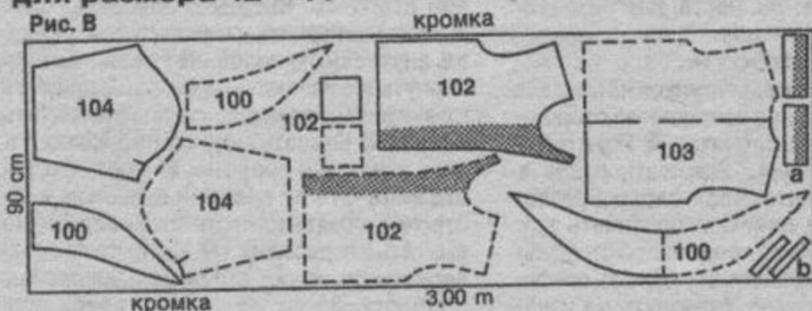

План раскладки
для размера 36—38
Размер 42—44 — аналогично

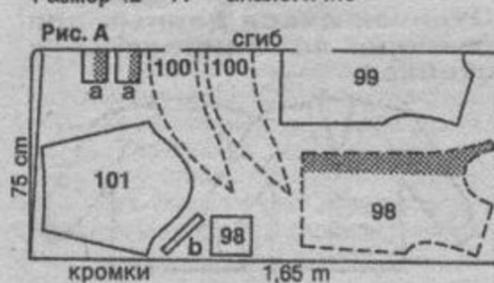

на полочки в край и на расстоянии 0,75 см. ■ **Воротник** чисто вытачать по внешним сторонам до поперечной метки. При этом у поперечной метки отпустить рассечь наискосок. Воротник отстрочить в край. Взять вместе срезы воротника вметать в горловину. Цельнокроенные подборта отвернуть на лицевую сторону полочек и пристрочить к горловине, продолжая строчку, втачать оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Припуски шва втачивания воротника в горловину обметать вместе и заутюжить вниз. Блузку отстрочить вдоль бортов и шва втачивания воротника до плечевых швов в край и на расстоянии 0,75 см, вдоль шва втачивания воротника в горловину спинки отстрочить только в край.

полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 18 см и шириной по 2,5 см. **Припуски:** на швы — 1,5 см, на подгибку — 3 см. Выкроить обтачку по верхнему краю кармана для модели А шириной 3,5 см, а для модели В — шириной 5,5 см. **Прокладка:** см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:


Рис. А. Стачать боковые и плечевые швы. Припуск на подгибку пристрочить с лицевой стороны двойной иглой на расстоянии 2,5 см. ■ **Продольные края** цельнокроенных обтачек карманов отвернуть на изнаночную сторону на 1 см и приутюжить. Затем цельнокроенные обтачки отвернуть на лицевую сторону и настрочить по боковым сторонам карманов. Обтачки, а также и припуски остальных сторон отвернуть на изнаночную сторону карманов. Верхние края карманов отстрочить по размеченным линиям. Прометать по одной петле для пуговицы. Карманы настрочить

■ **Обработать рукава с манжетами** (см. модель 111). Манжеты отстрачиваются вдоль швов притачивания в край, а вдоль остальных сторон — в край и на расстоянии 0,75 см. ■ **Рукава** втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ **На правой полочке** прометать семь петель для пуговиц, а на манжетах — по одной петле.

Рис. В. Блузка шьется в основном так же, как описано для модели А. ■ **Карманы:** цельнокроенные обтачки заутюжить на половину ширины на изнаночную сторону, затем сложенные вдвое обтачки отвернуть на лицевую сторону и настрочить по боковым сторонам карманов. Обтачки, а также и припуски остальных сторон карманов отвернуть на изнаночную сторону. Отстрочить верхнюю сторону по разметке. Прометать по одной петле для пуговицы. Карманы настрочить на полочки в край и на расстоянии 0,75 см. ■ **Перед тем как** чисто вытачать воротник, стачать задний средний шов.

113 Брюки. Размеры 40, 42, 44

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в круглых, а для размера 44 — в квадратных скобках.

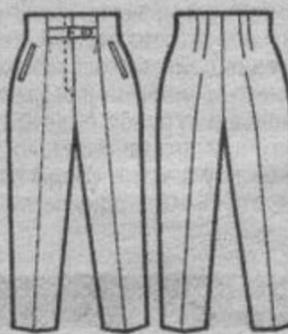

Длина от талии ок. 103 см.

Вам потребуется:

Ткань в клетку «куриная лапка» 1,40 (1,60) [1,65] м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 25 см; 1 пряжка со шпеньком высотой 3 см; 2 блочки.

Перед раскроем:

Мешковину кармана переснять с выкройкой как основную деталь.

Раскрой:

- 13 (17) [19] Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей.
- 14 (18) [20] Задняя половинка — 2 детали
- 15 Обтачка передней половинки — 2 детали
- 16 Обтачка задней половинки — 2 детали

а) 2 косые листочки длиной по 17 см и шириной по 4 см; б) правый хлястик длиной 14 (14) [14,5] см и левый хлястик длиной 10 (10) [10,5] см, каждый шириной 6 см, в готовом виде 3 см; в) шлевка длиной 8 см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см.

Важно: при раскрое клетчатого материала обратите внимание на совпадение метки клетки на выкройках и рисунка клетки на ткани. Не забудьте, что у обтачки передней половинки разные линии переднего края для правой и левой деталей. Мешковину кармана из основной ткани выкроить до размеченной линии притачивания мешковины, а мешковину из подкладочной ткани до линии притачивания листочки.


Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно приутюжить прокладку на половинку детали хлястика.

Описание работы:


На передних половинках обработать прорезные карманы с листочкой с втачными концами. С изнаночной стороны на разметку отверстия кармана приутюжить полоску прокладки шириной ок. 4 см. Листочку и мешковину кармана притачать по соответствующим линиям притачивания, положив их лицевыми сторонами на лицевую сторону передней половинки. Прорезать ткань между строчками, к концам строчек рассечь ткань наискосок. Прорезая отверстие, не повредите детали кармана! Разутюжить припуски швов. Мешковину вытнуть на изнаночную сторону. Листочку выметать и выправить так, чтобы ее сгиб сомкнулся со швом притачивания мешковины. С лицевой стороны листочку пришить в шов притачивания. Мешковину кармана из подкладочной ткани с изнаночной стороны притачать к припускам листочки. Маленькие треугольники, образовавшиеся на концах отверстия, отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на листочку точно от концов одной строчки к концам другой. Мешковины кармана подрезать до одинакового размера и стачать. ■ **Хлястики** сложить вдоль пополам, чисто вытачать по продольным сторонам и одной из коротких сторон, причем короткую сторону правого хлястика выта-

Размер 40
Детали 13—16 на листе D
красный контур

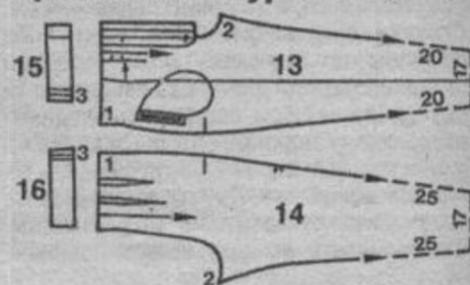


Обратите внимание на различные линии деталей 15 и 16 для размеров 40, 42 и 44.


Размер 42
Детали 17 и 18 на листе D
красный контур
и детали 15 и 16 размера 40

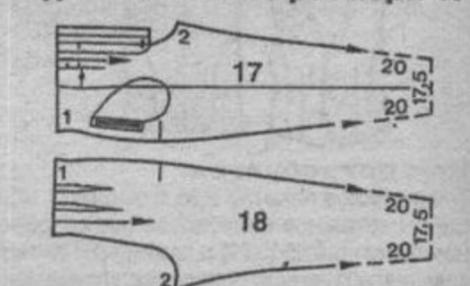


Размер 44
Детали 19 и 20 на листе D
красный контур
и детали 15 и 16 размера 40

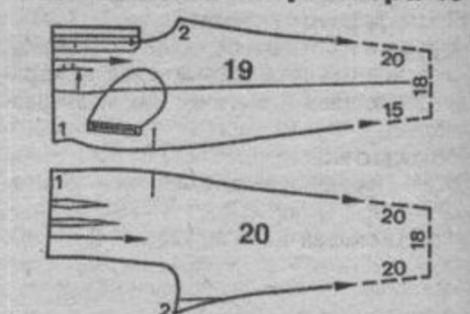

План раскладки
для размера 40
Размер 42 — аналогично

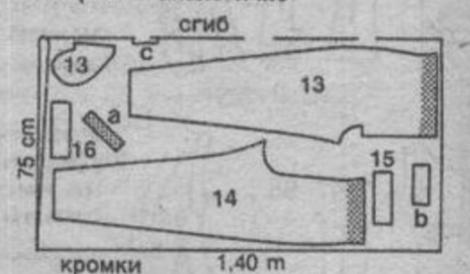

План раскладки
для размера 44

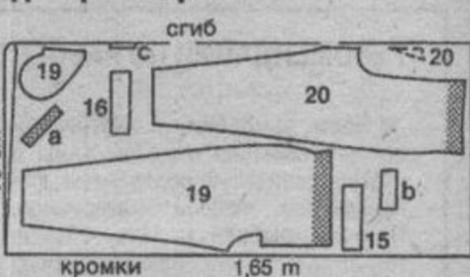

чать наискосок. Хлястики отстрочить в край. Открытые срезы хлястиков наметать между поперечными метками на передних половинках. ■ **На передних половинках** заложить складки в направлении стрелок и застрочить в край, прихватывая хлястики. ■ **Стачать** вытачки на задних половинках, боковые и шаговые швы, а также передний средний шов ниже метки разреза для застежки и, не прерывая строчку, задний средний шов. ■ **На передних половинках** отвернуть по линии сгиба на лицевую сторону цельнокроенные обтачки разреза для застежки и приколоть их у верхнего среза брюк. На деталях обтачки стачать швы. Обтачку приколоть лицевой стороной на лицевую сторону брюк

ВНИМАНИЕ, рекомендации по работе:

- с трикотажными полотнами на стр. 47,
- с кожей на стр. 50,
- с бархатом на стр. 53.


вдоль верхнего края. Чисто вытачать обтачкой верх брюк и отстрочить его в край. Внутренний срез обтачки пришить. Застежку-молнию пристрочить в край под припуск под разрез, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть. Свободную тесьму молнии приколоть к правой передней половинке и пристрочить ее с лицевой стороны по размеченной линии.

Подшить низ брюк. Приутюжить «стрелки». Конец левого хлястика длиной 3 см продеть в пряжку и пришить, предварительно пробив для шпенька дырочку. Шлевку сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. Шлевку обернуть вокруг хлястика, концы шить с изнаночной стороны хлястика. На правом хлястике пробить блочки.

изнутри припуски этих швов. Сзади верхний воротник плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника и с лицевой стороны пристрочить в шов втачивания. Подшить низ пальто. На правой половинке спинки цельнокроеную обтачку припуска под шлицу заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Подборта и обтачки шлицы пришить к подгибке. Отстрочить на расстоянии 1 см борта, лацканы и воротник. Отстрочить левую половинку спинки наискосок по размеченной линии вверху шлицы, прихватив припуск под шлицу. На рукавах и обтачках рукавов стачать швы. Чисто вытачать обтачками нижние края рукавов и отстрочить их

на расстоянии 1 см. Пришить срезы обтачек. Рукава втачать в проймы, приподрав по окату. Пришить подплечники. Пальто соединить с подкладкой. На шаговой шлице подкладку подвернуть и пришить к внутреннему срезу припуска под шлицу. Подкладку, лежащую на шлице, вырезать прямоугольником и, подвернув, пришить к внутреннему срезу обтачки шлицы, а сверху поперек к обтачке припуска под шлицу. На правой полочке прометать в размеченном месте петлю для обтажной пуговицы, а на левой полочке — петлю для пуговицы внутренней застежки. На рукавах сделать отвороты шириной ок. 7 см.

114 Пальто. Размер 42

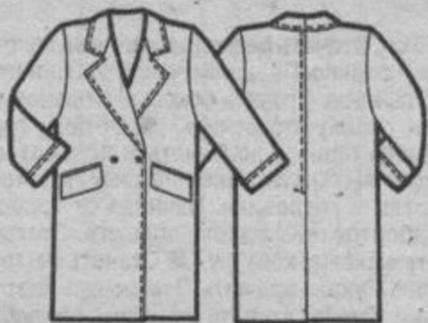

Длина по спинке 112 см.

Вам потребуется:

Шерстяной велюр 2,65 м шириной 150 см; бархат 0,80 м шириной 90 см; подкладочная ткань 1,80 м шириной 140 см; флизелин G 405; 2 обтажные пуговицы; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники.

Перед раскроем:

Мешковину кармана и обтачку рукава перенести с выкроек как основные детали.

Раскрой:

- 11 Полочка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 12 Клапан — 4 детали
- 13 Спинка — 2 детали
- 14 Верхний воротник — 2 детали
- 14 Нижний воротник — 1 деталь со сгибом
- 15 Обтачка лацкана — 2 детали
- 16 Рукав — 2 детали

а) 4 косые обтачки длиной по 23 см и шириной по 3 см.

Важно: обратите внимание на направление ворса велюра и бархата, а также на различные линии правой и левой сторон шлицы на спинке. Бумажные выкройки спинки расположены на плане раскладки на лицевой стороне ткани.

Припуски: 2 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: полочки и рукава (за вычетом подбортов и обтачек), спинку и мешковины карманов выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. При выкраивании подкладки спинки на бумажной выкройке подвернуть обтачку шлицы.

Описание работы:

На полочках выполнить **прорезные карманы в рамку с клапанами**. Для этого с изнаночной стороны полочки приутюжить на размеченную линию входа в карман полоску прокладки шириной около 4 см. Обтачки приколоть лицевой стороной на лицевую сторону полочки вдоль размеченных линий входа в карман и настрочить на расстоянии 0,5 см от

этой линии. Прорезать полочку между строчками, к концам строчек рассечь ткань наискосок. Прорезая отверстие, не повредите обтачки! Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, выправить равномерными кантами так, чтобы получилась рамка, и выметать ее. Маленькие треугольники, образовавшиеся на концах отверстия, отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачки точно от концов одной строчки к концам другой строчки. Клапан чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Клапан с лицевой стороны вставить во вход в карман и подложить под верхнюю обтачку. Клапан пристрочить с изнаночной стороны к припускам верхней обтачки вплотную к шву притачивания. Мешковины карманов обрезать до одинакового размера и стачать.


Стачать средний шов спинки, оставив шлицу открытой. Заутюжить припуски шва и обтачки шлицы на левую половинку. Левую половинку спинки отстрочить вдоль шва на расстоянии 1 см. Стачать вытачки на полочках, боковые и плечевые швы.

Обтачки лацканов приколоть к полочкам, сложив с ними лицевыми сторонами, и прострочить по краям лацканов до поперечной метки. Припуски у поперечной метки рассечь. На верхнем воротнике (= верхняя деталь воротника) стачать задний средний шов. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам. Нижний воротник втачать в горловину, а верхний — притачать к обтачкам лацканов. При этом воротник должен лежать между полочками и обтачками. Разутюжить припуски швов втачивания деталей воротника. Цельнокроеные подборта полочек отвернуть на лицевую сторону и притачать к обтачкам лацканов (для этого в уголках припуски на швы полочек следует рассечь). Подборта отвернуть на изнаночную сторону, лацканы вывернуть. Спереди швы втачивания деталей воротника сколоть друг с другом и шить

Размер 42

Детали 11—16 на листе А

красный контур

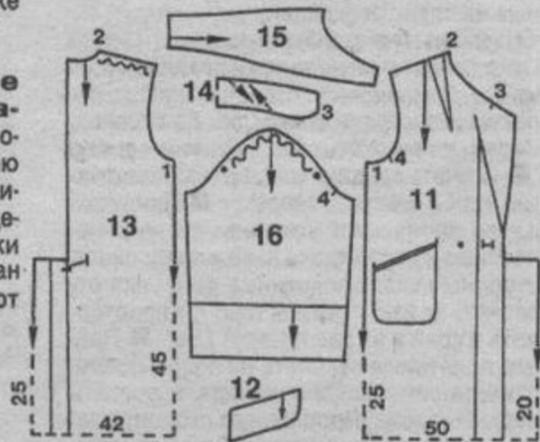


Нижний воротник выкраивается в последнюю очередь из разложенной в один слой ткани.

Планы раскладки



115 Кожаная юбка. Размеры 36 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

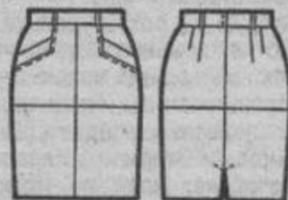

Длина 55 см.

Вам потребуется:

Замша или велюровая кожа общей площадью 14 (14,5) кв. футов: 2 шкурки, каждая размером ок. 60 x 65 см, и 1 шкурка размером ок. 60 x 75 (65 x 75) см (Отправляясь в магазин для покупки кожи, захватите с собой полный комплект бумажных выкроек); подкладочная ткань 0,60 м шириной 140 см; прокладка для кожи — флизелин LE 420; 1 застежка-молния длиной 20 см; 2 пуговицы; клей для кожи.

Перед раскроем:

Бумажные детали 30 и 33 (34 и 37) разрежьте по указанной линии шва.

Раскрой:

- 30 (34) Части переднего полотнища — по 2 детали
- 31 (35) Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 32 (36) Листочка, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 33 (37) Части заднего полотнища — по 2 детали

а) пояс длиной 72 (84) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 10 см, в готовом виде 5 см; б) 4 шлевки длиной по 7 см и шириной по 2 см, в готовом виде 1 см.

Важно: обратите внимание на направление ворса. Для раскроя бумажные детали выкройки разложите на изнаночной стороне замши, обращая внимание на то, что правые и левые детали кроются в зеркальном отображении.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа и цельнокроеным обтачкам разреза.

Подкладка: все детали выкраиваются также из подкладочной ткани. Для этого нужно склеить разрезанные детали бумажных выкроек полотнищ. Для бумажной выкройки подкладки юбки склеить выкройки листочки и переднего полотнища (метка 1). Потом мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону, а листочки приколоть на боковую часть по размеченной линии совмещения. Вверху получится маленькая вытачка. Для заднего полотнища подкладки на бумажной выкройке заднего полотнища подвернуть обтачку разреза. Переднее полотнище подкладки выкраивается посередине со сгибом ткани, а заднее полотнище — с припусками на швы и подгибку.


Описание работы:

На верхних и нижних частях полотнищ стачать соответствующие средние швы, оставив сзади открытый разрез. Полотнища отстрочить с двух сторон в край вдоль швов. Затем стачать поперечные швы. Детали отстрочить с двух сторон от швов.

Размер 36

Детали 30—33 на листе С


красный контур

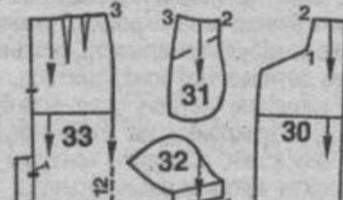

Размер 42


Детали 34—37 на листе С

красный контур

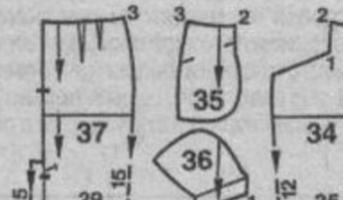

Планы раскладки для размера 36

Размер 42 — аналогично

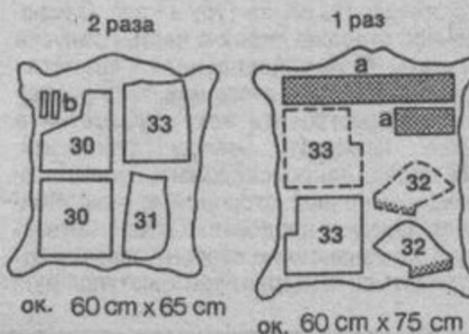

Стачать на заднем полотнище вытачку, подложив с изнаночной стороны под шов полоску кожи шириной 1,5 см и длиной, равной длине вытачки. Заутюжить глубины вытачек к середине, а полоски — к боковым срезам. Заднее полотнище отстрочить с обеих сторон от швов вытачек в край.

Листочки притачать к переднему полотнищу, сложив с ним лицевыми сторонами. Припуски переднего полотнища в уголках рассечь наискосок. Листочки отвернуть вверх, а цельнокроеные мешковины карманов — по линии сгиба на изнаночную сторону. Переднее полотнище отстрочить в край вдоль швов притачивания листочек и на расстоянии 0,75 см. Переднее полотнище сложить вдоль и притачать продольные срезы на участке между метками 2 и 1 к боковым частям. Не прерывая строчку, стачать передние и нижние срезы мешковин карманов. Боковые срезы мешковин карманов настрочить на припуски переднего полотнища. Переднее полотнище выше швов притачивания листочек отстрочить. Стачать боковые швы. Заднее полотнище отстрочить в край вдоль швов. Притачать молнию. На подкладке стачать вытачки и швы. Подкладку вложить в юбку, сложив их изнаночными сторонами друг к другу, на разрезе для застежки подвернуть и пришить к тесьме молнии. Верхний срез подкладки стачать с верхним срезом юбки. Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и припуску под застежку. Внешнюю половинку пояса прита-

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С КОЖЕЙ

■ Кожа относится к числу природных материалов. Размер кожаных шкур различен, их цена зависит от площади, измеряемой в квадратных футах (1 кв. фут = 30 × 30 см = 9 кв. дм), в СССР — в квадратных дециметрах. Волнистые и неровные края шкур входят в расчетную площадь. Очень тонкие или имеющие дыры участки кожи не применимы для изготовления одежды высокого качества.

■ Наши рекомендации по работе с кожей не являются исчерпывающими. Для того, чтобы точно знать, сколько вам потребуется кожи для изготовления конкретного изделия, рекомендуем взять с собой в магазин комплект выкроек. Для прямых деталей, таких, как пояс и т.п., также изготовьте бумажные выкройки. На выкройке не забудьте написать, сколько таких деталей вам понадобится.

■ Выкраивая детали, положите бумажные выкройки на изнаночную сторону кожи, обведите контуры и нанесите необходимые отметки и знаки шариковой ручкой. Если нет других указаний, то учтите также припуски на швы и подгибку.

■ У кожи нет направления долевой нити. Раскладывайте бумажные выкройки с максимальным использованием полезной площади кожи. При изготовлении высококачественных изделий необходимо помнить, что кожа больше растягивается в по-

перечном направлении, чем в продольном. Поэтому старайтесь выкраивать одинаковые детали, например правую и левую полочки, по возможности, в одном направлении. У замши обязательно учитывайте направление ворса, он всегда должен быть направлен сверху вниз.

■ Старайтесь обойтись без сметывания деталей и не распаривайте швы, так как на коже остаются следы. Мягкую кожу шьют обычной иглой № 80 или № 90. Для более толстой кожи рекомендуется специальная трехгранная игла. Если ваша машина плохо продвигает материал, пользуйтесь специальной лапкой с тефлоновым покрытием подошвы. Можно также строчить через тонкую бумагу, которую вы потом удалите. При обработке карманов, подгибок или обтачек сметывание можно заменить использованием специального фиксирующего карандаша (например, фирмы «Гютерман»). Карандаш не оставляет клей на игле. Припуски на швы или подгибку, которые не пристрачиваются, можно приклеивать специальным клеем (например, фирмы «Рудольфикс» или фирмы «Гютерман»).

Кожу утюжат с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую ткань, но предварительно советуем прогладить какой-нибудь ненужный кусочек кожи.

чать к верхнему срезу юбки. Внутреннюю половинку пояса, не подворачивая, с изнаночной стороны плоско разложить поверх шва притачивания. С лицевой стороны пояс отстрочить по контуру в край. С изнаночной стороны лишнюю часть припуска срезать. ■ На поясе прометать две петли для пуговиц. Для этого наметить размер петли. Прострочить вокруг разметки в край. Прорезать между строчками.

■ Шлевки для пояса сложить вдоль пополам, изнаночной стороной внутрь. Припуск одной из продольных сторон отвернуть на изнаночную сторону. Шлевки отстрочить по контуру в край. Выступающую

часть припуска срезать. Шлевки настроичить на пояс, подвернув срезы, спереди над входами в карманы, а сзади — сбоку от средних вытачек. ■ Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и приклеить. Цельнокроеные обтачки разреза заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба и приклеить к подгибке.

■ Заднее полотнище отстрочить вверх шлицы по размеченной линии и еще раз рядом со строчкой. ■ Припуск на подгибку подкладки подвернуть и пристрочить так, чтобы подкладка была на 2 см короче юбки. На разрезе подкладку вырезать прямоугольником и обметать срезы.

116 Жакет. Размеры 36 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина по спинке 57 (58) см.

Вам потребуется:

Бархат 2,10 (2,40) м шириной 90 см; подкладочная ткань 1,10 (1,15) м шириной 140 см; флизелин «Волюменфлиз 280» (объемная прокладка) 1,60 (1,70) м шириной 90 см; 5 обтачных пуговиц; подплечники.

Совет: для стежки лучше использовать новый прокладочный материал Х 50. Он несколько тоньше «Волюменфлиза 280».

Перед раскроем:

Обтачку горловины спинки переснять с выкройки как основную деталь.


Важно: передние части полочек выкраиваются дважды, т.е. внутренние детали служат подбортами.

Раскрой:


Из бархата:

7 (13) Передняя часть полочки — 2 детали и 2 детали в качестве подбортов
8 (14) Боковая часть полочки — 2 детали

Размер 36
Детали 7—12 на листе С
красный контур

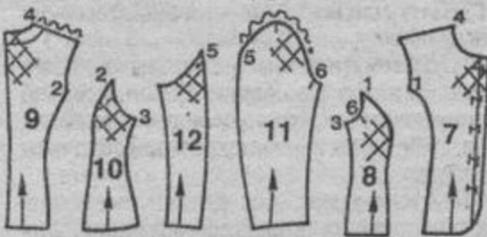


Размер 42
Детали 13—18 на листе С
красный контур

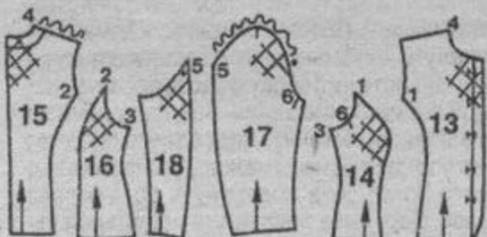

9 (15) Средняя часть спинки — 2 детали
Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом

10 (16) Боковая часть спинки — 2 детали
11 (17) Верхняя часть рукава — 2 детали
12 (18) Нижняя часть рукава — 2 детали
Важно: обратите внимание на направление ворса бархата.

План раскладки для размера 36

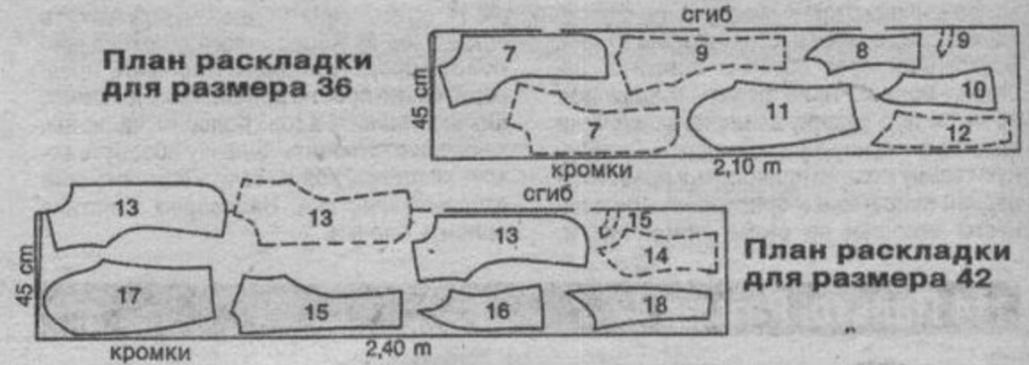

Волюменфлиз 280 и подкладка: все детали, за исключением подбортов и обтачки, выкроить из объемной прокладки и подкладочной ткани.
Припуски: 2 см — на швы, 3,5 см — на подгибку.


Описание работы:

На изнаночную сторону деталей из бархата наметать детали из объемной прокладки и поверх них детали из подкладочной ткани. Детали отстрочить ромбами в соответствии с разметкой. ■ Стачать средний шов спинки и отстрочить на расстоянии

0,75 см. Стачать рельефные швы на полочках и спинке. Передние части отстрочить вдоль швов. Стачать боковые и плечевые швы, спинку отстрочить. ■ Обтачку горловины спинки притачать к подбортам. Чисто вытачать жакет по низу полочек, бортам и горловине. Начиная от концов подбортов, низ жакета подшить. Отстрочить жакет по контуру. ■ Стачать швы рукавов. Рукава подшить. Отстрочить низ рукавов. Рукава втачать в проймы, припуски по окату. Пришить подплечники. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли.

118 Юбка. Размеры 42 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.

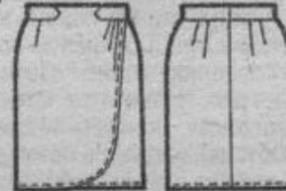

Длина от талии 58 см.

Вам потребуется:

Габардин 1,35 (1,45) м шириной 150 см; флизелин Н 180; репсовая лента 0,80 (0,85) м шириной 5 см; 1 застежка-молния длиной 25 см.

Перед раскроем:

Бумажные детали 2 и 2а (5 и 5а) склеить по линиям соединения.

Раскрой:

1 (4) Левая половинка полотнища — 1 деталь

2 (5) Правая половинка полотнища — 1 деталь

3 (6) Обтачка — 1 деталь со сгибом

Важно: бумажные выкройки асимметричных деталей половинок полотнища юбки разложены на плане раскладки на лицевой стороне ткани.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

Стачать вытачки на левом и правом полотнищах. С изнаночной стороны правого полотнища застрочить складки до стрелок. Складки заметать по верхнему срезу.


■ Стачать средний шов заднего полотнища ниже метки разреза. ■ Припуски вдоль продольной стороны правого полотнища и далее вдоль низа и продольной стороны левого полотнища до уголка отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить в край и на расстоянии 1 см. ■ Правое полотнище наколоть на левое, совместив линии середины переда, и сметать верхние срезы. Продольную сторону правого полотнища ниже метки 2 пристрочить на расстоянии ок. 5 см. С изнаночной стороны пристрочить продольный край левого полотнища к вытачке. ■ Обтачку приколоть лицевой стороной на лицевую сторону верхнего края юбки и пристрочить. Припуски шва заутюжить на обтачку. Обтачку настроичить на припуски в край вдоль шва притачивания. ■ Репсовую ленту разрезать на два одинаковых отрезка и наколоть на верхний край юбки по размеченным линиям, подвернув передние концы лент уголком. Ленты настроичить по контуру в край, не прихватывая обтачку.

■ Притачать молнию. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и пришить.


Размер 42
Детали 1—3 на листе С
красный контур

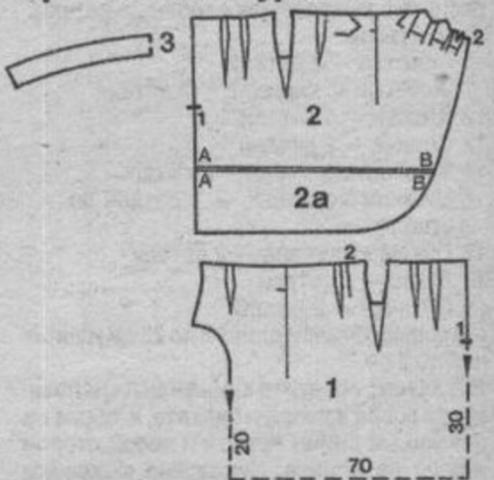

Размер 46
Детали 4—6 на листе С
красный контур

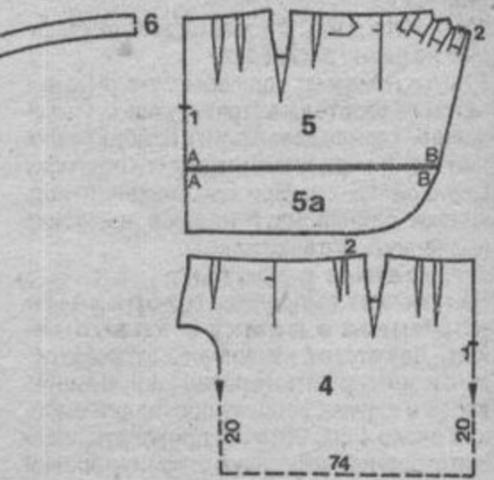


План раскладки для размера 42
Размер 46 — аналогично

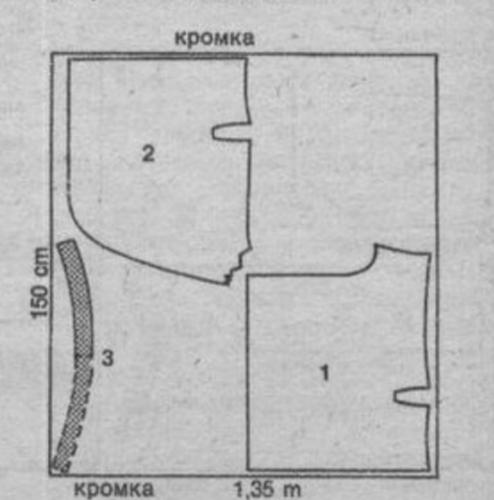

119 Комбинезон. Размеры 36 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.

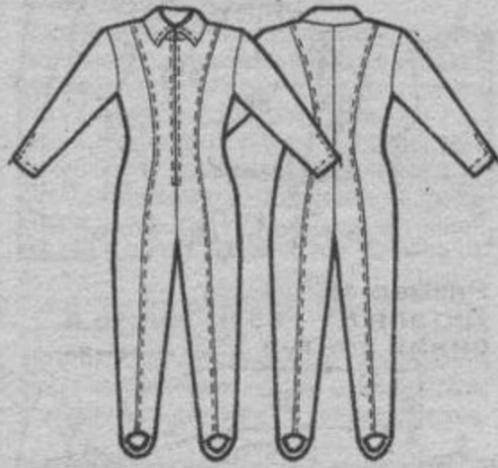

Длина переда от талии ок. 94 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 2,10 (2,15) м шириной 160 см (эта модель шьется только из эластичных полотен); резинка 0,40 м шириной 2,5 см; 1 металлическая застежка-молния длиной 65 см; 2 металлические застежки-молнии длиной по 12 см; лоскут подкладочной ткани для обтачки разрезов на рукавах.

Перед раскроем:

Склеить по указанным линиям бумажные детали 59 и 59а, 60 и 60а, 61 и 61а, а также 62 и 62а (64 и 64а, 65 и 65а, 66 и 66а, а также 67 и 67а).

Раскрой:

59 (64) Средняя часть переда — 2 детали
60 (65) Боковая часть переда — 2 детали
61 (66) Средняя часть спинки — 2 детали
62 (67) Боковая часть спинки — 2 детали
63 (68) Рукав — 2 детали
а) воротник длиной 39 (41) см и шириной 30 см, в готовом виде 15 см.

Из подкладочной ткани: 2 обтачки для разрезов на рукавах длиной по 17 см и шириной по 4 см.


Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку рукавов. На средних частях переда вдоль переднего края выкроить припуск шириной 3 см.

Описание работы:


Трикотажные материалы стачивают специальной эластичной строчкой или узкой зигзагообразной строчкой. ■ Стачать боковые и средние части переда, а также средние и боковые части спинки. Средние части отстрочить на расстоянии 1 см. Стачать боковые и плечевые швы. Стачать средний шов переда ниже метки разреза и, не прерывая строчку, средний шов спинки.

■ Воротник втачать в горловину. Вдоль бортов переда, а также передних сторон воротника заметать припуски на изнаночную сторону. Молнию до середины воротника так приметать под края, чтобы зубчики были видны, и пристрочить ее на расстоянии 0,75 см. Воротник отвернуть на половину ширины на изнаночную сторону и, подвернув, пришить, к тесьме молнии и шву втачивания воротника. ■ Для обработки разрезов на рукавах обтачки приме-

Размер 36
Детали 59—63 на листе D
синий контур

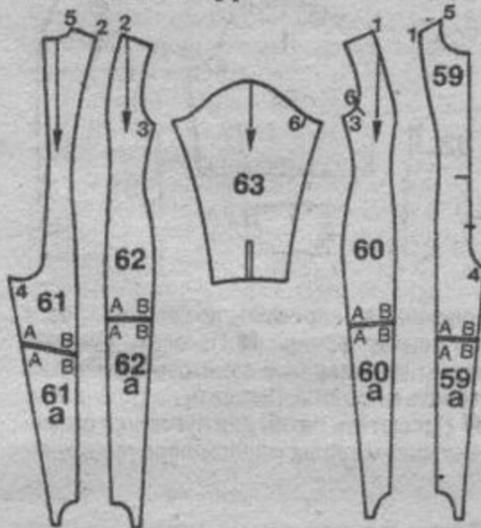


Размер 40
Детали 64—68 на листе D
синий контур

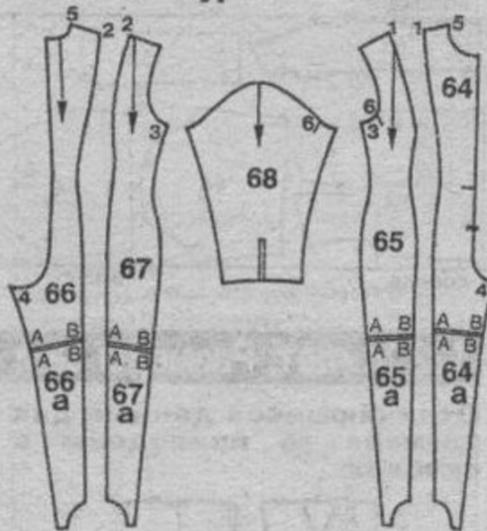

тать лицевой стороной на лицевую сторону рукавов поверх размеченных линий разрезов. С изнаночной стороны прострочить по этим линиям. Разрезать рукава между строчками, к уголкам рассечь наискосок. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, края выметать и приутюжить. Застежки-молнии приметать и пристрочить под края разрезов на расстоянии 0,75 см.

■ Стачать швы на рукавах. Припуски на подгибку рукавов отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить на расстоянии 2,5 см и пришить к тесьме молний.


■ Рукава втачать в проймы. ■ На вырезах по низу брючин (для пятки и носка) отвернуть припуски на изнаночную сторону, срезать до ширины 0,75 см и пристрочить на расстоянии 0,5 см. Резинку разрезать на два одинаковых отрезка и притачать к нижним срезам цельнокроеных штрипок. Длина резинок в готовом виде 17 см. Штрипки отстрочить вдоль шов притачивания резинок на расстоянии 0,5 см.

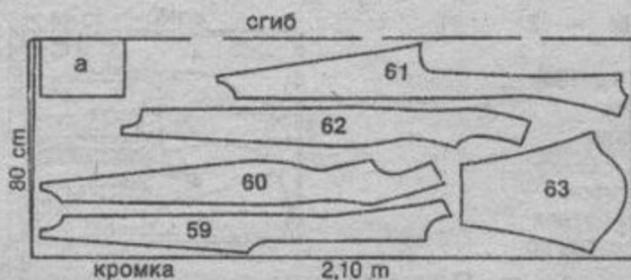

План раскладки для размера 36
Размер 40 — аналогично

120 Костюм. Размеры 40, 44 и 48

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в круглых скобках, а для размера 48 — в квадратных.

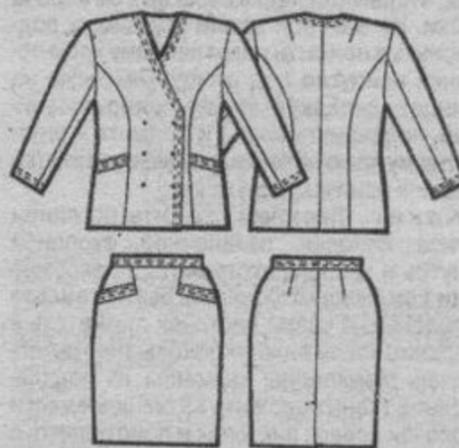

Длина жакета по спинке 75 см.

Длина юбки 70 см.

Вам потребуется:

Облегченный велюр 2,60 (2,65) [2,95] м шириной 150 см; подкладочная ткань 2,10 (2,15) [2,20] м шириной 140 см; прокладка для пояса; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица для юбки; 8 пуговиц и 1 плоская пуговица для внутренней застежки для жакета; подплечники.

Перед раскроем:

Мешковину кармана и обтачку горловины спинки переснять с выкроек как основные детали.

Важно:

Передние части полочек выкраиваются дважды, т.к. внутренние детали служат подбортами.

Раскрой:

Юбка:

74 (86) [96] Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом
Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
Листочка — 2 детали

75
76 (87) [97] Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали

77 (88) [98] Заднее полотнище — 2 детали
а) пояс длиной 79 (87) [97] см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см.

Жакет:

78 (89) [99] Передняя часть полочки — 2 детали и 2 детали в качестве подбортов

79 (90) [100] Верхняя боковая часть полочки — 2 детали

80 (91) [101] Нижняя боковая часть полочки — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали из подкладочной ткани

81
82 (92) [102] Средняя часть спинки — 2 детали
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом


83 (93) [103] Боковая часть спинки — 2 детали

84 (94) [104] Верхняя часть рукава — 2 детали

85 (95) [105] Нижняя часть рукава — 2 детали


Важно: обратите внимание на направление ворса велюра.
Припуски: 1,5 см — на швы, 5 см — на подгибку.

Размер 40
Детали 74—85 на листе B
синий контур

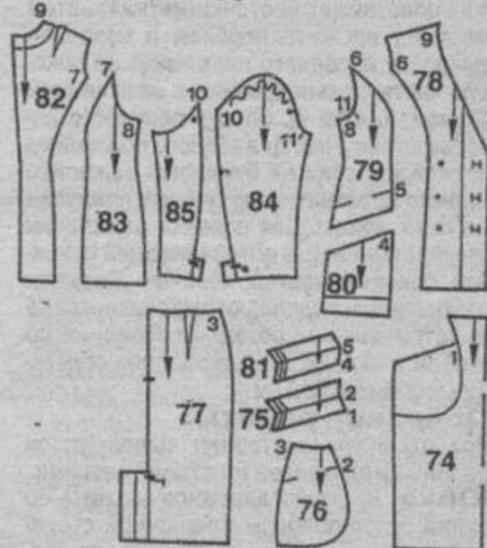


Обратите внимание на различные линии деталей 75—81 для разных размеров.

Размер 44
Детали 86—95 на листе B
синий контур и детали 75 и 81 размера 40

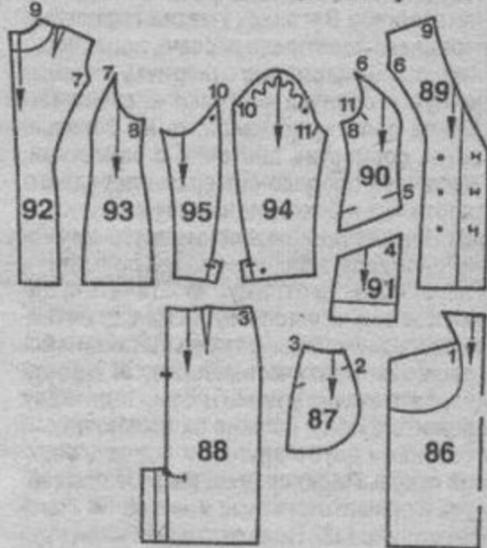


Размер 48
Детали 96—105 на листе B
синий контур и детали 75 и 81 размера 40

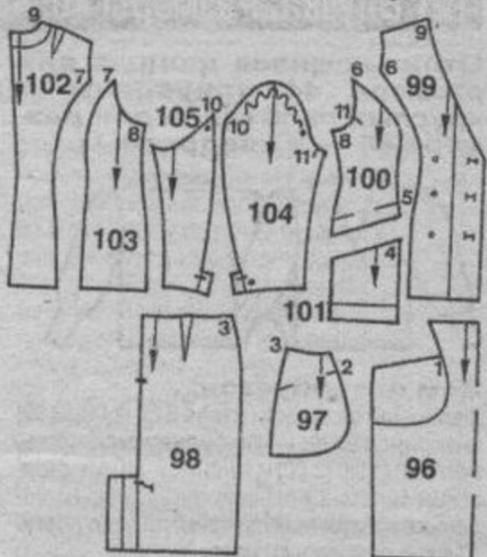


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа деталей спинки жакета.

План раскладки для размера 48

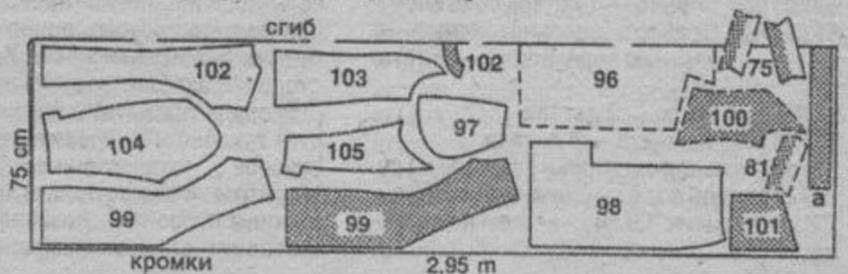

План раскладки для размера 40
Размер 44 — аналогично

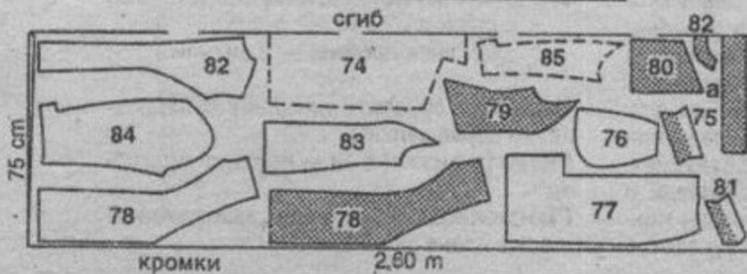

Подкладка: боковые части полочек, детали спинки и рукавов, а также полотнища юбки выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. Для переднего полотнища подкладки юбки склейте бумажные детали переднего полотнища и листочки (метка 1). Затем листочку сложите пополам и наколите выкройку переднего полотнища на боковую часть, цельнокроеную с мешковиной кармана (метка 2). Сверху получится небольшая вытачка. Для заднего полотнища подкладки юбки на бумажной выкройке заднего полотнища подверните припуски шаговой шлицы. Для полочки подкладки склейте бумажные детали верхней и нижней боковых частей полочек. Средняя часть спинки подкладки выкраивается за вычетом ширины обтачки посредине со сгибом и складкой на свободное облегание глубиной ок. 2 см.

Описание работы:


Все отделочные строчки выполняются двойными (или более толстыми) нитками. **Юбка.** Листочки карманов сложить по линии сгиба пополам изнаночной стороной внутрь и отстрочить трижды на расстоянии 1 см между строчками. Продольные срезы листочек приметать к переднему полотнищу (метка 1). Сгиб листочки должен быть направлен вниз. По одной мешковине карманов из подкладочной ткани положить на переднее полотнище поверх листочек и пристрочить с изнаночной стороны. В уголках у метки 1 припуски переднего полотнища рассечь наискосок. Мешковины карманов отвернуть на изнаночную сторону, а листочки — вверх. Переднее полотнище наколоть на боковые части, совместив листочки с разметкой. Притачать продольные срезы переднего полотнища к боковым частям до метки 1. Стачать передние и нижние срезы мешковин карманов, а боковые срезы приметать к переднему полотнищу. Стачать средний шов заднего полотнища между метками разреза и шлицы, а также вытачки и боковые швы. Притачать молнию. На подкладке стачать вытачки и швы. Подкладку вложить в юбку, сложив их изнаночными сторонами друг с другом, и сметать верхние срезы. Подкладку на разрезе подвернуть и пришить к тесьме молнии. Пояс (см. модель 143). Пояс отстрочить трижды на расстоянии 1 см. Юбку подшить. Цельнокроеные обтачки шлицы и припус-

ка под шлицу заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону и пришить к подгибке. Левую половинку заднего полотнища отстрочить сверху шлицы наискосок по размеченной линии, прихватывая припуск под шлицу. На подкладке подвернуть и пристрочить припуск на подгибку так, чтобы подкладка была на 2 см короче юбки. На шаговой шлице подкладку подвернуть и пришить к внутреннему краю обтачки припуска под шлицу. Лежащую на шлице подкладку вырезать прямоугольником, подвернуть срезы и пришить к внутреннему краю обтачки шлицы, а сверху поперек к припуску под шлицу.


Жакет. Листочки сложить по линии сгиба пополам изнаночной стороной внутрь и трижды отстрочить на расстоянии 1 см между строчками. Взятые вместе продольные срезы листочек приметать к верхним краям нижних боковых частей полочек. Мешковины карманов из подкладочной ткани положить на боковые части полочек поверх листочек и пристрочить с изнаночной стороны. Отвернуть мешковины карманов вниз, а листочки — вверх. Оставшиеся мешковины притачать к нижним срезам верхних боковых частей полочек. Нижние боковые части наколоть на верхние боковые части полочек, совместив листочки с линиями смещения. Нижние срезы мешковин карманов стачать, а боковые срезы приметать к полочкам. Стачать средний шов спинки, вытачки, рельефные швы на спинке и полочках, а также боковые и плечевые швы. Притачать обтачку к подбортам. Получившуюся деталь лицевой стороной положить на лицевую сторону жакета и чисто вытачать ею борта и горловину. Подшить низ жакета. Подборта пришить к подгибке. Борта и горловину отстрочить четыре раза на расстоянии 1 см между строчками. Двухшовные рукава (см. модель 107). Перед приутюживанием шлиц отстрочить нижние края рукавов четыре раза на расстоянии 1 см. Пришить по одной пуговице в размеченных местах, прихватив припуски под шлицы. Рукава втачать в проймы, припосадив по окату. Пришить подплечники. Жакет соединить с подкладкой. На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. На левой полочке прометать верхнюю петлю для плоской пуговицы внутренней застежки.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. **Описание работы:** Стачать боковые и плечевые швы, а также задние средние швы на верхнем и нижнем воротниках. Нижний воротник втачать в горловину спинки и, не прерывая строчку, стачать вытачки на полочках. Подборта лицевой стороной приколоть на лицевую сторону полочек, сколоть края деталей воротника. Чисто вытачать низ полочек, борта и воротник. Верхний воротник, подвернув, пришить к шву втачивания нижнего воротника в горловину спинки. Припуск на подгибку подвернуть и пристрочить. **Разрезы на рукавах.** Разрезать рукав в размеченном месте. Край разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к краю продольной стороны окантовочной полоски. Заутюжить полоску в сторону разреза, отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув, пришить к шву притачивания так, чтобы ширина канта в готовом виде составила 0,5 см. С изнаночной стороны рукава у верхнего конца шлицы канты правой и левой сторон разреза сложить лицевыми сторонами и застрочить наискосок. Кант передней стороны разреза отвернуть на изнаночную сторону и приметать внизу. Стачать швы рукавов. Присборить нижние срезы рукавов в соответствии с длиной манжет. Манжеты чисто вытачать по боковым и нижним сторонам. Внешние детали манжет притачать к нижнему срезу рукавов, а


Размер 40
Детали 51—55 на листе А
красный контур

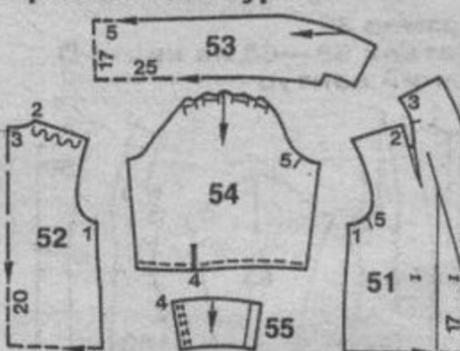


План раскладки для размера 40
Размеры 44 и 48 — аналогично

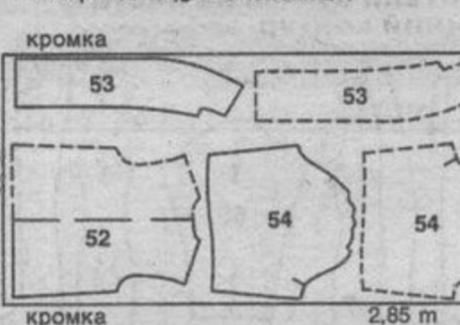

Размер 44
Детали 56—60 на листе А
красный контур

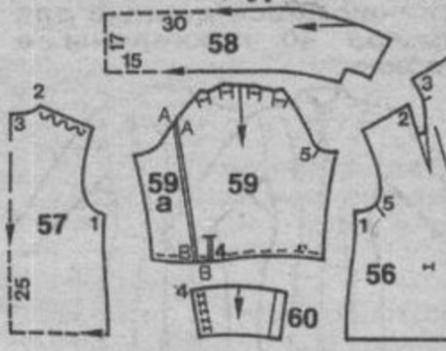

Размер 48
Детали 61—65 на листе А
синий контур

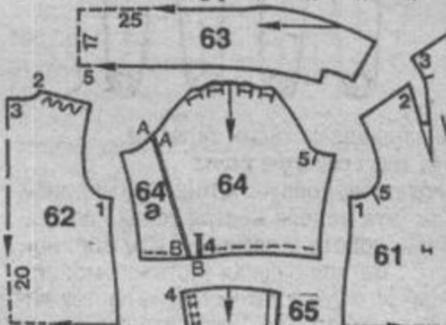

122 Жилет. Размеры 38 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.



Вам потребуется: Облегченный велюр 1,00 (1,20) м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 1,60 (1,80) м шириной 90 см; подкладочная ткань 0,70 м шириной 140 см; флизелин Н 180; 8 пуговиц. Для рельефной вышивки: папиросная бумага; лоскут батиста или подкладочной ткани; вата и толстая штопальная игла.


Перед раскроем: Бумажную выкройку кармана разрезать по размеченной линии притачивания так, чтобы получить выкройку кармана и выкройку листочки. Обтачки и подборт перебрать с выкроек как основные детали. Обтачки пройм полочек и спинки выкраивать без рельефных швов (см. план раскладки).

- Раскрой:**
- 41 (46) Передняя часть полочки — 2 детали
 - 42 (47) Боковая часть полочки — 2 детали
 - 41+42 (46+47) Подборт — 2 детали
 - Обтачка проймы — 2 детали
 - 43 (48) Карман — 2 детали
 - Листочка — 2 детали со сгибом
 - 44 (49) Средняя часть спинки — 2 детали
 - Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
 - 45 (50) Боковая часть спинки — 2 детали
 - 44+45 (49+50) Обтачка низа — 1 деталь со сгибом
 - Обтачка проймы — 2 детали


Важно: обратите внимание на направление ворса велюра. **Припуски:** 1,5 см — на швы и подгибку. **Прокладка:** см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Мотив рельефной вышивки нанесен красным цветом на листе D

Размер 38
Детали 41—45 на листе D
красный контур

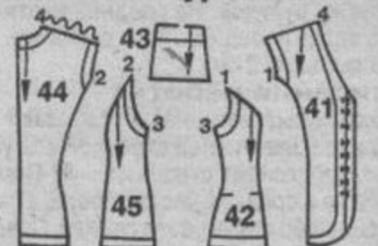

Размер 46
Детали 46—50 на листе D
красный контур

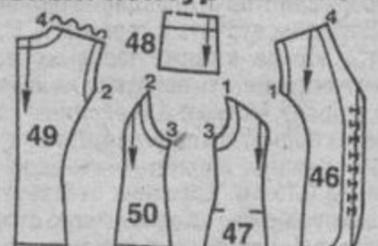

План раскладки для размера 38




План раскладки для размера 46



121 Блузка. Размеры 40, 44 и 48

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в круглых скобках, а для размера 48 — в квадратных.

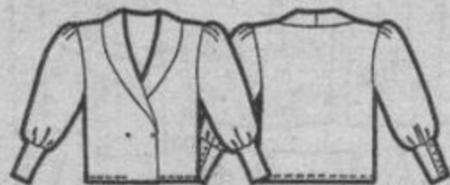

Вам потребуется: Шелковый сатин или атлас 2,85 (2,90) [2,90] м шириной 90 см — рекомендуемая ткань, или 1,90 (1,95) [2,00] м шириной 140 см; флизелин Н 180; 2 большие пуговицы; 10 маленьких обтяжных пуговиц; подплечники. **Перед раскроем:** Склеить бумажные детали выкройки по указанным линиям: для размера 44 — детали 59 и 59а, для размера 48 — детали 64 и 64а. **Раскрой:** 51 (56) [61] Полочка, цельнокроеная с нижним воротником — 2 детали
52 (57) [62] Спинка — 1 деталь со сгибом
53 (58) [63] Подборт, цельнокроеный с верхним воротником — 2 детали
54 (59) [64] Рукав — 2 детали
55 (60) [65] Манжета — 4 детали
а) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 16 см и шириной по 2,5 см. **Припуски:** 1,5 см — на швы и подгибку.

Подкладка: все детали выкроить из подкладочной ткани, за исключением листочки, с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. Причем детали полочек и спинка выкраиваются за вычетом ширины подбортов и обтачек.

Описание работы:

Листочки сложить пополам и приметать к верхним срезам карманов из основной ткани. Верхние срезы карманов чисто вытачать деталями карманов из подкладочной ткани. Подкладку приметать к боковым и нижним срезам карманов. Карманы с листочками наметать на боковые части полочек, совместив с размеченными линиями. ■ Стачать средний шов спинки, рельефные швы на полочках и спинке, боковые и плечевые швы. ■ Стачать швы на обтачках. Подборта притачать к соответствующим обтачкам. Все срезы жилета чисто вытачать обтачками и подбортами и отстрочить двойной ниткой на расстоя-

нии 1 см. ■ **Рельефная вышивка.** Рисунок мотива в натуральную величину перенести на папиросную бумагу и согласно модели разместить на правой полочке, начиная от плечевого шва, и приколоть. С изнаночной стороны под рисунок приметать кусочек батиста или подкладочной ткани. С лицевой стороны прострочить вдоль линий рисунка. Папиросную бумагу удалить. Для набивки ватой с изнаночной стороны в подкладке прорезать маленькие отверстия, не повредив основной ткани. На каждую веточку надо приблизительно по 2 разреза, а именно: в середине между двумя строчками. В пространство между основным материалом и подкладкой набить вату, используя для этого штопальную иглу. Отверстия зашить бархатным швом. ■ Жилет соединить с подкладкой. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц.

123 Блузка. Размеры 38 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Крепдежин 2,90 (3,50) шириной 90 см — рекомендуемая ткань 2,30 (2,40) м шириной 140 см; флизелин Н 180; 9 пуговиц.

Раскрой:

38 (41) Полочка — 2 детали
39 (42) Спинка — 1 деталь со сгибом
40 (43) Рукав — 2 детали

а) 2 манжеты длиной по 22 (24) см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; б) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 15 см и шириной по 2,5 см; в) воротник-бант, выкроенный по косой, общей длиной 2,5 м, шириной 20 см, в готовом виде 10 см.



Припуски: 1 см — на швы, 2 см — на подгибку. На полочках вдоль продольных сторон подбортов припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

Стачать боковые и плечевые швы. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 1 см. ■ На полочках по линиям сгибов заутюжить на изнаночную сторону цельнокроеные подборта. Потом сложенные вдвое подборта отвернуть на лицевую сторону и настрочить по горловине до поперечной метки. У поперечной метки припуски расчесть.


План раскладки для размера 38

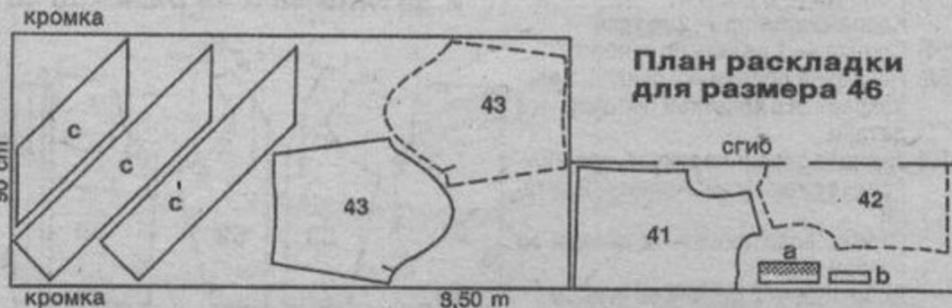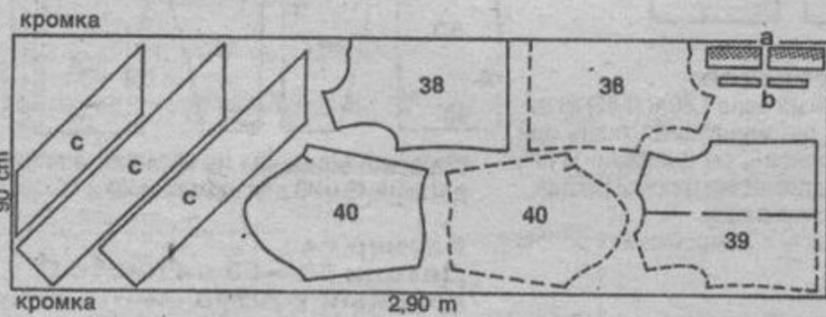

**Размер 38
Детали 38—40 на листе С
красный контур**

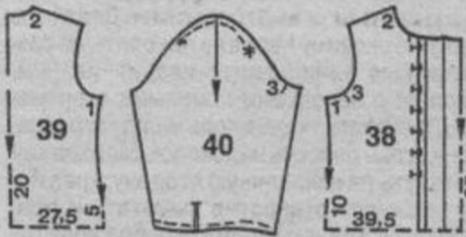

**Размер 46
Детали 41—43 на листе С
красный контур**

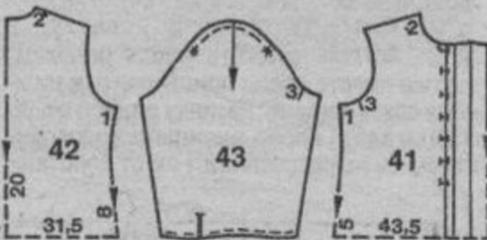

Подборта отвернуть на изнаночную сторону и пришить к подгибке. ■ На воротнике-банте отметить середину. Воротник втачать в горловину, совместив линии середины на спинке и воротнике. Воротник сложить пополам, отвернув на лицевую сторону, и чисто вытачать его длинные концы соответственно до шва втачивания воротника в горловину. Внутреннюю половинку воротника, подвернув, с изнаночной стороны блузки пришить к шву втачивания. ■ Обработать рукава с манжетами (см. модель 111). Нижние срезы рукавов присборить по окату, втачать в проймы. ■ На правой полочке прометать 7 петель для пуговиц, а на манжетах прометать по одной петле.

124 Юбка. Размеры 38 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.



Длина 82 см.

Вам потребуется:


Жаккард 1,85 м шириной 135 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

Совет: расход ткани на юбку и подходящую к ней блузку вы найдете в инструкции по шитью модели 128.


Раскрой:

52 (53) Полотнище — 2 детали со сгибом
а) пояс длиной 75 (91) см (из которых 3 см — припуск под застежку) и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.


**План раскладки для размера 38
Размер 46 — аналогично**

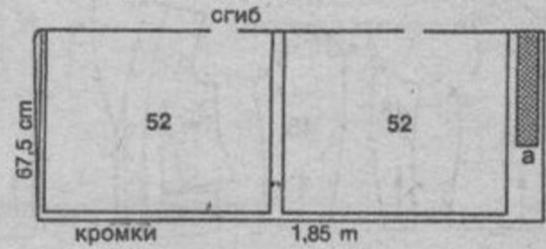

**Размер 38
Деталь 52 на листе В
красный контур**

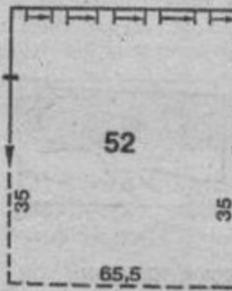

**Размер 46
Деталь 53 на листе В
красный контур**

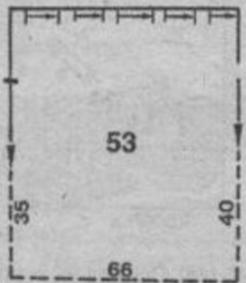

125 Жакет. Размеры 38 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.



Длина по спинке 65 (67) см.

Вам потребуется:

Бархат 3,00 (3,45) м шириной 90 см; подкладочная ткань 1,25 (1,40) м шириной 140 см; флизелин G 405; 3 большие и 8 маленьких пуговиц; подплечники.

Перед раскроем:

Подборт и мешковину кармана перенести с выкройкой полочки как основные детали.

Раскрой:

43 (47) Полочка, цельнокроеная с нижним воротником — 2 детали

Подборт, цельнокроеный с верхним воротником — 2 детали

Мешковина кармана — 2 детали

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С БАРХАТОМ

■ Некоторые виды бархата сложны в шитье и утюжке. Поэтому перед раскроем нужно проверить на лоскуте бархата, как он ведет себя в работе.

■ При распарывании швов на бархате могут остаться не исчезающие следы от стежков. Чтобы этого избежать, сшейте модель сначала из дешевой хлопчатобумажной ткани, после примерки внесите все необходимые изменения в детали бумажной выкройки, а уже затем приступайте к раскрою бархата.

■ Важно: все детали должны быть выкроены с одним направлением ворса. Обратите внимание на стрелку, указывающую направление ворса!

■ Прежде чем переводить линии на бархат копировальным колесиком или при помощи копировальной бумаги, попробуйте это сделать на лоскуте ткани. Линии и метки, которые должны быть видны на лицевой стороне бархата, перенесите копировальными стежками тонкой иглой с тонкой ниткой.


■ Сметывать детали нужно только тонкой иглой и тонкой ниткой. Ни в коем случае не пользуйтесь толстыми нитками! Иглу в швейной машине

также замените на тонкую с безупречным острием. Детали из бархата при стачивании легко смещаются, поэтому строчить лучше поверх булавок, вколотых перпендикулярно линии шва. Бархат с высоким ворсом сметывается по обе стороны от размеченной линии шва и стачивается между линиями наметки.



■ Для бархата рекомендуются такие виды прокладок, которые приутюживаются с паром без сильного давления утюгом. Попробуйте приутюжить маленький кусочек прокладки к лоскуту бархата, чтобы убедиться, что она подходит к ткани. Для тонкого и «чувствительного» бархата в качестве прокладки лучше всего использовать капроновую органзу (тонкую жесткую ткань).

■ Бархат утюжат с изнаночной стороны несильно нагретым утюгом с паром. Никогда не утюжьте всухую, чтобы не придавливать ворс. Гладить нужно на мягкой основе, например на толстом махровом полотенце или на куске бархата, положенного ворсом вверх. Приутюживая прокладку к парным деталям, сложите их лицевыми сторонами так, чтобы одна из деталей служила основой.


Размер 38
Детали 43—46 на листе А
красный контур

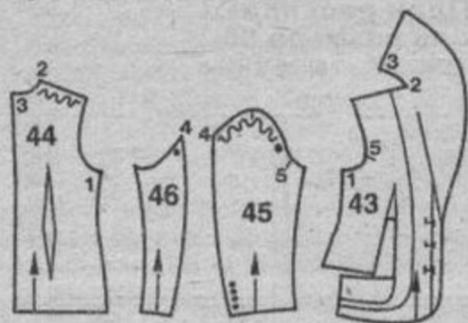

Размер 46
Детали 47—50 на листе А
красный контур

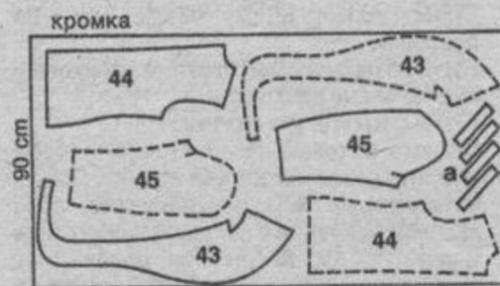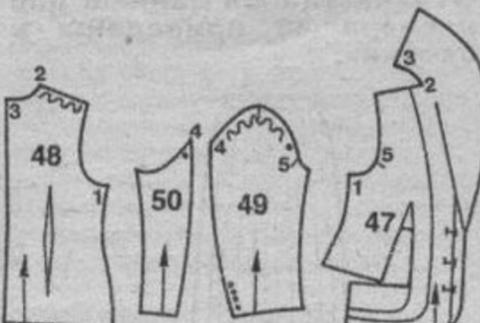

План раскладки для размера 38

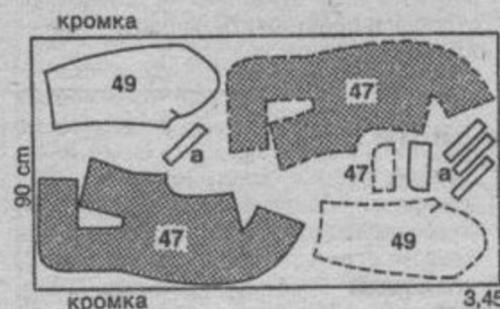

План раскладки для размера 46

44 (48) Спинка — 2 детали
45 (49) Верхняя часть рукава — 2 детали
46 (50) Нижняя часть рукава — 2 детали
а) 4 косые обтачки длиной по 18 (20) см и шириной по 4 см.

Важно: обратайте внимание на направление ворса бархата.
Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку. Края полочек, маркированные «срез», выкраиваются без припусков.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно приутюжить прокладку с изнаночной стороны к припуску на подгибку низа деталей спинки и рукавов.

Подкладка: выкраивается по выкройкам полочек, спинки и рукавов. Для полочек подкладки на бумажной выкройке полочки переднюю линию следует удлинить до низа. Затем бумажную выкройку следует разрезать по этой линии и края разреза склеить. В результате этого вытачка продлевается до низа. Детали полочек (за вычетом ширины подбортов), спинка (посередине со сгибом и складкой на свободное облегание глубиной ок. 2 см), детали рукавов и мешковины карманов выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:


На полочках выполнить прорезные карманы в рамку. Для этого обтачки приколоть к краям разреза, сложив их лицевой стороной с лицевой стороной полочек, и пристрочить на расстоянии 0,75 см от этих срезов. На нижних обтачках расчесть при-

пуски полочек наискосок к передним концам строчек. Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, обернув ими срезы, выправить в виде равномерных кантов и с лицевой стороны пришить встык и сметать швом «козлик». Притачать мешковины из подкладочной ткани к припускам нижних обтачек, а мешковины из основной ткани — к припускам верхних обтачек. Передние вытачки стачать до шва притачивания нижней обтачки. Мешковины карманов подрезать до одинакового размера и стачать, боковые срезы приметать к полочкам. Стачать средний шов и вытачки спинки, а также боковые и плечевые швы. На нижнем воротнике стачать задний средний шов. С каждой стороны в уголках между плечевым швом и воротником расчесть припуски полочек наискосок. Нижний воротник втачать в горловину спинки. На верхнем воротнике стачать задний средний шов. Подборт приколоть лицевой стороной на лицевую сторону жакета, сколоть края деталей воротника. Чисто вытачать низ полочек, борта, воротник. Подшить спинку. Нижний срез верхнего воротника плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника в горловину спинки и с лицевой стороны пристрочить в этот шов.

■ Стачать швы рукавов. Подшить рукава и втачать их в проймы, приподдав по окату. Пришить подплечники. ■ Жакет соединить с подкладкой. ■ На правой полочке прометать в размеченных местах петли для пуговиц. На рукава пришить маленькие пуговицы в качестве отделки.

126 Блузон. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.

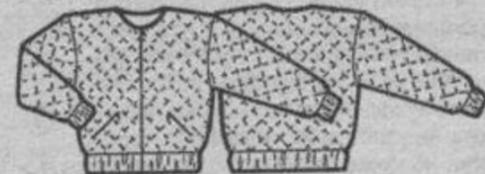

Длина по спинке 66 см.

Вам потребуется:

Жаккард 2,00 м шириной 135 см; подкладочная ткань для подкладывания при стежке и для подкладки жакета 2,55 м шириной 140 см; флизелин Н 200 для обтачки и подбортов; «Волюменфлиз 280» (объемная прокладка) длиной 2,20 м, шириной 90 см; резинка 1,50 (1,60) м шириной 6 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 65 см и 2 застежки-молнии длиной по 16 см; подплечники.

Совет: для стежки рекомендуется использовать в качестве прокладки новый объемный материал Х 50. Эта прокладка не такая толстая, как «Волюменфлиз 280».

Перед раскроем:

Обтачку и подборт, а также мешковину кармана перенести с выкроек как основные детали.

Раскрой:

68 (71) Полочка — 2 детали
Подборт — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали
69 (72) Спинка — 1 деталь со сгибом
Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом

70 (73) Рукав — 2 детали
а) пояс длиной 124 (132) см и шириной 13 см, в готовом виде 6,5 см; б) 2 манжеты длиной по 39 (40) см и шириной по 13 см, в готовом виде 6,5 см.

Припуски на швы: 2 см.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Материалы для стежки: полочки и спинку, а также рукава выкроить из подкладочной ткани и объемной прокладки.

Подкладку: полочки (за вычетом ширины подбортов) и спинку (за вычетом ширины обтачки), а также рукава выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы шириной 1,5 см.


Описание работы:

К полочкам, спинке и рукавам приметать объемную прокладку и детали из подкладочной ткани. С лицевой стороны отстрочить в соответствии с разметкой. ■ На полочках выполнить прорезные карманы с молниями. Для этого одну мешковину кармана наколоть на размеченные линии притачивания молнии, сложив с полочками лицевыми сторонами. Прорезать ткань вдоль между строчками, углам расчесть наискосок. Мешковину втачать на изнаночную сторону, края получившегося отверстия выметать и приутюжить. Молнию приметать под края отверстия так, чтобы зубчики были видны. Молнию пристрочить в край. Вторую мешковину кармана с изнаночной стороны полочки наложить на первую мешковину кармана. Мешковины кармана стачать по контуру. ■ Стачать боковые и плечевые швы. ■ Пояс сложить вдоль пополам, взятые вместе срезы пристрочить к нижнему срезу блузона. Резинку длиной ок. 98 (106) см вдеть в пояс, а концы резинки пристрочить на расстоянии 1 см от коротких


Размер 40
Детали 68—70 на листе В
синий контур

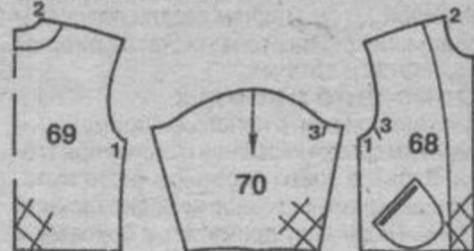

Размер 44
Детали 71—73 на листе В
синий контур

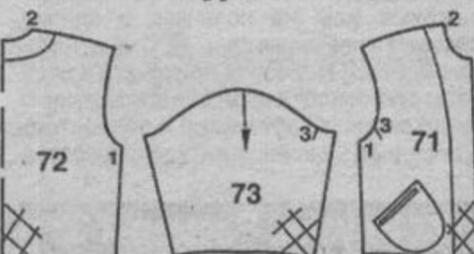


сторон пояса. ■ Притачать обтачку горловины спинки к подбортам. Получившуюся деталь положить лицевой стороной на лицевую сторону блузона и чисто вытачать ими горловину. Обтачку и подборта настроить на припуски вплотную к шву. На полочках и цельнокроеном поясе отвернуть на изнаночную сторону припуски вдоль бортов. Молнию приметать до нижнего края пояса так, чтобы зубчики были видны. Молнию пристрочить в край. Подборта, подвернув, пришить к тесьме молнии и шву притачивания пояса. ■ Стачать швы рукавов. На внешних половинках манжет стачать швы, оставив открытые участки как отверстие для вдевания резинки. Манжеты сложить пополам, взятые вместе продольные срезы притачать к нижним срезам рукавов. В манжеты вдеть резинку длиной ок. 23 (24) см. ■ Рукава втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ Блузон соединить с подкладкой. При пришивании подкладки к швам притачивания пояса и манжет резинки растянуть.

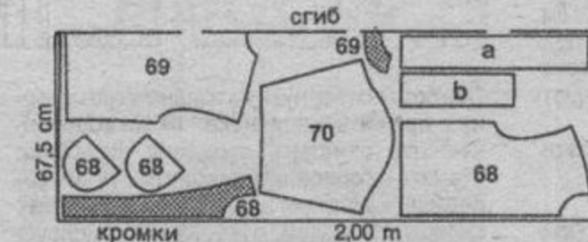

План раскладки для размера 40
Размер 44 — аналогично

127 Блузка. Размеры 40 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.

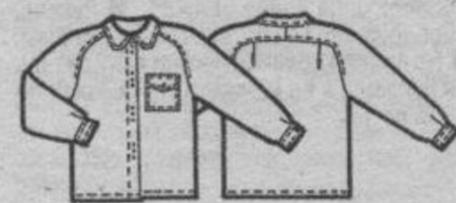

Вам потребуется:

Тонкий вискозный репс 1,50 м (1,55) шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 2,50 м (2,60) шириной 90 см; флизелин Н 180; 15 пуговиц; подплечники формы реглан.


Перед раскроем:

Клапан перенести с выкройки как основную деталь.

Раскрой:


44 (50) Полочка — 2 детали
Клапан кармана — 2 детали
45 (51) Спинка — 1 деталь со сгибом
46 (52) Передняя половина рукава, цельнокроеная с кокеткой полочки — 2 детали
47 (53) Задняя половина рукава, цельнокроеная с кокеткой спинки — 2 детали
48 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
49 Воротник — 2 детали со сгибом

Размер 40
Детали 44—49 на листе С
красный контур

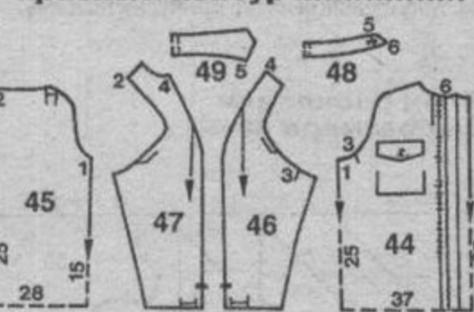

Обратите внимание на различные линии деталей 48 и 49 для размеров 40 и 44.

Размер 44
Детали 50—53 на листе С
красный контур и детали 48 и 49 размера 40

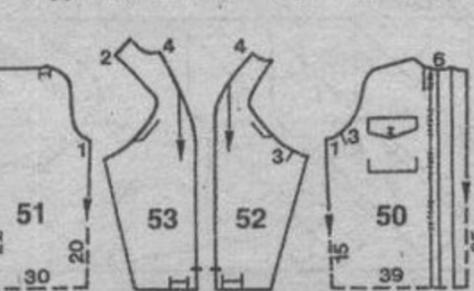

а) карман длиной 14 (14,5) см и шириной 13,5 (14) см; б) 2 манжеты длиной 23 (24) см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и шириной 10 см, в готовом виде 5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. На полочках вдоль продольных сторон подбортов припуски не выкраиваются. **Прокладка:** см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

На спинке заложить складки в направлении стрелок и заметать их. ■ На кокетке спинки стачать средний шов. Левую половинку кокетки отстрочить в край вдоль шва. Стачать боковые швы. Стачать плечевые швы и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов, оставив открытыми разрезы. Кокетки полочек и передние половинки рукавов отстрочить вдоль швов в край. Края разрезов отстрочить в край. Стачать нижние швы рукавов. Кокетки пристрочить к полочкам и спинке и, не прерывая строчку, втачать рукава. Кокетки и рукава отстрочить в край вдоль швов и по разметке. ■ Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 0,5 см.

■ Цельнокроеные подборта полочек отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть по линии сгиба и приметать. Борты отстрочить в край и по размеченным линиям.

■ **Воротник со стойкой.** Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Детали стойки сложить лицевыми сторонами, вложив между верхними срезами воротник. Стойку чисто вытачать по передним коротким и верхней продольной сторонам, прихватывая воротник. Нижнюю деталь стойки втачать в горловину. Верхнюю деталь стойки подвернуть и с изнаночной стороны блузки пришить к шву притачивания. Стойку отстрочить по кон-

туру в край. ■ На рукавах заложить складки в направлении стрелок и заметать их. Манжеты сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и припуску под застежку. Внешние половинки манжет притачать к нижним срезам рукавов, внутренние половинки манжет с изнаночной стороны рукавов подвернуть и пришить к шву притачивания. ■ Припуск вдоль верхней стороны кармана подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Потом заутюжить на изнаночную сторону припуски остальных сторон кармана. Карман настроить в размеченном месте на левую полочку в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Клапан чисто вытачать по боковым и нижней сторонам и отстрочить. Прометать петлю для пуговицы. Взятые вместе срезы клапана настроить на левую полочку. Клапан заутюжить вниз и еще раз пристрочить на расстоянии 0,5 см от шва притачивания. ■ На правой полочке прометать одиннадцать петель для пуговиц, на правом конце стойки и на манжетах прометать по одной петле. ■ Пришить подплечники.

План раскладки для размера 40

Размер 44 — аналогично



128 Блузка. Размеры 38 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.



Вам потребуется:

Жаккард 2,00 (2,20) м шириной 135 см; флизелин Н 180; 4 обтяжные пуговицы; подплечники формы реглан.

Совет: если вы захотите сшить подходящую юбку (модель 124), то для обоих изделий вам потребуется 3,75 (3,95) м ткани шириной 135 см.

Перед раскроем:

Бумажные детали 7 и 7а, а также 8 и 8а (10 и 10а, а также 11 и 11а) склеить по указанным линиям.

Раскрой:


7 (10) Полочка, цельнокроеная с воротником и рукавом — 2 детали

8 (11) Спинка, цельнокроеная с рукавом — 2 детали


9 (12) Подборт, цельнокроеный с воротником — 2 детали

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

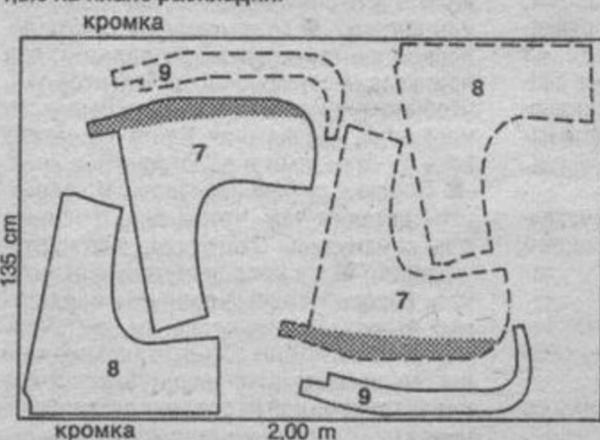


Размер 38
Детали 7—9 на листе D
красный контур

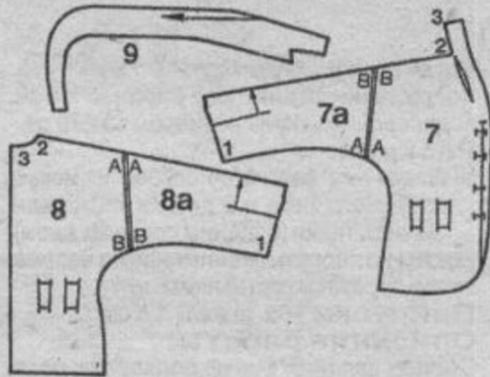

Размер 46
Детали 10—12 на листе D
красный контур

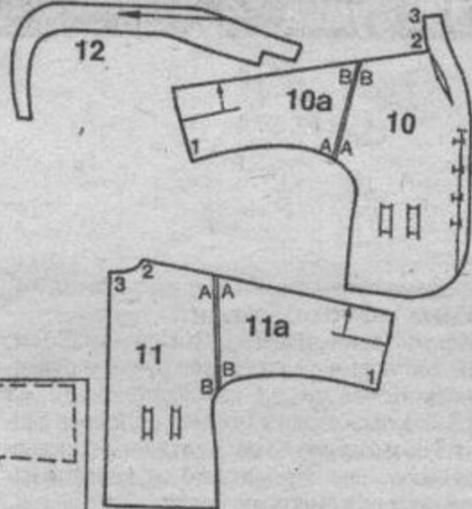

План раскладки для размера 38

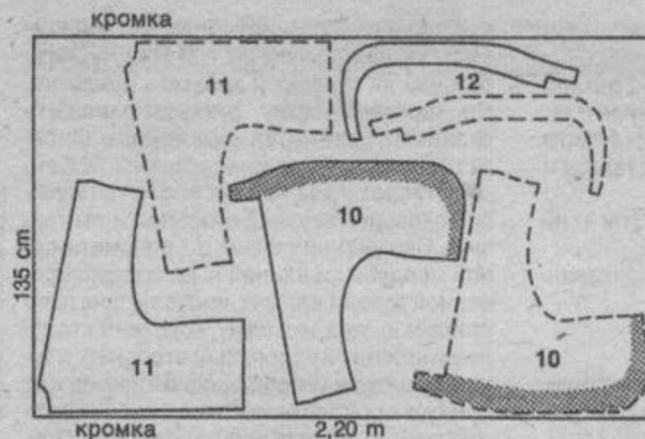

План раскладки для размера 46

Описание работы:



На спинке стачать средний шов. С изнаночной стороны полочек и спинки стачать мягкие вытачки между метками. Глубины вытачек заутюжить к середине. Стачать вытачки на полочках. ■ Стачать плечевые и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов. С изнаночной стороны рукавов стачать складки до стрелок. Приутюжить встречные складки. Стачать, не прерывая строчку, боковые швы и нижние швы рукавов. ■ Стачать задний средний шов на цельнокроеном с полочками воротнике. Припуски полочек в уголках между плечевым швом и воротником расщечь. Ворот-

ник втачать в горловину спинки. ■ На подбортах стачать задний средний шов воротника. Подборта наколоть лицевой стороной на лицевую сторону полочек, срезы деталей воротника сколоть. Чисто вытачать низ полочек, борта и воротник. Пришить припуск на подгибку низа спинки. Воротник и подборта подвернуть и пришить к шву втачивания воротника в горловину спинки и, соответственно, плечевым швам. Блузку отстрочить вдоль низа, бортов и воротника в край. ■ Подшить низ рукавов. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. ■ Пришить подплечники.

129 Платье. Размеры 42 и 46

Отличающиеся данные для размера 46 приведены в скобках.

Размер 42
Детали 20—28 на листе В
красный контур

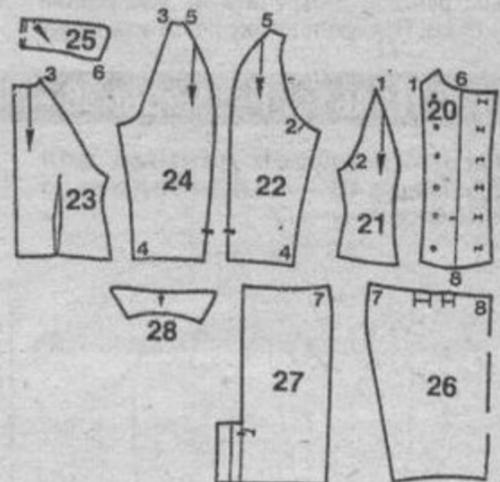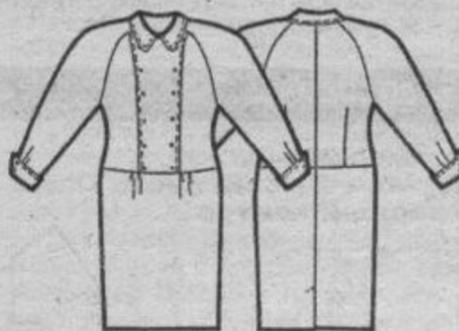

Длина от талии 68 см.

Вам потребуется:

Габардин 2,15 (2,30) м шириной 150 см; флизелин G 405; 14 пуговиц; 1 плоская пуговица для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

Важно:

Передние части полочек выкраивают дважды, т.к. внутренние детали служат подбортами.

Раскрой:

20 (29) Передняя часть полочки — 2 детали и 2 детали в качестве подбортов

21 (30) Боковая часть полочки — 2 детали

22 (31) Передняя половинка рукава — 2 детали

23 (32) Спинка — 2 детали


24 (33) Задняя половинка рукава — 2 детали

25 Нижний воротник — 2 детали


25 Верхний воротник — 1 деталь со сгибом

Обратите внимание на различные линии. детали 25 для размеров 42 и 46.


Размер 46
Детали 29—35 на листе В
красный контур и детали 25 и 28 размера 42

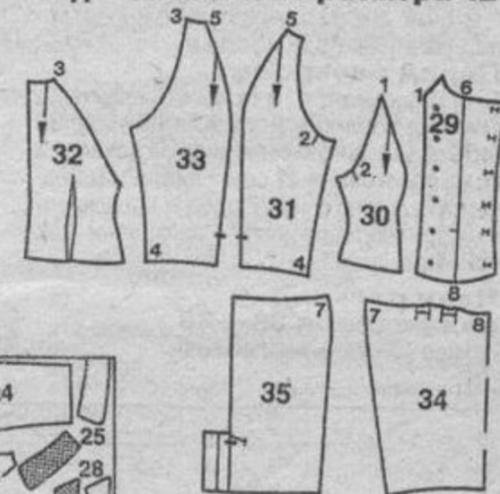

План раскладки для размера 42

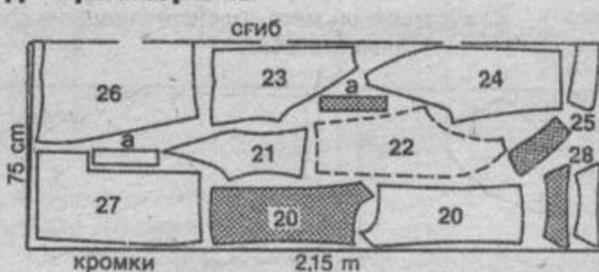

План раскладки для размера 46

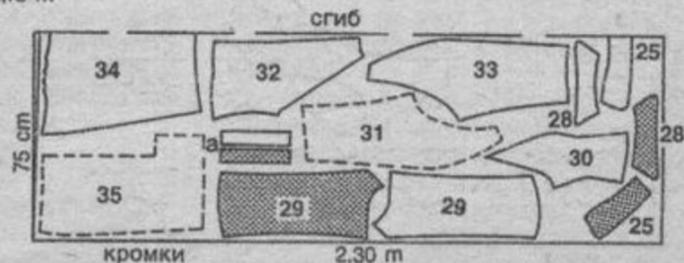


26 (34) Переднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом
 27 (35) Заднее полотнище юбки — 2 детали
 28 Отворот манжеты — 4 детали
 а) манжета — 4 детали длиной по 24,5 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 5 см.
Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.
Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

На спинке стачать средний шов и вытачки. На полочках стачать рельефные швы. Передние части полочек отстрочить вдоль швов на расстоянии 0,75 см. Передние половинки рукавов притачать к полочкам, а задние половинки — к спинке. Стачать плечевые и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов, оставив нестачанными разрезы. Стачать, не прерывая строчку, боковые швы лифа и нижние швы рукавов.
 ■ На нижнем воротнике стачать средний задний шов. Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. ■ Подборта лицевыми сторонами положить на лицевую сторону полочек. Прострочить вдоль бортов и горловины полочек. Не прерывая строчку, втачать оставшуюся часть воротника в горловину спинки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону полочек и пришить к швам втачивания рукавов. Взятые вместе припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметать и заутюжить вниз. Борты и горловину до швов втачивания передних половинок рукавов отстрочить на расстоянии 0,75 см. Правую полочку положить на ле-

вую, совместив линии середины переда, и сметать нижние срезы. ■ Приутюжить разрезы на рукавах и заметать припуски. По нижнему срезу рукавов заложить складки: по две перед и за разрезом. Ширина рукава внизу должна составить 22,5 см.
 ■ Отвороты для манжет чисто вытачать по боковым и верхней сторонам и отстрочить. Сложить лицевыми сторонами по одной продублированной и не продублированной детали манжет, чисто вытачать по припускам под застежку, коротким сторонам и нижним продольным сторонам, прихватывая между продольными срезами от припуска под застежку отвороты. Продублированные прокладками детали манжет притачать к нижним срезам рукавов, припуски под застежку оставить свободно выступающими. Не продублированные прокладками детали манжет с изнаночной стороны рукавов подвернуть и пришить к швам притачивания. Манжеты отстрочить. ■ На полотнищах юбки стачать средний задний шов выше метки разреза, стачать боковые швы. На переднем полотнище заложить складки в направлении стрелок и заметать их. Юбку пристрочить к лифу. ■ Подшить платье. На шаговой шлице заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба обтачку шлицы и пришить их к подгибке. Вверху шлицы левую половинку заднего полотнища юбки платья отстрочить наискосок, прихватывая припуск под шлицу. ■ На правой полочке прометать в размеченных местах петли для пуговиц, на манжетах прометать по две петли. На левой полочке прометать верхнюю петлю для пуговицы внутренней застежки. С изнаночной стороны к правой полочке пришить плоскую пуговицу. ■ Пришить подплечники.

Размер 40—42 Детали 4—6 на листе D красный контур

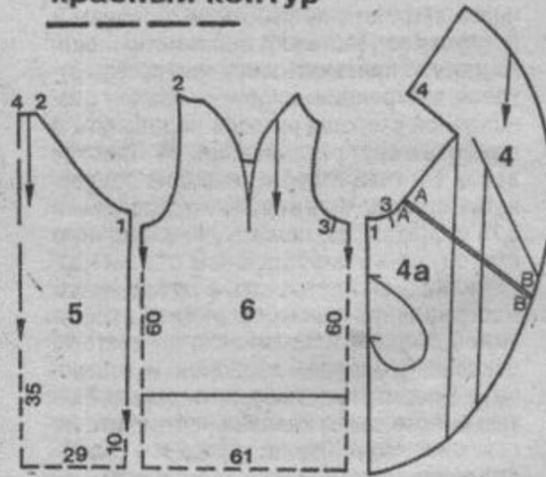


Припуски: 2 см — на швы, 5 см — на подгибку низа. На выкройке рукава учтены припуск на подгибку и отворот.
Подкладка: выкроить по выкройке детали 1 (за вычетом ширины подборта и воротника), детали 3 (за вычетом ширины припуска на подгибку низа и отворотов), а также детали 2. Выкроить из подкладочной ткани завязку длиной 90 см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см, а также мешковины карманов. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см, завязка выкраивается с припусками шириной 1 см.
Описание работы: Стачать боковые швы. Выполнить карманы в боковых швах (см. модель 105). Мешковины карманов из подкладочной ткани

притачать к припускам полочек. ■ Стачать швы рукавов. Отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба нижние края рукавов и пришить вручную. Стачать плечевые вытачки на рукавах. ■ На цельнокроеных с полочкой и подбортом деталях воротника стачать средние задние швы. ■ Рукава втачать и, не прерывая строчку, втачать воротник в горловину спинки, для чего в уголках расщепить припуски полочек наискосок к строчке. ■ Чисто вытачать полочки и, не прерывая строчку, воротник подбортами. Начиная от концов подбортов, пальто подшить. ■ Пришить подплечники. ■ Стачать вытачки и швы на подкладке. Подкладку, подвернув, подшить так, чтобы она была на 2 см короче пальто. Подкладку пристрочить к внутренним срезам подбортов и верхнего воротника. Верхний воротник пришить к шву втачивания нижнего воротника. Подкладку рукавов пришить вручную к цельнокроеной обтачке низа рукавов. ■ Завязку сложить вдоль пополам и чисто вытачать середину. Середину завязки пристрочить к верхнему концу правого бокового шва подкладки. Для придания левой полочки пальто к краю левого борта ниже линии сгиба воротника пришить петлю, в которую можно будет продеть завязку. Для застежки пальто пришить крючок к правому борту пальто ниже линии сгиба воротника. Петлю для него пришить на левую полочку. ■ Нижние края рукавов отвернуть вверх на ширину ок. 10 см. ■ Полосу меха для шляпы сшить по коротким сторонам в соответствии с размером шляпы. Продольные срезы подвернуть на желаемую ширину, ленту надеть на шляпу.


130 Пальто. Размеры 36—38 и 40—42

Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в скобках.

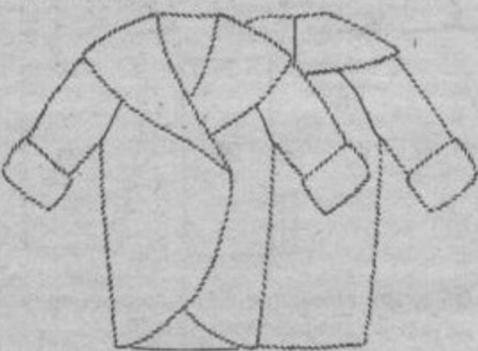


Длина по спинке 104 (105) см.
Вам потребуется: Искусственный мех 3,50 м шириной 150 см; подкладочная ткань 2,50 м шириной 140 см; 1 крючок для мехового пальто и 2 петли; подплечники формы реглан.
Перед раскроем: Бумажные детали 1 и 1а (4 и 4а) склеить по указанным линиям. Детали 2 и 3 (5 и 6) удлинить на указанную величину. На деталях 3 (6) на расстоянии 22 см от линии низа начертить линию сгиба. Подборт и мешковину кармана перенести с выкройки как основные детали.

План раскладки для размера 36—38
 Размер 40—42 — аналогично

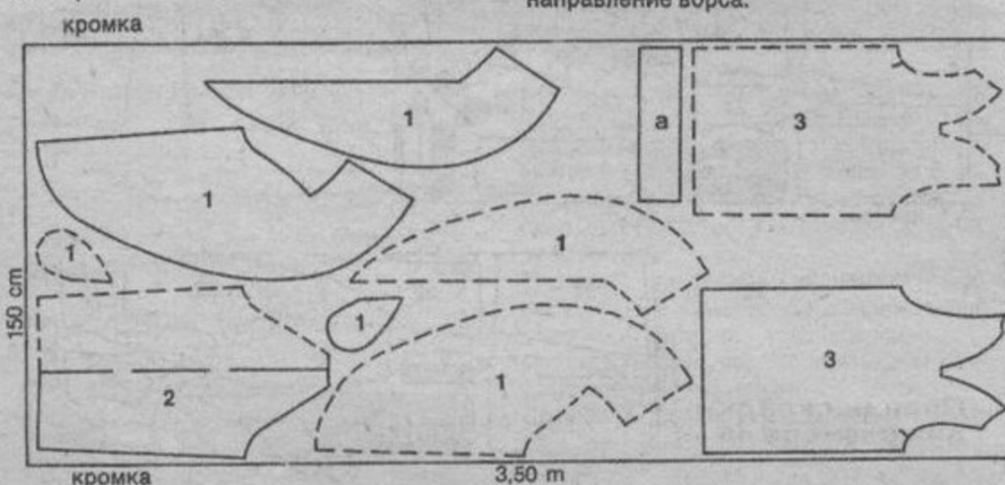

Размер 36—38 Детали 1—3 на листе D красный контур

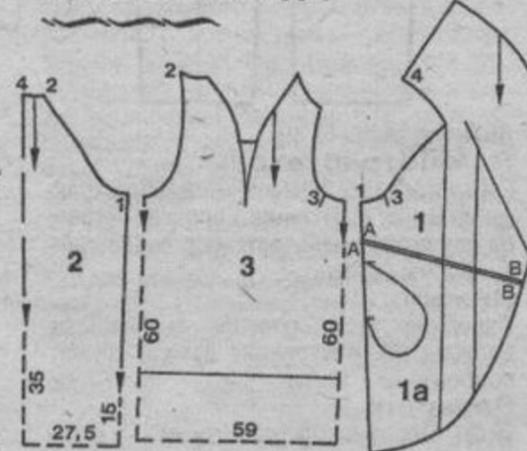


Раскрой:
 1 (4) Полочка, цельнокроеная с нижним воротником — 2 детали
 Подборт, цельнокроеный с верхним воротником — 2 детали
 Мешковина кармана — 2 детали
 2 (5) Спинка — 1 деталь со сгибом
 3 (6) Рукав — 2 детали
 а) лента для шляпы длиной ок. 55 см и шириной 15 см.
Важно: при раскладке выкроек на искусственном мехе обратите внимание на направление ворса.

131 Меховой шарф



Деталь 58 на листе D красный контур

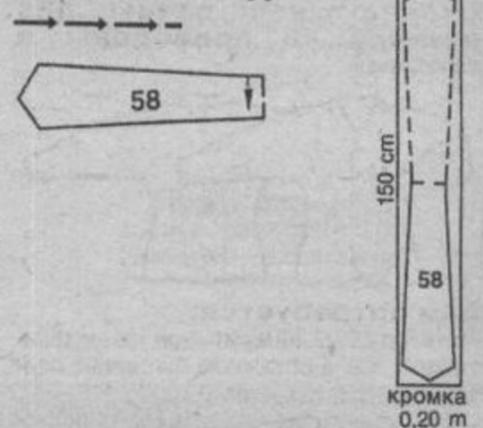

Вам потребуется: Искусственный мех 0,20 м шириной 150 см; подкладочная ткань размером 40 x 75 см.
Раскрой: 58 Шарф — 1 деталь со сгибом из искусственного меха и 2 детали из подкладочной ткани (с задним средним швом).
Важно: обратите внимание на направление ворса искусственного меха.
Припуски на швы: 1,5 см.
Описание работы: Стачать средний шов на подкладке, оставив посередине нестачанный участок длиной ок. 7 см для выворачивания шарфа на

лицевую сторону. Чисто вытачать по контуру шарф из меха подкладкой. Шарф вывернуть, отверстие зашить.

132 Сумка



Ширина сумки ок. 50 см, высота 35 см.
Вам потребуется: Искусственный мех 0,60 м шириной 150 см; немного тонкой кожи для ручек и рукодержателей (ок. 1,5 кв. футов); флизелин LE 420; прокладка для кожи, репсовая лента 5,60 м шириной 3 см; 2 металлические застежки-молнии длиной 60 см; клеевой карандаш для фиксации швов.
Выкройка по схеме: По размерам, приведенным на схеме, сделать выкройки основной и средней частей сумки в натуральную величину.
Раскрой: Из искусственного меха:
 — 2 основные детали сумки посередине со сгибом
 — 2 средние детали сумки посередине со сгибом

Из кожи:
 — 2 рукодержателя длиной по 28 см и шириной по 3 см;
 — 2 ручки длиной по 70 см и шириной по 4 см, в готовом виде 2 см.
 Все детали выкроить с припусками на швы шириной 1 см. Обратите внимание на направление ворса искусственного меха.
Описание работы: Стачать нижний шов основной детали сумки. Стачать обе средние детали по коротким срезам. ■ Припуски окантовать репсовой лентой следующим образом: оба припуска обернуть репсовой лентой так, чтобы нижняя половинка ленты была немного шире, чем верхняя. Ленту приметать косыми стежками и пристрочить в край. ■ Средние детали пристрочить к основным деталям так, чтобы окантованные швы сомкнулись. Окантовать шов притачивания. ■ На средних деталях окантовать необработанные припуски продольных сторон. К этим сторонам притачать молнии следующим образом: верхние концы тесьмы молнии подвернуть; вплотную к окантовке одной из средних деталей, начиная от ее середины, приметать одну по-




Схемы
Размеры приведены в сантиметрах

ловинку молнии лицевой стороной вниз и пристрочить ее в край. Нижний конец тесьмы молнии пристрочить, не доходя приблизительно 2 см до поперечного шва средней части, остальную часть молнии оставить свободной. Молнию открыть, вторую тесьму молнии пристрочить к противоположной средней детали. Вторую молнию притачать к другой половине сумки также, как описано выше. ■ На детали ручкодержателя и детали ручек приутюжить с изнаночной стороны прокладку.

Припуски по контуру ручкодержателей подвернуть и приклеить. Ручкодержатели настрочить на основные детали сумки в край. Ручки сложить вдоль пополам (изнаночной стороной кожи внутрь) и на одной из половинок подвернуть припуски, затем приклеить их. Ручки отстрочить в край вдоль подвернутого края и сгиба, выступающую часть припусков срезать. Концы ручек настрочить на ручкодержатели «конвертом».

134 Мишка. Высота ок. 45 см

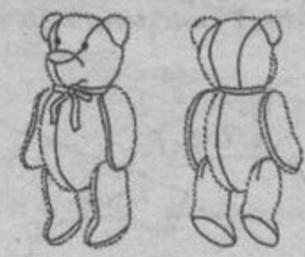



Вам потребуется:
Искусственный мех 0,35 м шириной 150 см; синтетическая вата для набивки; атласная лента 0,70 м шириной 3 см; 1 пара глаз для игрушечных зверей.

Раскрой:
84 Боковая часть головы — 2 детали
85 Средняя часть головы — 1 деталь
86 Ухо — 4 детали
87 Туловище — 2 детали
88 Передняя лапа — 4 детали
89 Задняя лапа — 2 детали со сгибом
90 Подошва — 2 детали


Важно: обратите внимание на направление ворса искусственного меха.
Припуски на швы: 1 см.

Описание работы:
Стачать вытачки на боковых частях головы. Боковые части головы стачать по передней средней линии ниже метки 1. Боковые части притачать к средней части. Голову вывернуть на лицевую сторону. ■ На деталях туловища стачать вытачки и швы. Причем в середине заднего шва оставить нестачанный участок для выворачивания и набивки игрушки ватой. Туловище вывернуть. ■ Чисто вытачать сложенные по две детали передних лап, сзади оставить нестачанный участок для выворачивания и набивки ватой. ■ Задние лапы сложить по линии сгиба пополам. Стачать средние передние швы от метки 3 до уголков. Подошвы притачать к нижним срезам задних лап. Потом стачать оставшиеся швы на лапах выше уголков, вверху оставив небольшой открытый участок для выворачивания и набивки. Задние лапы вывернуть. ■ Набить туловище, передние и задние лапы, зашить отверстия в швах. Крепкой ниткой пришить передние и задние лапы к туловищу в размеченных точках. Голову набить. Срез горловины на голове подвернуть и пришить голову по размеченной линии к туловищу. ■ Сложенные по две детали ушей чисто вытачать по окруженным внешним сторонам. Припуски вдоль открытых сторон подвернуть. Уши пришить к голове поверх вытачек. Глаза пришить крепкими нитками к голове. Атласную ленту завязать бантом вокруг шеи.


Детали 84—90 на листе С синий контур

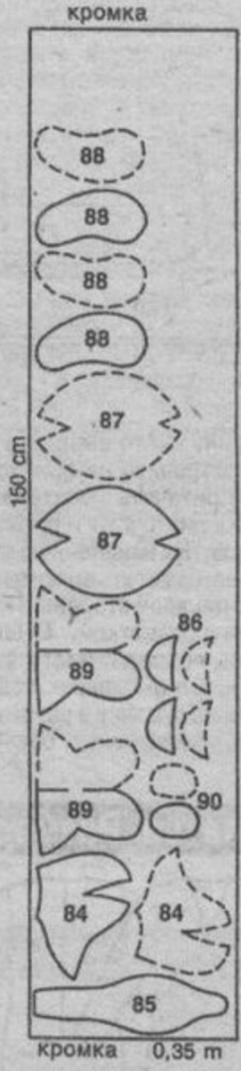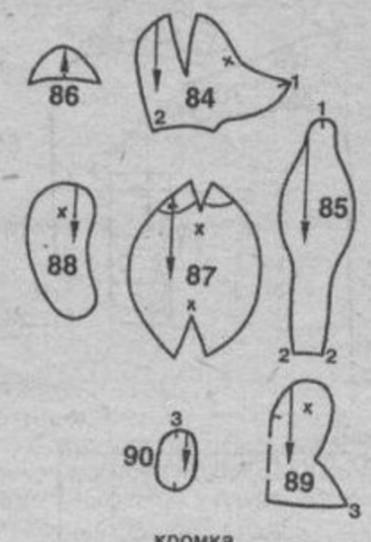

133 Пуловер. Размер 38—40

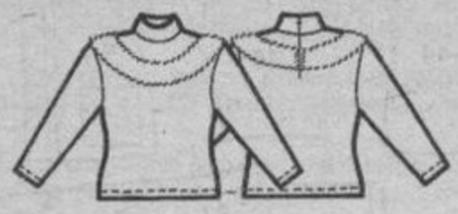

Размер 38—40
Детали 69—71 на листе С синий контур.

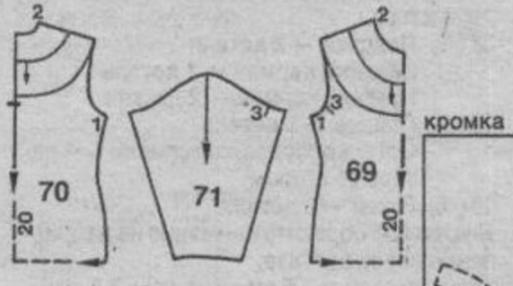

Вам потребуется:
Трикотажное полотно 1,35 м шириной 140 см; искусственный мех 0,30 м шириной 150 см или размером 40 x 75 см; подкладочная ткань и флизелин «Волюменфлиз Н 630» (объемная прокладка) для меховой отделки; трикотажная прокладка для воротника; 1 застежка-молния длиной 25 см; двойная игла для швейной машины.

Перед раскроем:
Выкройки меховой отделки перенести с выкроек переда и спинки как основные детали.

Раскрой:
69 Перед — 1 деталь со сгибом
Меховая отделка — по 1 детали со сгибом из искусственного меха и подкладочной ткани
70 Спинка — 2 детали
Меховая отделка — 2 детали из искусственного меха и подкладочной ткани
71 Рукав — 2 детали
а) воротник-стойка длиной 40 см и шириной 12 см, в готовом виде 6 см.
Важно: обратите внимание на направление ворса искусственного меха.
Припуски: 1,5 см — на швы; 3 см — на подгибку.

Трикотажная прокладка: приутюжить прокладку к половине воротника (см. места, заштрихованные на плане раскладки).
Волюменфлиз Н 630 (объемная прокладка): приутюжить на изнаночную сторону деталей меховой отделки из подкладочной ткани.


Описание работы:
Эластичные полотна стачивают специальной трикотажной строчкой или узкой

зигзагообразной строчкой. ■ На спинке стачать средний шов, оставив открытым разрез для молнии. Стачать боковые и плечевые швы. ■ Воротник-стойку сложить вдоль пополам и чисто вытачать по коротким сторонам. Взятые вместе продольные срезы воротника втачать в горловину. ■ Начиная от верхнего края воротника, пришить молнию. ■ Стачать швы рукавов. Припуски на подгибку низа пуловера и рукавов отвернуть на изнаночную сторону и двойной иглой с лицевой стороны пристрочить на расстоянии 2,5 см.

■ Рукава втачать в проймы. ■ На деталях отделки из меха и подкладки стачать швы. Меховые детали чисто вытачать подкладкой по внешним сторонам, оставив одну из коротких сторон открытой для выворачивания на лицевую сторону, затем вывернуть и зашить отверстие. Меховую отделку вручную пришить на пуловер.

135 Платье (размеры 38 и 42) и сумочка

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

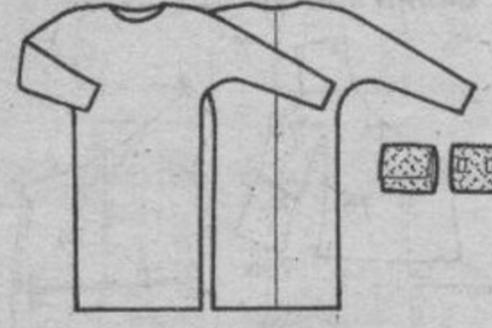

Длина от талии 62 см.
Вам потребуется:
Панбархат 2,40 (2,45) м шириной 150 см; флизелин Н 180; 1 застежка-молния длиной 60 см. Для сумочки: лоскуты подкладочной ткани и флизелин «Волюменфлиз 280» размером по 40 x 20 см; немного контактной ленты; 1 пояс-цепочка.
Перед раскроем:
Бумажные детали 69 и 69а, 70 и 70а (72 и 72а, 73 и 73а) склеить по указанным линиям. Обтачки перенести с выкроек как основные детали.

Раскрой:
69 (72) Перед, цельнокроеный с передней половинкой рукава — 1 деталь со сгибом
Обтачка — 1 деталь со сгибом
70 (73) Спинка, цельнокроеная с задней половинкой рукава — 2 детали
Обтачка — 2 детали
71 Сумочка — 1 деталь


а) 2 шлевки для сумочки длиной по 5 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см.
Важно: обратите внимание на направление ворса бархата.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку рукавов; 3 см — на подгибку низа платья.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Подкладку и «Волюменфлиз 280» выкроить для детали 71 с припусками на швы. Деталь подкладки при этом выкроить за вычетом ширины обтачки.

Описание работы:
Платье. Стачать средний шов спинки, оставив разрез для молнии открытым. Стачать плечевые швы и, не прерывая строчку, верхние швы рукавов. Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, нижние швы рукавов. ■ Стачать швы обтачки.

Размер 38
Детали 69—71 на листе D
синий контур

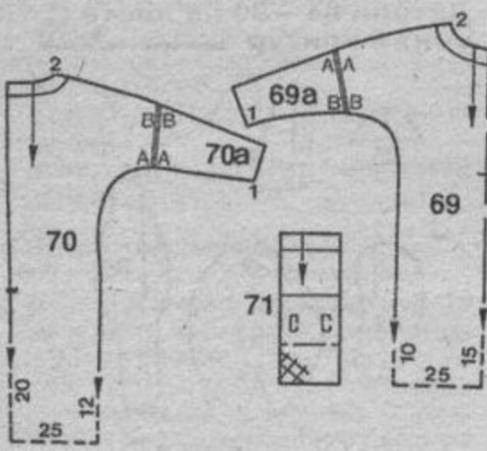

Размер 42
Детали 72 и 73 на листе D
синий контур
и деталь 71 размера 38

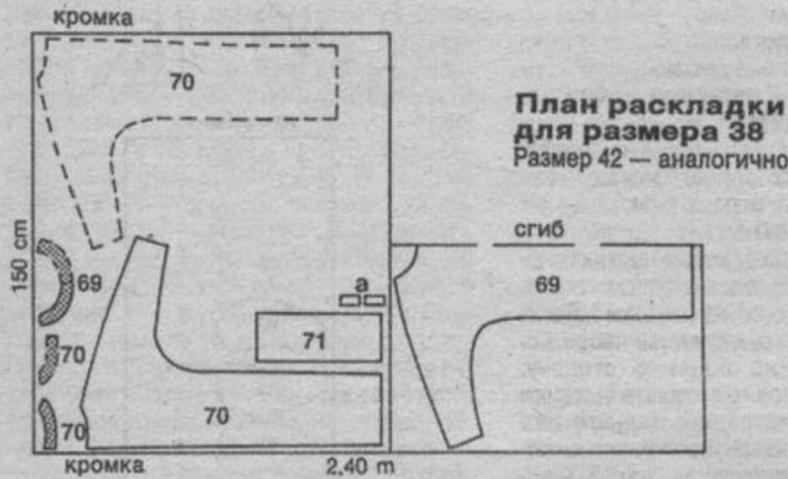


План раскладки для размера 38
Размер 42 — аналогично

ки. Горловину чисто вытачать обтачкой. Обтачку настроить на припуски в край шва. ■ Притачать застежку-молнию. ■ Подшить низ платья и рукавов.
Сумочка. На изнаночную сторону детали сумочки наметать волюменфлиз и отстрочить с лицевой стороны в клетку в соответствии с разметкой. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. Концы шлевок подвернуть и настроить на сумочку в размеченных местах. ■ Цельнокроющую обтачку отвер-

нуть на лицевую сторону, подкладку пристрочить к продольному краю обтачки. ■ Клапан чисто вытачать подкладкой, начиная от поперечных меток. Подкладку и обтачку приметать к боковым срезам детали сумочки. Прострочить по размеченной линии сгиба клапана. ■ Сумочку сложить лицевой стороной внутрь по линии сгиба, стачать боковые срезы сумочки. Сумочку вывернуть на лицевую сторону. ■ Уголки клапана прикрепить контактной лентой.


136 Платье. Размер 44

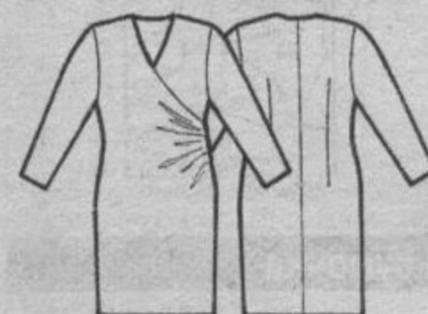


Длина от талии 62 см.
Вам потребуется:
Панбархат 2,00 м шириной 140 см (эта модель шьется только из эластичных материалов); 1 застежка-молния длиной 60 см; флизелин Н 180; подплечники.
Перед раскроем:
Склеить бумажные детали 74 и 74а, 75 и 75а по указанным линиям. Обтачку горловины

спинки перенести с выкройки как основную деталь.
Раскрой:
74 Верхняя часть переда — 1 деталь
75 Нижняя часть переда — 1 деталь
76 Спинка — 2 детали
Обтачка — 2 детали
77 Рукав — 2 детали
Важно: при раскладке бумажных выкроек на бархате обратит внимание на направление ворса. На плане раскладки бу-

Размер 44
Детали 74—77 на листе D
синий контур

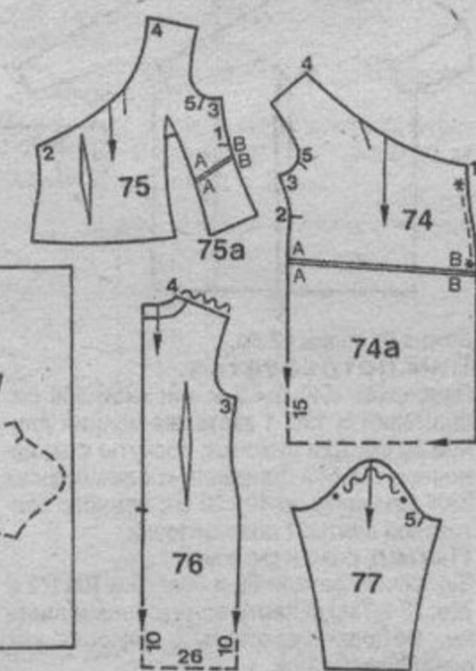

План раскладки

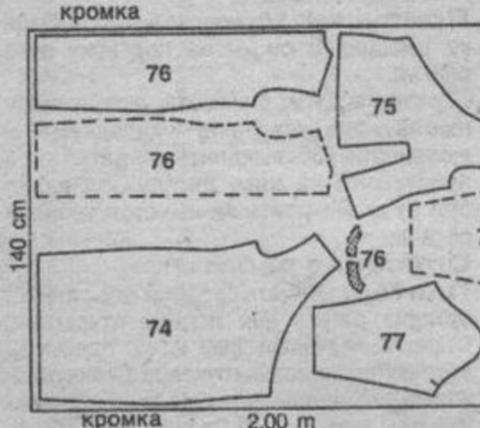


мажные выкройки лежат на лицевой стороне ткани.
Припуски: 1,5 см — на швы, 2,5 см — вдоль горловины переда, 3 см — на подгибку низа.
Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.
Описание работы:
На нижней части переда стачать вытачки. Потом обметать нижний срез. На верхней части переда левый срез присборить так, как указано на выкройке. На обеих частях переда заутюжить на изнаночную сторону

припуски по горловине и вручную подшить их. Верхнюю часть переда наложить на нижнюю (метки 1 и 2). Боковые срезы сметать. ■ Стачать средний шов спинки, оставив разрез для застежки открытым. На спинке стачать вытачки. Стачать боковые и плечевые швы. Горловину спинки чисто вытачать обтачками. Обтачки, подвернув срезы, пришить к плечевым швам. Притачать молнию. ■ Стачать швы на рукавах. Рукава подшить и, припосадив, втачать в проймы. Пришить подплечники. ■ Подшить низ платья.

137 Костюм. Размеры 36 и 40


Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.

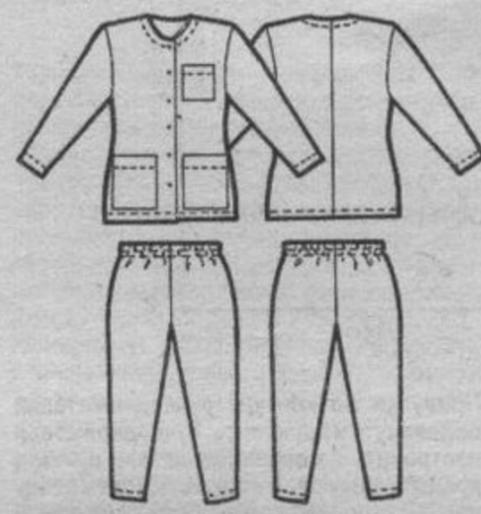


Длина жакета по спинке 75 (76) см.
Длина брюк по боковому шву 102 (103) см.

Вам потребуется:
Панбархат 2,60 м шириной 150 см; клеевая трикотажная прокладка; резинка длиной 1,40 (1,60) м, шириной 1,2 см; 6 обтяжных пуговиц; подплечники; двойная игла для швейной машины.
Перед раскроем:
Карманы и обтачку горловины спинки перенести с выкроек как основные детали.
Раскрой:
Брюки:
36 (41) Передняя половинка — 2 детали
37 (42) Задняя половинка — 2 детали
Жакет:
38 (43) Полочка — 2 детали
Верхний карман — 1 деталь
Нижний карман — 2 детали
39 (44) Спинка — 2 детали
Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом

Размер 36
Детали 36—40 на листе В
красный контур

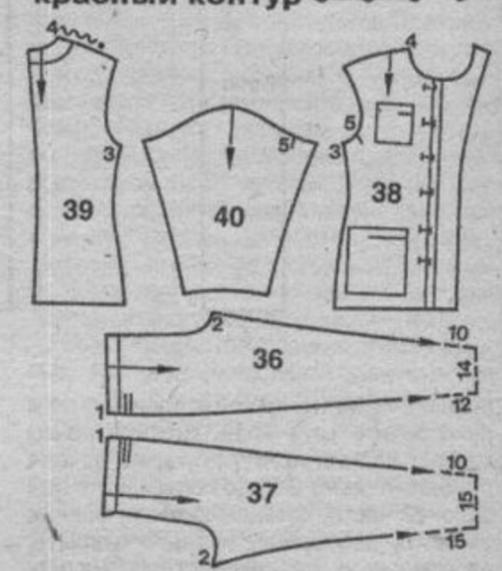


Размер 40
Детали 41—45 на листе В
красный контур

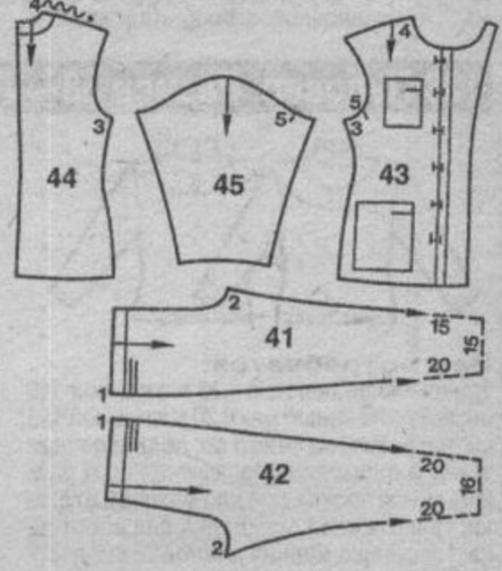


40 (45) Рукав — 2 детали
Важно: обратит внимание на направление ворса бархата.
Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку и обтачку верхних сторон карманов.
Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.
Описание работы:
Брюки. Стачать боковые швы, шаговые швы и средний шов. Задний средний шов оставить нестачанным выше размеченной линии сгиба для вдевания резинок в кулиски. ■ Обтачку верхнего края отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и прострочить по размеченным для кулиски линиям. Вдеть две резинки длиной ок. 66 (74) см. ■ Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и с лицевой стороны пристрочить двойной иглой на расстоянии 3 см.

Жакет. Стачать средний шов спинки и плечевые швы. Рукава втачать в проймы. Рукава отстрочить в край вдоль швов втачивания. Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, швы рукавов. ■ Карманы обработать так же, как описано для модели 108. Верхние края карманов отстрочить с лицевой стороны по разметке двойной иглой. Карманы настроить на полочки в край. Верхний карман настроить на левую полочку. ■ На полочках отвернуть на лицевую сторону цельнокроющую подборта и притачать к ним обтачку горловины спинки. Чисто вытачать горловину подбортами и обтачкой. Припуски на подгибку, в том числе и на рукавах, отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить двойной иглой с лицевой стороны на расстоянии 3 см. Подборта пришить к подгибке низа. Горловину отстрочить двойной иглой на расстоянии 3 см. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли. ■ Пришить подплечники.

План раскладки для размера 36
Размер 40 — аналогично

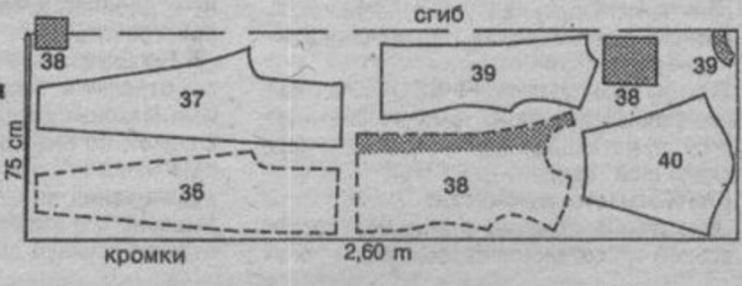

138 Блуза. Размер 38

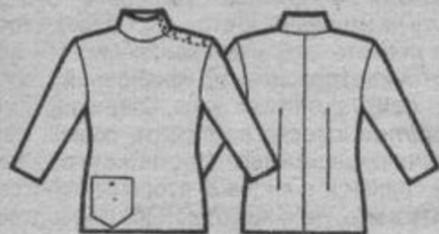

Вам потребуется:

Панбархат 1,45 м шириной 150 см; клеевая трикотажная прокладка; 6 пуговиц.

Совет: расход ткани для блузы и подходящей к ней юбки вы найдете в инструкции по шитью модели 139.

Перед раскроем:

Карман перенести с выкройки как основную деталь.

Раскрой:

106 Перед — 1 деталь со сгибом

Карман — 1 деталь

107 Спинка — 2 детали

108 Воротник — 1 деталь со сгибом

109 Рукав — 2 детали

Важно: обратите внимание на направление ворса бархата. Обтачку застежки и припуск под застежку выкраивают только на левом плече.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку, 5 см — вдоль верхней стороны кармана.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

Стачать средний шов спинки, вытачки, боковые швы, а также правый плечевой шов.

Цельнокроеные обтачки застежки и припуска под застежку на левом плече заметать на изнаночную сторону. Воротник сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам. Внешнюю половинку воротника втачать в горловину, внутреннюю половинку подвернуть и с изнаночной стороны пришить к шву притачивания. Передний край застежки отстрочить

Размер 38

Детали 106—109 на листе В синий контур

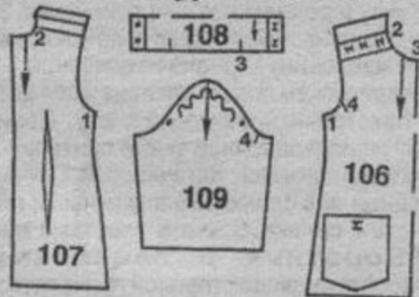


План раскладки



по разметке на расстоянии 4 см, а задний край — на расстоянии 3 см. Передний край застежки наложить на задний край и сметать срезы вдоль проймы. Стачать швы рукавов. Рукава подшить. Рукава втачать в проймы, припосадив по окату.

Блузу подшить. Припуск вдоль верхней стороны кармана отвернуть на лицевую сторону и настрочить на боковые стороны кармана. Верхний припуск, а за ним и припуски остальных сторон кармана отвернуть на изнаночную сторону. Прометать петлю для пуговицы в размеченном месте. Карман настрочить в край на правую половинку переда. Прометать петли для пуговиц в размеченных местах на плечевой застежке и воротнике.

140 Жакет. Размер 42

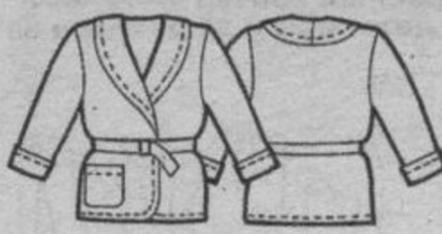

Длина по спинке 79 см.

Вам потребуется:

Панбархат 2,15 м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 3,70 м шириной 90 см; флизелин Н 180; 1 пряжка для пояса шириной 5 см; подплечники формы реглан.

Перед раскроем:

Подборт и карман перенести с выкройки как основные детали.

Раскрой:

91 Полочка, цельнокроеная с нижним воротником — 2 детали

Подборт, цельнокроеный с верхним воротником — 2 детали

Карман правой полочки — 1 деталь

92 Спинка — 1 деталь со сгибом

93 Рукав — 2 детали

а) пояс длиной 145 см и шириной 11 см, в готовом виде 5,5 см.

Важно: обратите внимание на направление ворса бархата.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку и припуск по верхнему срезу кармана.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Стачать боковые и плечевые швы. На нижнем воротнике стачать задний средний шов. Рассечь наискосок припуски полочек в углах между плечом и нижним воротником. Нижний воротник втачать в горловину спинки. На верхнем воротнике стачать задний средний шов. Подборт лицевой стороной сколоть с лицевой сторо-

Размер 42


Детали 91—93 на листе С синий контур

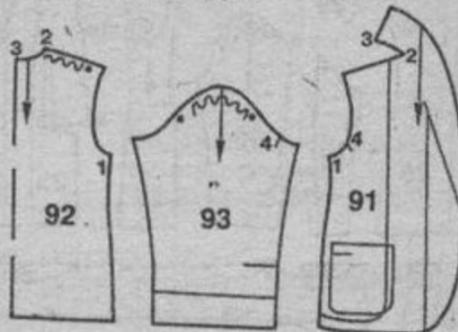

ной жакета, совместить и сколоть срезы воротника. Чисто вытачать полочки по низу, борта и воротник. Верхний воротник плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника в горловину спинки и притачать с лицевой стороны жакета в шов втачивания нижнего воротника. Спинку подшить, внутренние срезы подбортов пришить. Жакет отстрочить по внешним сторонам на расстоянии 2,5 см.

Выполнить карман (см. модель 108). Карман настрочить на правую полочку в край. Стачать швы рукавов. Припуски нижних сторон рукавов отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и пристрочить по размеченной линии. Дополнительно отстрочить нижние края рукавов на расстоянии 2,5 см. Рукава втачать в проймы, припосадив по окату. Пришить подплечники. На рукавах сделать отвороты шириной ок. 7 см. Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по продольной стороне и одной из коротких сторон. Пояс отстрочить в край. Открытый конец пояса длиной 6 см вставить в пряжку, подвернуть и пришить.

План раскладки

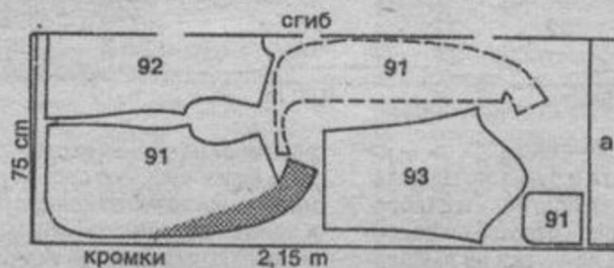

139 Две юбки по одной выкройке. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.

Бирюзовая и лиловая юбки; обе модели шьются одинаково.



Длина 52 см.

Вам потребуется:

Панбархат бирюзового или лилового цветов 0,65 м шириной 150 см; резинка для размера 38 длиной 1,50 м, для размера 42 — 1,65 м шириной 1 см.

Совет: если к бирюзовой юбке (размер 38) вы из этой же ткани захотите сшить блузу (модель 138), то для двух изделий вам потребуется 2,10 м ткани шириной 150 см.


Раскрой:

110 Полотнище юбки — 2 детали со сгибом


Важно: обратите внимание на направление ворса бархата.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.

Размеры 38 и 42
Деталь 110 на листе В
синий контур



Обратите внимание на различные линии боковых швов для размеров 38 и 42.

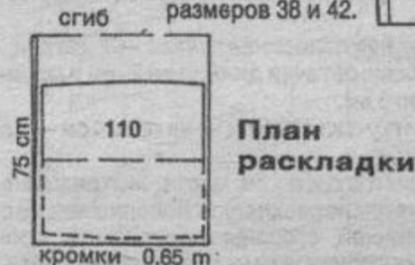


Описание работы:

Стачать боковые швы, причем в одном из швов оставить срезы нестачанными выше размеченной линии сгиба для вдевания резинки. Цельнокроеную обтачку верхнего края юбки по линии сгиба отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув, пристрочить по разметке для кулисок. Две резинки длиной, соответствующей обхвату талии, вдеть в кулиски. Подшить низ юбки.

141 Брючный костюм. Размеры 38 и 44

Отличающиеся данные для размера 44 приведены в скобках.

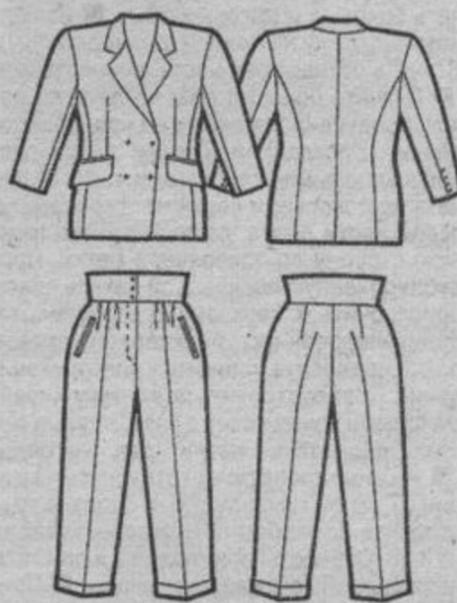

Длина жакета по спинке 80 (81) см.

Длина брюк по боковому шву 105 (106) см.

Вам потребуется:

Шерстяная фланель 3,35 (3,60) м шириной 150 см; подкладочная ткань для жакета 1,45 (1,55) м шириной 140 см; флизелин G 405; 1 застежка-молния длиной 18 (20) см для брюк; 3 пуговицы для брюк; 4 большие

пуговицы, 8 маленьких пуговиц и 1 плоская пуговица для внутренней застежки для жакета; подплечники.

Перед раскроем:

Подборт жакета и мешковину кармана брюк перенести с выкроек как основные детали.

Описание работы:

Брюки:

21 (32) Передняя половинка — 2 детали
Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей

22 (33) Задняя половинка — 2 детали

23 (34) Передняя часть пояса — 4 детали

24 (35) Задняя часть пояса — 2 детали со сгибом

а) 4 обтачки длиной по 20 см и шириной по 3,5 см.

Жакет:

25 (36) Полочка — 2 детали

Подборт — 2 детали

26 (37) Спинка — 2 детали

27 (38) Боковая часть — 2 детали

28 Клапан — 4 детали

29 Воротник — 2 детали со сгибом

30 (39) Верхняя часть рукава — 2 детали

31 (40) Нижняя часть рукава — 2 детали


б) 4 обтачки длиной по 20 см и шириной по 3,5 см; в) по 2 мешковины кармана из основной и подкладочной тканей шириной по 20 см и длиной по 16 см.

Важно: обратите внимание на различные линии кроя для правого и левого края застежки на передних половинках брюк.


ВНИМАНИЕ, рекомендации по работе:

- с трикотажными полотнами на стр. 47,
- с кожей на стр. 50,
- с бархатом на стр. 53.

Размер 38
Детали 21—31 на листе D
красный контур

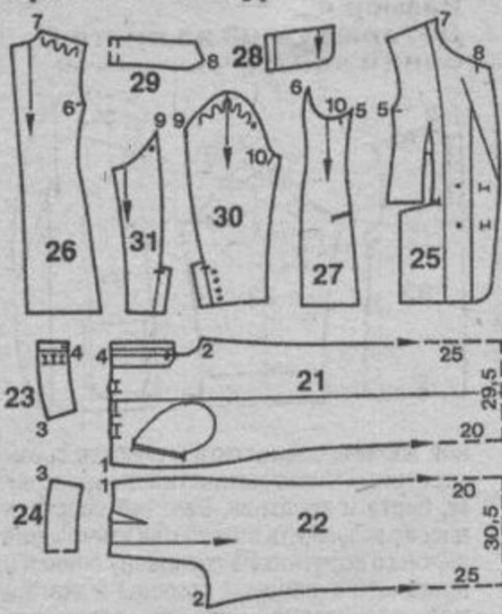


Размер 44
Детали 32—40 на листе D
красный контур ~~~~~
и детали 28 и 29 размера 38

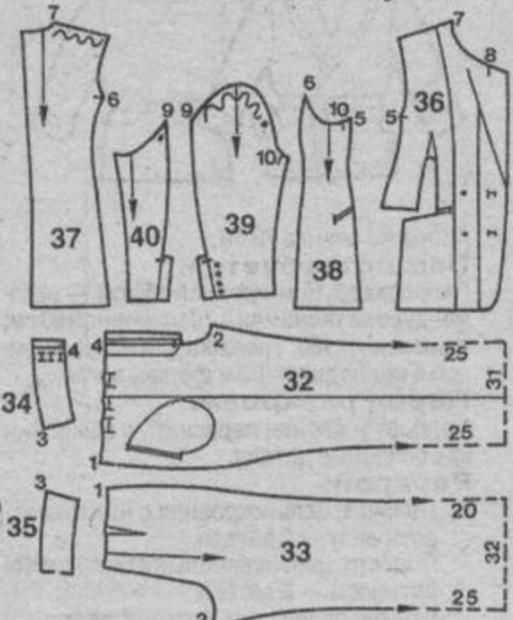


Обратите внимание на различные линии деталей 28 и 29 для размеров 38 и 44.

План раскладки для размера 38

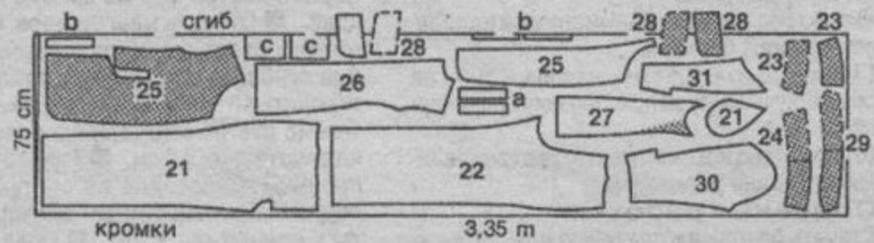

План раскладки для размера 44

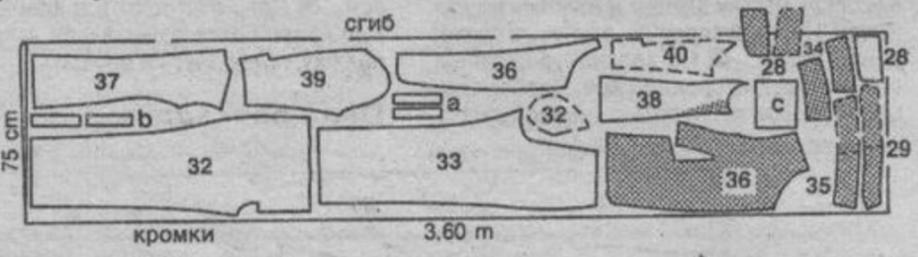

Припуски: 1,5 см — на швы; 4 см — на подгибку низа жакета и рукавов. На деталях брюк припуски на подгибку и отвороты учтены в крое. Вдоль разреза на полочках и вдоль обтачек припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Приутюжить прокладку с изнаночной стороны к нижнему воротнику и внешним деталям пояса. Кроме того, приутюжить прокладку к подгибке низа боковых частей и спинки жакета.

Подкладка: выкроить подкладку по выкройкам 25—27, 30 и 31 (36—40). Для этого на бумажной выкройке полочки срезать подборт. Затем удлинить переднюю линию вытачки до низа и разрезать по ней выкройку, а края разреза склеить встык. Вытачка теперь будет доходить до низа полочки. Спинку из подкладочной ткани кроить посередине со сгибом ткани и складкой на свободное облегание глубиной ок. 2 см. При раскрое рукава обтачки шлицы подвернуть. Детали подкладки выкраиваются с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:

Брюки. На передних половинках выполнить **прорезные карманы в рамку**. С изнаночной стороны на разметку отверстия кармана приутюжить полосу прокладки шириной ок. 4 см. Обтачки лицевой стороной приколоть на лицевую сторону передней половинки к размеченным линиям отверстия и притачать на расстоянии 0,75 см от этих линий. Прорезать ткань передней половинки между строчками, к концам строчек расечь наискосок. Прорезая отверстие, не повредите обтачки! Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону, выправить в виде равномерных кантов и пристрочить в швы притачивания. Маленькие треугольники, образо-

вавшиеся на концах входа в карман, отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на обтачки точно от концов одной строчки к концам другой строчки. Мешковину кармана из подкладочной ткани пристрочить к припускам передней обтачки, а мешковину кармана из основной ткани — к припускам боковой обтачки. Мешковины кармана заутюжить к середине, обрезать до одинакового размера и стачать. ■ Складочки по верхнему срезу брюк заложить в направлении стрелок и застрочить. Стачать вытачки на задних половинках. ■ Стачать боковые и шаговые швы. ■ Выполнить застежку на молнии (см. модель 107). Стачать оставшуюся часть среднего шва.

■ Стачать боковые швы на деталях пояса, продублированных и не продублированных прокладкой. Детали пояса сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать по боковым и верхним сторонам, на левой части пояса чисто вытачать нижнюю до поперечной метки. Продублированную прокладку детали пояса пристрочить к верхнему срезу брюк, не продублированную прокладку деталь пояса, подвернув, пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить по контуру в край. На правом конце пояса в размеченных местах прометать петли для пуговиц.

■ Нижние края брючин отвернуть на ширину 7 см на изнаночную сторону и пристрочить. Затем брючины отвернуть вверх на 4 см. Отвороты приутюжить и пришить несколькими стежками к швам. ■ Приутюжить «стрелки».


Жакет. На полочках стачать вытачки. Края разрезов сложить встык и сметать швом «козлик» (бархатным швом). На боковые части с изнаночной стороны по разметке разрезов приутюжить полоски прокладки шириной ок. 4 см. Боковые части стачать с полочками. ■ Клапаны чисто вытачать по боковым и нижним сторонам

и отстрочить в край. Выполнить прорезные карманы в рамку так же, как было описано для брюк. Только перед притачиванием мешковин карманов верхние срезы клапана с лицевой стороны полочки вставьте во вход в карман, подложите под верхнюю обтачку и приметайте к ее припускам. Затем с изнаночной стороны полочки приколоте мешковину кармана из основной ткани к припускам поверх клапана и обе детали пристрочить вплотную к шву. Мешковину из подкладочной ткани притачать к припуску нижней обтачки. ■ Стачать средний шов спинки. Боковые части притачать к спинке. Стачать плечевые швы.


Воротник с лацканами. Подборта лицевой стороной приколоть на лицевую сторону полочек и прострочить по низу полочек, бортам и лацканам до поперечной метки. У поперечной метки приутюжить по внешним сторонам. Нижний воротник втачать в горловину, а верхний притачать к подбортам. При этом воротник должен

лежать между полочками и подбортами. Разутюжить припуски швов втачивания деталей воротника. Подборта отвернуть на изнаночную сторону. Спереди точно сколоть швы втачивания деталей воротника в горловину и с изнаночной стороны сшить припуски швов. Сзади верхний воротник плоско разложить поверх шва втачивания нижнего воротника в горловину спинки и с лицевой стороны прострочить в шов. Начиная от концов подбортов, жакет подшить. Отстрочить в край чисто вытаченные низ полочек, борта, лацканы и воротник. ■ Выполнить двухшовные рукава (см. модель 107). ■ Рукав втачать в проймы, припосадив по окату. Пришить подплечники. ■ Жакет соединить с подкладкой. ■ На правой полочке прометать две петли для больших пуговиц. На левой полочке прометать верхнюю петлю для плоской пуговицы и внутреннюю петлю для пуговицы к правой полочке.

142 Жакет. Размер 42

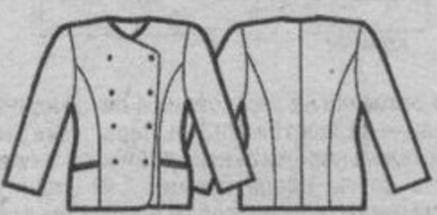

Размер 42
Детали 28—33 на листе А
красный контур ~~~~~

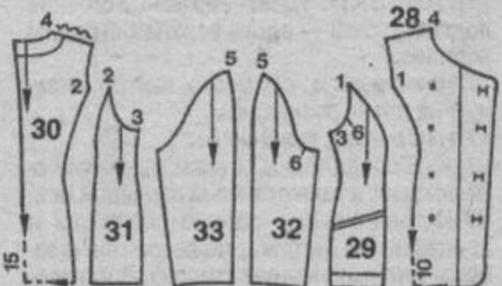

Длина по спинке 72 см.

Вам потребуется:
 Ткань в клетку «куриная лапка» 2,25 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,25 м шириной 140 см; флизелин G 405; 8 пуговиц, 2 плоские пуговицы для внутренней застежки; подплечники формы реглан.

Перед раскроем:
 Мешковину кармана и обтачку горловины спинки перенести с выкроек как основные детали.

Важно: передние части полочек выкраивают дважды, т.к. внутренние детали служат подбортами.

Раскрой:

- 28 Передняя часть полочки — 2 детали и 2 детали в качестве подбортов
- 29 Боковая часть полочки — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 30 Средняя часть спинки — 2 детали
- Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
- 31 Боковая часть спинки — 2 детали
- 32 Передняя половинка рукава — 2 детали
- 33 Задняя половинка рукава — 2 детали

а) 4 косые обтачки длиной по 20 см и шириной по 3 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно с изнаночной стороны приутюжить прокладку к припускам на подгибку низа деталей спинки и рукавов.

Подкладка: боковые части полочек, детали спинки, рукава и мешковины карманов выкраиваются из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см. Среднюю часть спинки выкроить из подкладочной ткани (за вычетом ширины обтачки горловины) посередине со сгибом и складкой на свободное облегание глубиной ок. 2 см.

Описание работы:


Обтачки лицевой стороной приколоть на лицевую сторону боковых частей полочек к размеченным линиям разрезов и пристрочить на расстоянии 0,5 см от этих линий. Разрезать боковые части полочек между строчками. Припуски швов разутюжить. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону и выправить в виде равномерных кантов и с лицевой стороны пришить в шов притачивания. Края кантов верхней и нижней частей сложить встык и сшить швом «козлик». Мешковины карманов из подкладочной ткани пристрочить к припускам нижних обтачек, а мешковины из основной ткани — к припускам верхних обтачек. Мешковины подрезать до одинакового размера и стачать нижние срезы. Боковые стороны мешковин карманов приметать к полочкам. ■ Стачать средний шов спинки, а также рельефные швы на полочках и спинке, боковые и плечевые швы. ■ Притачать обтачку к подбортам. Получившуюся деталь лицевой стороной наложить на лицевую сторону жакета и чисто вытачать ею низ полочек, борта и горловину. Начиная от концов подбортов, подшить низ жакета. ■ Стачать швы рукавов. Подшить низ рукавов и втачать рукава в проймы. ■ Пришить подплечники. Соединить жакет с подкладкой. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц. На левой полочке прометать верхнюю петлю и петлю на линии талии (вторая петля снизу) для пуговиц внутренней застежки.

План раскладки

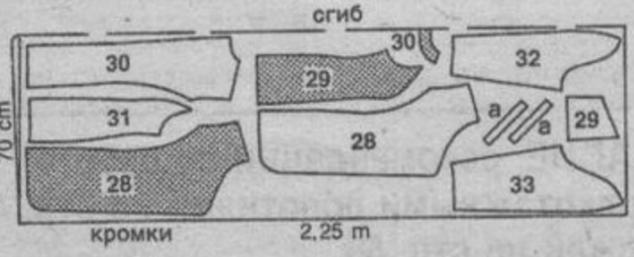

ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ!

143 Юбка. Размер 42

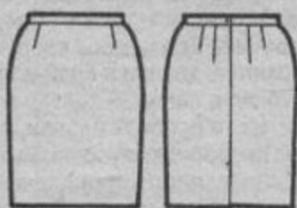

Длина 66 см.

Вам потребуется:

Твид 0,85 м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,75 м шириной 140 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 20 см; 1 пуговица.

Раскрой:

34 Переднее полотнище — 1 деталь со сгибом

35 Заднее полотнище — 2 детали а) пояс длиной 83 см (из которых 3 см — припуск под застежку), шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 4 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Подкладка: полотнища выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:


Стачать средний шов заднего полотнища между метками разреза для застежки и шлицы, стачать вытачки и боковые швы. Притачать застежку-молнию. ■ На подкладке стачать вытачки и швы. Подкладку вложить в юбку, сложив их изнаночными сторонами друг к другу, и сметать верхние срезы. На разрезе для застежки подкладку подвернуть и пришить к тесьме молнии.

■ **Пояс** сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и припуску под застежку. Внешнюю половинку пояса притачать к верхнему срезу юбки, внутреннюю половинку — подвернуть и с изнаночной стороны юбки пришить к шву


Размер 42
Детали 34 и 35 на листе А
красный контур

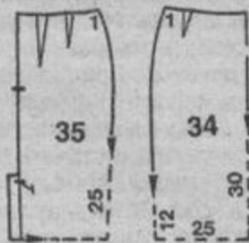

План раскладки

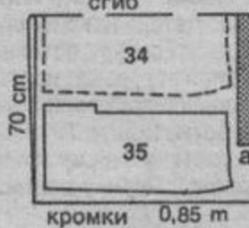


притачивания пояса. Прометать петлю для пуговицы. ■ Подшить юбку. На шлице левую половинку заднего полотнища заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону. Обтачку шлицы пришить к подгибке. На правой половинке заднего полотнища продольный срез припуска под шлицу подшить узкой подгибкой. Отстрочить левую половинку заднего полотнища сверху шлицы наискосок по размеченной линии, прихватив припуск под шлицу. ■ Подкладку подшить так, чтобы ее длина была на 2 см короче длины юбки. На шаговой шлице подкладку подвернуть и пришить к внутреннему краю припуска под шлицу. Лежащую на шлице подкладку вырезать прямоугольником, подвернуть и пришить к внутреннему краю обтачки шлицы, а сверху — поперек к припуску под шлицу.

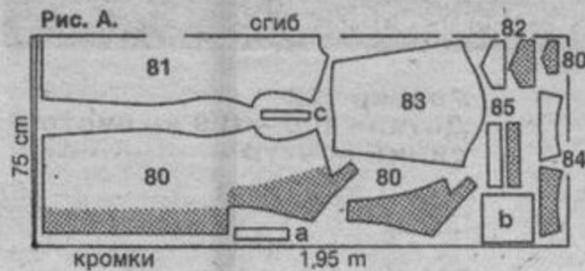

План раскладки,
рис. А, размер 36
Размер 40 — аналогично

Планы раскладки,
рис. В, размер 36
Размер 40 — аналогично

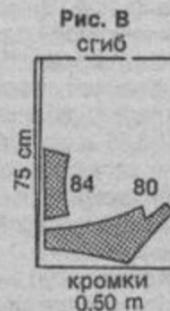

Раскрой:

80 (86) Полочка — 2 детали А, В

Верхний воротник, цельнокроеный с обтачкой лацкана — 2 детали А, В

Верхний клапан — 2 детали А

81 (87) Спинка — 1 деталь со сгибом А, В

82 (88) Клапан нижнего кармана — 4 детали А, В

83 (89) Рукав — 2 детали А, В

84 Отворот манжеты — 4 детали А, В

85 Манжета — 4 детали А, В

Рис. А: а) 2 обтачки длиной по 18 (19) см и шириной по 4 см; б) мешковины карманов — по 2 детали из основной и подкладочной ткани длиной по 18 см и шириной по 18 (19) см; с) 2 полосы для окантовки разрезов на рукавах длиной по 16 см и шириной по 2,5 см.

Рис. В: d) 2 обтачки для разрезов рукавов длиной по 9 см и шириной по 3 см.

Важно: при раскрое бархата обратите внимание на направление ворса. Обтачки лацканов и 2 отворота для рукавов для модели по рис. В выкраиваются из белого репса.

Припуски: 1,5 см — на швы, 3 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладку приутюжить к внешним деталям клапанов.

Описание работы:

Рис. А. Стачать вытачки на полочках и спинке. Глубины вытачек заутюжить к середине. С лицевой стороны прострочить в край вдоль швов вытачек. ■ Стачать плечевые швы. Припуски полочек рассечь наискосок к концу швов в уголках между плечом и воротником. На цельнокроеном с полочками воротнике стачать задний средний шов. Воротник втачать в горловину спинки. ■ Обработать разрезы на рукавах (см. модель 121). ■ Рукава втачать в открытые проймы. Полочки и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов в край. ■ Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, швы рукавов. ■ Внизу на полочках выполнить **прорезные карманы с клапанами**. Для этого с изнаночной стороны на разметку входа в карман приутюжить полоску прокладки шириной ок. 4 см. Клапан чисто вытачать, отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Клапан пристрочить по линии притачивания к платью. Обтачку приметать напротив клапана и пристрочить на таком же расстоянии от линии разреза, что и клапан, однако шов с обеих сторон выполнить на 0,5 см короче шва притачивания клапана. Прорезать платье между строчками, к концам строчек рассечь ткань наискосок. Прорезая отверстие, не повредите детали кармана! Клапан заутюжить вниз на вход в карман. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, обернув ею срезы, и с лицевой стороны пристрочить в шов притачивания. Мешковину из подкладочной ткани с

изнаночной стороны платья пристрочить к припуску клапана. Маленькие треугольнички, образовавшиеся по краям разреза, отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на мешковину кармана точно от концов одной строчки к концам другой. Мешковины кармана подрезать до одинакового размера и стачать. ■ Верхний клапан чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить. Клапан настрочить по размеченной линии на левую полочку, заутюжить вниз и еще раз пристрочить на расстоянии 0,5 см от шва. Нижние карманы с клапанами соответственно отстрочить выше швов притачивания клапана на расстоянии 0,5 см. ■ На воротнике, цельнокроеном с обтачками лацканов, стачать задний средний шов. Обтачку наколоть лицевой стороной на лицевую сторону платья. Прострочить вдоль срезов лацканов и воротника. Припуски полочек в уголках между обтачкой лацканов и цельнокроеными подбортами рассечь наискосок. Обтачки лацканов и цельнокроеные подборта полочек стачать. Обтачки и подборта отвернуть на изнаночную сторону. Верхний воротник, подвернув, пришить к шву втачивания нижнего воротника в горловину спинки. ■ Подшить низ платья. Подборта пришить к подгибке. Отстрочить борта, лацканы и воротник в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Сложить лицевыми сторонами по одной детали отворота манжеты, продублированной прокладкой, с деталью, не продублированной прокладкой, чисто вытачать и отстрочить.

■ Манжеты чисто вытачать по коротким сторонам и нижней продольной стороне расположив между стачиваемыми деталями отвороты. ■ По нижним срезам рукавов заложить складки в направлении стрелок и заматать их. Внешние детали манжет пристрочить к нижним срезам рукавов, внутренние детали подвернуть и пришить к швам притачивания. Манжеты отстрочить по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. Прометать в размеченном месте по одной петле для пуговицы. Отвороты отвернуть вверх. ■ На правой полочке по разметке прометать петли для пуговиц. ■ Пришить подплечники.


Рис. В. Бархатное платье шьется в основном так же, как и фланелевое. Маленького верхнего клапана нет, вместо прорезных карманов на полочки настрочить нижние клапаны только в качестве отделки. Отстрачиваются только края бортов, лацканов и воротника, а также края отворотов манжет в край. Для обработки разрезов на рукавах приметать обтачки лицевой стороной на лицевую сторону рукава по размеченным линиям разрезов. С изнаночной стороны прострочить в край вокруг разметки разреза. Рукав и обтачку разрезать. Обтачки отвернуть на изнаночную сторону и пристрочить. Отстрочить края разрезов.

144 Два платья по одной выкройке. Размеры 36 и 40

Отличающиеся данные для размера 40 приведены в скобках.

Рис. А: красное фланелевое платье.

Рис. В: черное бархатное платье.

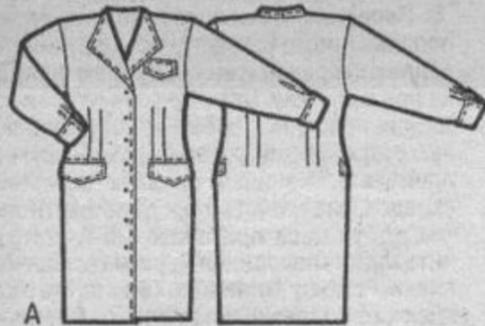

Длина от талии 58 см.


Вам потребуется:

Рис. А: фланель красного цвета 1,95 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин G 405; 9 пуговиц; подплечники формы реглан.


Рис. В: бархат с блестками черного цвета 2,20 (2,25) м шириной 110 см; репс белого цвета 0,50 м шириной 150 см или размером 50 x 65 см; флизелин H 180; 9 пуговиц; подплечники формы реглан.

Важно: на платье из бархата карманы не выполняются, клапаны настрочены

Размер 36
Детали 80—85 на листе D
синий контур

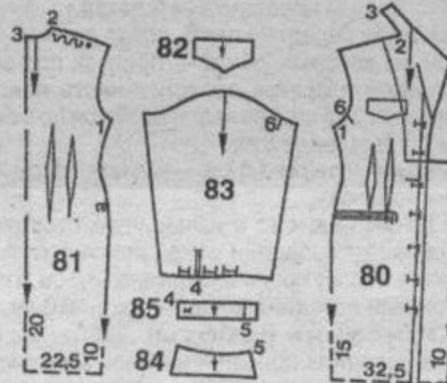

Размер 40
Детали 86—89 на листе D
синий контур
и детали 84 и 85 размера 36

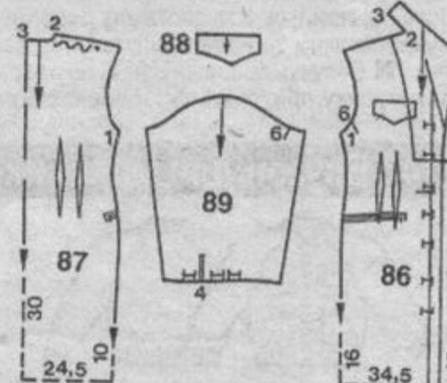


только как отделка. Поэтому для модели по рис. В обтачки и мешковины карманов не выкраивать.

Перед раскроем:

Переснять с выкройки верхний клапан и обтачку лацкана с верхним воротником как основные детали.

145 Парка для девочки. Размер 122

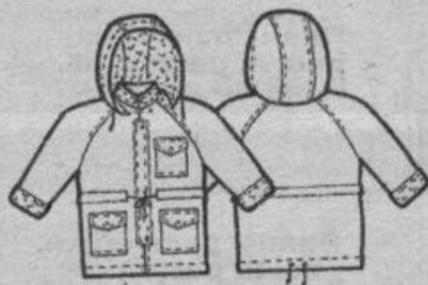

Длина по спинке 62 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный габардин красного цвета 1,20 м шириной 150 см; поплин синего цвета (для стеганой подкладки) 1,15 м шириной 150 см; флизелин F 220 в качестве прокладки; объемная прокладка X 50 для стежки подкладки 1,80 м шириной 90 см; шнур длиной 3,60 м и толщиной 0,5 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 60 см; 13 пробивающихся кнопок; 4 блочки с внутренним диаметром 8,5 см; 1 готовый мотив (аппликация).

Перед раскроем:

Клапаны карманов перенести с выкройки как основные детали. Бумажные выкройки карманов разрезать по линиям швов на боковые и средние части.

Раскрой:

Из красного материала:

- 100 Полочка — 2 детали
- Клапан маленького кармана — 1 деталь
- Клапан большого кармана — 2 детали
- 101 Средняя часть кармана — 1 деталь
- 102 Средняя часть кармана — 2 детали
- 103 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 104 Передняя половинка рукава — 2 детали
- 105 Задняя половинка рукава — 2 детали
- 106 Воротник-стойка — 1 деталь со сгибом
- 107 Планка для застежки — 1 деталь
- 108 Боковая часть капюшона — 2 детали
- 109 Средняя часть капюшона — 1 деталь со сгибом

а) полоска для кулиски длиной 90 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Из синего материала:


- 100 Полочка — 2 детали
- Клапан маленького кармана — 1 деталь
- Клапан большого кармана — 2 детали
- 101 Боковая часть кармана — 2 детали
- 102 Боковая часть кармана — 4 детали
- 103 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 104 Передняя половинка рукава — 2 детали
- 105 Задняя половинка рукава — 2 детали
- 106 Воротник-стойка — 1 деталь со сгибом
- 107 Планка для застежки — 1 деталь (в зеркальном отображении)
- 108 Боковая часть капюшона — 2 детали
- 109 Средняя часть капюшона — 1 деталь со сгибом

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: флизелин F 220 — см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладку для стежки приутюжить к изнаночной стороне деталей из синей ткани: полочкам, спинке, рукавам и деталям капюшона.



Размер 122 Детали 100—109 на листе D синий контур

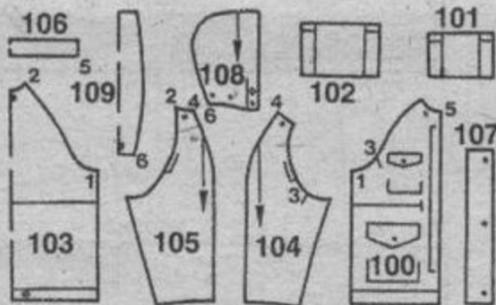

Описание работы:

Все отделочные работы выполняются синими нитками. ■ **Красная внешняя часть куртки.** Стачать боковые швы и верхние швы рукавов. Задние половинки рукавов отстрочить вдоль верхних швов в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать нижние швы рукавов. Рукава притачать к полочкам и спинке. Рукава отстрочить вдоль швов притачивания по разметке в край и на расстоянии 0,75 см. Воротник-стойку втачать в горловину. Внизу спинки пробить блочки в размеченных местах, подложив под места пробивки кусочки материала, продублированные прокладкой. Готовый мотив (= аппликацию) настрочить на середину спинки.

■ **Карманы.** Боковые части карманов притачать к средним частям. Припуски вдоль верхних сторон карманов отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пристрочить. Припуски вдоль нижних и боковых сторон карманов заутюжить на изнаночную сторону. Потом боковые части карманов заутюжить на изнаночную сторону так, чтобы швы притачивания лежали на сгибе. Сгибы отстрочить в край. После этого боковые части карманов так сложить вдоль и приутюжить, чтобы отстроченные сгибы лежали на боковых сторонах карманов. Карманы в размеченных местах приколоть к полочкам. Вначале пристрочить боковые стороны карманов в край, а затем отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см нижние стороны.

■ **Клапаны карманов.** Сложить красные и синие детали клапанов и чисто вытачать их по боковым и нижним сторонам. Обтаченные стороны отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Припуски вдоль верхних сторон клапанов обметать вместе. Клапаны пристрочить на полочки из красной ткани, заутюжить вниз и еще раз пристрочить на расстоянии 0,75 см вдоль шва притачивания. ■ **Синяя стеганая подкладка.** Простегать полочки, спинку, рукава и детали капюшона со стороны прокладки. Стачать детали куртки из синей ткани так же, как было описано для деталей из красной ткани. Верхние швы рукавов отстрочить только в край. Рукава, не прерывая строчку, отстрочить в край вдоль шва втачивания.


■ **Чисто вытачать куртку.** Сложить лицевыми сторонами красные и синие детали куртки. Стачать по низу куртки и верхней стороне воротника. Куртку вывернуть. На бортах и внизу рукавов припуски подвернуть по отношению друг к другу и приутюжить. Края сметать, между бортами куртки и подкладки прихватив молнию (зубчики должны быть видны). Сметать швы втачивания деталей воротника. Отстрочить низ куртки по разметке для кулиски. От шнура отрезать два куса длиной по 65 см. Шнуры вставить через блочки в кулиски в сторону пе-



реда. Передние концы шнуров приметать, т.к. они будут позднее прихвачены при отстрачивании бортов. Борты и, не прерывая строчку, верхние стороны воротника, воротник вдоль шва втачивания воротника в горловину, а также нижние срезы рукавов отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Сзади концы шнуров завязать узелками. На рукавах сделать отвороты шириной ок. 4 см. ■ **Кулиски.** Припуски вдоль коротких сторон полоски подвернуть и пристрочить. Полоску сложить вдоль лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы. Полоску вывернуть. Сгиб отстрочить в край. Обтаченную продольную сторону полоски настрочить на куртку в край по размеченной линии. Шнур длиной 130 см вдеть в кулиску. Концы шнура завязать узелками. ■ **Планка для застежки.** Детали из красной и синей тканей стачать по контуру, оставив на правой продольной стороне нестачанный участок для выворачивания. Планку вывернуть, отверстие зашить. Планку отстрочить вдоль коротких сторон и левой продольной стороны. Планку настрочить на

правую полочку по размеченной линии. ■ **Капюшон.** Притачать соответствующие боковые части капюшона к соответствующей средней части. Среднюю часть отстрочить вдоль швов следующим образом: красные детали в край и на расстоянии 0,75 см, а синие — только в край. На красной части пробить блочки, подложив под места пробивки кусочки материала, продублированного прокладкой. Синюю и красную детали капюшона по контуру чисто вытачать друг другом. Капюшон отстрочить в край, вдоль лицевого выреза прострочить по разметке для кулиски. Кусок шнура длиной 100 см вдеть в кулиску, на концах завязать узелки. ■ **Кнопки.** На планке для застежки, клапанах карманов и капюшоне (синяя деталь в данном случае внешняя) в размеченных местах пробить верхние детали кнопок. Нижние детали кнопок пробить в соответствующих верхних кнопкам местах на левой полочке, карманах (подложив кусочек ткани, продублированной снизу прокладкой) и в размеченном месте немного ниже шва втачивания воротника.

146 Брюки для девочки. Размер 122

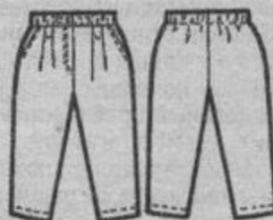

Длина по боковому шву 74 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный габардин в продольную полоску 0,90 м шириной 150 см; прокладка для пояса; резинка 0,50 м шириной 2,5 см; 1 застежка-молния длиной 15 см; 1 пуговица.

Перед раскроем:

Мешковину кармана перенести с выкройки как основную деталь.

Раскрой:

- 116 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали
- 117 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 118 Задняя половинка — 2 детали
- а) левая передняя часть пояса длиной 19 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку) и правая передняя часть пояса длиной 16,5 см, обе части шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.


Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку.

Прокладка: с изнаночной стороны на левый передний конец пояса приутюжить полосу прокладки длиной 8,5 см, а на правый передний конец — длиной 6 см.

Описание работы:

На передних половинках брюк заложить складки в направлении стрелок и приметать их. Складки отстрочить в край и по разметке. ■ Выполнить карманы в швах передних половинок и застежку на молнии (см. модель 107). ■ Передние части пояса пристрочить к передним половинкам, оставив припуск под застежку свободно выступающим за край припуска под разрез. ■ Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, притачать передние части по-

Размер 122 Детали 116—118 на листе A синий контур

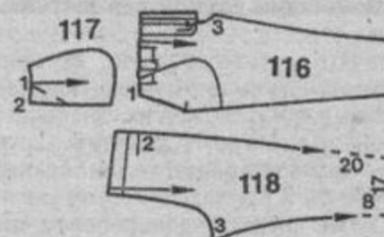

План раскладки



яса к цельнокроеной обтачке задних половинок. Стачать шаговые швы и оставшуюся нестачанную часть среднего шва.

■ **Передние части пояса** сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким передним сторонам и нижнему краю припуска под застежку. Цельнокроеную обтачку задних половинок отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба, подвернуть и приметать. Начиная от швов передних складок, отстрочить передние части пояса вдоль швов притачивания и отстрочить задние половинки по разметке для кулиски. Резинку длиной ок. 46 см вдеть в кулиску, концы резинки приметать. Внутренние половинки передних частей пояса, подвернув, пришить к швам притачивания. Концы пояса отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см, прихватывая концы резинки. На правом конце пояса прометать петлю для пуговицы. ■ Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить на расстоянии 2,5 см.

147 Блузон для мальчика. Размер 128




Длина по спинке 49 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный габардин 1,00 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,80 м шириной 140 см; полоса трикотажного полотна в резинку с одной заработанной кромкой 1,10 м шириной 10 см; 1 разъемная застежка-молния длиной 40 см; 4 застеж-

Размер 128 Детали 111—115 на листе B синий контур

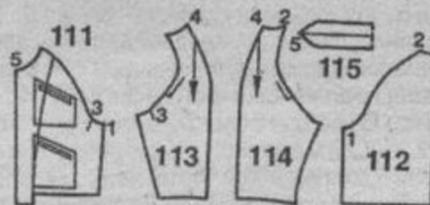

ки-молнии длиной 12 см; подплечники формы реглан.

План раскладки



Перед раскроем:

Подборт и мешковину кармана переснять как основные детали.

Раскрой:

- 111 Полочка — 2 детали
- Подборт — 2 детали
- Мешковина верхнего кармана — 2 детали
- Мешковина нижнего кармана — 2 детали
- 112 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 113 Передняя половинка рукава — 2 детали
- 114 Задняя половинка рукава — 2 детали
- 115 Воротник — 1 деталь со сгибом из трикотажной полосы в резинку

Из трикотажной полосы в резинку: пояс длиной 62 см, 2 манжеты длиной по 16 см, все детали шириной 4 см.

Припуски на швы: 1,5 см.

Подкладка: выкроить из подкладочной ткани с припусками на швы шириной 1,5 см детали полочек (за вычетом ширины подбортов), спинку, рукава и мешковины карманов.

Описание работы:

Все отделочные строчки выполняются нитками контрастного цвета. ■ На полочках выполнить **прорезные карманы с молниями**. Для этого одну мешковину кармана из подкладочной ткани приколоть лицевой стороной на лицевую сторону полочки поверх размеченных линий притачивания молнии. С изнаночной стороны прострочить по размеченным линиям. Прорезать ткань вдоль между строчками, к уголкам рассечь наис-

косок. Мешковину вытнуть через отверстие на изнаночную сторону, чисто вытачанные края отверстия выметать и приутюжить. Молнию приметать под края отверстия так, чтобы зубчики были видны. Молнию пристрочить в край. Мешковину из основной ткани с изнаночной стороны полочки положить на мешковину из подкладочной ткани и приметать к полочке. С лицевой стороны мешковины кармана пристрочить к полочкам по размеченной линии и внутри получившегося контура, отступив и на расстоянии 0,75 см от первой линии. ■ Стачать боковые швы.

■ Стачать верхние швы рукавов. Нижние половинки рукавов отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать нижние швы рукавов. Стачать швы на манжетах. Манжеты, растягивая, притачать к нижним срезам рукавов. ■ Рукава втачать в проймы. Отстрочить рукава вдоль швов втачивания в край и по разметке. ■ Воротник сложить вдоль пополам по линии сгиба. Взятые вместе срезы воротника, растягивая, втачать в горловину.

■ Продольный срез пояса, растягивая, притачать к нижнему срезу блузона. Припуски полочек в уголках рассечь. Короткие срезы пояса пристрочить к полочкам.


■ Подборта притачать к полочкам из подкладочной ткани. Стачать швы подкладки. Подкладку и подборта приколоть лицевой стороной на лицевую сторону куртки. Прострочить по вырезу горловины и нижним коротким сторонам подбортов. Блузон вывернуть. Подкладку, подвернув срезы, пришить к шву притачивания пояса, растягивая при этом пояс. ■ На полочках заметать на изнаночную сторону припуски вдоль бортов. Молнию приметать под края бортов так, чтобы зубчики были видны. Подборта, подвернув срезы, пришить к тесьме молнии. Молнию пристрочить с лицевой стороны в край и на расстоянии 0,75 см и, не прерывая строчку, отстрочить блузон в край вдоль шва втачивания воротника. ■ Подкладку, подвернув срезы, пришить к швам притачивания манжет, растягивая при этом манжеты.

■ Пришить подплечники.

Пристрочить молнию под припуск под разрез, располагая зубчики вплотную к сгибу. Разрез сколоть. Свободную тесьму молнии приколоть к цельнокроеной обтачке и пристрочить, не прихватывая переднюю половинку. Отстрочить переднюю половинку по разметке, притачивая обтачку. Детали пояса притачать к верхнему срезу брюк, оставив припуск под застежку пояса свободно выступающим за край припуска под разрез. Детали пояса сложить вдоль пополам, чисто вытачать короткие

передние стороны и припуск под застежку. Внутренние половинки деталей пояса подвернуть и пришить к шву притачивания. Детали пояса отстрочить. Стачать оставшуюся часть среднего шва до верхнего края пояса. ■ Шлевки отвернуть вверх, подвернуть и настрочить на верхний край пояса. ■ Припуски на подгибку брючин подвернуть и пристрочить на расстоянии 2,5 см. ■ На поясе прометать одну петлю для пуговицы.

149 Юбка и жилет для девочки. Размер 134

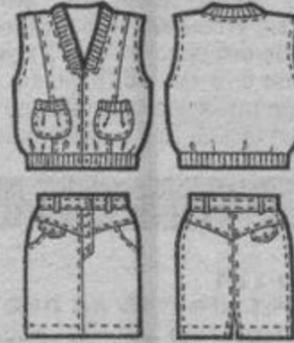

Длина юбки 44 см.

Вам потребуется:

Тонкий вельвет 1,00 м шириной 150 см; мадаполам в качестве подкладки жилета 0,50 м шириной 150 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; полоса трикотажного полотна в резинку с одной зареботанной кромкой 1,60 м шириной 7 см; прокладка для пояса; флизелин G 405; 1 разъемная застежка-молния длиной 35 см; 7 пробивающихся кнопок; двойная игла для швейной машины.

Перед раскроем:

Мешковину кармана и задний клапан переснять с выкроек юбки как основные детали. Передний и задний клапаны выкраиваются по одной выкройке.

Раскрой:

- Юбка:
 - 90 Переднее полотнище — 2 детали
 - Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
 - 91 Боковая часть переднего полотнища, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
 - 92 Кокетка переднего полотнища — 2 детали
 - 93 Правая планка для застежки — 1 деталь со сгибом
 - 94 Заднее полотнище — 2 детали
 - Клапан — 4 детали
 - 95 Кокетка заднего полотнища — 2 детали
- а) пояс длиной 64 см и шириной 8 см, в готовом виде 4 см; б) 4 шлевки длиной по 5 см и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см; в) обтачка левой стороны разреза для застежки длиной 16 см и шириной 3 см.

Жилет:

- 96 Передняя часть полочки — 2 детали
 - 97 Боковая часть полочки — 2 детали
 - 98 Карман — 2 детали
 - 99 Спинка — 1 деталь со сгибом
- Из трикотажной полосы в резинку: бейка горловины длиной 52 см и шириной 3,5 см; пояс длиной 75 см и шириной 6 см; 2 листочки карманов длиной по 10 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см.

Важно: обратите внимание на направление ворса вельвета.

Припуски: 1,5 см — на швы; 3 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка жилета: выкраивается из подкладочной ткани с припусками

Планы раскладки



на швы и подгибку шириной 1,5 см по выкройкам 96, 97, 99.

Описание работы:

Юбка. Выполнить карманы в швах переднего полотнища (см. карманы в швах передних половинок, модель 107). ■ Клапаны чисто вытачать по боковым и нижним сторонам, отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Клапаны наметать в размеченных местах на верхний край правого переднего полотнища и правого заднего полотнища. ■ Притачать соответствующие детали кокетки к передним и задним полотнищам. Детали кокетки отстрочить вдоль швов. ■ Стачать средний шов заднего полотнища, оставив открытым разрез. Заднее полотнище отстрочить с двух сторон от среднего шва и, не прерывая строчку, отстрочить края разреза.

■ Стачать средний шов переднего полотнища ниже метки разреза для застежки. У поперечной метки рассечь припуск левого переднего полотнища. Выше поперечной метки левую сторону застежки чисто вытачать обтачкой и отстрочить в край.


Планку для застежки сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и чисто вытачать по скошенной короткой стороне. Планку отстрочить вдоль сгиба и нижней короткой стороны. Планку пристрочить лицевой стороной на лицевую сторону правого переднего полотнища выше поперечной метки. Правое переднее полотнище отстрочить вдоль шва притачивания планки и среднего шва. ■ Стачать боковые швы. Заднее полотнище отстрочить вдоль боковых швов. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. По одной шлевке наметать на расстоянии 6 см от боковых швов на верхний срез юбки. ■ Пояс сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам. Внешнюю половинку пояса притачать к верхнему срезу юбки, внутреннюю половинку пояса подвернуть и пришить к шву притачивания. Пояс отстрочить.

■ Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, настрочить на верхний край пояса. ■ На планке и на клапанах в размеченных местах пробить верхние детали кнопок. Нижние детали кнопок пробить на юбке в местах, соответствующих верхним деталям кнопок. ■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пристрочить двойной иглой на расстоянии 2,5 см.


Жилет. Боковые части полочек стачать с передними частями полочек. Передние части полочек отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. ■ На карманах заложить складки в направлении

на швы и подгибку шириной 1,5 см по выкройкам 96, 97, 99.

Размер 134 Детали 90—99 на листе D синий контур

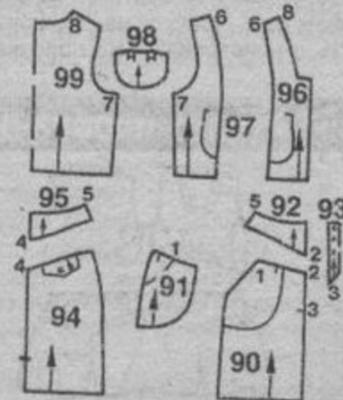

148 Брюки для мальчика. Размер 128

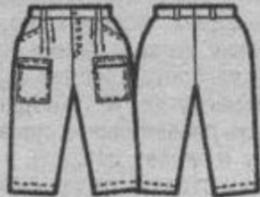

Длина по боковому шву 77 см.

Вам потребуется:

Хлопчатобумажный габардин в продольную полосу 1,00 м шириной 150 см; прокладка для пояса; 1 застежка-молния длиной 14 см; 2 застежки-молнии длиной по 16 см; 1 пуговица.

Перед раскроем:

Детали кармана (верхнюю и нижнюю) и мешковину кармана переснять с выкроек как основные детали.

Раскрой:

- 113 Передняя половинка — 2 детали
 - Детали кармана — по 2 детали
 - Мешковина кармана — 2 детали
 - 114 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
 - 115 Задняя половинка — 2 детали
- а) правая часть пояса длиной 33 см (из которых 3 см — припуск под застежку) и левая часть пояса длиной 30 см, обе детали шириной по 6 см, в готовом виде 3 см; б) 4 шлевки для пояса длиной по 7 см и шириной по 3 см, в готовом виде 1,5 см.


Припуски: 1,5 см — на швы, 3,5 см — на подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Застежки-молнии длиной 16 см так приметать между верхними и нижними деталями карманов, чтобы зубчики были видны. Молнии пристрочить в край. Припуски по контуру карманов отвернуть на изнаноч-

Размер 128 Детали 113—115 на листе A синий контур

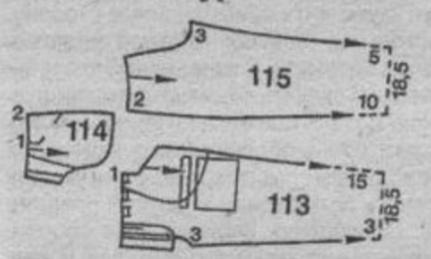

План раскладки




ную сторону. Карманы настрочить на передние половинки в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Выполнить карманы в швах передних половинок (см. модель 107). Перед приметыванием мешковин карманов к передним половинкам заложить и заметать складки в направлении стрелок. ■ Стачать боковые и шаговые швы. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. Шлевки приметать к верхнему срезу брюк: впереди — над боковыми складками, сзади — на расстоянии 5 см от среднего шва. ■ **Застежка на молнии и пояс.** Стачать средний шов ниже метки разреза для застежки, немного не доходя до шаговых швов. Заутюжить цельнокроеные обтачки разреза по линии сгиба на изнаночную сторону.

стрелок и заметать их по верхнему срезу карманов. Листочки лицевой стороной положить на лицевую сторону карманов и притачать к верхним срезам карманов. Листочки сложить пополам, отвернув на лицевую сторону, и прострочить по боковым сторонам. Листочку вывернуть, а припуски остальных сторон карманов заметать на изнаночную сторону. С лицевой стороны внутренние края листочек пристрочить в шов притачивания. Карманы приколоть в размеченных местах на полочки и прострочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стitchать в ковые рассты. ■ Пояс, растягивая, притачать к нижнему срезу жилета. ■ На подкладке стачать швы. Подкладку и жилет сложить лицевыми сторонами и прострочить по проймам и шву притачивания пояса. При этом пояс должен лежать между подкладочной тка-


ней. Жилет вывернуть на лицевую сторону. На плече основную ткань и подкладку плоско разложить. Стачать плечевые швы жилета и, не прерывая строчку, подкладки. Проймы отстрочить. ■ Продольный срез бейки притачать к горловине, сложив бейку и жилет лицевыми сторонами друг к другу, при втачивании бейки в горловину спинки бейку следует растянуть. Припуски полочек в уголках расчесть наискосок. Затем короткие стороны бейки пристрочить к горловине. Жилет отстрочить вдоль шва притачивания бейки. ■ Припуски вдоль борта приметать застежку-молнию так, чтобы зубчики молнии были видны. Молнию пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Подкладку, подвернув, пришить к швам притачивания бейки.

0,50 м шириной 2 см; 2 обтяжные пуговицы для жилета.
Перед раскроем:
 Мешковину кармана перенести с выкройки как основную деталь.
Раскрой:
Юбка-брюки:
 106 Кокетка — 2 детали со сгибом
 107 Половка — 4 детали
 Мешковина кармана — 4 детали
 а) листочка длиной 6 см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см; б) 2 оборки длиной 50 см и шириной по 2,5 см.

Размер 104
Детали 106—111 на листе С
синий контур

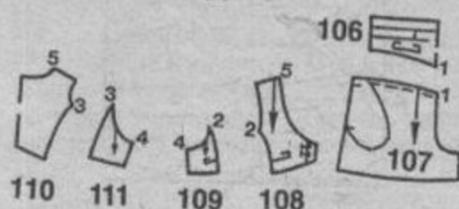

Планы раскладки Подкл. тк.

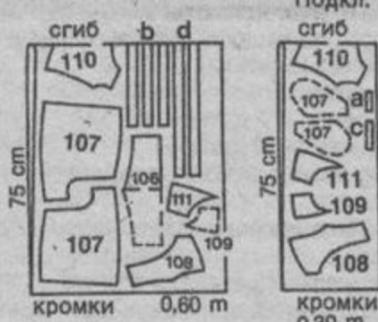

Жилет:
 108 Передняя часть полочки — 2 детали
 109 Боковая часть полочки — 2 детали
 110 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
 111 Локоточная часть спинки — 2 детали
 с) 2 листочки длиной по 8 см и шириной по 2 см, в готовом виде 1 см; д) оборка для нижнего края спинки длиной 50 см и 2 оборки длиной по 80 см для полочек и горловины, ширина оборок по 2,5 см.
 Припуски: 1,5 см — на швы, 2 см — на подгибку низа юбки-брюк.

Подкладка: детали полочек и спинки жилета выкраиваются из фланели в горшечек с припусками на швы и подгибку шириной 1,5 см.

Описание работы:
Юбка-брюки. На половинках юбки-брюк стачать боковые швы, оставив входы в карманы открытыми. ■ Карманы в карманы втачать. Мешковина кармана с изнаночной стороны юбки-брюк приколоть лицевыми сторонами к лицевой стороне припусков входа в карман и притачать точно по размеченной линии бокового шва. Выше входа в карман мешковину притачать вплотную к шву. Мешковина кармана заутюжить вперед и стачать. Верхние срезы мешковин карманов приметать. ■ Стачать шаговые швы и средний шов. Присборить верхний срез половинок юбки-брюк. Листочку сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и нижней продольной стороне, оставив в середине шва нестачанный участок для выворачивания. Листочку вывернуть, отверстие зашить. Листочку настрочить в размеченном месте на левую половинку передней кокетки в край. ■ На деталях кокетки стачать боковые швы.

■ Нижний продольный срез оборок обметать плотной зигзагообразной строчкой. Для этого припуски заутюжить на изнаночную сторону. Прострочить по сгибу плотной зигзагообразной строчкой. С изнаночной стороны оборки приметать к нижнему краю кокетки. Притачать кокетку к половинкам юбки-брюк и отстрочить вдоль шва в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Цельнокроющую

обтачку верхнего края кокетки отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону, подвернуть и, начиная от размеченной поперечной линии, в направлении спинки пристрочить по разметке для кулиски. В кулиску вдеть резинку длиной ок. 43 см, концы резинки пристрочить. Спереди оставшуюся часть обтачки кокетки подвернуть и пристрочить. ■ Припуски на подгибку низа подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

Жилет. Стачать рельефные швы на полочках и спинке, средние части полочек и спинки отстрочить вдоль швов в край. Стачать плечевые швы. Листочки обработать, как описано для юбки-брюк, и настрочить на полочки. ■ Внешние срезы оборок обметать плотной зигзагообразной строчкой (см. описание работы для юбки-брюк). Оборки приметать к нижнему срезу спинки, в середине спинки оборку застрочить наискосок к обметанному краю. Оборки длиной 80 см стачать (= средний шов спинки). Оборки приметать к нижним срезам полочек, далее к бортам и горловине, впереди на уголках оборку застрочить наискосок к обметанному краю. Оборку притачать вдоль застежки: по нижнему краю полочки на расстоянии ок. 5 см от нижнего угла, борту и вырезу на длину ок. 5 см от верхнего угла. ■ На подкладке жилета стачать рельефные и плечевые швы. Подкладку и жилет сложить лицевыми сторонами и прострочить по проймам, низу и горловине, не доходя приблизительно 5 см до уголков полочек. Жилет вывернуть, передние срезы подкладки (= борта) подвернуть и пришить вручную. Жилет отстрочить по внешним сторонам в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Боковые швы стачать до нижнего края оборок. ■ На правой полочке прометать петли в размеченных местах.

150 Блузка. Размер 134



Вам потребуется:

Хлопчатобумажная фланель в продольную полосу 0,95 м шириной 150 см; флизелин F 220; 11 пробивающихся кнопок.

Перед раскроем:

Клапан перенести с выкройки как основную деталь.

Раскрой:

- 110 Полочка — 2 детали
Клапан — 4 детали
- 111 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 112 Кокетка — 2 детали со сгибом
- 113 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 114 Воротник — 2 детали со сгибом
- 115 Рукав — 2 детали


а) 2 кармана длиной по 10 см и шириной по 10 см; б) петля-шлевка для спинки длиной 6 см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см; с) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 16 см и шириной по 2,5 см; д) 2 манжеты длиной по 20 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 6 см, в готовом виде 3 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. На полочках вдоль узких цельнокроенных подборт припуски не выкраивать. **Прокладка:** см. места, заштрихованные на плане раскладки. Приутюжить прокладку на изнаночную сторону одной детали воротника и стойки.


Описание работы:

Начать стрелок и застрочить их с лицевой стороны «конвертом». ■ Петлю-шлевку сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить в край. Концы шлевки приметать к верхнему срезу спинки рядом со складками. ■ Кокетка. К верхнему срезу спинки приметать одну деталь с изнаночной стороны, детали притачать. Детали кокетки заутюжить вверх. Внешнюю деталь кокетки притачать к верхним срезам полочек. Внутреннюю деталь кокетки пришить, подвернув срезы, к швам притачивания. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания в край и на расстоянии 0,75 см. По горловине и проймам открытые срезы деталей кокетки сметать. ■ Стачать боковые швы. Припуск на подгибку подвернуть и пристрочить. На полочках отвер-

Размер 134
Детали 110—115 на листе D
синий контур — — — — —

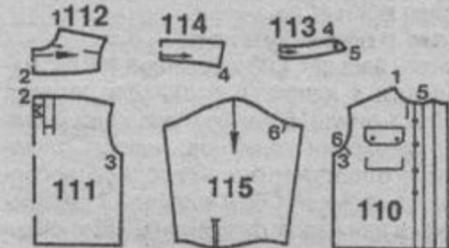

План раскладки

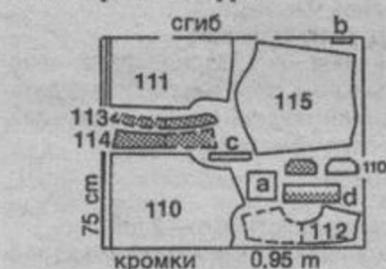

нуть на изнаночную сторону цельнокроенные подборт, подвернуть по линии сгиба и пристрочить по разметке. Отстрочить борта в край. ■ Выполнить воротник со стойкой (см. модель 127). ■ На карманах припуск вдоль верхней стороны подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Припуски остальных сторон карманов отвернуть на изнаночную сторону. Карманы отстрочить на полочки в размеченных местах в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Чисто вытачать сложенные вместе по одной продублированной прокладкой и одной детали клапана по боковой и нижней сторонам и отстрочить. Клапаны настрочить на полочки, заутюжить вниз и еще раз пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см от шва притачивания. ■ Выполнить рукава с манжетами (см. модель 111). Манжеты отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см швов притачивания манжеты отстрочить в край. ■ Рукава втачать в проймы. Блузку отстрочить в край вдоль швов втачивания рукавов. ■ На правой полочке, на правом конце стойки воротника и клапанах в размеченных местах пробить верхние детали кнопок. Нижние детали кнопок пробить в местах, соответствующих верхним деталям, при этом под карманы следует подложить продублированные прокладкой кусочки ткани. На манжетах пробить по одной кнопке.

152 Блузка для девочки. Размер 104




Вам потребуется:

Набивная хлопчатобумажная фланель 0,60 м шириной 150 см; отделочная ткань белого цвета для воротника размером 30 x 30 см; флизелин F 220; 7 пуговиц.

Раскрой:

- 116 Полочка — 2 детали
- 117 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 118 Воротник — 2 детали со сгибом из отделочной ткани
- 119 Рукав — 2 детали
- а) 2 манжеты длиной по 18,5 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см; б) 2 косые полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 14 см и шириной по 2,5 см; в) косая бейка для обработки горловины спинки длиной 33 см и шириной 4 см; д) косая по-

Размер 104
Детали 116—119 на листе В
синий контур - - - - -

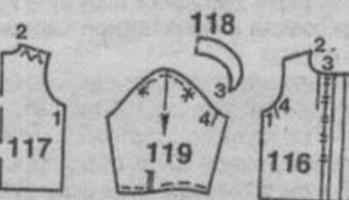

полоска для окантовки воротника длиной 50 см и шириной 2 см.

151 Жилет и юбка-брюки для девочки. Размер 104



Длина юбки-брюк по боковому шву 27 см.

Вам потребуется:

Однотонная джинсовая ткань 0,60 м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 1,00 м шириной 90 см; хлопчатобумажная фланель в горшечек для подкладки жилета 0,30 м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 0,50 м шириной 90 см; резинка

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

На полочках вдоль продольных сторон узких цельнокроеных подбортов припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно приутюжить прокладку к одной детали воротника.

Описание работы:

Стачать боковые и плечевые швы.

Детали воротника сложить изнаночными сторонами внутрь. Прострочить по воротнику (а не по припускам на швы) в край вдоль размеченной линии внешней стороны воротника. Затем срезать припуски вдоль внешней стороны воротника. Окантовать косой полоской внешнюю сторону воротника на ширину 0,5 см. Взятые вместе срезы воротника вметать в горло-

вину. ■ На полочках отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба цельнокроеные подборта. Затем сложенные вдвое подборта отвернуть на лицевую сторону и приметать по горловине. Косую бейку для горловины сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину чисто вытачать подбортами и сложенной вдвое косой бейкой. Подборта пришить к подгибке. Блузку отстрочить вдоль бортов в край и по размеченной линии, вдоль шва втачивания воротника блузку отстрочить на расстоянии 0,5 см. ■ Выполнить рукава с манжетами (см. модель 111). Нижние срезы рукавов присборить на длину манжет. Манжеты отстрочить по контуру в край. ■ Рукава втачать в проймы, присборив по окату.


■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли, на манжетах прометать по одной петле.

ротника, а вдоль шва втачивания воротника в горловину спинки — только в край.

■ Обработать разрезы на рукавах (см. модель 121). ■ Стачать швы рукавов. Присборить нижние срезы рукавов на длину манжет. ■ Оборки для манжет приспособить, округляя к обметанному краю, лишнюю ткань на уголках срезать. Чисто вытачать по коротким и нижней продольной сторонам сложенные по 2 детали манжет, из которых одна продублирована про-

кладкой, а другая нет, прихватывая между нижними срезами стачиваемых деталей оборку. Внешние детали манжет приспособить к нижним срезам рукавов, подвернуть внутренние детали манжет и пришить к швам притачивания. Манжеты отстрочить в край. ■ Рукава втачать в проймы, присборив по окату. ■ На правой полочке в размеченных местах прометать петли для пуговиц, на манжетах прометать по одной петле.

153 Платье для девочки. Размер 116

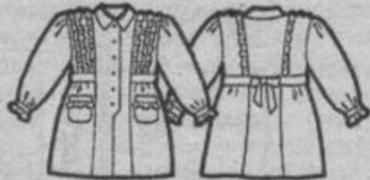

Длина от талии 35 см.

Вам потребуется:

Джинсовая ткань 1,40 м шириной 150 см; флизелин Н 200; сутаж 0,60 м шириной 2 мм; 8 пуговиц.

Перед раскроем:

Карман перенять с выкройки как основную деталь и разрезать по размеченной линии притачивания листочки так, чтобы получить выкройку кармана и выкройку листочки. Деталь 55 используется как нижняя боковая часть переда, а также как нижняя боковая часть спинки.

Раскрой:

- 51 Средняя часть переда — 2 детали
- 52 Верхняя боковая часть переда — 2 детали
- 53 Средняя часть спинки — 1 деталь со сгибом
- 54 Верхняя боковая часть спинки — 2 детали
- 55 Нижняя боковая часть переда — 2 детали
- Карман — 2 детали
- Листочка — 2 детали со сгибом
- 55 Нижняя боковая часть спинки — 2 детали
- 56 Воротник — 2 детали со сгибом
- 57 Рукав — 2 детали

а) 2 оборки для рельефных швов длиной по 90 см и шириной по 2 см; б) 2 боковых передних рюша длиной по 50 см и шириной по 4 см; в) 2 оборки для карманов длиной по 30 см и шириной по 2 см; г) 2 оборки для рукавов длиной по 30 см и шириной по 1,5 см; е) манжеты — 4 детали длиной по 19 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной по 2 см; ф) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 16 см и шириной по 2,5 см; г) 2 завязывающихся пояса длиной по 62 см и шириной по 7 см, в готовом виде 3,5 см.


Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладку приутюжить к одной из деталей воротника.

Описание работы:

Все отделочные строчки и обметочные швы оборок и рюшей выполняются нитками контрастного цвета. ■ Обметать плотной зигзагообразной строчкой оба продольных среза на боковых передних рюшах, а на оборках обметать только по одному продольному срезу (см. модель 151). ■ Боковые передние рюши присборить посередине и приметать к верхним боковым частям переда по размеченным линиям притачивания. Сутаж разрезать на два одинаковых отрезка, наметать посередине рюшей и настрочить на детали переда. ■ Стачать плечевые швы верхних боковых частей переда и спинки. ■ Оборки для карманов приспособить и наметать на верхние срезы карманов. Листочки пристрочить к верхним срезам карманов. При-

Детали 51—57 на листе D красный контур

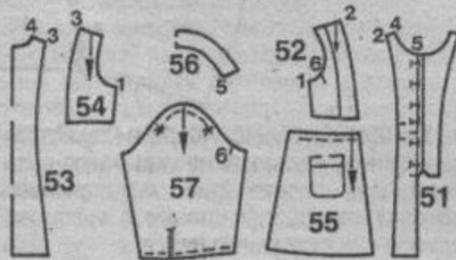


План раскладки для размера 116



пуски швов притачивания и припуски вдоль продольных сторон листочек заутюжить на листочки. Листочки отстрочить вдоль шва притачивания. Листочки отвернуть на лицевую сторону, сложив вдоль пополам, и чисто вытачать боковые стороны. Отвернуть на изнаночную сторону припуски остальных сторон карманов. Внутренние края листочек пришить к швам притачивания. Карманы настрочить в край на нижние боковые части переда. ■ Присборить верхние срезы нижних боковых частей переда и спинки. Нижние части притачать к верхним боковым частям переда и спинки. ■ На средних частях переда стачать средний шов ниже поперечной метки. У поперечной метки припуски расчесть. Правую деталь отстрочить вдоль шва. ■ Пояски сложить вдоль пополам, чисто вытачать по продольным срезам и одному из концов, вытачивая его наискосок. Пояски отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. ■ На средних деталях переда и спинки стачать плечевые швы. Среднюю часть спинки стачать с боковыми частями и, не прерывая строчку, стачать средние части переда с боковыми частями переда. Спереди между стачиваемыми деталями прихватить пояски, расположенные между поперечными метками. Средние детали отстрочить вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. Стачать боковые швы. ■ Воротник чисто вытачать по внешним сторонам и отстрочить. Взятые вместе срезы воротника вметать в горловину. Цельнокроеные подборта отвернуть на лицевую сторону, настрочить по горловине и, не прерывая строчку, втачать в горловину спинки оставшуюся часть воротника. Спереди стачать скошенные нижние срезы застежки. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, вывернув уголки. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметать вместе и заутюжить вниз. Платье отстрочить спереди в край и на расстоянии 0,75 см вдоль застежки и шва втачивания во-

154 Брюки и жилет для мальчика. Размер 110

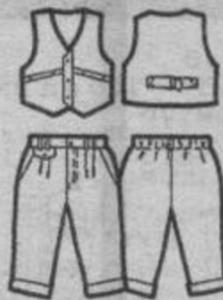

Длина брюк по боковому шву 68 см.

Важно: для этой модели подходят только ткани с двумя «красивыми» сторонами. Припуски вдоль верхних сторон карманов жилета отворачиваются на лицевую сторону и пристрачиваются как листочки.

Вам потребуется:

Двухслойная ткань 1,15 м шириной 150 см — рекомендуемая ткань или 1,70 м шириной 90 см; подкладочная ткань для мешковин карманов; флизелин Н 200; прокладка для пояса; косая тесьма 1,50 м шириной 4 см; резинка 0,30 м шириной 2,5 см; 1 застежка-молния длиной 12 см; 5 пробивающихся кнопок; 2 полукольца шириной 2,5 см.

Перед раскроем:

Мешковину кармана брюк перенять с выкройки как основную деталь. Бумажную деталь 98 разрезать по размеченной линии притачивания планки так, чтобы получить выкройку полочки и выкройку планки для застежки.

Раскрой:

Брюки:

- 94 Передняя половинка — 2 детали
- Мешковина кармана — 2 детали из подкладочной ткани
- 95 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана — 2 детали
- 96 Клапан — 2 детали
- 97 Задняя половинка — 2 детали
- а) правая передняя часть пояса длиной 17,5 см (из которых 2,5 см — припуск под застежку), левая передняя часть пояса длиной 15 см, обе части шириной 6 см, в готовом виде 3 см; б) 5 шлевок длиной по 4 см и шириной по 2 см, в готовом виде 1 см.

Жилет:

- 98 Полочка — 2 детали
- 98 Планка для застежки — 2 детали со сгибом
- 99 Карман — 2 детали
- 100 Спинка — 1 деталь со сгибом
- с) правая деталь хлястика длиной 12 см, левая деталь хлястика длиной 9 см, обе детали шириной 6 см, в готовом виде 3 см.

Припуски: 1,5 см — на швы и подгибку. На боковых частях передних половинок брюк вдоль сторон, маркированных «Правый край» и «Левый край», припуски не выкраиваются.


Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Прокладку приутюжить на изнаночную сторону внешней детали клапана.

Описание работы:


Все отделочные строчки выполняются нитками контрастного цвета.

Брюки. С изнаночной стороны передних половинок застрочить складки до стрелок. ■ Выполнить боковые карманы с отрезными бочками и застежку на молнии (см. модель 107). ■ Клапан чисто вытачать по боковым и нижней сторонам, отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Клапан наметать на правую половинку поверх складок. ■ Шлевки сложить вдоль пополам, чисто вытачать и отстрочить. По

Размер 110 Детали 94—100 на листе С синий контур

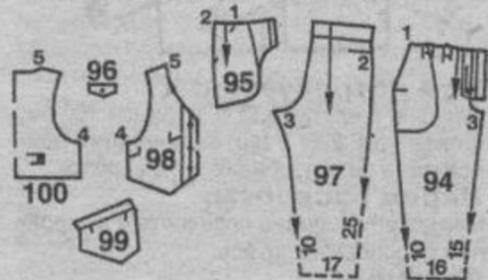

План раскладки

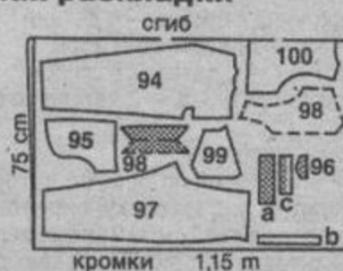

две шлевки приметать к верхнему срезу брюк поверх складок. ■ Передние части пояса притачать к передним половинкам, оставив припуск под застежку пояса выступающим за край припуска под разрез.

■ Стачать боковые швы и, не прерывая строчку, пристрочить передние части пояса к цельнокроеному поясу задних половинок. Припуски боковых швов заутюжить на задние половинки. Ниже шва притачивания деталей пояса лежащие снизу припуски боковых швов срезать вплотную к строчке, а лежащие сверху припуски подвернуть и приметать. С лицевой стороны отстрочить задние половинки вдоль швов в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Стачать шаговые швы, припуски обметать вместе и заутюжить на задние половинки. Стачать оставшийся участок среднего шва.

■ Передние детали пояса сложить вдоль пополам, чисто вытачать по коротким сторонам и припуску под застежку. Цельнокроеный пояс задних половинок отвернуть по линии сгиба на изнаночную сторону и, подвернув, пристрочить по размеченной для кулиски линии. В кулиску вдеть резинку длиной ок. 26 см. Концы резинки пристрочить в боковые швы. Внутренние половинки передних деталей пояса, подвернув, с изнаночной стороны брюк пришить к шву притачивания. Отстрочить детали пояса в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Шлевки отвернуть вверх и, подвернув, настрочить на верхний край пояса. Пятую шлевку, подвернув концы, пристрочить поверх заднего среднего шва. ■ Припуски на подгибку брючин отвернуть на лицевую сторону, подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. Нижние края брючин отвернуть вверх на ширину ок. 5 см. ■ На поясе пробить одну кнопку. На клапане в размеченном месте пробить верхнюю деталь кнопки для отделки.

Жилет. На карманах припуски вдоль верхней стороны отвернуть по линии сгиба как листочки на лицевую сторону и, подвернув, пристрочить. Отстрочить верхние края карманов между поперечными метками в край. Карманы наметать в размеченных местах на полочки и настрочить с двух сторон от поперечных меток в край. У поперечных меток прострочить плотной зигзагообразной строчкой по «листочкам». Стачать боковые и плечевые швы. ■ Припуск вдоль нижнего края жилета

отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и пристрочить в край на расстоянии 0,75 см. ■ Косую тесьму сложить вдоль пополам и приутюжить. Горловину и проймы чисто вытачать сложеной вдвое косой тесьмой и отстрочить. ■ Планки для застежки сложить вдоль пополам, чисто вытачать по скошенным коротким сторонам. Внешние детали планок притачать к полочкам, с изнаночной стороны жилета внутренние детали планок, подвернув, пришить к швам притачи-

вания. Планки отстрочить по контуру в край и на расстоянии 0,75 см. ■ Детали хлястика сложить вдоль пополам, чисто вытачать по продольным сторонам и одной из коротких сторон. Детали хлястика отстрочить. Чисто вытачанный конец короткой детали хлястика длиной 3 см вставить в два полукольца и пристрочить. Детали хлястика, подвернув, настрочить на спинку в размеченных местах: длинную деталь притачать справа, а короткую — слева. ■ На планках пробить кнопки.

155 Рубашка для мальчика. Размер 110



Вам потребуется:

Фланель в клетку 0,85 м шириной 150 см; флизелин F.220; 2 застежки-молнии длиной по 10 см; 9 пробивающихся кнопок.

Перед раскроем:

Мешковину кармана перенести с выкройки как основную деталь.

Раскрой:

- 101 Полочка — 2 детали
- Мешковина кармана — 4 детали
- 102 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 103 Воротник — 2 детали со сгибом
- 104 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 105 Рукав — 2 детали

a) 2 манжеты длиной по 19 см (из которых 2 см — припуск под застежку) шириной по 6 см, в готовом виде 3 см; b) 2 косые полоски для окантовки разрезов на рукавах длиной по 14 см и шириной по 2,5 см.

Припуски: 1,5 см — на швы, 2 см — на подгибку. Вдоль продольных сторон узких цельнокроеных подбортов припуски не выкраиваются.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.


Описание работы:

На полочках обработать прорезные карманы в рамку с молниями (см. модель 126). Мешковины карманов приметать под полочки и пристрочить с лицевой стороны по размеченным линиям и еще раз на расстоянии 0,75 см от них. Совет: на толстой ткани вход в карман можно чисто выта-

Размер 110 Детали 101—105 на листе С синий контур



План раскладки

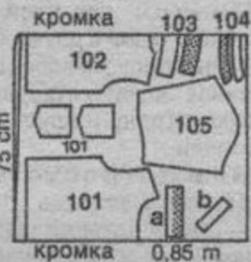


чать мешковиной из подкладочной ткани.


■ Стачать боковые и плечевые швы. Припуск на подгибку низа подвернуть и пристрочить в край и на расстоянии 0,75 см. На полочках отвернуть на изнаночную сторону узкие цельнокроеные подборта, подвернуть по линии сгиба и приметать. Подборта пришить к подгибке. Борта отстрочить. ■ Обработать воротник со стойкой (см. модель 127). ■ Обработать рукава с манжетами (см. модель 111). Манжеты отстрочить в край и на расстоянии 0,75 см.

■ Рукава втачать. Рубашку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов в край. ■ В размеченных местах на полочках и стойке пробить кнопки, на манжетах пробить по одной кнопке.

Размер 36—38 Детали 36—39 на листе А красный контур

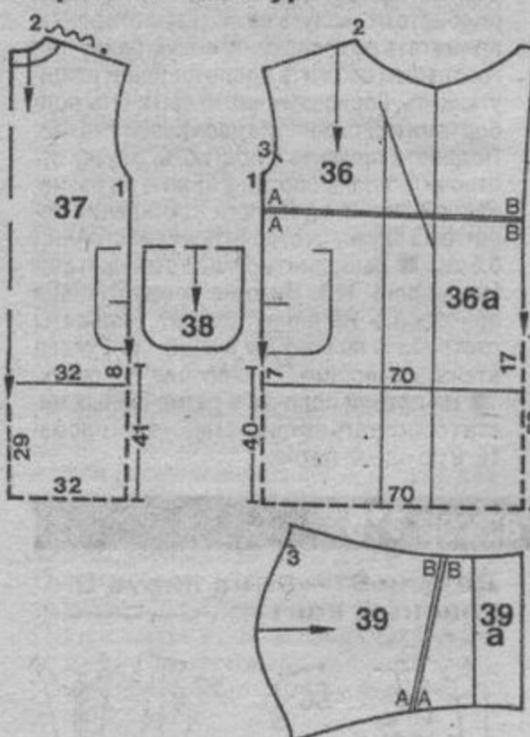

Размер 40—42 Детали 40—42 на листе А красный контур

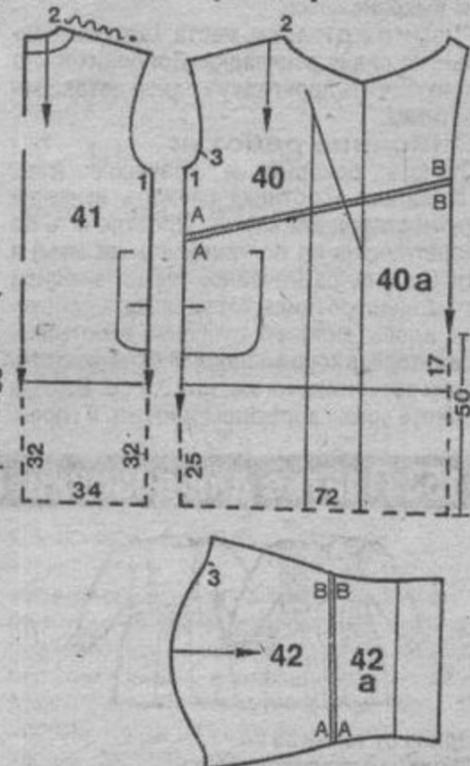

ки 36 и 36a; 39 и 39a (40 и 40a; 42 и 42a). Полочки и спинку удлинить на указанную величину. Для пальто (рис. А) перенести обтачку горловины спинки с выкройки спинки как отдельную деталь.

Раскрой:

- Пальто (рис. А):
- 36 (40) Полочка — 2 детали
- 37 (41) Спинка — 1 деталь со сгибом
- Обтачка горловины — 1 деталь со сгибом
- 38 Накладной карман — 2 детали со сгибом
- 39 (42) Рукав — 2 детали
- a) пояс длиной 170 (180) см и шириной 12 см, в готовом виде 6 см.

Важно: если вы шьете из ткани с ворсом, то, раскладывая детали бумажной выкройки на ткани, обратите внимание на направление ворса!

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа пальто — 4 см. Припуски на подгибку низа рукава уже учтены в выкройке. **Прокладка:** см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: из подкладочной ткани выкроить спинку, полочки (за вычетом ширины подбортов) и рукава (за вычетом припуска на подгибку низа) с припусками на швы и подгибку — 1,5 см.


Жакет (рис. В):

- 36 (40) Полочка — 2 детали
- 37 (41) Спинка — 1 деталь со сгибом
- 38 Накладной карман — 2 детали
- 39 (42) Рукав — 2 детали
- a) пояс длиной 170 (180) см и шириной 6 см.

Важно: раскладывая детали бумажной выкройки на ткани, обратите внимание на раппорт узора ткани и направление ворса!

Припуски: на швы — 1,5 см. **Описание работы:** Пальто (рис. А). Выполнить боковые и плечевые швы. Припуски швов разутюжить. ■ Борта, горловина и

Планы раскладки для размера 36—38 Размер 40—42 — аналогично

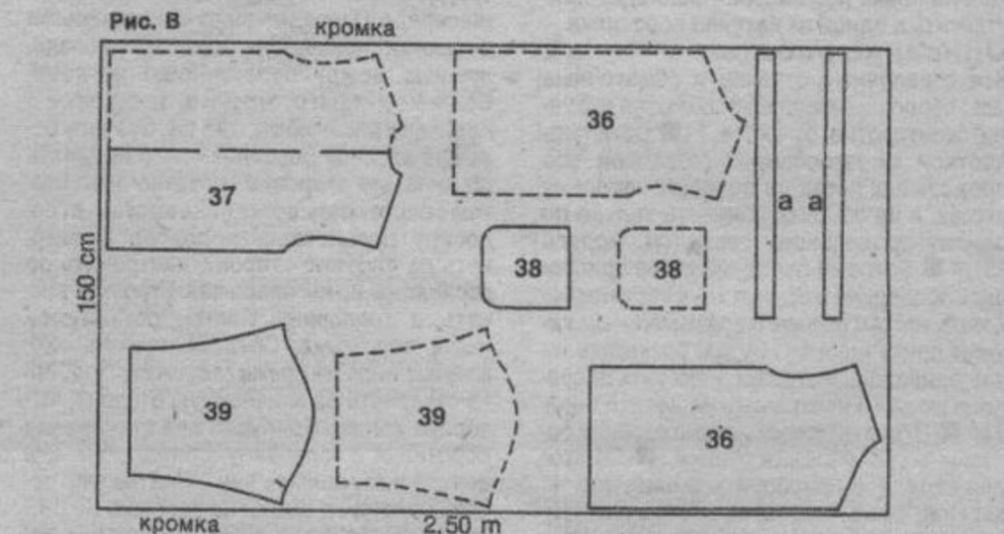

MISS B

158 Пальто и жакет по одной выкройке. Размеры 36—38 и 40—42



Рис. А: пальто.
Рис. В: жакет.



Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в скобках.

позумент для окантовки краев 5,60 (5,75) м шириной 4 см.

Важно: для жакета рекомендуется использовать двустороннюю ткань, т.к. он шьется без подбортов и обтачек рукавов. Кроме того, при расчете расхода ткани на жакет, нами принят во внимание раппорт узора драпа, поэтому если вы намереваетесь шить жакет из однотонной ткани, то вам потребуется ее на 20 (25) см меньше, чем нами рекомендовано.

Перед раскроем: склеить по линиям совмещения детали бумажной выкрой-

Длина пальто по спинке 126 (128) см.
Длина жакета по спинке 93 (95) см.

Вам потребуется:

Пальто (рис. А): однотонный мягкий драп или пальтовая ткань с ворсом 3,25 (3,30) м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,75 (1,80) м шириной 140 см; флизелин G 405; контрастная по цвету шерстяная пряжа для отделки; подплечники формы реглан.

Жакет (рис. В): мягкий драп или пальтовая (с ворсом) ткань с поперечным узором 2,50 (2,55) м шириной 150 см; шерстяной

подгибка низа. Цельнокроенные подборт пелочек отвернуть на лицевую сторону. Обтачку горловины спинки притачать к подбортам. Припуски швов разутюжить. Подборта и обтачку приколоть и притачать к горловине. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений — рассечь. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону. Припуски на подгибку низа пальто заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную швом «козлик». Подборта пришить к подгибке низа. Борта и горловину выметать, приутюжить, отстрочить на расстоянии 2,25 см и обшить шерстяной пряжей краеметочными стежками, при этом стежки класть сначала в одном направлении (с интервалом 3 см), а затем — в обратном (иглу вводить и выводить точно в месте ввода и вывода иглы предыдущего ряда). **Накладные карманы.** Карман сложить пополам по размеченной линии, лицевой стороной вовнутрь, и стачать боковые и нижние срезы, оставив в нижнем шве открытым участок шва длиной ок. 5 см. Припуски шва срезать близко к строчке, в местах скруглений — рассечь. Карман вывернуть, края выметать, приутюжить. Открытый участок шва зашить вручную. Верх кармана отстрочить на расстоянии 2,25 см и обшить верхний край шерстяной пряжей. Карманы приколоть к полочкам в размеченных местах и притачать в край и на расстоянии 0,75 см. **Рукава.** Стачать срезы рукава. Припуски шва разутюжить. Припуск на подгибку низа рукава заметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить швом «козлик». Низ рукава отстрочить на расстоянии 2,25 см, нижний край обшить шерстяной пряжей. Низ рукава отвернуть на лицевую сторону на ширину ок. 8 см (=отворот). **Рукава втачать.** Рукав сложить с пальто лицевыми сторонами и вколоть в пройму, совместив поперечные метки на полочке и рукаве. Рукав выметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва срезать до шири-

ны 1 см, заутюжить в стороны полочки и спинки, приметать и с лицевой стороны пальто притачать, отступив 0,75 см от шва. **Пришить подплечники.** **Подкладка.** Стачать срезы деталей подкладки. Втачать рукава. Подкладку сложить с пальто изнаночными сторонами, приколоть. По низу подкладки выше подгибки низа пальто заколоть складку глубиной ок. 1 см. Подкладку, подвернув нижний срез, вручную мелкими стежками пришить к подгибке низа пальто. Булавки из складки удалить, излишнюю ткань заутюжить вниз. Подкладку, подвернув срезы, пришить к внутренним краям подбортов, обтачки горловины спинки и подгибок низа рукавов. **Пояс** сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь. Стачать короткие и продольные срезы пояса, оставив посередине продольного шва открытым участок длиной ок. 5 см. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Пояс вывернуть, края выметать, приутюжить. Открытый участок шва зашить вручную. Пояс отстрочить по периметру на расстоянии 1,5 см. **Жакет (рис. В).** Жакет шьется в основном так же, как пальто. Припуски всех швов обметывать. Припуски шва рукава разутюжить и притачать по обеим сторонам от шва на расстоянии 1 см. Борта, горловину, низ жакета и рукавов, верх карманов окантовать шерстяным позументом. Для этого срезать припуски швов. Позумент наложить на деталь, обогнув срез и совместив его с продольной линией середины позумента, позумент приметать и притачать; ширина окантовки в готовом виде 2 см. Припуски по боковым и нижнему срезам кармана заметать на изнаночную сторону и приутюжить. Карманы наложить на полочки в размеченных местах, приколоть и притачать. По периметру пояса срезать припуски до ширины 1 см, срезы обметать, припуски заутюжить на изнаночную сторону, приметать и с лицевой стороны притачать на расстоянии 0,75 см.

Раскрой:

- Юбка:**
- 1 Переднее полотнище — 2 детали
 - Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей
 - 2 Заднее полотнище — 1 деталь со сгибом
 - 3 Кокетка переднего полотнища — 2 детали
 - 4 Кокетка заднего полотнища — 1 деталь со сгибом
 - 5 Передний пояс — 4 детали
 - 6 Задний пояс — 2 детали со сгибом
- Жакет:**
- 7 Полочка — 2 детали
 - Подборт — 2 детали
 - Спинка — 2 детали
 - Накладной карман — 2 детали
 - 9 Обтачка кармана — 2 детали со сгибом из замши
 - 10 Воротник — 2 детали со сгибом из замши
 - 11 Верхняя часть рукава — 2 детали
 - 12 Нижняя часть рукава — 2 детали

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку — 4 см. Мешковину кармана из основной ткани выкраивать по линии притачивания мешковины, мешковину из подкладочной ткани — по линии притачивания обтачки кармана.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки. Дополнительно прокладка накладывается на нижний воротник, внешние половинки обтачек карманов и припуск на подгибку низа спинки жакета. Полосами прокладки шириной 4 см укрепить с изнаночной стороны юбки входы в карманы.

Подкладка: из подкладочной ткани выкроить детали 1 и 3 (за вычетом ширины цельнокроенных обтачек застежки), детали 2 и 4, детали 7 (за вычетом ширины подбортов), детали 8, детали 9 (без обтачек), детали 11 и 12 (без обтачки шлицы и припуска под шлицу, просто отвернув их на деталях бумажной выкройки на изнаночную сторону). Детали выкроить с припусками на швы и подгибку — 1,5 см.

Совет: выкроенные полотнища юбки прикрепите за верхний край к плечикам для одежды или бельевой веревке и оставьте на пару дней отвисеться. Тем самым вы избежите неприятного эффекта вытягивания уже готового изделия после нескольких дней носки, т.к. участки, выкроенные по косой, под тяжестью собственного веса вытянутся и станут длиннее участков, выкроенных по долевой.

Описание работы:

Юбка. На передних полотнищах выполнить **прорезные карманы с односторонней обтачкой.** Обтачку и мешковину из основной ткани сложить каждую с полотнищем лицевыми сторонами, приколоть и притачать по соответствующей размеченной линии. Полотнище прорезать между строчками, к нижним концам строчек — наискосок. Не повредите при этом детали кармана! Припуски швов разутюжить. Мешковину вытянуть на изнаночную сторону. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону так, чтобы сгиб обтачки совпал со швом притачивания мешковины. Обтачку приметать и с лицевой стороны юбки притачать точно в

шов притачивания. Мешковину из подкладочной ткани приколоть к припускам шва притачивания обтачки и притачать близко к шву. Обтачку приметать к мешковине из основной ткани, совместив сгиб обтачки со швом притачивания мешковины. Маленький треугольник, образовавшийся в нижнем конце прореза, отвернуть на изнаночную сторону и притачать к обтачке точно от конца шва притачивания мешковины до конца шва притачивания обтачки. Мешковины подрезать, уравнивая, и стачать. Припуски шва обметать. Обтачку и мешковины приметать к верхнему срезу полотнища. **Стачать боковые срезы передних и заднего полотнищ, передних и задней кокетки.** Припуски швов обметать и разутюжить. **Кокетку** сложить с юбкой лицевыми сторонами, приколоть и притачать к верхнему срезу. Припуски шва обметать, заутюжить в сторону кокетки и приметать косыми стежками. **Подкладка.** Стачать детали подкладки так же, как детали юбки из основной ткани. Подкладку сложить с юбкой лицевыми сторонами и притачать к продольным срезам цельнокроенных обтачек застежки, не доходя ок. 15 см до размеченной линии низа. Припуски швов обметать и заутюжить в сторону подкладки. Обтачки и подкладку отвернуть на изнаночную сторону и приметать к верхнему срезу юбки. Передние края юбки выметать и приутюжить, не доходя ок. 15 см до размеченной линии низа. Подкладку приметать к юбке вдоль шва притачивания кокетки. **Пояс.** На деталях пояса стачать боковые срезы. Припуски швов разутюжить. Детали пояса сложить лицевыми сторонами и стачать передние и верхние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Пояс вывернуть, края выметать и приутюжить. Пояс сложить с юбкой лицевыми сторонами, приколоть и притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва заутюжить в пояс. Внутреннюю половинку пояса, подвернув срез, пришить к шву притачивания. **Подгибка низа.** Юбку примерить, разметить ровную линию низа юбки. Излишнюю ткань аккуратно срезать, оставляя припуск на подгибку низа, одинаковый по всей ширине юбки. Нижний срез обметать. Припуск на подгибку заметать на изнаночную сторону, приутюжить и с лицевой стороны юбки притачать на расстоянии ок. 3 см. Припуск на подгибку низа подкладки, подвернув, притачать так, чтобы подкладка была короче юбки на ок. 2 см. Оставшиеся открытыми срезы подкладки притачать к обтачкам застежки юбки, края юбки выметать, приутюжить, обтачки пришить к подгибке низа.

Отделочная строчка. Отстрочить на расстоянии 0,75 см кокетку вдоль шва притачивания и передних краев и далее передние края и верхний край пояса. Отстрочить также юбку, кокетку и пояс вдоль передних краев по размеченным линиям. **На правой стороне застежки** размеченных местах обметать петли. **Жакет.** Выполнить средний шов спинки. Припуски шва разутюжить. **На полочках и спинке** стачать вытачки (с изнаночной стороны детали) до метки (стрелка). Глубины вытачек приутюжить так, чтобы шов вытачки совпал с продольной линией середины глубины вытачки. Вверху вытачка выглядит, как складка. **Стачать боковые срезы, не доходя ок. 5 см до нижнего среза.** Припуски швов разутюжить. **Стачать плечевые срезы.** Припуски швов разутюжить. **Накладные карманы.** Обтачку верхнего кармана (укрепленная прокладкой половинка) сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски

швов обметать и разутюжить. **Накладные карманы.** Обтачку верхнего кармана (укрепленная прокладкой половинка) сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски

швов обметать и разутюжить. **Накладные карманы.** Обтачку верхнего кармана (укрепленная прокладкой половинка) сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски

швов обметать и разутюжить. **Накладные карманы.** Обтачку верхнего кармана (укрепленная прокладкой половинка) сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски

швов обметать и разутюжить. **Накладные карманы.** Обтачку верхнего кармана (укрепленная прокладкой половинка) сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски


швов обметать и разутюжить. **Накладные карманы.** Обтачку верхнего кармана (укрепленная прокладкой половинка) сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски

швов обметать и разутюжить. **Накладные карманы.** Обтачку верхнего кармана (укрепленная прокладкой половинка) сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски


швов обметать и разутюжить. **Накладные карманы.** Обтачку верхнего кармана (укрепленная прокладкой половинка) сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски

швов обметать и разутюжить. **Накладные карманы.** Обтачку верхнего кармана (укрепленная прокладкой половинка) сложить с карманом лицевыми сторонами, приколоть и притачать. Припуски

159 Костюм. Размер 42

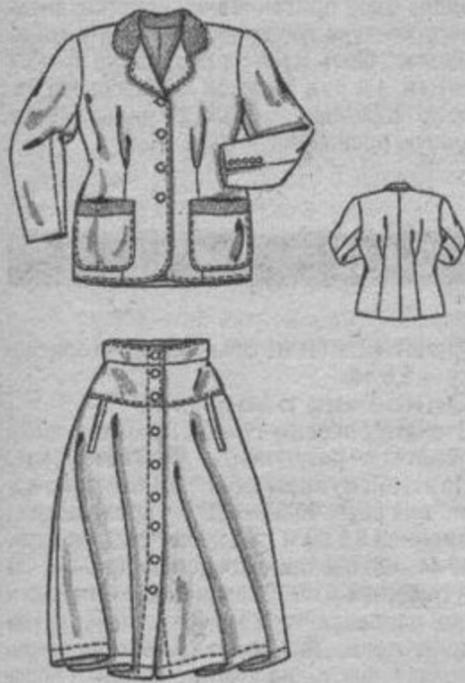

**Размер 42
Детали 1—12 на листе В
красный контур.....**

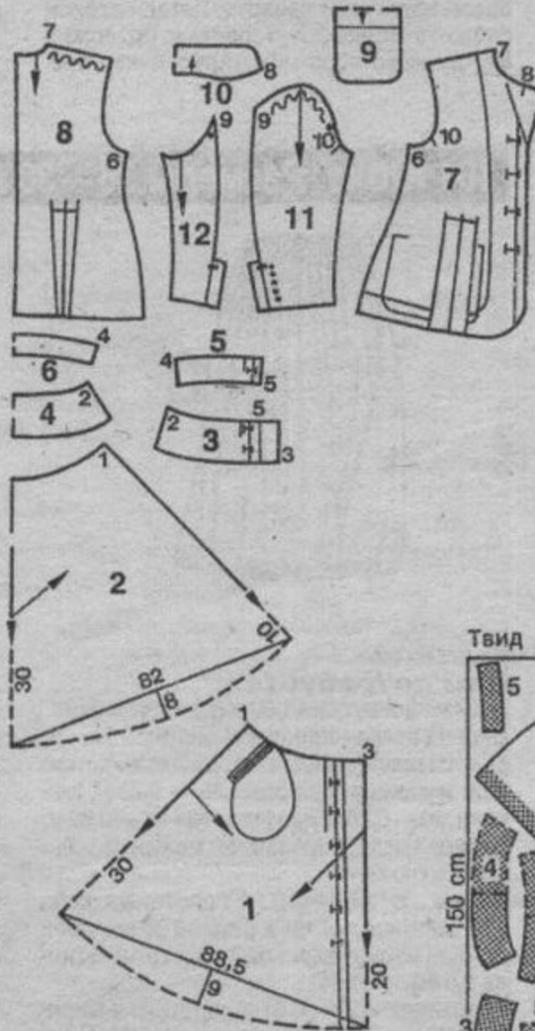

План раскладки



Длина юбки 85 см.
Длина жакета по спинке 72 см.
Вам потребуется:
Твид 3,70 м шириной 150 см; лоскут замши размером 50x35 см; подкладочная ткань 3,70 м шириной 140 см; флизелин G 405; обтяжные пуговицы — 9 штук ø 19 мм (для юбки), 4 штуки ø 23 мм и 10 штук ø 15 мм (для жакета); подплечники.
Перед раскрой: удлинить детали бумажной выкройки 1 и 2 на указанную величину. Деталь выкройки 9 (накладной карман) разрезать по размеченной линии — карман и обтачка кармана. Подборт и мешковину кармана переснять с выкроек полочки и переднего полотнища юбки как отдельные детали, при этом на выкройке полочки заложить складку.

шва заутюжить в сторону обтачки. Подкладку притачать к внутренней половинке обтачки, оставив посредине шва открытым участок длиной ок. 5 см. Припуски шва заутюжить в сторону подкладки. Внутреннюю половинку обтачки и подкладку отвернуть на лицевую сторону и стачать боковые и нижние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок, в местах скруглений — несколько раз рассечь к строчке. Карман вывернуть, края выметать, приутюжить. Открытый участок шва зашить вручную. Карманы приколоть к полочкам в размеченных местах и притачать на расстоянии 0,75 см.

Воротник с лацканами, борта и подгибка низа. Детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в местах скруглений — рассечь к строчке. Воротник вывернуть, края выметать, приутюжить и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Воротник, взяв вместе открытые срезы, выметать в горловину от метки 8. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами, приколоть и притачать по нижнему срезу, срезам бортов, лацканов и горловины, втачать воротник в горловину спинки. Припуски швов срезать до ширины ок. 0,5 см, в местах скруглений — рассечь к строчке. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, края выметать и приутюжить. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки заутюжить вниз. Выполнить оставшиеся участки боковых швов и, не прерывая строчки, стачать боковые срезы подбортов и боковые срезы припуска на подгибку низа спинки. Припуски швов разутюжить. Припуск на подгибку низа спинки заутюжить на изнаночную сторону и вручную пришить швом «козлик». Жакет отстрочить по низу полочек, вдоль бортов и лацканов на расстоянии 0,75 см.

Двухшовные рукава. Стачать передние срезы частей рукава. Припуски шва разутюжить. С изнаночной сто-

роны рукава укрепить прокладкой припуск на подгибку низа рукава, обтачку шлицы и припуск под шлицу. Стачать локтевые срезы, оставив открытой шлицу. Припуски шва разутюжить. Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную швом «козлик». Края шлицы приутюжить. С изнаночной стороны рукава стачать продольные срезы и срезы уступов обтачки шлицы и припуска под шлицу. В размеченных местах пришить пуговицы, прихватывая припуск под шлицу. **Рукава втачать.** Рукав припосадить по окату. Для этого справа и слева от размеченной линии шва втачивания рукава проложить по машинной строчке крупным стежком. Рукав сложить с жакетом лицевыми сторонами и вколоть в пройму, совместив поперечные метки на полочке и рукаве. Ткань рукава стянуть на нижние нитки, пока окат не войдет в пройму. Концы ниток обмотать вокруг булавок, вколотых перпендикулярно строчкам. Рукав вметать и втачать со стороны рукава, равномерно распределив сборки. Припуски шва по окату заутюжить в сторону рукава, внизу — не утюжить. **Пришить подплечники.**

Подкладка. На деталях из подкладочной ткани выполнить швы и стачать вытачки. Выполняя плечевые швы, припосадить плечевые срезы спинки и оставить их немного выступающими за плечевые срезы полочек (у горловины). Втачать рукава. Подкладку сложить с жакетом изнаночными сторонами и приколоть. По низу подкладки немного выше подгибки низа жакета заколоть складку глубиной ок. 1 см. Подкладку, подвернув срез, пришить вручную мелкими стежками к подгибке низа жакета. Булавки из складки удалить, излишнюю ткань заутюжить вниз. Подкладку, подвернув срезы, пришить к внутренним краям подбортов и верхнего воротника. **На правой полочке** в размеченных местах пугать обметать петли, на левую — пришить пуговицы.

метки (= стрелка). Глубины складок отвернуть и заутюжить в направлении, указанном стрелкой. С лицевой стороны отстрочить блузку близко к швам складок.

Кокетка. Одну кокетку сложить со спинкой лицевыми сторонами, другую — лицевой стороной с изнаночной стороной спинки; обе кокетки приметать и притачать к верхнему срезу спинки. Кокетки заутюжить вверх. Внешнюю кокетку приметать и притачать к верхним срезам полочек, внутреннюю кокетку, подвернув срезы, вручную пришить к швам притачивания внешней кокетки к полочкам. Кокетку отстрочить близко к швам притачивания. Срезы горловины и пройм обеих кокеток сметать. **Стачать боковые срезы.** Припуски швов обметать и разутюжить.

По низу блузки выполнить двойную подгибку, приметать, приутюжить и с лицевой стороны блузки притачать на расстоянии 0,5 см. **Левый борт.** Цельнокроеный подборт левой полочки сложить по линии сгиба и приутюжить. Затем сложенный вдвое подборт отвернуть на изнаночную сторону, приметать и приутюжить. Подборт пришить к подгибке низа блузки. Борт отстрочить в край.

Правый борт. Цельнокроеный подборт правой полочки сложить по линии сгиба и приутюжить. В размеченных местах обметать 6 петель. Сложенный вдвое подборт отвернуть на изнаночную сторону. С лицевой стороны отстрочить блузку по размеченной линии. Планку с петлями заутюжить вперед. **Пата.** Укрепленную и не укрепленную прокладкой детали паты сложить лицевыми сторонами и стачать продольные и скошенные срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Пату вывернуть, края выметать, приутюжить. Пату отстрочить в край по чисто вытачаным сторонам. Припуски по открытым срезам паты срезать до ширины 0,75 см. Срезы обметать вместе. Обметать петлю. Пату притачать в размеченном месте к правой полочке, при этом пата направлена вверх (планку с петлями не прихватывать). Пату заутюжить вниз. На полочку в соответствующем месте пришить пуговицу.

Воротник со стойкой. Верхний и нижний воротники сложить лицевыми сторонами, чисто вытачать по внешнему контуру и отстрочить в край. Открытые срезы воротника сколоть. Детали стойки сложить лицевыми сторонами, проложив между ними воротник (укрепленная про-

кладкой деталь стойки лежит на укрепленном прокладкой нижнем воротнике), стачать короткие и верхние срезы, прихватывая воротник. Припуски швов срезать близко к строчке. Стойку вывернуть, края выметать, приутюжить. Стойку (укрепленная прокладкой половинка) сложить с блузкой лицевыми сторонами и втачать в горловину. Припуски шва заутюжить в стойку. Внутреннюю половинку стойки, подвернув срез, пришить к шву втачивания. Стойку отстрочить по контуру в край.

Выполнить разрезы на рукавах. Разрез разложить в прямую линию. Бейку сложить с рукавом лицевыми сторонами и притачать по возможности ближе к краю разреза. Бейку заутюжить надо швом притачивания и, подвернув срез, приметать к шву притачивания (ширина окантовки в готовом виде 0,5 см). С лицевой стороны рукава отстрочить близко к шву притачивания; сверху разреза стачать окантовку наискосок (с изнаночной стороны рукава). Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону и приметать к нижнему срезу рукава. **Выполнить шов** рукава. Припуски шва обметать и разутюжить. По нижнему срезу рукава заложить и заметать складки: 2 — перед разрезом и 1 — за разрезом, так чтобы длина нижнего среза составила 23 см.

Манжету сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и чисто вытачать по коротким сторонам. Манжету (укрепленная прокладкой половинка) сложить с рукавом лицевыми сторонами и притачать к нижнему срезу рукава. Припуски шва заутюжить в манжету. Внутреннюю половинку манжеты, подвернув срез, пришить к шву притачивания. Манжету отстрочить по периметру в край. **Рукава втачать.** Рукав сложить с блузкой лицевыми сторонами и вколоть в пройму, совместив поперечные метки на полочке и рукаве. Рукав вметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва срезать до ширины 1 см, обметать, заутюжить в стороны полочки и спинки и с лицевой стороны блузки притачать близко к шву. **На манжетах** и правом конце стойки обметать по петле. **Отделка ручной вышивкой.** Украсить блузку вышивкой вдоль швов притачивания кокетки, внешнего контура воротника и нижних краев манжет. Шить крестом, длина стежка = 1 см. 1-й ряд стежков класть слева направо коричневой нитью, 2-й ряд — справа налево оранжевой нитью.

160 Блузка. Размер 42




Вам потребуется:

Вискозная ткань 1,75 м шириной 150 см; флизелин Н 180; 10 плоских пуговиц; мулине коричневого и оранжевого цветов.

Перед раскроем: удлинить детали 66 и 67 на указанную величину.

Раскрой:

- 66 Полочка — 2 детали
- 67 Спинка — 1 деталь со сгибом
- 68 Кокетка — 2 детали со сгибом
- 69 Пата — 2 детали
- 70 Воротник — 2 детали со сгибом
- 71 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
- 72 Рукав — 2 детали
- а) 2 манжеты, каждая длиной 23 см (из кромок)

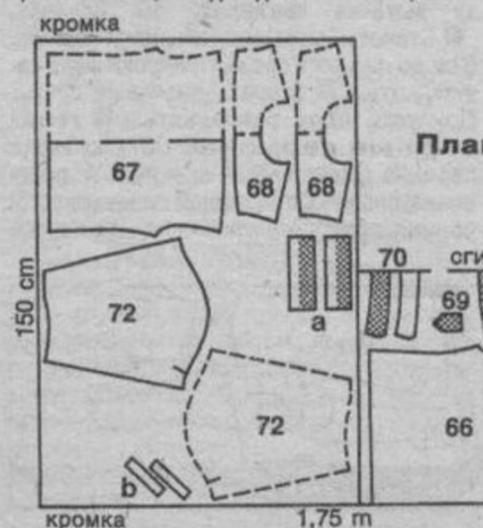

торых 2 см — припуск под застежку) и шириной 8 см, в готовом виде — 4 см; б) 2 косые бейки для окантовки разрезов на рукавах, каждая длиной 16 см и шириной 2,5 см. **Важно:** обратите внимание на различие линий кроя цельнокроеных подбортов правой и левой полочек!

Припуски: на швы и подгибку низа — 1,5 см. По продольным срезам цельнокроеных подбортов полочек припуски не выкраивать.

Прокладка: накладывается на внешнюю деталь стойки воротника, нижний воротник, внешнюю деталь паты и внешнюю половинку манжеты; см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Складки. На полочках и спинке (с изнаночной стороны) застрочить складки до

Размер 42
Детали 66—72 на листе А
синий контур



161 Юбка. Размеры 36—38 и 42—44



Длина 85 см.

Вам потребуется:

Вискозный муслин 1,90 м (2 длины юбки + ширина пояса + припуски) шириной 150 см; эластичная (резиновая) лента шириной 3 см и длиной: для разм. 36 — 0,70 м, для разм. 38 — 0,75 м, для разм. 42+44 — 0,85 м; двойная игла для швейной машины.

Раскрой:

Размер 36—38: 2 полотнища, каждое шириной 147 см и длиной 85 см; пояс длиной 98 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.


Размер 42—44: 1 полотнище шириной 147 см и 1 полотнище шириной 147,5 см, каждое полотнище длиной 85 см; пояс длиной 108,5 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см.

Припуски: на швы — 1 см, на подгибку — 2,5 см.

Описание работы:

Стачать боковые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. **Складки.** По верхнему срезу юбки разметить складки: для разм. 36-38 — 28 складок, каждая шириной 3,5 см и глубиной 7 см; для разм. 42-44 — 31 складку, каждая шириной 3,5 см и глубиной 6 см. Складки заложить в одном направлении и заметать по верхнему срезу юбки. **Пояс.** Короткие срезы пояса сколоть, на участке внешней половинки пояса — стачать, на участке внутренней половинки пояса — сметать. Припуски шва разутюжить. Наметку удалить. Пояс (внешняя половинка) сложить с юбкой лицевыми сторонами и притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва заутюжить в сторону пояса. Пояс сложить вдоль пополам. Внутреннюю половинку пояса, подвернув срез, приметать к шву притачивания пояса и притачать в край. Через открытый участок шва на внутренней половинке пояса вдеть в пояс эластичную (резиновую) ленту. Юбку примерить, отрегулировать длину ленты, концы ленты сшить. **Нижний срез юбки** обметать. Припуск на подгибку заметать на изнаночную сторону, приутюжить и с лицевой стороны юбки притачать двойной иглой на расстоянии 2 см от нижнего края юбки.

162 Жилет. Размер 36

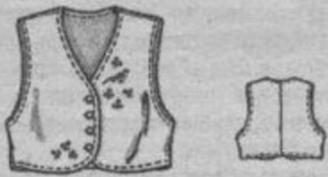

Вам потребуется:

Мягкая пальтовая ткань с ворсом 0,50 м шириной 150 см; подкладочная ткань 0,50 м шириной 140 см; флизелин G 405; 4 пуговицы; 8 готовых аппликаций.

Раскрой:

54 Полочка — 2 детали
55 Спинка — 2 детали

Важно: раскладывая детали бумажной выкройки на ткани, обратите внимание на направление ворса!

Припуски: на швы — 1,5 см.

Прокладка: см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Подкладка: из подкладочной ткани выкроить те же детали, что и из основной.

Описание работы:

Выполнить средний шов спинки и боковые швы жилета из основной ткани и жилета из подкладочной ткани. Припуски швов разутюжить. ■ Подкладку сложить с жилетом лицевыми сторонами, срезы сколоть (булавки вкалывать перпендикулярно

Размер 36 Детали 54 и 55 на листе В красный контур — x — x — x —



План раскладки

срезам). Стачать срезы горловины, бортов, низа и пройм, оставив открытыми плечевые срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в местах скруглений — рассечь. Жилет вывернуть через один из открытых плечевых швов. Край выметать и приутюжить. Стачать плечевые срезы жилета из основной ткани. Припуски швов разутюжить. Плечевые срезы подкладки подвернуть и сшить вручную. Жилет отстрочить по всем краям на расстоянии 1,5 см. ■ На правой полочке обметать петли, на левую — пришить пуговицы. ■ Пришить аппликации (см. эскиз модели).

163 Брюки. Размер 36



Длина по боковому шву 104 см.

Вам потребуется:


Фланель 1,50 м шириной 150 см; флизелин G 405; эластичная (резиновая) лента 0,50 м шириной 3 см; шнур 1,60 м \varnothing 0,5 см; 1 застежка-молния длиной 18 см; 1 пуговица; 1 пряжка со шпеньком для пояса, высота пряжки 4 см; 3 блочки \varnothing 4 мм.

Перед раскроем: удлинить детали бумажной выкройки 65—67 на указанную величину. Мешковину кармана перенести с выкройкой средней части передней половинки как отдельную деталь.


Раскрой:

65 Средняя часть передней половинки — 2 детали
Мешковина кармана — 4 детали
66 Боковая часть передней половинки — 2 детали
67 Задняя половинка — 2 детали
а) припуск под застежку (откосок) левой

Размер 36 Детали 65—67 на листе В синий контур

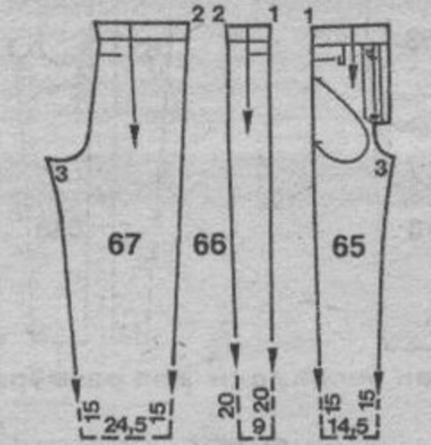

План раскладки

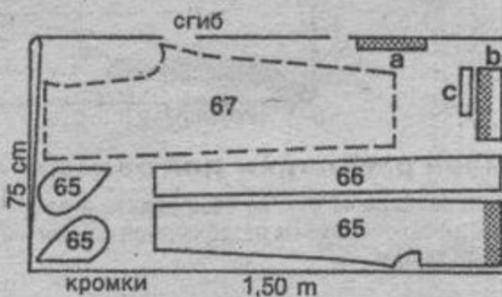

РУЧНОЕ ВЫШИВАНИЕ

■ Шов «полный крест» состоит из 2-х косых стежков, пересекающих клеточку полотна для вышивания по диагонали (или за клеточку принимается пересечение нитей полотна). Шов можно выполнять 2-мя способами.

1-й способ применяется в тех случаях, когда нитками одного цвета заполняется большой участок мотива. Сначала стежки кладут слева направо, а затем — справа налево. Этот способ ускоряет процесс вышивания и позволяет экономить нитки. Чтобы крест получился правильной формы, иглу при прокладывании 2-го ряда стежков вкалывают в отверстия стежков 1-го ряда. Изнаночная сто-

рона вышивки представляет собой вертикальные стежки между крестами.

2-й способ удобно использовать, вышивая многоцветный, мелкий мотив. Крест шьют справа налево. Нитку закрепляют в левом нижнем углу клеточки полотна, иглу вкалывают по диагонали в правом верхнем углу и выводят наружу в левом верхнем углу. Вытягивают нить, затем иглу вкалывают в правом нижнем углу клеточки и выводят наружу в левом нижнем углу следующей клеточки. Изнаночная сторона вышивки дает 2 ряда стежков — как у шва «строчкой» и как у стебельчатого шва.

стороны застежки длиной 22 см и шириной 7 см, в готовом виде 3,5 см; б) правый пояс длиной 22 см и левый пояс длиной 14 см, оба пояса шириной 8 см, в готовом виде 4 см; с) 2 шлевки, каждая длиной 6 см и шириной 1 см.

Припуски: на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 2,5 см, по продольным срезам шлевок — 0,5 см.

Прокладка: накладывается на средние части передних половинок выше линии сгиба, на внешнюю половинку припуска под застежку и на внешние половинки поясов; см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Рельефные швы и карманы в швах. Боковые части передних половинок притачать к средним частям передних половинок, оставив открытыми входы в карманы. С изнаночной стороны брюк сложить мешковины с припусками входа в карман лицевыми сторонами, приколоть и притачать точно по размеченным линиям. Припуски швов обметать. Средние части передних половинок вдоль входов в карман приутюжить и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Затем припуски рельефных швов и мешковины заутюжить в стороны средних частей передних половинок. Мешковины стачать, припуски швов обметать. Средние части передних половинок отстрочить вдоль рельефных швов, отступив от них 0,75 см. ■ Стачать боковые срезы, не доходя до низа 4 см. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Стачать шаговые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ Половинки брюк вложить одна в другую лицевыми сторонами и единой строчкой выполнить передний средний шов ниже метки разреза для застежки и задний средний шов. Припуски швов и продольные срезы цельнокроенных обтачек разреза для застежки обметать. Припуски швов разутюжить, на участке шагового закругления — не утюжить. ■ **Кулилка по талии, застежка на молнии.** Верхний срез брюк обметать, цельнокроенную обтачку верхбрюк отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и приколоть. Верх брюк отстрочить по размеченной для кулиски линии от рельефных швов. Эластичную (резиновую) ленту вдеть в кулиску, концы ленты притачать в рельефные швы; длина кулиски в готовом виде ок. 45 см. Цельнокроенный пояс отстрочить по размеченной линии. Цельнокроенные обтачки разреза для застежки за-

утюжить на изнаночную сторону по линии сгиба, обратив внимание на их различие для правой и левой сторон застежки. Под левый край разреза для застежки (ниже верхней метки разреза) приметать тесьму застежки-молнии, располагая зубчики вплотную к сгибу, и притачать. Разрез сколоть. Свободную тесьму застежки-молнии приколоть к обтачке правой стороны застежки, приметать и притачать, не прихватывая ткань передней половинки брюк. Обтачку приметать к правой половинке брюк. С лицевой стороны брюк отстрочить застежку по размеченной линии. Припуск под застежку (откосок) сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать короткие срезы. Припуски швов срезать близко к строчке. Откосок вывернуть, края выметать, приутюжить и отстрочить в край. Продольные срезы обметать вместе. Откосок приметать под левый край разреза для застежки (от верхнего края брюк) и притачать в край. ■ Каждый **пояс** сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные и с одной стороны короткие срезы (на правом поясе короткие срезы сколоть). Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Пояса вывернуть, края выметать, приутюжить; с лицевой стороны отстрочить пояса в край. Пояса притачать точно в рельефные швы, при этом пояса направлены в стороны боковых швов. Пояса отвернуть в сторону среднего шва и еще раз притачать на расстоянии 0,75 см. На правом поясе пробить блочки на расстоянии 8 см, 11 см и 14 см от шва притачивания. На левом поясе на расстоянии 3 см от свободного конца выполнить отверстие для шпенька и обметать его как петлю. Конец пояса продеть в пряжку, шпене вставить в отверстие, конец пояса притачать. ■ **Шлевки.** Продольные срезы шлевок обметать, припуски по этим срезам заутюжить на изнаночную сторону и лицевой стороны шлевок притачать в край. Шлевки приколоть к передним половинкам в размеченных местах и, подвернув концы, притачать в край. ■ **Нижние кулиски.** Нижний срез брюк обметать. Припуск на подгибку заметать на изнаночную сторону, приутюжить и с лицевой стороны брюк притачать на расстоянии 1,5 см. Шнур разрезать пополам, отрезать каждого отрезка шнура завязать узелком. ■ На правой стороне застежки размеченном месте обметать петлю.

164 Анорак. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина по спинке 91 (93) см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с махровой или ворсовой изнаночной стороной 1,70 (1,75) м шириной 160 см; флизелин G 405; тесьма с зубчиками 0,85 м шириной 1,5 см и 0,65 м шириной 1 см; шнур 2,30 (2,40) м \varnothing 0,75 см; 4 блочки \varnothing 1 см; двойная игла для швейной машины.

Перед раскроем: удлинить детали бумажной выкройки 105 и 108 (109) на указанную величину. Карман перенести с выкройки переда как отдельную деталь. Для размера 42 склеить детали бумажной выкройки 112 и 112а по линиям совмещения.

Раскрой:


105 (109) Перед — 1 деталь со сгибом
Накладной карман — 1 деталь
106 (110) Спинка — 1 деталь со сгибом
107 (111) Капюшон — 2 детали
108 (112) Рукав — 2 детали
а) полоска для кулиски длиной 120 (128) см шириной 4 см.

Припуски: на швы — 1,5 см, по верхнему срезу кармана — 3 см, по лицевому срезу капюшона — 3,5 см, на подгибку низа — 4,5 см. Припуск на подгибку низа рукава уже учтен в выкройке. Полоску для кулиски выкраивать без припусков.


Описание работы:

Накладной карман. Обметать верхний срез кармана. Припуск по верхнему срезу отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Отступив от сгиба 1,5 см, приметать отрезок широкой тесьмы с зубчиками. Затем приметывать попеременно отрезки тесемок с зубчиками: 2 отрезка узкой, 2 — широкой. Отрезки тесемок притачать. По боковым и нижнему срезам кармана срезать припуски до ширины ок. 0,75 см срезы обметать, припуски заутюжить на изнаночную сторону. Карман приколоть переду и притачать в край. ■ Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ **Капюшон.** Выполнить средний задний шов. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Припуски, лежащие снизу, срезать до ширины 0,5 см. Припуски, лежащие сверху,


План раскладки для размера 38
Размер 42 — аналогично

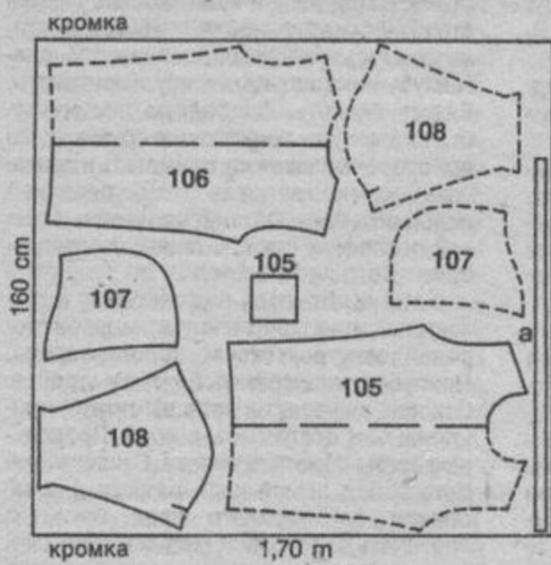

Размер 38
Детали 105—108 на листе А
синий контур

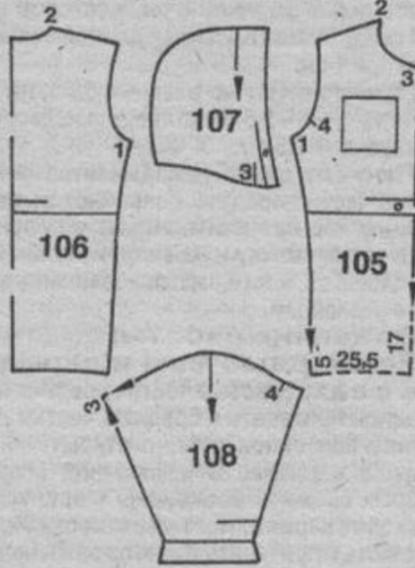


Размер 38
Детали 56—60 на листе В
красный контур

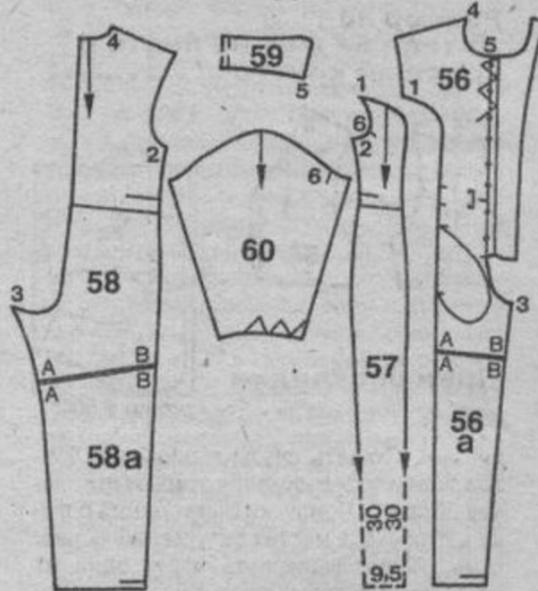

Обратите внимание на различие линий кроя детали 59 размеров 38 и 42!


Размер 42
Детали 109—112 на листе А
синий контур

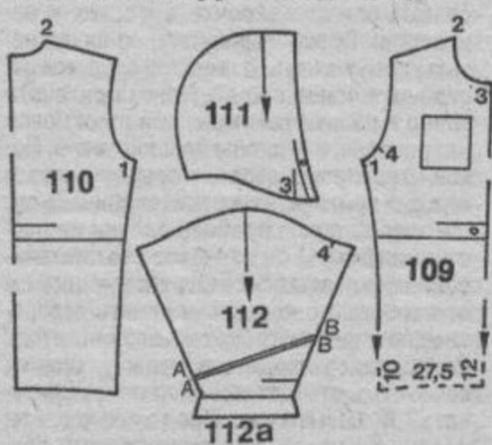


вниз и притачать близко к шву. ■ **Кулиска по талии.** В размеченных местах пробить блочки, предварительно подложив с изнаночной стороны кусочки прокладки. Стачать короткие срезы полоски для кулиски. Припуски шва разутюжить. Продольные срезы обметать. Полоску приметать с изнаночной стороны анорака по размеченным для кулиски линиям и с лицевой стороны анорака притачать. ■ **Нижний срез обметать.** Припуск на подгибку заутюжить на изнаночную сторону, приметать и с лицевой стороны анорака притачать двойной иглой на расстоянии 4 см. ■ **Стачать срезы рукавов:** Припуски швов обметать и разутюжить. ■ **Нижний срез рукава обметать.** Припуск на подгибку низа рукава отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба, приметать, приутюжить и с лицевой стороны рукава притачать по размеченной линии двойной иглой. ■ **Рукава втачать.** Рукав сложить с анораком лицевыми сторонами и вколоть в пройму, совместив поперечные метки на передке и рукаве. Рукав вметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва срезать до ширины ок. 1 см, обметать, заутюжить в стороны передка и спинки и с лицевой стороны анорака притачать близко к шву втачивания. ■ **Шнур.** От шнура отрезать отрезок длиной 95 см и вдеть в кулиску капюшона. Оставшийся отрезок шнура вдеть в кулиску по талии. Каждый конец каждого отрезка завязать узелком.

подвернув срез, приметать и с лицевой стороны капюшона притачать в край и на расстоянии 0,75 см. В размеченных местах пробить блочки, предварительно подложив с изнаночной стороны кусочки прокладки. Припуски по лицевому вырезу капюшона отвернуть на изнаночную сторону и, подвернув срез, приметать. С лицевой стороны отстрочить капюшон по размеченной для кулиски линии. Правую половинку капюшона наложить на левую, совместив линии середины передка, и сметать нижние срезы. Капюшон сложить с анораком лицевыми сторонами и втачать в горловину. Припуски шва срезать до ширины ок. 1 см, обметать вместе, заутюжить

Размер 42
Детали 61—64 на листе В
синий контур и деталь 59 размера 38

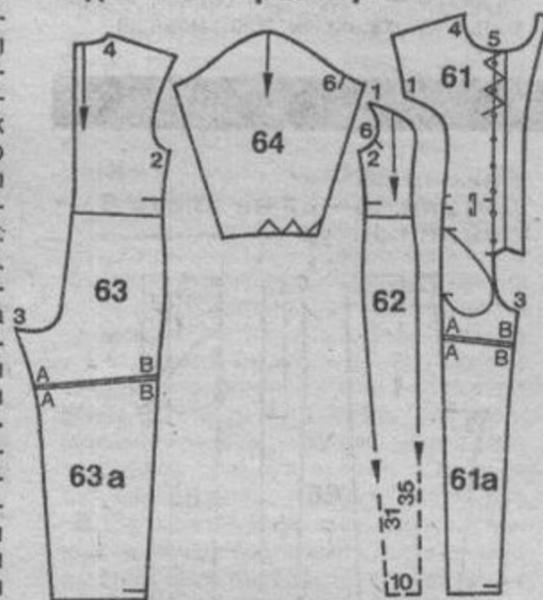


План раскладки для размера 38

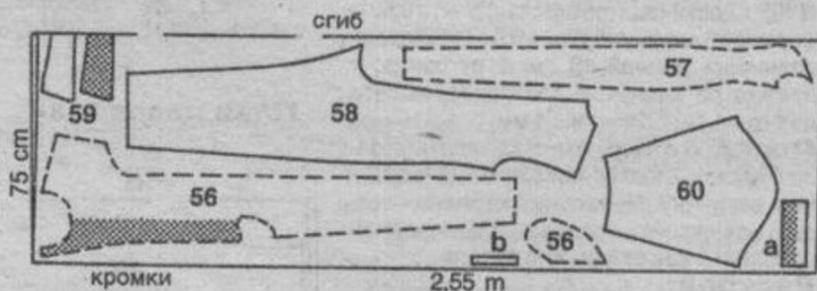

План раскладки для размера 42

Для размера 42 рукава выкраивать в последнюю очередь из разложенной в один слой ткани!

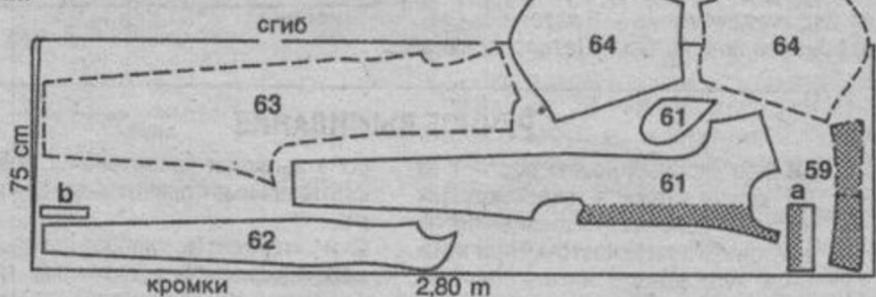

гибку низа брюк — 2,5 см, на подгибку низа рукавов — 5 см, по продольным срезам шлевок — 0,5 см.

Прокладка: накладывается на цельнокроеные подборта полочек и вдоль краев застежки (полосы шириной по 4 см), а также на внешние половинки поясов и нижний воротник; см. места, заштрихованные на плане раскладки.

Описание работы:

Совет: все отделочные строчки выполнять двойными нитками.

Рельефные швы и карманы в швах. Боковые части полочек, цельнокроеные с боковыми частями передних половинок брюк, притачать к средним частям полочек, цельнокроеные со средними частями передних половинок брюк, оставив открытыми входы в карманы. С изнаночной стороны комбинезона сложить мешковины кармана (лицевыми сторонами) с припусками входа в карман и приколоть: мешковину из подкладочной ткани — к припускам входа в карман средней части передней половинки брюк, мешковину из основной ткани — к припускам входа в карман боковой части передней половинки брюк. Мешковины притачать по размеченным линиям. Припуски швов обметать. Вход в карман средней части передней половинки приутюжить и отстрочить на расстоянии 0,75 см. Припуски рельефного шва и мешковины кармана заутюжить в сторону средней части полочки, цельнокроеной со средней частью передней половинки брюк. Мешковины стачать, припуски шва обметать. Средние части отстрочить вдоль рельефного шва на расстоянии 0,75 см.

■ Стачать боковые срезы, не доходя 4 см до нижнего среза. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ Стачать шаговые срезы и плечевые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. ■ Половинки комбинезона вложить одна в другую лицевыми сторонами и выполнить передний средний шов и, не прерывая строчки, задний средний шов. Припуски швов и внутренние срезы подборт обметать. Припуски швов выше шагового закругления разутюжить, на участке шагового закругления — не утюжить. ■ **Воротник и борта.** Укрепленную и не укрепленную прокладкой детали воротника сложить

165 Комбинезон. Размеры 38 и 42

Отличающиеся данные для размера 42 приведены в скобках.



Длина брюк от талии 105 (106) см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с махровой или ворсовой изнаночной стороной 2,55 (2,80) м шириной 150 см; лоскут подкладочной ткани размером 25 x 80 см; флизелин G 405; эластичная (резиновая) лента 0,55 (0,60) м шириной 3 см; шнур 1,60 м ø 0,5 см; 8 проб-

вающихся кнопок; 1 пряжка со шпеньком (для пояса) высотой 4 см; 3 блочки ø 4 мм.

Перед раскроем: склеить детали бумажной выкройки 56 и 56а, а также 58 и 58а (61 и 61а, а также 63 и 63а) по линиям совмещения. Деталь 57 (62) удлинить на указанную величину. Мешковину кармана перенести с выкройки как отдельную деталь.

Раскрой:

56 (61) Средняя часть полочки, цельнокроеная со средней частью передней половинки брюк — 2 детали
Мешковина кармана — по 2 детали из основной и подкладочной тканей

57 (62) Боковая часть полочки, цельнокроеная с боковой частью передней половинки брюк — 2 детали

58 (63) Спинка, цельнокроеная с задней половинкой брюк — 2 детали

59 Воротник — 2 детали со сгибом

60 (64) Рукав — 2 детали

а) правый пояс длиной 20 (21) см и левый пояс длиной 13 (14) см; ширина каждого пояса 8 см, в готовом виде 4 см; б) 2 шлевки, каждая длиной 6 см и шириной 1 см.

Из подкладочной ткани: полоска для кулиски длиной 72 (78) см и шириной 4 см.

Припуски: на швы — 1,5 см, на под-

ВНИМАНИЕ, рекомендации по работе:

- с трикотажными полотнами на стр. 47,
- с кожей на стр. 50,
- с бархатом на стр. 53.

лицевыми сторонами и стачать внешние срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, в местах скруглений — рассечь к строчке. Воротник вывернуть, края выметать, приутюжить и отстрочить на расстоянии 0,5 см, прокладывая 2 параллельные строчки близко друг к другу. Воротник, взяв вместе открытые срезы, вметать в горловину от метки 5. Цельнокроеные подборт отвернуть на лицевую сторону и притачать по нижнему срезу и срезу горловины; воротник втачать в горловину спинки. Припуски шва вдоль горловины полочек срезать близко к строчке, в местах скруглений — несколько раз рассечь; припуски швов в верхнем и нижнем уголках срезать наискосок, внизу — рассечь у среднего шва. Подборт отвернуть на изнаночную сторону, края выметать и приутюжить. Припуски шва втачивания воротника в горловину спинки обметать и заутюжить вниз. Подборт пришить к припускам плечевых швов. Борт правой полочки отстрочить зигзагами, прокладывая 2 параллельные строчки близко друг к другу. Комбинезон отстрочить в край и на расстоянии 0,5 см вдоль горловины и левого борта. ■ **Кулилка по талии.** Припуски по продольным и коротким срезам полоски для кулиски заутюжить на изнаночную сторону. С изнаночной стороны комбинезона приметать полоску по разметке и с лицевой стороны изделия притачать. В кулиску вдеть отрезок эластичной (резиновой) ленты. Концы ленты притачать точно в рельефные швы, длина кулиски в готовом виде ок. 54 (60) см. ■ **Каждый пояс** сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать продольные и с одной стороны короткие срезы; на правом поясе короткие срезы стачать наискосок. Припуски швов срезать близко к строчке, в уголках — наискосок. Пояса вывернуть, края выметать, приутюжить. Отстрочить оба пояса зигзагами и притачать в размеченных местах поверх рельефных


швов, при этом чисто вытаченные концы поясов направлены в стороны боковых швов. Пояса заутюжить надо швами притачивания и еще раз притачать на расстоянии 0,75 см. На правом поясе пробить блочки на расстоянии 7 см, 10 см и 13 см (8 см, 11 см и 14 см) от шва притачивания. На левом поясе на расстоянии 3 см от свободного конца выполнить отверстие для шпеленка и обметать его как петлю. Конец пояса продеть в пряжку, шпеленок вставить в отверстие, конец пояса притачать. ■ **Шлевки.** Продольные срезы шлевки обметать, припуски по этим срезам заутюжить на изнаночную сторону и с лицевой стороны шлевки притачать в край. Шлевки приколоть к полочкам в размеченных местах и, подвернув концы, притачать в край. ■ **Рукава.** Нижний срез рукава обметать. Припуск на подгибку заутюжить на изнаночную сторону, приметать и с лицевой стороны отстрочить низ рукава зигзагами, прокладывая 2 параллельные строчки близко друг к другу. Стачать срезы рукава. Припуски шва обметать и разутюжить. Внизу припуски шва подвернуть наискосок и пришить. ■ **Рукава втачать.** Рукав сложить с комбинезоном лицевыми сторонами и вколоть в пройму, совместив поперечные метки на полочке и рукаве. Рукав вметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва срезать до ширины ок. 1 см, обметать, заутюжить в стороны полочки и спинки, приметать и с лицевой стороны комбинезона притачать, отступив 0,75 см от шва втачивания рукава. ■ **Нижние кулиски.** Нижний срез брюк обметать. Припуск на подгибку приметать на изнаночную сторону, приутюжить и с лицевой стороны комбинезона притачать по размеченной линии. Шнур разрезать пополам, отрезки шнура вдеть в кулиски; каждый конец каждого отрезка шнура завязать узелком. ■ В размеченных местах на правой стороне застежки пробить верхние части кнопок, на левой — нижние.

113 Спинка — 1 деталь со сгибом
114 Кокетка — 2 детали со сгибом
115 Воротник — 2 детали со сгибом
116 Стойка воротника — 2 детали со сгибом
117 Рукав — 2 детали
а) 2 манжеты, каждая длиной 23 см (из которых 2 см — припуск под застежку) и шириной 12 см, в готовом виде 6 см; б) 2 полоски для окантовки разрезов на рукавах, каждая длиной 20 см и шириной 3,5 см.
Припуски: 2 см — на подгибку низа, 4 см — по верхнему срезу кармана, по остальным срезам — 1 см. По продольным срезам цельнокроеных подборт припуски не выкраивать.
Прокладка: накладывается на нижний воротник, внешнюю деталь стойки воротника и внешнюю половинку манжеты.

Описание работы:
Детали укрепить прокладкой (см. выше).
■ **Кокетка.** На спинке заколоть складки в направлении, указанном стрелкой. Внешнюю кокетку сложить с полочками и спинкой лицевыми сторонами и притачать. Припуски швов заутюжить в сторону кокетки. Внутреннюю кокетку наложить изнаночной стороной на изнаночную сторону внешней кокетки и приколоть вдоль швов притачивания, подвернув припуски на швы. Кокетку отстрочить близко к швам притачивания и отступив на ширину лапки швейной машины, одновременно притачивая внутреннюю кокетку. ■ Стачать боковые срезы. ■ По низу блузки выполнить двойную подгибку и притачать. ■ Цельнокроеный подборт заутюжить на изнаночную сторону по линии сгиба, затем подвернуть подборт вдвое и приутюжить. Отстрочить борт в край и по размеченным линиям. ■ **Воротник со стойкой.** Воротник чисто вытачать по внешним срезам, отстрочить в край и от-

ступив на ширину лапки. Детали стойки сложить лицевыми сторонами, вложить между ними воротник, и стачать передние и верхние срезы, прихватывая воротник. Стойку вывернуть. Сложить стойку (укрепленная прокладкой внешняя половинка) с блузкой лицевыми сторонами и втачать в горловину. Внутреннюю половинку стойки, подвернув срез, вручную пришить к шву притачивания. Стойку отстрочить по периметру в край. ■ **Рукава.** Выполнить разрез на рукаве. Продольные срезы окантовочной полоски заутюжить на изнаночную сторону так, чтобы они совпали с продольной линией середины полоски. Полоску сложить вдоль пополам и приутюжить. Разрез разложить в прямую линию, вложить рукав между половинками полоски и притачать по возможности ближе к краю разреза. Полоску сложить поперек пополам и сверху стачать наискосок (с изнаночной стороны рукава). По нижнему срезу рукава заколоть складки в направлении, указанном стрелкой. Манжету сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать короткие срезы, срезы припуска под застежку и срезы припуска для застежки. Манжету вывернуть, края выметать. Манжету (внешняя половинка) сложить с рукавом лицевыми сторонами и притачать. Внутреннюю половинку манжеты, подвернув срез, приколоть. Манжету отстрочить по периметру в край и отступив на ширину лапки. Рукав втачать в пройму. ■ **Накладной карман.** Припуск по верхнему срезу кармана заутюжить на изнаночную сторону и притачать. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман притачать к полочке в размеченном месте. ■ Обметать петли на правой полочке, манжетах и правом конце стойки воротника. Пришить пуговицы.

166 Блузка. Размер 40—42

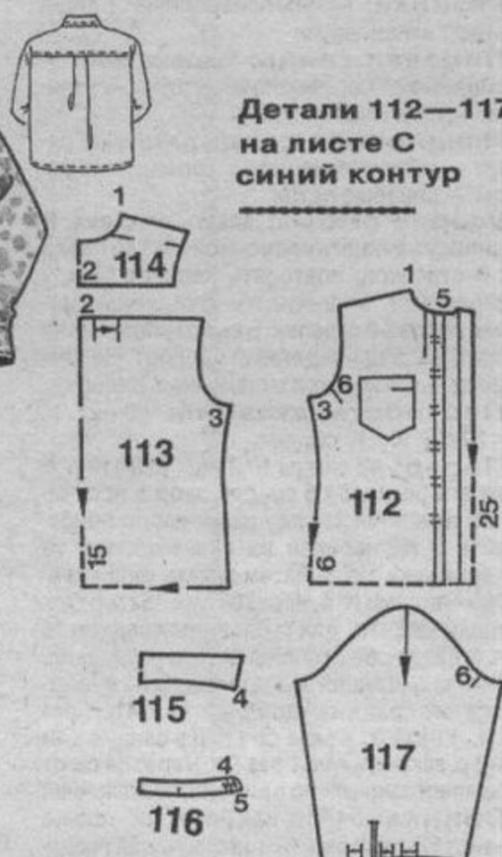

Детали 112—117 на листе С синий контур

Длина по спинке 70,5 см.
Вам потребуется: набивная жаккардовая ткань 2,40 м шириной 90 см; флизелин Н 200; 9 перламутровых пуговиц.

Перед раскроем: бумажные выкройки полочек и спинки удлинить на указанную величину. Накладной карман перенести с выкройки полочки как отдельную деталь.

Раскрой:
112 Полочка — 2 детали
Накладной карман — 1 деталь



167 Аксессуары из искусственного меха: съемные воротник и манжеты сумка с кошельком



Детали 118 (сумка), 119 (кошелек), 120 (манжета) и 121 (воротник) на листе С синий контур


Вам потребуется:
Воротник: искусственный мех 1,00 м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,50 м шириной 140 см; волюменфлиз (объемный флизелин с односторонним клеевым покрытием) 0,50 м шириной 120 см и толщиной 1 см.

Манжеты: искусственный мех 0,50 м шириной 140 см; 2 застежки-молнии с брелками, каждая длиной 16 см (расход меха для воротника и манжет — см. план раскладки).

Сумка с кошельком: искусственный мех 0,80 м шириной 135 см; подкладочная ткань 0,70 м шириной 140 см; 2 застежки-молнии длиной — 55 см и 18 см; киперная лента 2,90 м шириной 2,5 см; косая тесьма 20 см шириной 4 см.

Перед раскроем: перенести с выкройки сумки (деталь 118) накладной карман как отдельную деталь.

Раскрой:
Воротник и манжеты:
121 Воротник — по 2 детали из искусственного меха, волюменфлиза и подкладочной ткани

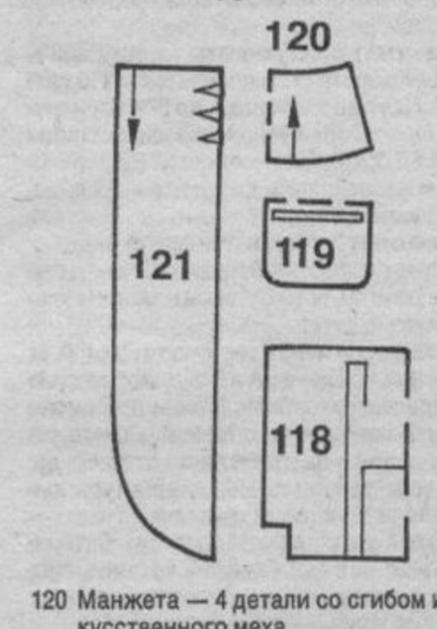

120 Манжета — 4 детали со сгибом из искусственного меха

Сумка с кошельком:

- 118 Передняя (= задняя) часть сумки — по 2 детали со сгибом из искусственного меха и подкладочной ткани
Накладной карман — 1 деталь из искусственного меха
- 119 Кошелек — по 1 детали со сгибом из искусственного меха и подкладочной ткани

а) лента (для прикрепления кошелька к сумке) длиной 35 см и шириной 3 см, в готовом виде 1,5 см.

Припуски: по контуру воротника из искусственного меха — 2,5 см, по всем срезам всех остальных деталей — 1,5 см.

Описание работы:

Воротник. Стачать задние средние срезы. ■ Стачать вытачки. ■ Сколоть воротники из волоненфлиза и подкладочной ткани. Воротник из подкладочной ткани наложить лицевой стороной на лицевую сторону воротника из искусственного меха и приколоть, совместив срезы. Воротник чисто вытачать по контуру, оставив открытым участок шва длиной в несколько сантиметров. Воротник вывернуть (обратите внимание, что воротник из искусственного меха по всем краям шире подкладки на 1 см!). Открытый участок шва зашить вручную.

Манжеты. Каждую тесьму застежки-молнии наложить лицевой стороной на лицевую сторону половинки манжеты и приколоть вдоль короткого среза, при этом зубчики застежки-молнии направлены в сторону манжеты. Застежка-молния должна расстегиваться сверху вниз! Обе половинки манжеты сложить лицевыми сторонами и чисто вытачать манжету по контуру, оставив открытым участок шва длиной в несколько сантиметров. Манжету вывернуть. Открытый участок шва зашить вручную.

Сумка с кошельком. Накладной карман чисто вытачать по верхнему срезу подкладкой. Отстрочить карман, отступив от верхнего края на ширину лапки швейной машины. Карман приметать к передней части сумки. ■ Киперную ленту разрезать пополам, отрезки притачать к передней и задней частям сумки по размеченным линиям (по меховой стороне), одновременно притачивая боковые края кармана. ■ Детали подкладки сумки и кошелька сложить изнаночными сторонами с соответствующими частями сумки и кошельком из искусственного меха и далее детали обрабатывать как однослойные. ■ Застежку-молнию притачать под


Планы раскладки

Воротник и манжеты

Иск. мех. сгиб





Сумка с кошельком

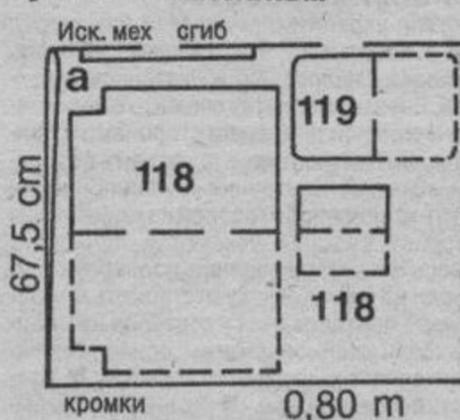

верхнюю часть сумки так, чтобы зубчики были видны. Переднюю и заднюю части сумки сложить лицевыми сторонами и стачать нижние и боковые срезы. Стачать оставшиеся открытыми короткие нижние срезы со срезами образовавшегося днышка. ■ Кошелек. Разрез для застежки-молнии обтачать косой тесьмой. Застежку-молнию притачать под края разреза так, чтобы зубчики были видны. Припуски по продольным срезам ленты заутюжить на изнаночную сторону. Ленту сложить вдоль пополам, сгиб приутюжить, края стачать. Один конец ленты наложить на лицевую сторону кошелька ниже линии сгиба и приколоть. Кошелек сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, и чисто вытачать по контуру, предварительно открыв застежку-молнию. Кошелек вывернуть. Другой конец ленты притачать к припускам бокового шва сумки, отступив 10 см от верхнего края сумки.

Рукава: набрать на спицы № 2,5 нитью цвета пеньки 56 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 19 п. = 75 п. Затем вязать лицевой гладью спицами № 3,5, при этом для скосов прибавить с обеих сторон 23 раза по 1 п. в каждом 4-м р. и 5 раз по 1 п. в каждом 6-м р., одновременно в 49-м р. от резинки начать на средних петлях мотив В и закончить его оранжевой нитью, т.е. в 65-м р. мотива не начинать вязание верхнего треугольника черной и красной нитями, а закончить мотив оранжевым треугольником с черным контуром. Затем вязать еще 2 р. нитью цвета пеньки на всех 131 п., затем петли закрыть одновременно.

Сборка: для кисточек нарезать 3 пучка из ок. 10-ти черных нитей длиной по ок. 30 см и 6 пучков из ок. 6-ти коричневых нитей длиной по ок. 20 см и прикрепить под каждым мотивом (см. фото). Выполнить плечевые швы. Для бейки набрать по краю горловины 120 п. и вязать на круговых спицах лицевой гладью в следующей последовательности: 4 р. нитью цвета пеньки, 9 р. орнамента по схеме С, для этого 6 раз связать раппорт и в 9-м р. от начала бейки убавить между раппортами по 1 п., т.е. 2 п. провязать вместе лицевой. После этого продолжить работу нитью цвета пеньки и в 14-м р. убавить еще 6 раз по 1 п. С 17-го р. (= линия сгиба) вязать симметрично, т.е. в 21-м и 26-м р. вновь прибавить убавленные ранее петли (= из 1 п. вывязать 2 п.). В 34-м р. петли закрыть. Бейку отвернуть на изнаночную сторону по линии сгиба и пришить. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

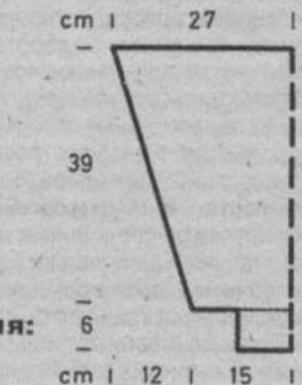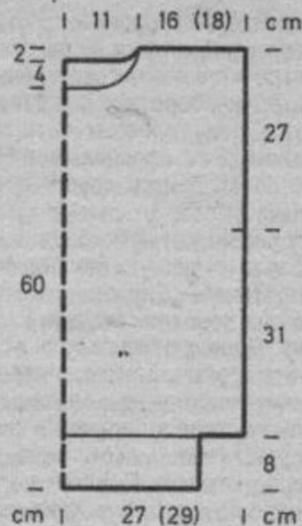

Условные обозначения:

- = черный
- 1 = цвет пеньки
- 2 = красный
- 3 = оранжевый
- 4 = коричневый

9010/02 Пуловер. Размер 42—44

Вам потребуется: 600 г коричневой пряжи (75% шерсти альпака, 25% мериносовой шерсти; 125 м/50 г); спицы № 3 и 4; 5 спиц № 3.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.



Узор «Ромбы»: вязать по схеме. В ширину начинать кромочной петлей перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать кромочной петлей после 2-й стрелки. В высоту постоянно повторять приведенный раппорт. На схеме даны лицевые и изнаночные ряды.

Плотность вязания: 20—21 п. x 29 р. = 10 x 10 см.

Перед: на спицы № 3 набрать 119 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 3 п., набирая их скрещенными из протяжек = 122 п. Затем вязать узор «Ромбы» спицами № 4. Через 56 см = 162 р. от резинки закрыть для горловины средние 16 п. и далее обе стороны вязать раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 1 раз 2 п., 4 раза по 1 п. и в следующем 4-м р. закрыть еще 1 раз 1 п. Через 64 см от резинки закрыть по прямой по 39 п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только через 62 см от резинки закрыть для горловины средние 34 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. По 39 п. плеча закрыть на той же высоте, что и для переда.

Рукава: на спицы № 3 набрать 53 п. и вязать резинкой 5 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 21 п., набирая их скрещенными из протяжек = 74 п. Затем вязать узор «Ромбы» спицами № 4. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 10 раз в каждом 6-м р. и 14 раз в каждом 4-м р. по 1 п. = 122 п. Через 41 см от резинки петли закрыть.

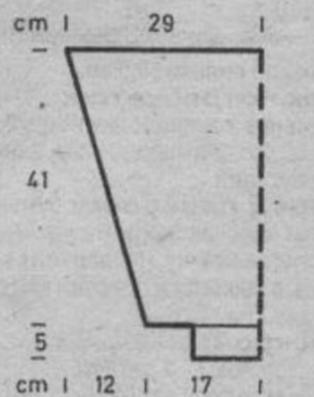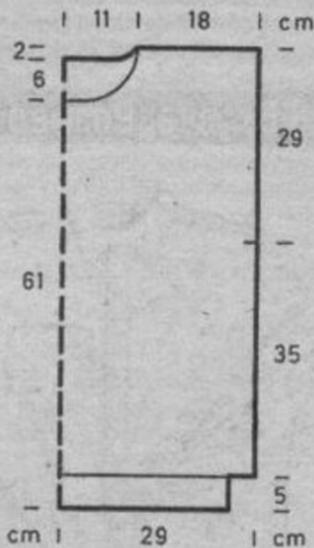

Сборка: выполнить плечевые швы. По краю горловины набрать на 4 спицы 132 п. и связать резинкой бейку шириной 2,5 см, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения:

- + = кромочная петля
- = лицевая гладь
- = изнаночная гладь

ВЯЗАНИЕ

9010/01 Пуловер. Размеры 38—40 (42—44)

Схемы А, В и С на следующей странице. Отличающиеся данные для размера 42—44 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: пряжа (50% овечьей шерсти, 50% полиакрила; 115 м/50 г) 650 (700) г цвета пеньки, по 50 г коричневой, черной, оранжевой и красной; спицы № 2,5 и 3,5; круговые спицы № 3,5.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли, при круговом вязании только лицевые петли.

Геометрические мотивы А и В: вязать по схемам А и В лицевой гладью от отдельных клубков. Чтобы при смене цвета в полотне не образовывались отверстия, нити на изнаночной стороне детали перекрещивать. Черные контуры вышить по петлям (швом «петля»).


Орнамент: вязать по схеме С лицевой гладью в норвежской технике, для этого нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне детали.

Плотность вязания: 24 п. x 33 р. = 10 x 10 см.

Перед: набрать на спицы № 2,5 нитью цвета пеньки 114 (126) п. и вязать резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 17 п. = 131 (143) п. Продолжить работу лицевой гладью спицами № 3,5. В 25-м р. от резинки на 29-й (35-й) п. и на 103-й (109-й) п. начать мотив по схеме А, закончив мотивы через 24 р., выполнить на тех же петлях еще по 2 мотива. Одновременно в 63-м р. от резинки на средних петлях начать мотив В. Через 60 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 19 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть 2 раза по 3 п., 3 раза по 2 п. и 4 раза по 1 п. в каждом 2-м р. На высоте 6 см от начала выреза закрыть одновременно остальные 40 (46) п. плеча.

Спинка: начать, как перед, затем вязать лицевой гладью нитью цвета пеньки. Через 64 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 39 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 2 раза по 3 п. На высоте 2 см от начала выреза закрыть одновременно остальные 40 (46) п. плеча.


Схема В к модели 9010/01

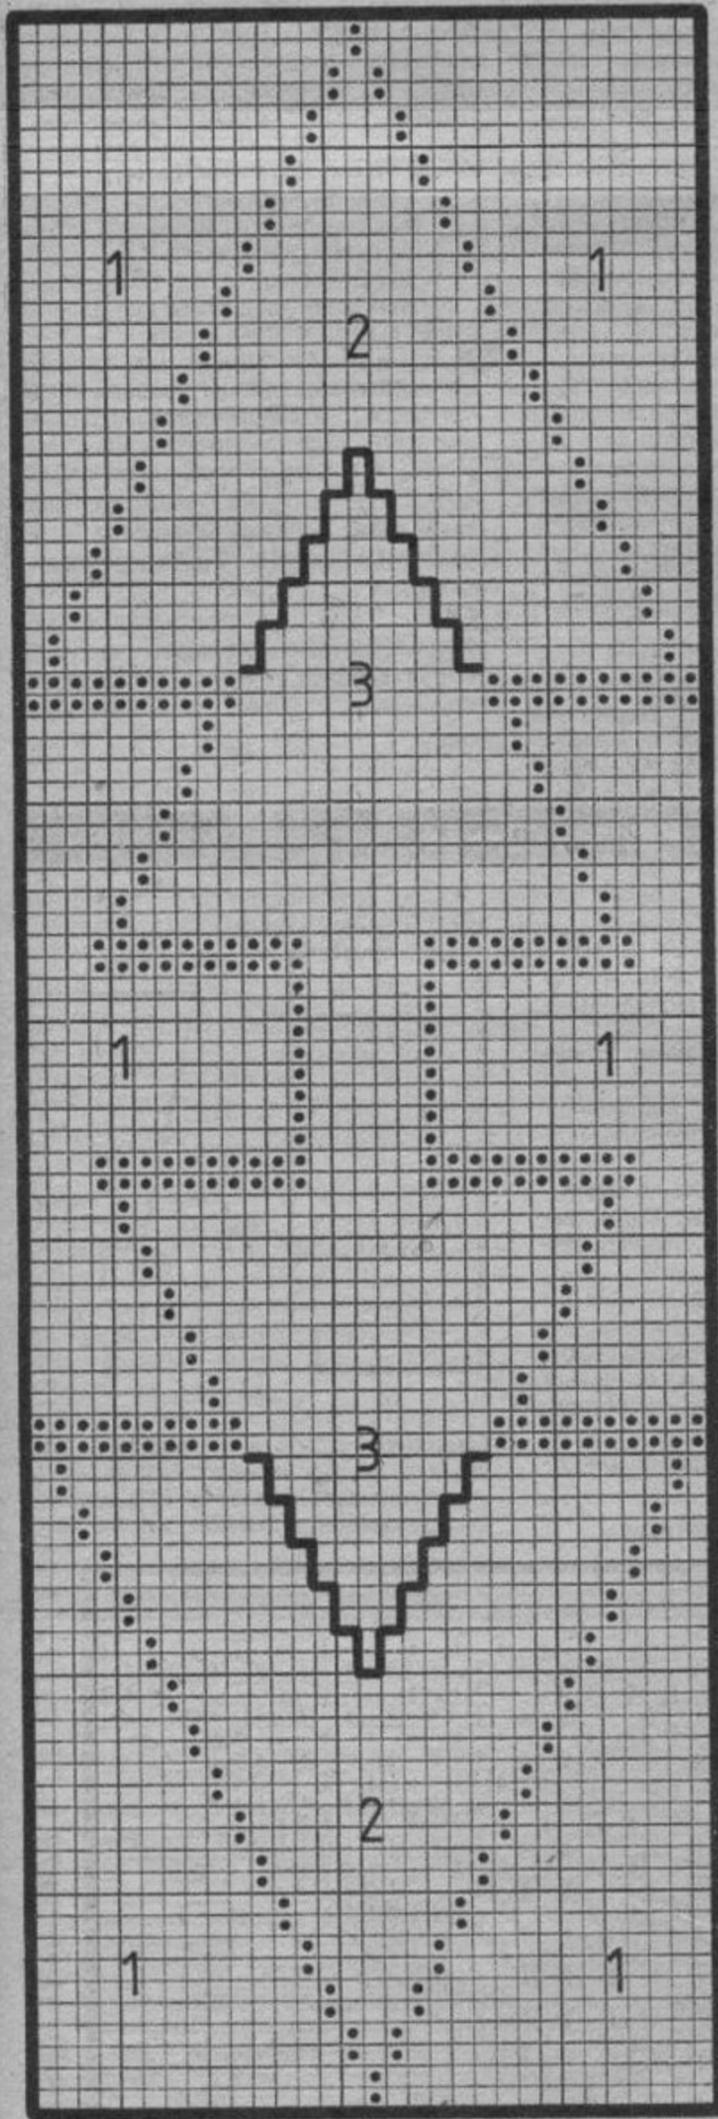

↑
средняя петля
На схеме приведены лицевые и изнаночные ряды!

Определив свой размер и выбрав понравившуюся модель, купите достаточное количество пряжи для ее изготовления.

Схема А к модели 9010/01

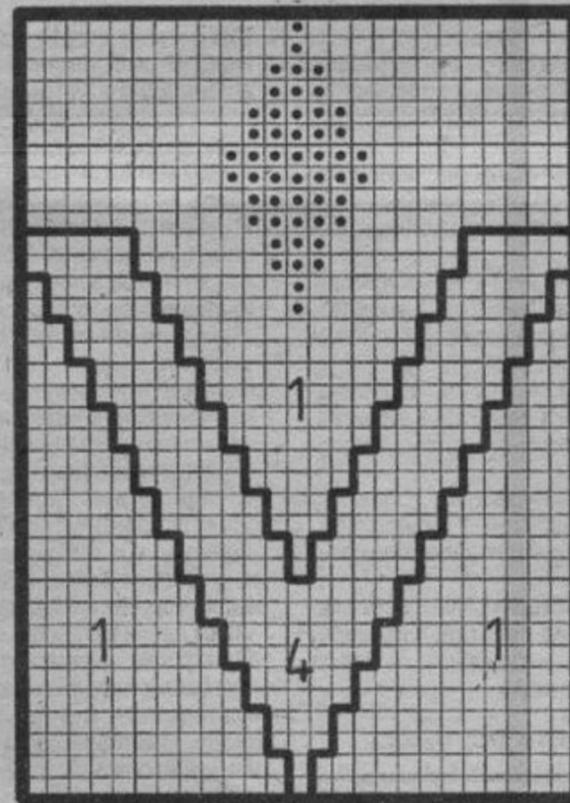

На схеме приведены лицевые и изнаночные ряды!


При вязании пряжами разных цветов следует вязать каждый цветной участок от отдельного клубка. Чтобы при смене цвета в полотне не образовывались отверстия, нити на изнаночной стороне изделия надо перекрещивать.

Схема С к модели 9010/01




На схеме приведены все ряды!

Схема к модели 9010/02

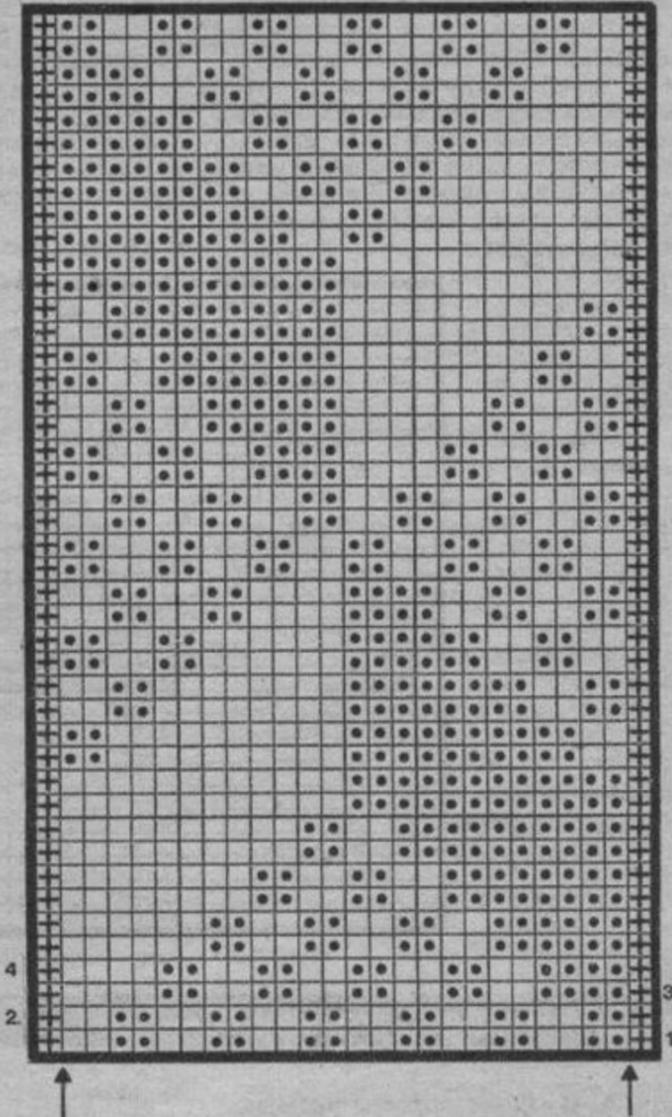

к модели 9010/03

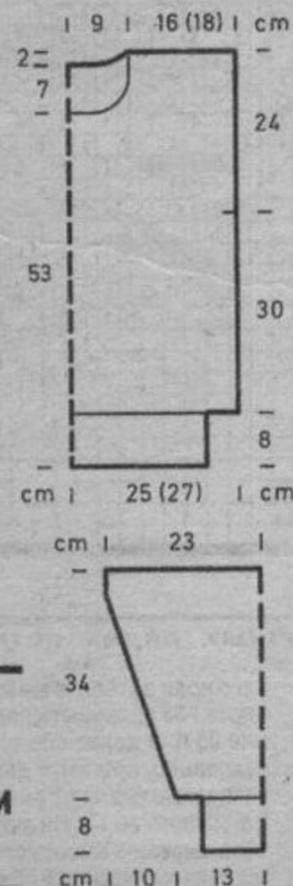

9010/03 Пуловер. Размеры 36—38 (40—42)

Схема на следующей странице. Отличающиеся данные для размера 40—42 приведены в скобках. Если стоит только одно число, то оно относится к обоим размерам.

Вам потребуется: 600 (700) г пряжи оливкового цвета (60% овечьей шерсти, 40% полиакрила; 110 м/50 г); спицы № 3 и 4; короткие круговые спицы № 3.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Жемчужный узор: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную, узор смещать через каждые 2 ряда.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

«Коса» А и «коса» В (на 6-ти п.): 1-й р.: лицевые петли. 2-й—4-й р.: петли вязать по рисунку. 5-й р.: 3 п. оставить на вспомогательной спице за «коса» А) или перед «коса» В) работой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы. 6-й—10-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 10-й ряды.

«Коса» (на 18-ти п.): 1-й р.: лицевые петли. 2-й—4-й р.: петли вязать по рисунку. 5-й р.: 6 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 6 лицевых, затем провязать лицевыми петлями со вспо-

могательной спицы, 6 лицевых. 6-й—14-й р.: петли вязать по рисунку. 15-й р.: 6 лицевых, 6 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 6 лицевых, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы. 16-й—20-й р.: петли вязать по рисунку. Повторять с 1-го по 20-й ряды.

Узор «Ромбы»: вязать по схеме. **Плотность вязания:** 22 п. × 30 р. = 10 × 10 см, связано жемчужным узором. 28 п. узора «Ромбы» = ок. 11 см; 6 п. «косы» = ок. 2,5 см; 18 п. «косы» = ок. 6 см.

Перед: на спицы № 3 набрать 104 (114) п. и вязать резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 26 п. = 130 (140) п. Затем вязать спицами № 4 в следующей последовательности: 7 (12) п. жемчужного узора, 2 п. изн. глади, 6 п. «косы» А, 6 п. изн. глади, 18 п. «косы», 6 п. изн. глади, 6 п. «косы» А, 28 п. узор «Ромбы», 6 п. «косы» В, 6 п. изн. глади, 18 п. «косы», 6 п. изн. глади, 6 п. «косы» В, 2 п. изн. глади, 7 (12) п. жемчужного узора. Через 5 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 22 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом закрыть для закругления выреза в каждом 2-м р. 1 раз 5 п., 1 раз 2 п. и 3 раза по 1 п. Нитью высотой 9 см от начала выреза закрыть остальные 44 (49) п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только через 60 см от нижнего края детали закрыть для горловины средние 22 п. и с обеих сторон от них закрыть в каждом 2-м р. 2 раза по 5 п. Затем закрыть остальные 44 (49) п. плеча.


Рукава: на спицы № 3 набрать 50 п. и вязать резинкой 8 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 20 п. = 70 п. Затем вязать спицами № 4 в следующей последовательности: 12 п. жемчужного узора, 2 п. изн. глади, 6 п. «косы» А, 6 п. изн. глади, 18 п. «косы» В, 2 п. изн. глади, 12 п. жемчужного узора. Для скосов прибавить с обеих сторон 22 раза по 1 п. в каждом 4-м р. = 114 п., прибавляемые петли вязать жемчужным узором. Через 42 см от нижнего края детали петли закрыть.

Сборка: выполнить плечевые швы. Для бейки набрать по краю горловины 116 п. и вязать на круговых спицах 8 р. лицевыми петлями, 1 р. ажурным узором (= попеременно 2 п. вместе лицевой, 1 накид) и 8 р. лицевыми петлями, затем петли закрыть. Бейку сложить вдвое, отвернув на изнаночную сторону, и пришить. Вшить, слегка растягивая, рукава. Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения:

- = изнаночная петля
- = лицевая петля
- ▬ = 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы
- ▬ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 3 лицевые, затем петлю со вспомогательной спицы провязать изнаночной
- ▬ = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы
- ▬ = 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 лицевая, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы
- ▬ = 1 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем провязать лицевой петлю со вспомогательной спицы
- ▬ = 3 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 1 изнаночная, затем провязать лицевыми петлями со вспомогательной спицы.

Схема к модели 9010/03

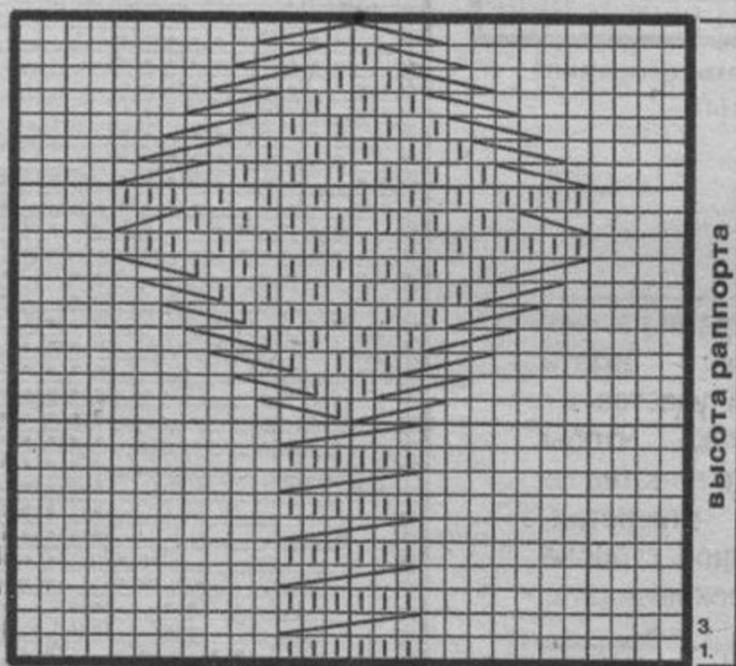

В изнаночных рядах петли вязать по рисунку!

9010/04 Пуловер. Размер 40—42

Схемы А, В и С на следующей странице. Вам потребуется: 650 г желто-зеленой пряжи (100% овечьей шерсти; 120 м/50 г); спицы № 3,5 и 4; 5 спиц № 3,5.


Фигурная резинка: вязать по схеме А. В ширину начинать кромочной петлей перед 1-й стрелкой, повторять раппорт между стрелками, заканчивать петлями после 2-й стрелки. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку. В высоту вязать 1 раз с 1-го по 6-й ряды, а затем повторять с 3-го по 6-й ряды.

Полоса «кос» (на 20-ти п.): вязать по схеме В. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку. В высоту повторять с 1-го по 16-й ряды.

Узор «Ромбы» (на 17-ти п.): вязать по схеме С. Числа справа обозначают лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку. В высоту повторять с 1-го по 48-й ряды.

Плотность вязания: 23—24 п. × 30 р. = 10 × 10 см, связано перечисленными выше узорами.

Перед: на спицы № 3,5 набрать 114 п. и вязать по схеме А 7 см фигурной резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 19 п., набирая их скрещенными из протяжек = 133 п. Затем вязать спицами № 4 в следующей последовательности: кром., * 20 п. полосы «кос», 17 п. узора «Ромбы», от * повторить 2 раза, 20 п. полосы «кос», кром. Через 51 см от резинки закрыть для горловины средние 27 п. и далее обе стороны вязать раздельно.

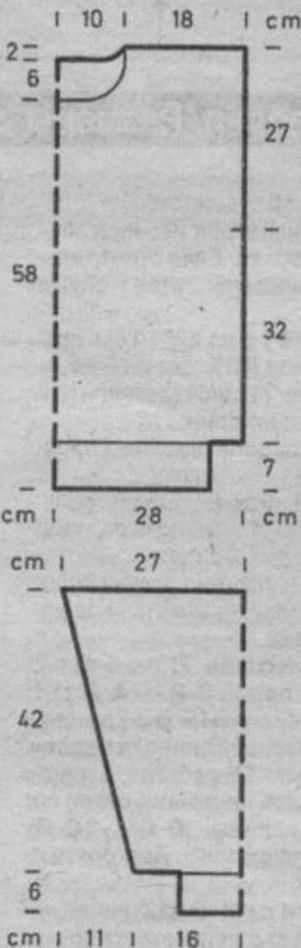

Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 2 ра-

за по 2 п. и 3 раза по 1 п. Через 59 см от резинки закрыть по прямой по 43 п. плеча.

Спинка: вязать, как перед, но только через 57 см от резинки закрыть для горловины средние 37 п. и далее обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 1 раз 3 п. и 1 раз 2 п. По 43 п. плеча закрыть на той же высоте, что и для переда.

Рукава: на спицы № 3,5 набрать 44 п. и вязать по схеме А 6 см фигурной резинкой, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 33 п., набирая их скрещенными из протяжек = 77 п. Теперь отметить средние 75 п. переда и спицами № 4 вязать петли рукава в той же последовательности, в которой расположены отмеченные петли переда, при этом ряды начинать и заканчивать дополнительно кромочной петлей. Для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, 10 раз в каждом 6-м р. и 16 раз в каждом 4-м р. по 1 п. = 129 п., при этом на этих петлях продолжить узор, как на передаче. Через 42 см от резинки петли закрыть.

Сборка: выполнить плечевые швы. Для бейки набрать по краю горловины на 4 спицы 116 п. и вязать фигурную резинку следующим образом: 1-й р.: * 2 лиц., 2 изн., повторять от *. 2-й р.: * 2 п. пере-

крестить направо (= 2-ю п. провязать лицевой перед 1-й п.), 2 изн., повторять от *. Постоянно повторять 1-й и 2-й р. Связав бейку шириной 2,5 см, петли закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения:

- + = кромочная петля
- = лицевая петля
- = изнаночная петля
- ▬ = 2 п. перекрестить направо: 2-ю п. провязать лицевой перед 1-й п., затем провязать лицевой 1-ю петлю
- ▬ = 4 п. перекрестить направо: 2 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
- ▬ = 5 п. перекрестить налево: 2 п. оставить на вспомогательной спице перед работой, 3 лицевые, затем провязать лицевыми 2 п. со вспомогательной спицы
- ▬ = 5 п. перекрестить направо: 3 п. оставить на вспомогательной спице за работой, 2 лицевые, затем провязать лицевыми 3 п. со вспомогательной спицы.

9010/05 Пуловер. Размер 40—42

Схема приведена ниже.

Вам потребуется: 650 г пряжи цвета охры (100% овечьей шерсти; 125 м/50 г); спицы № 2,5 и 3; короткие круговые спицы № 2,5.


Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Изнаночная гладь: лицевые ряды — изнаночные петли, изнаночные ряды — лицевые петли.

Основной узор: вязать по схеме.


Плотность вязания: 27 п. × 32—33 р. = 10 × 10 см, связано основным узором.

Перед: на спицы № 2,5 набрать 124 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 29 п. = 153 п. Затем вязать основным узором спицами № 3 следующим образом: кром., 3 раза вязать раппорт, закончить по схеме, кром. Примерно через 56 см от ниж-

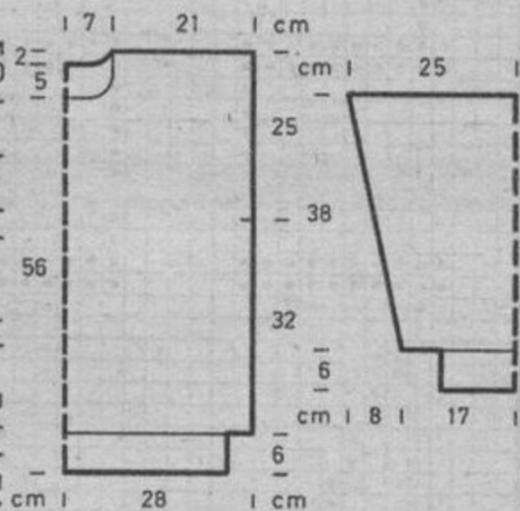

Спинка: вязать, как перед, но только через ок. 61 см от нижнего края детали (в высоту связаны 2 раппорта + 56 р.) закрыть для горловины средние 23 п. и с обеих сто-

Схема к модели 9010/05

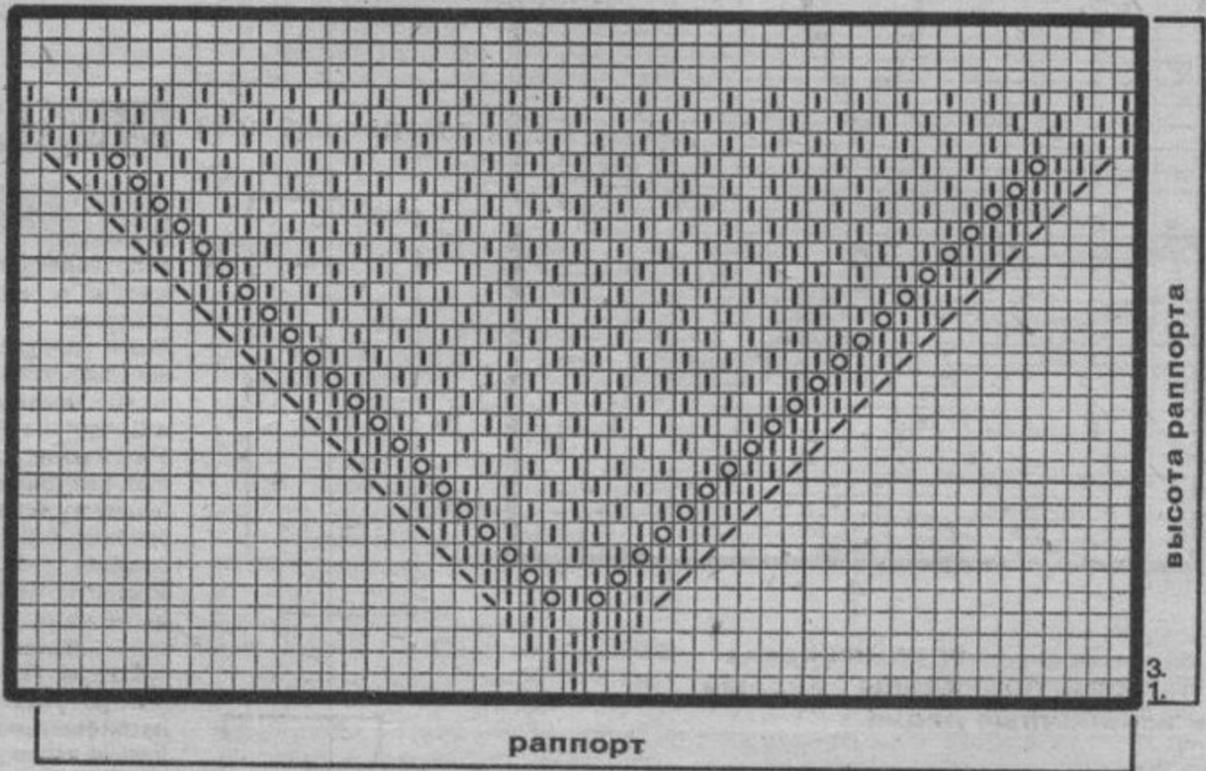


В изнаночных рядах петли вязать по рисунку или как указано!

него края детали (в высоту связаны 2 раппорта + 38 р.) закрыть для горловины средние 23 п. и далее обе стороны закончить раздельно, при этом для закругления выреза закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п. На высоте ок. 7 см от начала выреза (в высоту связаны 3 раппорта) закрыть оставшиеся 58 п. плеча.

рон от них закрыть в каждом 2-м р. 1 раз 4 п. и 1 раз 3 п. Затем закрыть оставшиеся 58 п. плеча.

Рукава: на спицы № 2,5 набрать 60 п. и вязать резинкой 6 см, при этом в последнем изнаночном ряду равномерно прибавить 35 п. = 95 п. Продолжить работу спицами № 3 в следующей последовательности:

Схема С к модели 9010/04

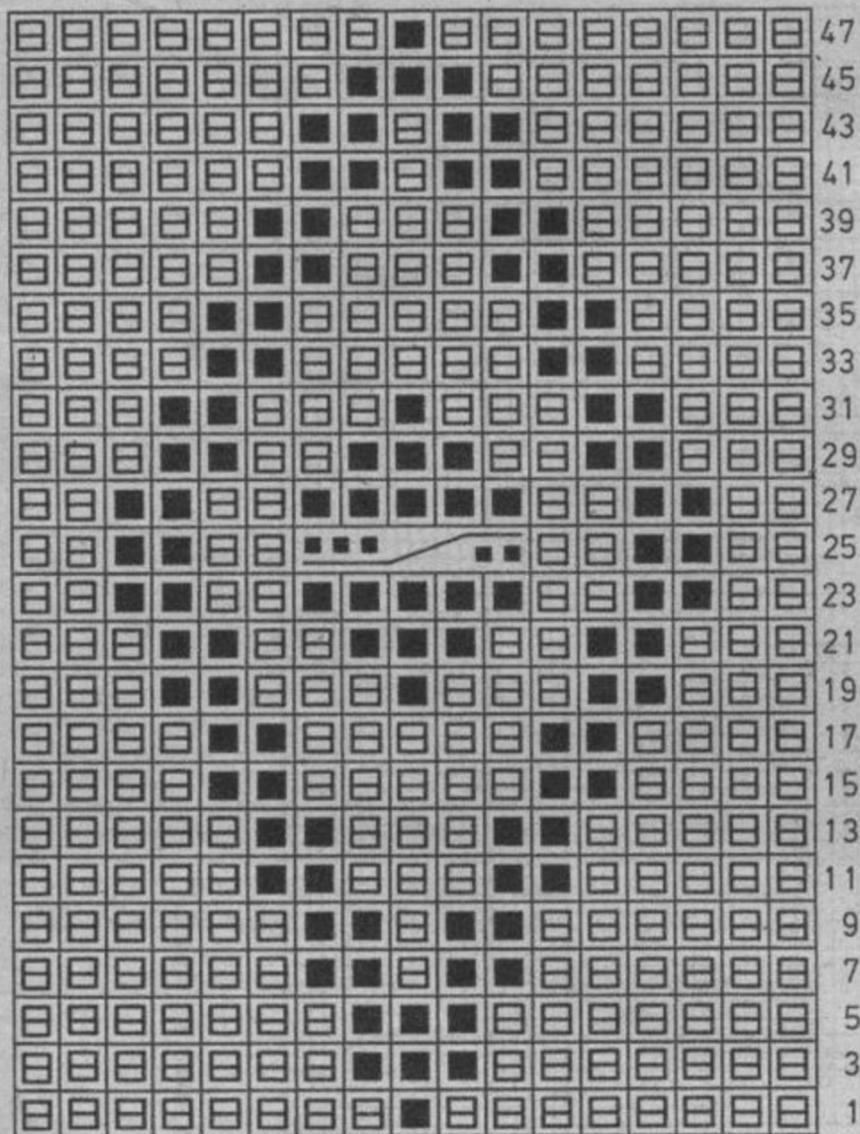

ти: кром., 22 п. изн. глади, 49 п. основного узора (= 1 раппорт без 1-й п.), 22 п. изн. глади, кром. Для скосов прибавить с обеих сторон 20 раз по 1 п. в каждом 6-м р. = 135 п., прибавленные петли вязать изнаночной гладью. Через ок. 44 см от нижнего края детали (в высоту связаны 2 раппорта) петли закрыть.

Сборка: выполнить плечевые швы. Набрать на круговые спицы по краю горловины ок. 90 п. и связать резинкой бейку шириной 3 см, затем петли закрыть. Вшить рукава, выполнить боковые швы и швы рукавов.

Условные обозначения:

- = изнаночная петля
- = лицевая петля
- ↗ = 2 п. провязать вместе лицевой
- = 1 накид, в изнаночном ряду провязать лицевой скрещенной
- ↘ = 1 п. снять, как при лицевом вязании, 1 п. провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю.

Схема В к модели 9010/04


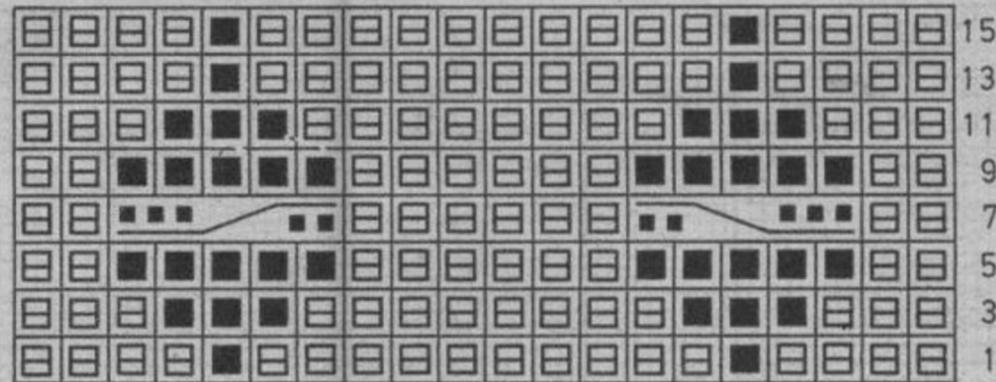


Схема А к модели 9010/04

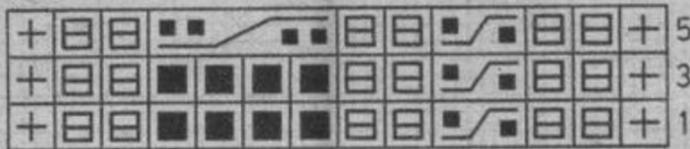

внутреннего края закрыть для скоса в каждом 2-м р. * 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п., от * повторить 9 раз, затем закрыть еще 3 раза по 2 п. Одновременно через 23 см = 68 р. от резинки закрыть с внешнего края для линии реглана * в каждом 2-м р. 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п., от * повторить 2 раза. Таким образом, связаны петли одной стороны. Другую сторону закончить симметрично.

Перед: вязать, как спинку.

Рукава: на спицы № 3 набрать синей нитью 40 п. и вязать резинкой 6 см = 23 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 11 п., набирая их скрещенными из протяжек = 51 п. Затем вязать лицевой гладью красной нитью спицами № 3,5. После 9 р. красной нитью продолжить работу по схеме А, при этом узор распределять от середины (= двойная стрелка), повторяя раппорт между стрелками. После этого вязать 4 р. синей нитью, закончить деталь красной нитью. Одновременно для скосов прибавить с обеих сторон, начиная от резинки, в каждом 4-м р. 11 раз по 1 п. и в каждом 6-м р. 5 раз по 1 п. Через 16,5 см = 50 р. от резинки для острого уголка кокетки закрыть среднюю петлю и далее обе стороны вязать раздельно. С внутреннего края закрыть для скоса в каждом 2-м р. * 3 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п., от * повторить 3 раза. Одновременно через 26 см = 78 р. от резинки выполнить линии реглана с внешнего края, как на спинке. Таким образом, связаны петли одной стороны. Другую сторону закончить симметрично.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Вы-

плнить швы. Вшить рукава. По краю выреза кокетки набрать на длинные толстые круговые спицы желтой нитью 380 п., а именно по 95 п. по каждой стороне от одного угла до другого. Узор В для каждой стороны распределять от середины (= двойная стрелка), повторяя в обе стороны раппорт между стрелками. Для убавок в углах в середине переда, спинки и рукавов среднюю и предыдущую петли снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятые петли. С уменьшением количества петель перейти на короткие круговые спицы № 3,5. Убавки выполнять следующим образом: * 1 раз во 2-м р. и 2 раза в каждом следующем ряду, от * повторить 10 раз, затем еще 2 раза в каждом ряду (в одном ряду убавляется 8 п.) = 100 п. Теперь 50 п. горловины временно оставить, а на 50 п. спинки вязать зеленой нитью укороченные ряды т.е. с обеих сторон в каждом 2-м р. недовязывать 4 раза по 5 п., поворачивая работу делать 1 накид. Кроме того, в середине спинки, как и прежде в каждом 2-м р., делать убавки = 42 п. Затем на всех 92 п. вязать еще 1 р. лицевыми петлями зеленой нитью, при этом, чтобы в полотне не образовывались отверстия, накид провязать вместе с соседней петлей. Бейку вязать резинкой тонкими круговыми спицами синей нитью в прямом и обратном направлении, при этом начать и закончить в середине переда. На высоте 3 см петли закрыть по рисунку. Правый конец бейки наложить на левый, концы сшить.

9010/06 Детский пуловер. Размер 122

Схемы А и В на следующей странице.

Вам потребуется: ок. 200 г красной, ок. 100 г синей, примерно по 50 г зеленой и желтой пряжи средней толщины (100% овечьей шерсти; 108 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; круговые спицы № 3 длиной 40 см; круговые спицы № 3,5 длиной 120 см и 80 см.

Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Зубчатая полоса: вязать по схемам А и В лицевой гладью. 1 клетка соответствует 1 п. и 1 р. Цифры обозначают цвета 1 = желтый, 2 = зеленый, 3 = синий,

4 = красный. При смене цвета нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне детали.

Плотность вязания: 23 п. x 30 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью спицами № 3,5.

Внимание: стрелки на чертеже выкройки указывают направление вязания!

Спинка: на спицы № 3 набрать синей нитью 81 п. и вязать резинкой 6 см = 23 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 10 п., набирая их скрещенными из протяжек = 91 п. Затем вязать лицевой гладью красной нитью спицами № 3,5. Через 11,5 см = 34 р. от резинки закрыть для острого уголка кокетки среднюю петлю и далее обе стороны вязать раздельно. С

9010/07 Детский пуловер. Размер 128

Схемы А и В на следующей странице.

Вам потребуется: по ок. 150 г зеленой и желтой, ок. 100 г синей и ок. 50 г красной пряжи средней толщины (100% овечьей шерсти; 108 м/50 г); спицы № 3 и 3,5; 5 спиц № 3.


Резинка: вязать попеременно 1 лицевую, 1 изнаночную.

Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли.

Плотность вязания: 23 п. x 30 р. = 10 x 10 см, связано лицевой гладью спицами № 3,5.

Цветной геометрический узор: вязать лицевой гладью по схемам А и В. 1 клетка соответствует 1 п. и 1 р. Цифры обозначают цвета: 1 = зеленый, 2 = красный, 3 = синий, 4 = желтый. Каждый цветной участок вязать от отдельного клубка. При смене цвета нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне детали; чтобы в полотне не образовывались отверстия, нити на изнаночной стороне детали перекрещивать.

Перед: набрать на спицы № 3 синей нитью 81 п. и вязать резинкой 6 см = 23 р.,

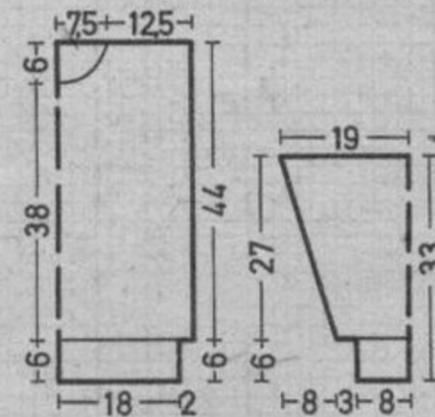

при этом в последнем ряду равномерно прибавить 12 п., набирая их скрещенными из протяжек = 93 п. Продолжить работу по схеме А спицами № 3,5. На схеме дан вес перед. Убавки для круглого выреза выполнять по схеме. От начала выреза обе стороны вязать раздельно. Закончив последний ряд схемы, петли закрыть.

Спинка: вязать симметрично перед но без круглого выреза. Закончив последний ряд схемы, петли закрыть по прямо-

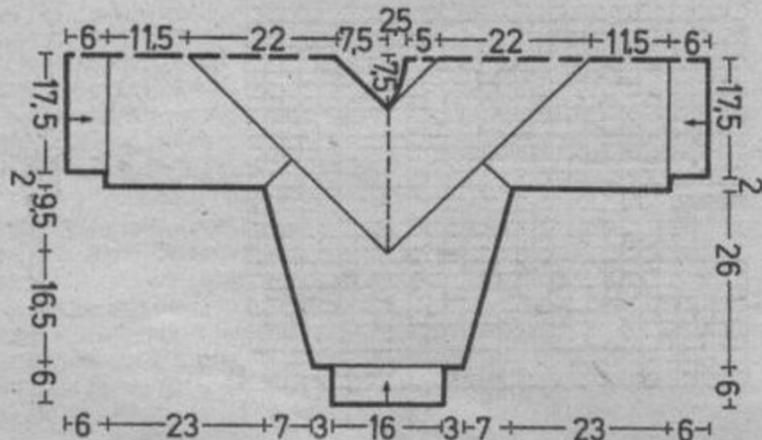


Схема А к модели 9010/07

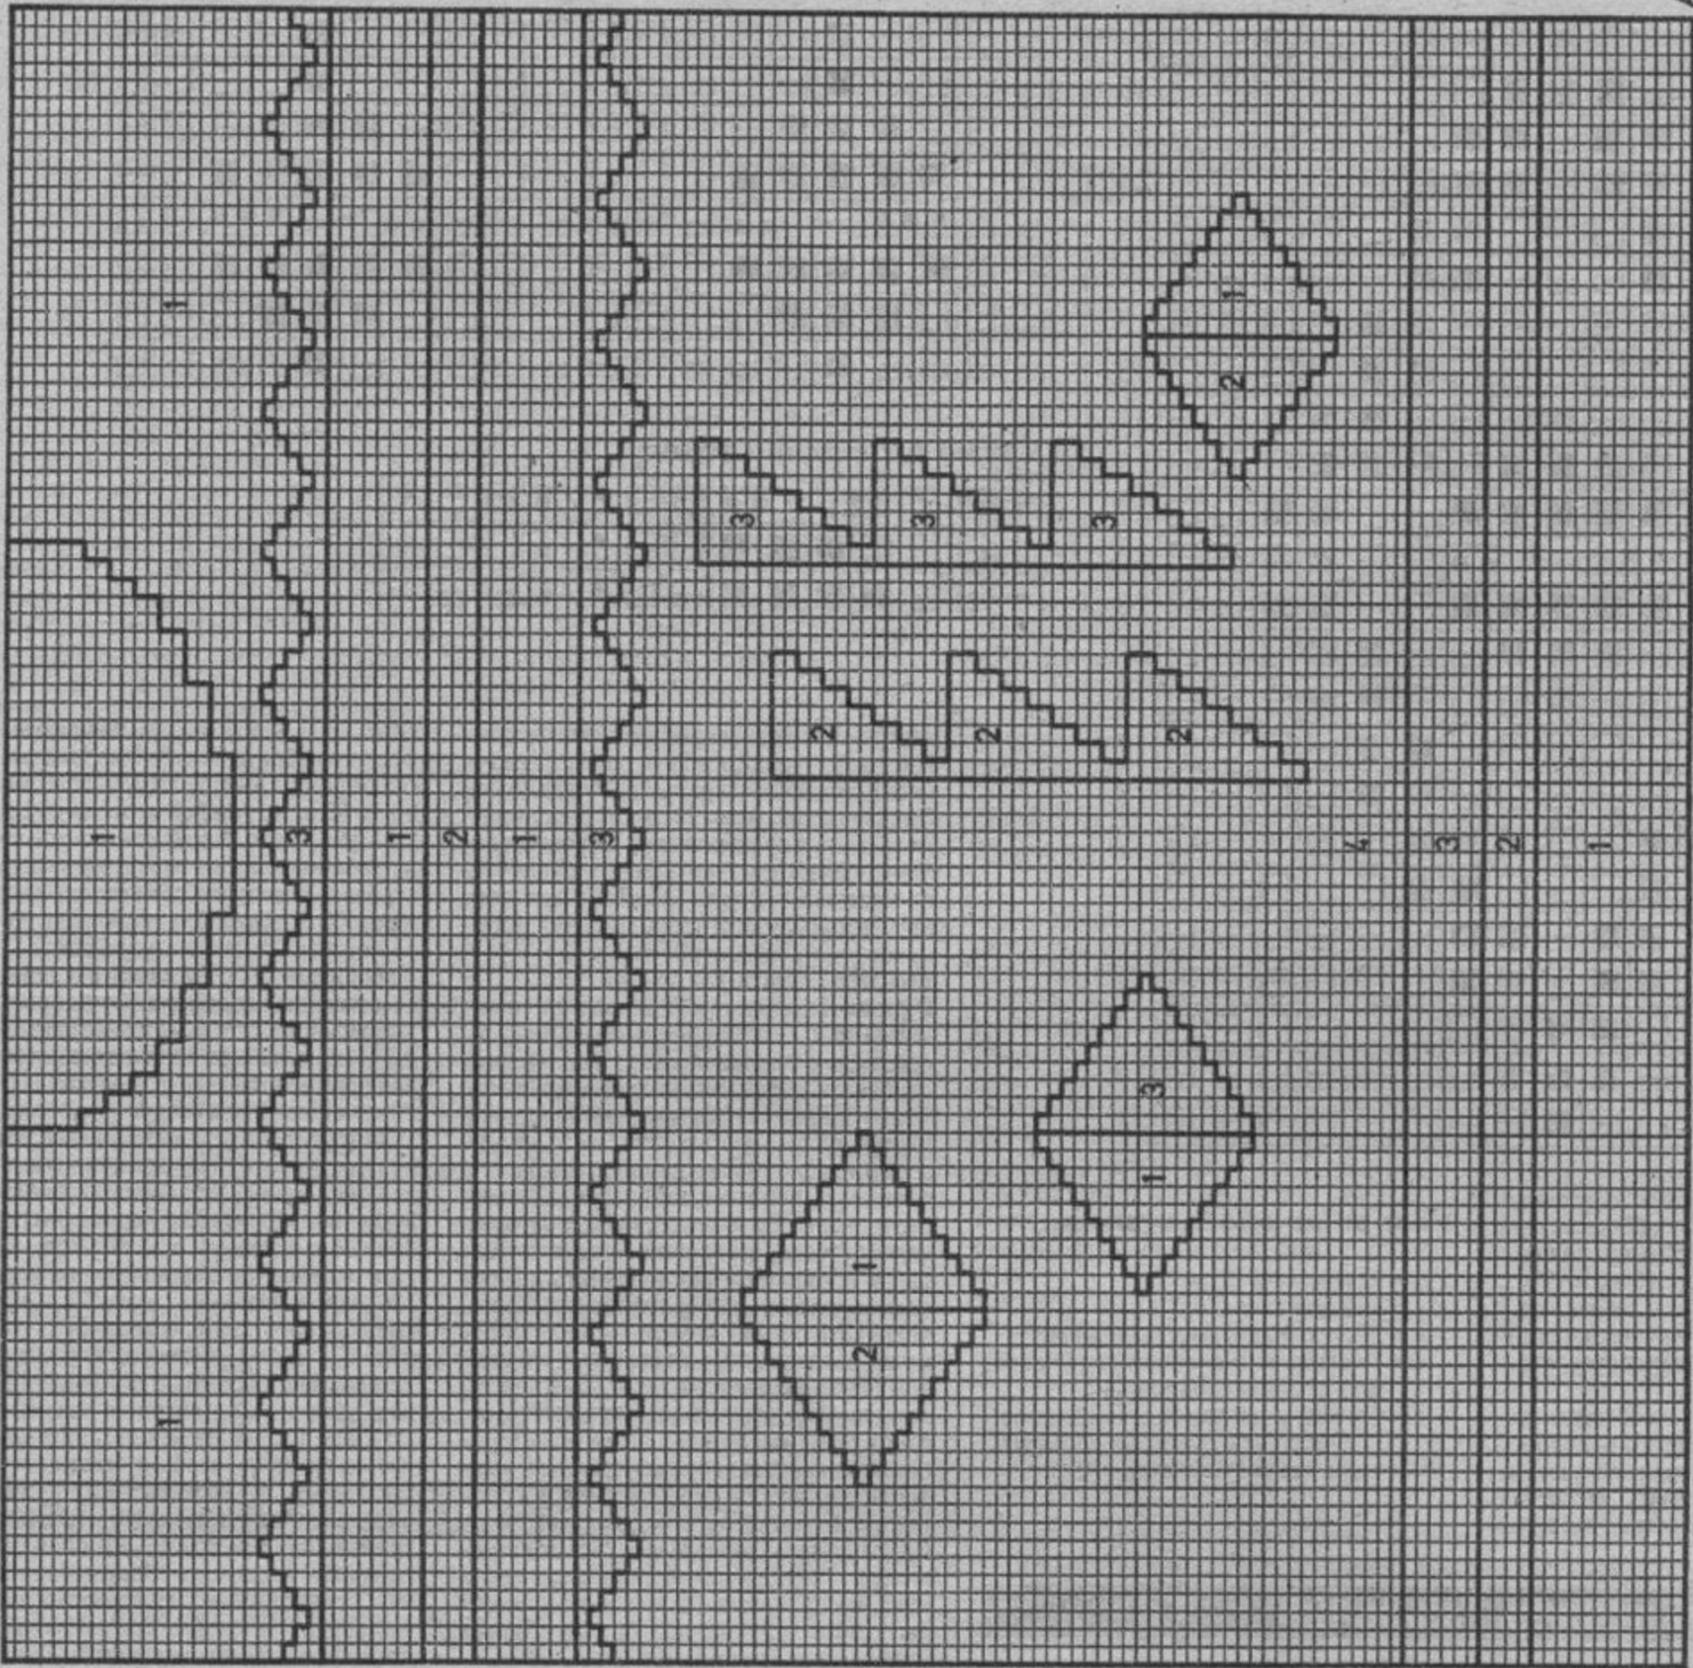


Схема В к модели 9010/07

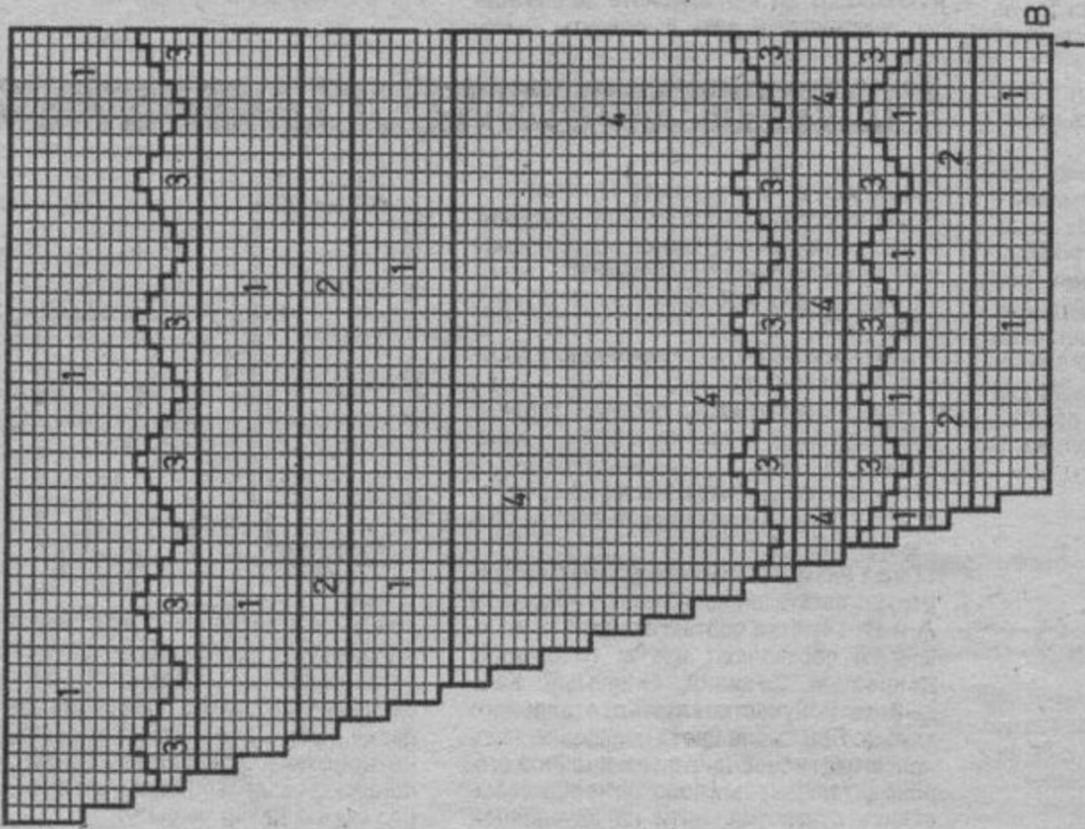


Схема А к модели 9010/06


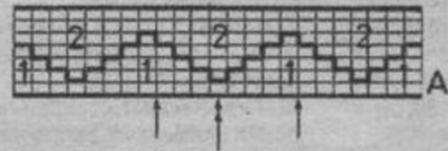


Схема В к модели 9010/06



Рисунки к моделям 9010/12 + 14

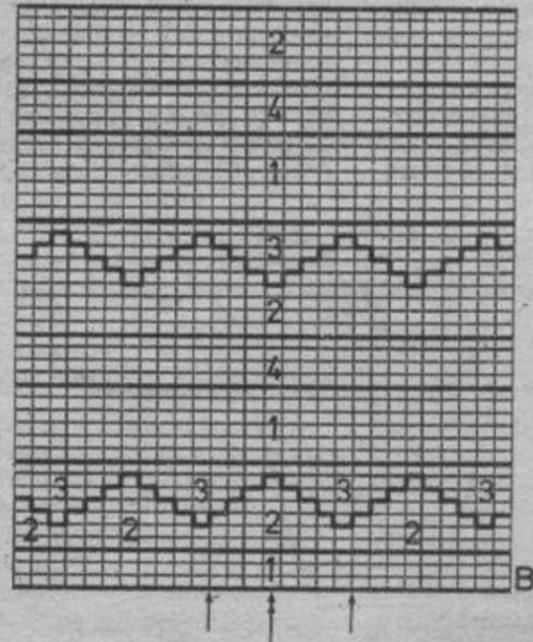

Рукава: набрать на спицы № 3 синей нитью 41 п. и вязать резинкой 6 см = 23 р., при этом в последнем ряду равномерно прибавить 10 п., набирая их скрещенными из протяжек = 51 п. Продолжить работу по схеме В спицами № 3,5. На схеме дана половина рукава, стрелка указывает среднюю петлю, другую половину рукава дополнить симметрично, при этом среднюю петлю вязать только 1 раз. Прибавки для скосов с обеих сторон выполнить по схе-

ме. Закончив последний ряд схемы, петли закрыть.

Сборка: детали наколоть на выкройку, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, при этом боковые швы оставить вверху на 19 см открытыми. По краю горловины набрать на 4 спицы синей нитью 80 п. и связать резинкой бейку шириной 2,5 см, затем петли закрыть по рисунку. Вшить рукава.

- 8 = ткань бежевого цвета
- 9 = ткань цвета нуги
- 10 = шелковая ткань
- 11 = парча
- 12 = коричневая ткань в полосу

Описание работы:

Лоскутная часть. Передняя часть сумки состоит из лоскутных деталей 6-ти видов (см. «Наш курс. Пэчворк») с разными комбинациями материалов и цветов. Всего следует изготовить:

7 квадратов из полос (деталь 1): из них 5 квадратов со следующей последовательностью — замша, бежевая ткань с набивным рисунком, желто-розовая ткань, замша (квадраты располагаются в боковых полосах и верхней кайме); 2 квадрата со следующей последовательностью материалов — замша, бежевая ткань с набивным рисунком, синтетическая ткань, замша (квадраты располагаются в средней полосе).

2 блока «Домик» (деталь 2): выполнить квадрат со следующей последовательностью материалов — внутренний квадрат из замши, 1-я кайма из бежевой ткани с набивным рисунком, 2-я кайма из желто-розовой ткани, 3-я кайма из замши. Блоки образуют верхние углы сумки.

9 блоков «Почтовый ящик» (деталь 3): из них 6 блоков со средним квадратом из бежевой ткани и треугольниками из замши (блоки располагаются в боковых полосах) и 3 блока со средним квадратом из ткани цвета нуги и треугольниками из бархата (располагаются в средней полосе).

4 ромба из полос (деталь 4): 2 ромба и 2 ромба в зеркальном отображении с той же последовательностью материалов, что и у детали 1 (располагаются в верхней кайме).

12 ромбов (деталь 5): по 4 ромба из синтетической+желто-розовой тканей, из искусственного меха+коричневой ткани в полосу, из бархата+бежевой ткани.

12 треугольников (деталь 6): по 4 треугольника из шелковой и желто-розовой тканей, по 2 треугольника из парчи и кожи. Кроме того, вам потребуется 4 половинки треугольников из бежевой ткани с набивным рисунком.

Сборка лоскутной части. Блоки, квадраты, ромбы и треугольники соединить, составив 7 продольных полос (см. схему). Полосы стачать. Припуски швов разутюжить.

Раскрой: из бархата — задняя часть сумки (см. схему); из замши — 2 ручки, каждая 10x78 см, 2 боковые части, каждая 8x44 см; подкладка из ткани цвета ржавчины — передняя и задняя части (см. схему), 2 боковые части, каждая 8x44 см, карман 20x20 см. Все детали выкраивать с припусками на швы. Из флизелина — передняя и задняя части (см. схему) и 2 боковые части, каждая 8x44 см (выкраивать без припусков).

Сборка сумки. Лоскутную и заднюю часть сумки сложить лицевыми сторонами, стачать нижние срезы. Боковые части притачать справа и слева к донышку сумки, размеченному пунктирной линией на схеме. Стачать продольные срезы боковых, лоскутной и задней частей сумки. Детали из флизелина приутюжить с изнаночной стороны к соответствующим частям сумки. Картон вложить в сумку как донышко.

Подкладка. Припуски по периметру кармана заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Под один из краев притачать застежку-молнию так, чтобы зубчики были видны. Карман наложить на одну из деталей подкладки посередине и притачать по периметру в край (притачивая и свободную тесьму застежки-молнии). Детали подкладки стачать так же, как части сумки, оставив в нижнем шве открытым участок длиной ок. 40 см. Сумку сложить с подкладкой лицевыми сторонами и стачать верхние срезы. Припуски швов в углах срезать наискосок или рассечь. Сумку вывернуть, подкладку заправить во внутрь сумки, открытый участок шва зашить вручную.

Ручки. Каждую ручку сложить вдвое пополам и чисто вытачать продольную сторону. Ручку приутюжить так, чтобы шов совпал с продольной линией середины ручки. Ручку отстрочить в край по продольным сторонам. Ручки (см. фото) подложить под верхний край сумки. Верх сумки отстрочить в край, одновременно притачивая ручки.

РУКОДЕЛИЕ

9010/10 Венок с розами

Диаметр: ок. 40 см.

Вам потребуется: ок. 50 маленьких махровых роз; несколько листьев краснокочанной капусты; 2 грозди черного винограда (искусственные); чертополох; цветы лаванды; астильбе (спирея); чернушка (девичья красота, нигелла); розовый кермек (перекати-поле); 1 моток толстой проволоки; 1 моток тонкой проволоки; кусачки.

Описание работы: толстую проволоку замкнуть в кольцо Ø 30 см, концы

проволоки скрутить друг с другом. Каждую гроздь винограда разделить на 3—4 равные части. Каждую маленькую гроздь и каждый декоративный элемент венка обвить тонкой проволокой. Концы проволоки укоротить до 5—6 см и скрутить друг с другом. Декоративные элементы укрепить на венке, как черепицу на крыше. В месте стыка проволочный веночек перекусить кусачками и концы венка срастить, чтобы замаскировать место стыка. Концы обвить тонкой проволокой.

9010/12 Букет в розово-сиреневых тонах

3 рисунка на предыдущей странице.

Вам потребуется: большой лист какого-либо растения; 2 ветки пихты; 2 искусственные розы сиреневого цвета; вереск; махровая роза; 2 крупных и 2 мелких декоративных яблока сиреневого цвета; плющ; креповая упаковочная лента оливкового цвета; муаровая лента 160 см шириной 5 см; лоскуты розового тюля; тонкая проволока; деревянная палочка или ветка.

Описание работы: лист прикрепить к палочке или ветке (см. рис.). Все декоративные элементы укоротить до нужной длины (см. рис.), обвить проволокой и поочередно прикрепить к основе композиции (см. рис.). Обратная сторона букета остается плоской. Концы стеблей обмотать креповой лентой. Муаровую ленту завязать бантом, обвить проволокой и прикрепить к букету. Лоскуты тюля присобрать посередине и прикрепить к букету.

9010/13 Декоративная арка

Диаметр: ок. 50 см.

Вам потребуется: ок. 3-х гроздей зеленого винограда; столовая свекла (ок. 9-ти корнеплодов с ботвой); виноградные листья; цветы лаванды; вереск; астильбе (спирея); моток проволоки толщиной 0,8 мм; моток тонкой проволоки; лоскут тонкого тюля.

Описание работы: мотку толстой проволоки придать форму дуги (см. фото). Из тюля выкроить 3 детали одина-

кового размера и при помощи тонкой проволоки изготовить из них розетки. Каждую гроздь винограда и каждый декоративный элемент арки обвить тонкой проволокой. Концы проволоки укоротить до 5—6 см и скрутить друг с другом. Декоративные элементы укрепить на дуге, как черепицу на крыше (см. фото). На правый конец арки прикрепить розетку и гроздь винограда.

9010/14 Композиция с ягодами и перьями

3 рисунка — см. модель 9010/12.

Вам потребуется: большой лист какого-либо растения; 3 ветки ежевики; бледно-розовые розы; 2 яблока; гроздь черного винограда; вереск; плющ; перья цесарки; креповая упаковочная лента; муаровая лента 90 см шириной 7,5 см; сере-

бряная проволока; тонкая проволока; деревянная палочка или ветка.

Описание работы: композицию выполнить так же, как букет в розово-сиреневых тонах — см. модель 9010/12. Перья обмотать серебряной проволокой и прикрепить к композиции.

9010/15 Лоскутная сумка

Схема приведена ниже.

См. «Наш курс. Пэчворк».

Размер (без ручек): 51 x 44 см.

Вам потребуется: 2 шкурки замши коричневого цвета; узорчатый бархат коричневого цвета ок. 0,50 м шириной 90 см; лоскут синтетической ткани бежевого цвета; кусок кожи цвета золота; лоскут искусственного меха бежево-коричневого цвета; лоскуты тканей — желто-розовой, бежевой, цвета нуги, бежевой с набивным рисунком и коричневой в полосу; лоскуты шелковой ткани и парчи; хлопчатобумажная ткань цвета ржавчины ок. 0,50 м шириной 140 см; по 1-му листу готового рас-

тра (Rasterquick®) из треугольников и из квадратов (растр можно изготовить самостоятельно — см. «Наш курс. Пэчворк»); флизелин S 520 0,90 м шириной 90 см; 1 застежка-молния цвета ржавчины длиной 20 см; нитки для шитья; лист картона 8 x 51 см толщиной 0,3 см.

Условные обозначения:

- 1 = замша
- 2 = синтетическая ткань
- 3 = бежевая ткань с набивным рисунком
- 4 = бархат
- 5 = кожа
- 6 = искусственный мех
- 7 = ткань желто-розового цвета

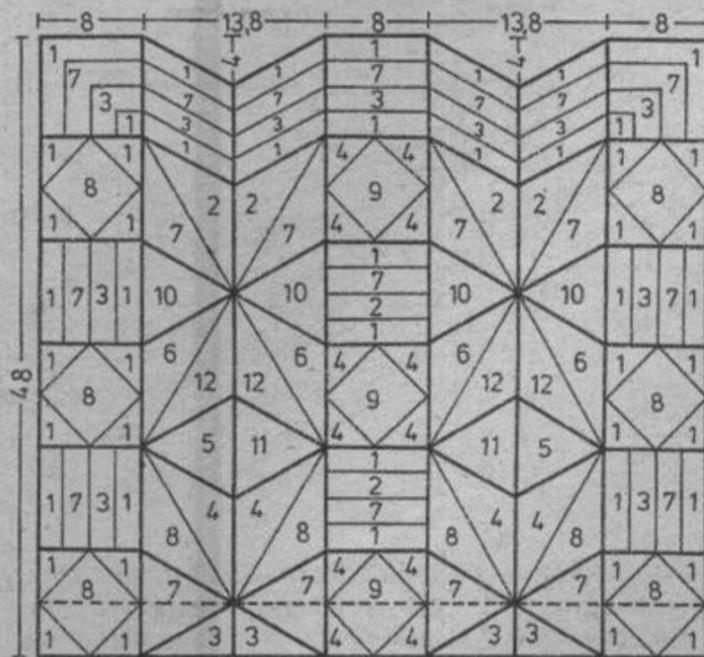



Схема к модели 9010/15

9010/16 Лоскутное панно

См. «Наш курс. Пэчворк».

Приведенный фрагмент схемы панно показывает изнаночную сторону лоскутного изделия. Тонкие линии на схеме — это линии, вычерченные на готовых растрах — на растре из квадратов и на растре из треугольников.

Фрагмент схемы панно (изнаночная сторона) к модели 9010/16

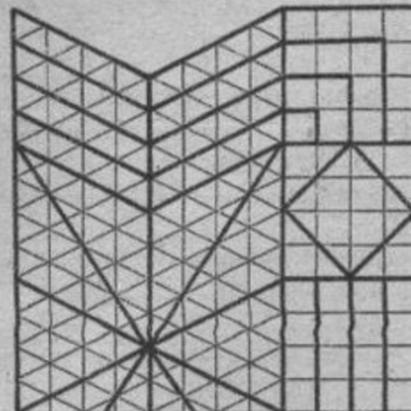

Таблицы размеров «Бурда»

Женщины (рост 168 см)											Женщины (рост 160 см)									
Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	Размер	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	Обхват груди	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	64	66	70	74	78	82	86	92	98	104	Обхват талии	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	88	90	94	98	102	106	110	115	120	125	Обхват бедер	90	94	98	102	106	110	115	120	125
Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	Высота груди	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	Длина переда	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Длина спины	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5	Длина спины	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Длина плеча	12	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	Длина плеча	12,5	12,5	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5
Длина рукава	60	60	60	60	60	61	61	61	61	61	Длина рукава	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Ширина проймы	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38	Ширина проймы	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	Обхват шеи	35	36	37	38	39	40	41	42	43

В выкройках журнала «Бурда» учтены необходимые припуски на свободное облегание.

Поэтому вам не нужно вымерять детали кроя, а достаточно лишь точно определить свой размер по таблице.

● Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется по обхвату груди.


● Размер женских брюк — по обхвату бедер.

● Размер детской одежды — по росту.

Девочки, девушки																
Размер (рост, см)	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38	39,5	41,5	43,5
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36	37

Мальчики, юноши																
Размер (рост, см)	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	55	56	57	58	59	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	52	53	54	55	56	57	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78
Обхват бедер	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90	94
Длина спины	22	23	24	25	26,5	27,5	29	30	31,5	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	28,5	31	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53	55	57	59	61,5	64
Обхват шеи	25	25,5	26,5	27,5	28	29	29,5	30,5	31,5	32	33	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

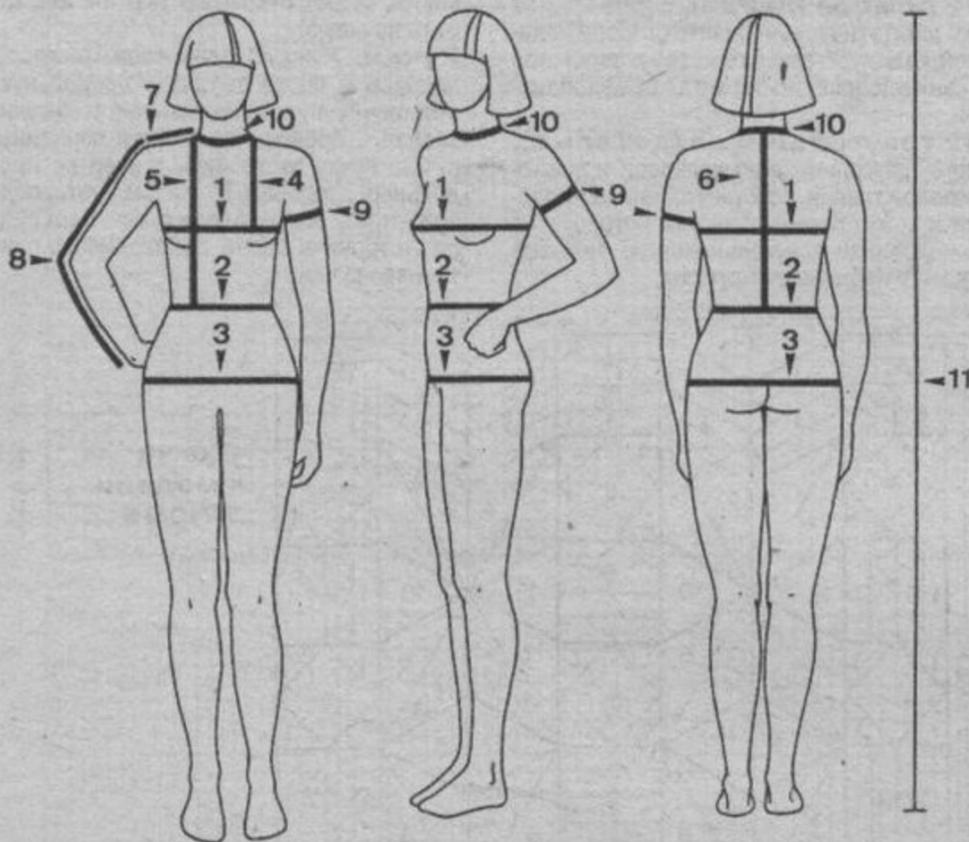


Для того, чтобы выбрать выкройку нужного размера, необходимо знать свои мерки. Пожалуйста, снимите их и сравните с приведенными в таблице. В качестве вспомогательного средства повяжите на талию жесткую ленту (например из репса).

1. **Обхват груди** — измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
2. **Обхват талии** — по вспомогательной ленте на талии (довольно туго).
3. **Обхват бедер** — горизонтально, по наиболее выступающим точкам ягодиц.
4. **Высота груди** — от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до на-

- иболее выступающей точки груди.
5. **Длина переда до талии** — от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии.
6. **Длина спины** — от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
7. **Длина плеча** — от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой.
8. **Длина рукава** — при слегка согнутой в локте руке от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
9. **Обхват верхней части руки** — горизонтально по самой широкой части.
10. **Обхват шеи** — у основания шеи.
11. **Рост** — обратите внимание на указанный в таблице рост.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Линия сгиба
штриховая линия, указывающая место сгиба,

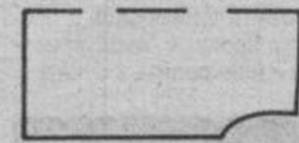


если ткань при раскрое должна быть сложена вдвое.

Удлинение
Деталь выкройки, не уместившаяся на листе

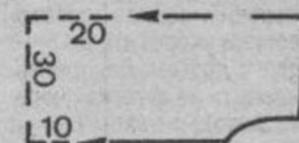


выкроек целиком, достраивается продолжением линий от конца стрелок на указанную величину. Линию низа вычертите, соединив конечные точки продленных линий. Форму и размеры полученной детали сравните с уменьшенным чертежом.

Линия совмещения
двойная линия на деталях, которые на листе выкроек даются в двух частях (напр., 3 и 3а).

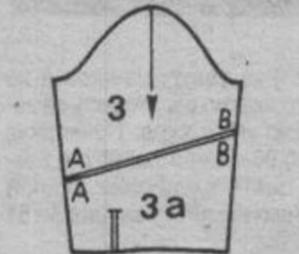


Эти части переснимают на кальку отдельно, а затем склеивают друг с другом, совместив части выкройки так, чтобы совпали одинаковые буквы (АсА, ВсВ).

Цифра на линии шва
Отдельные цифры указывают, в какой последовательности

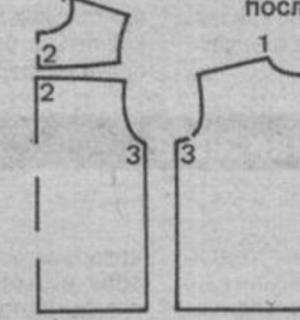


довательности следует стачивать швы, а одинаковые — какие швы следует стачивать друг с другом.

Контрольные метки
нанесены в виде коротких поперечных штрихов на линиях проймы

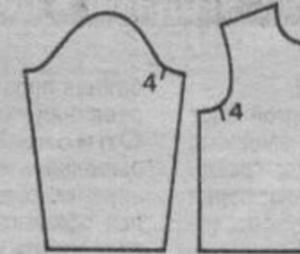


(полочки) и оката (рукава). При втачивании рукавов метки должны совпасть.


Долевая нить
Стрелка на детали выкройки, указывающая направление долевой нити, должна быть строго параллельна кромке ткани.

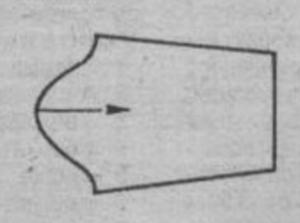

Метка разреза
короткий поперечный штрих, указывающий начало разреза.

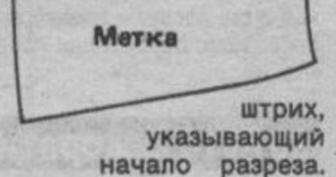

Разрез
обозначается двойной линией. Например, разрез для прорезного кармана, листочки, кармана «в рамку» или на рукаве.



Петли




Место пуговиц, кнопок или блочек



Метка складки

Складку заложить в соответствии с направлением стрелки.



Обозначения, указанные ниже, нанесены только на уменьшенных чертежах, например:


присборить - - - - -

припосадить ~~~~~

оттянуть


На листе выкроек даны соответствующие им надписи на немецком языке (краткий словарь терминов на стр. 41).


границе инструкций

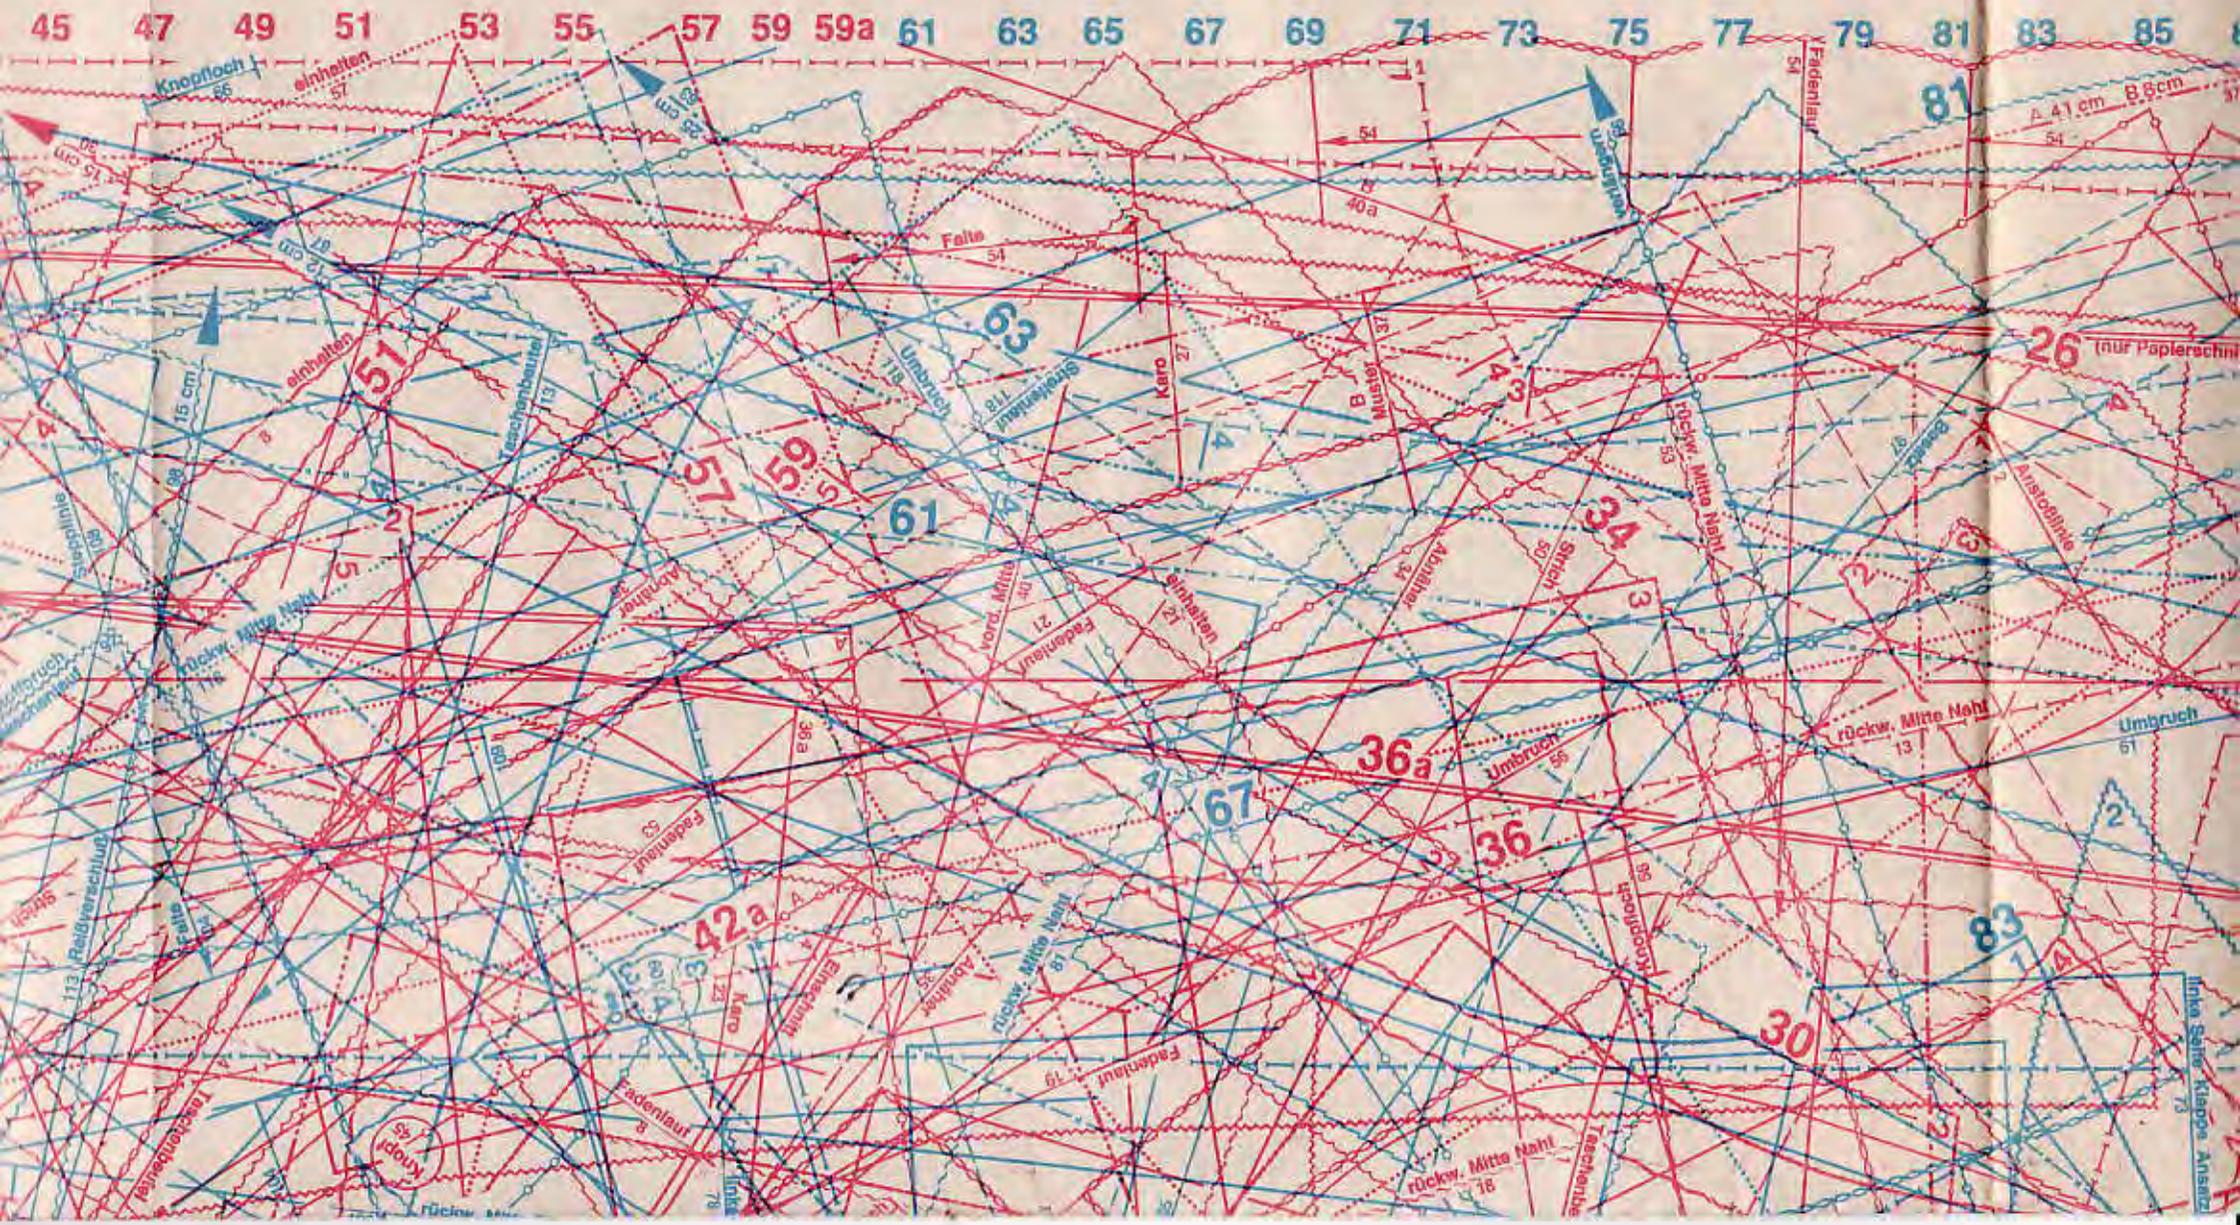


бурда — это идеальная точность выкроек

79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117

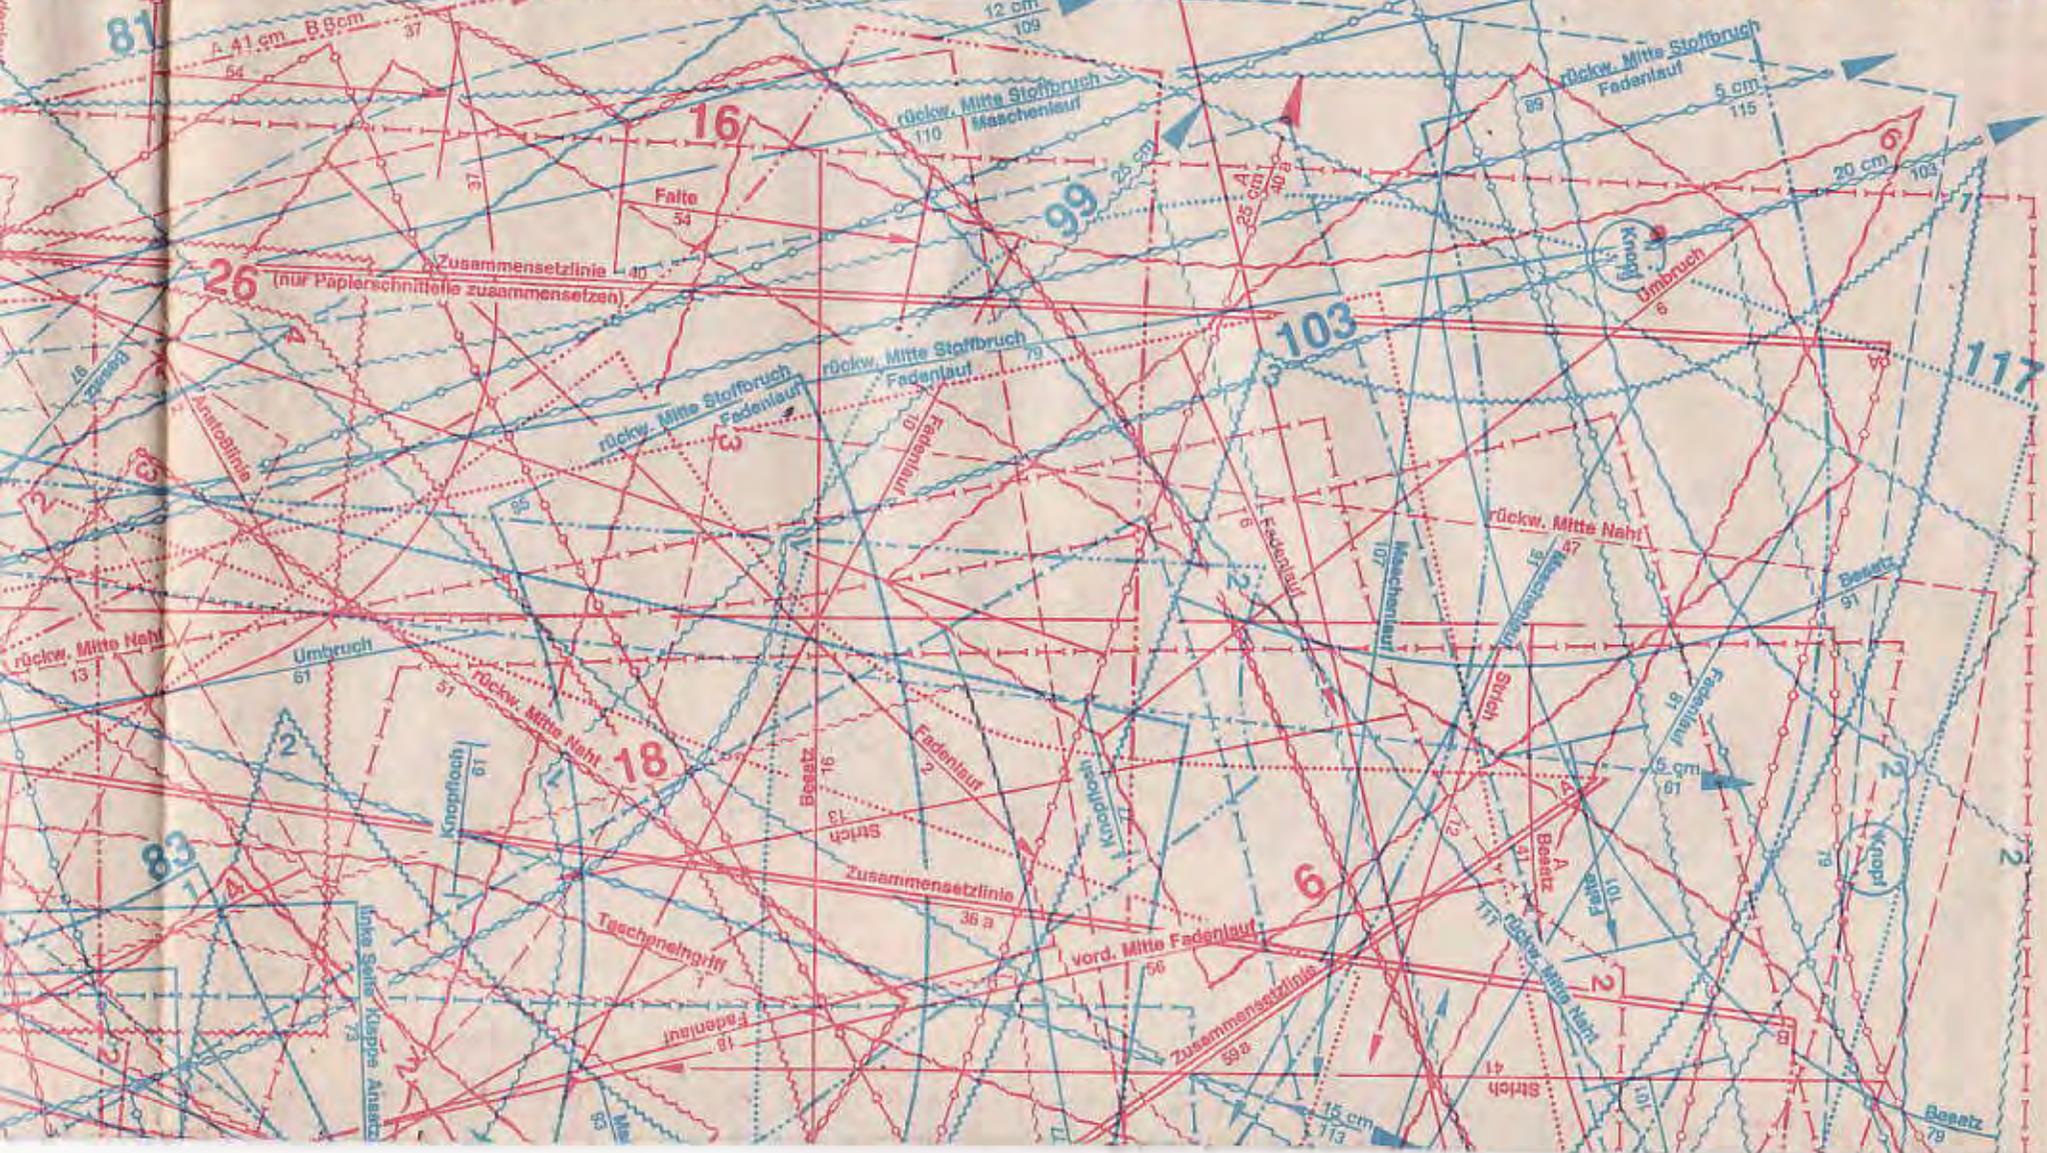

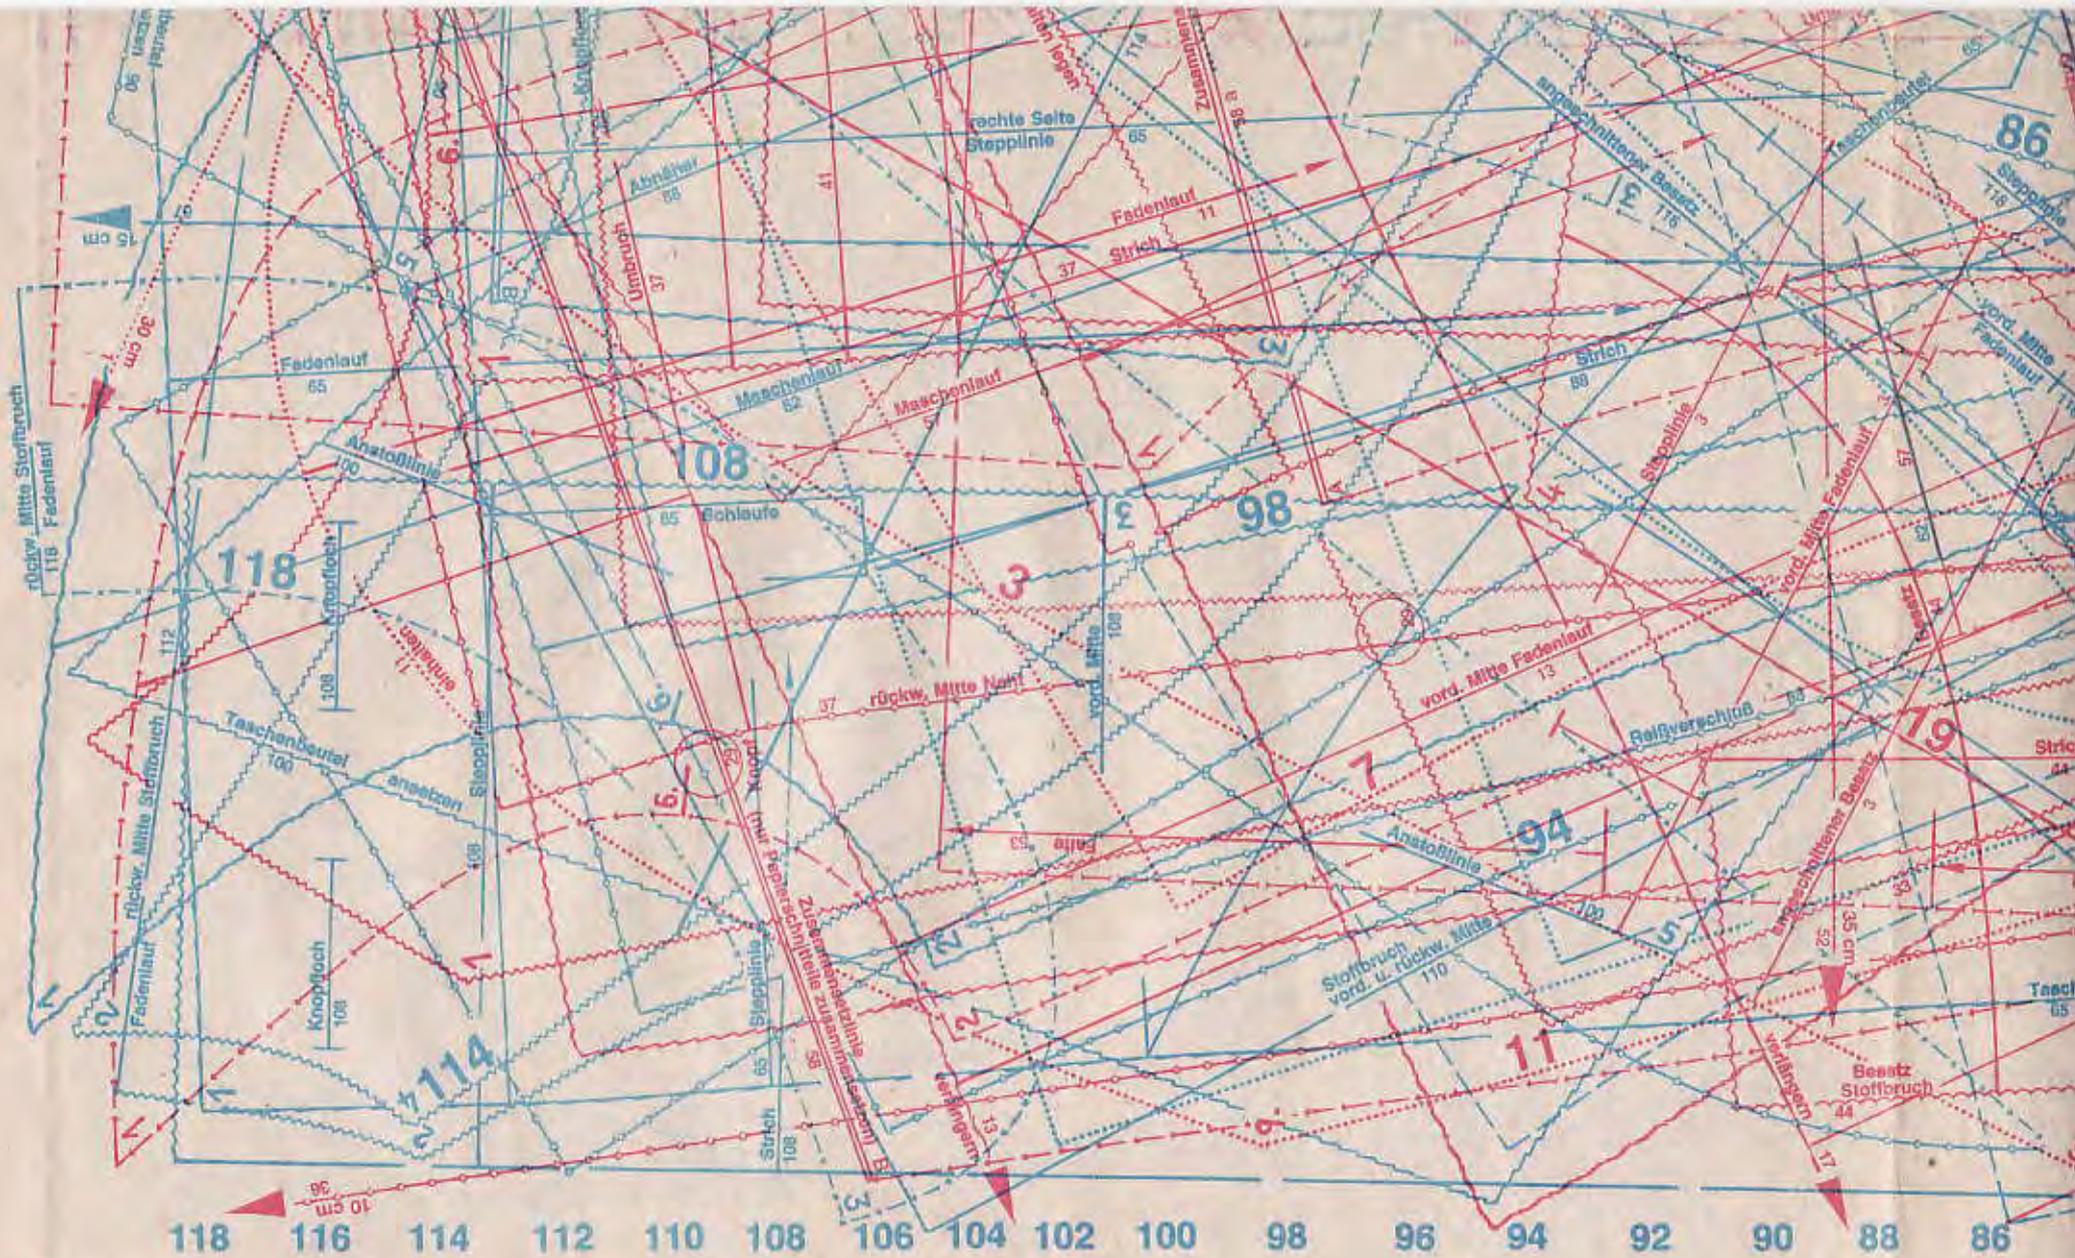

бурда — это идеальная точность выкроек

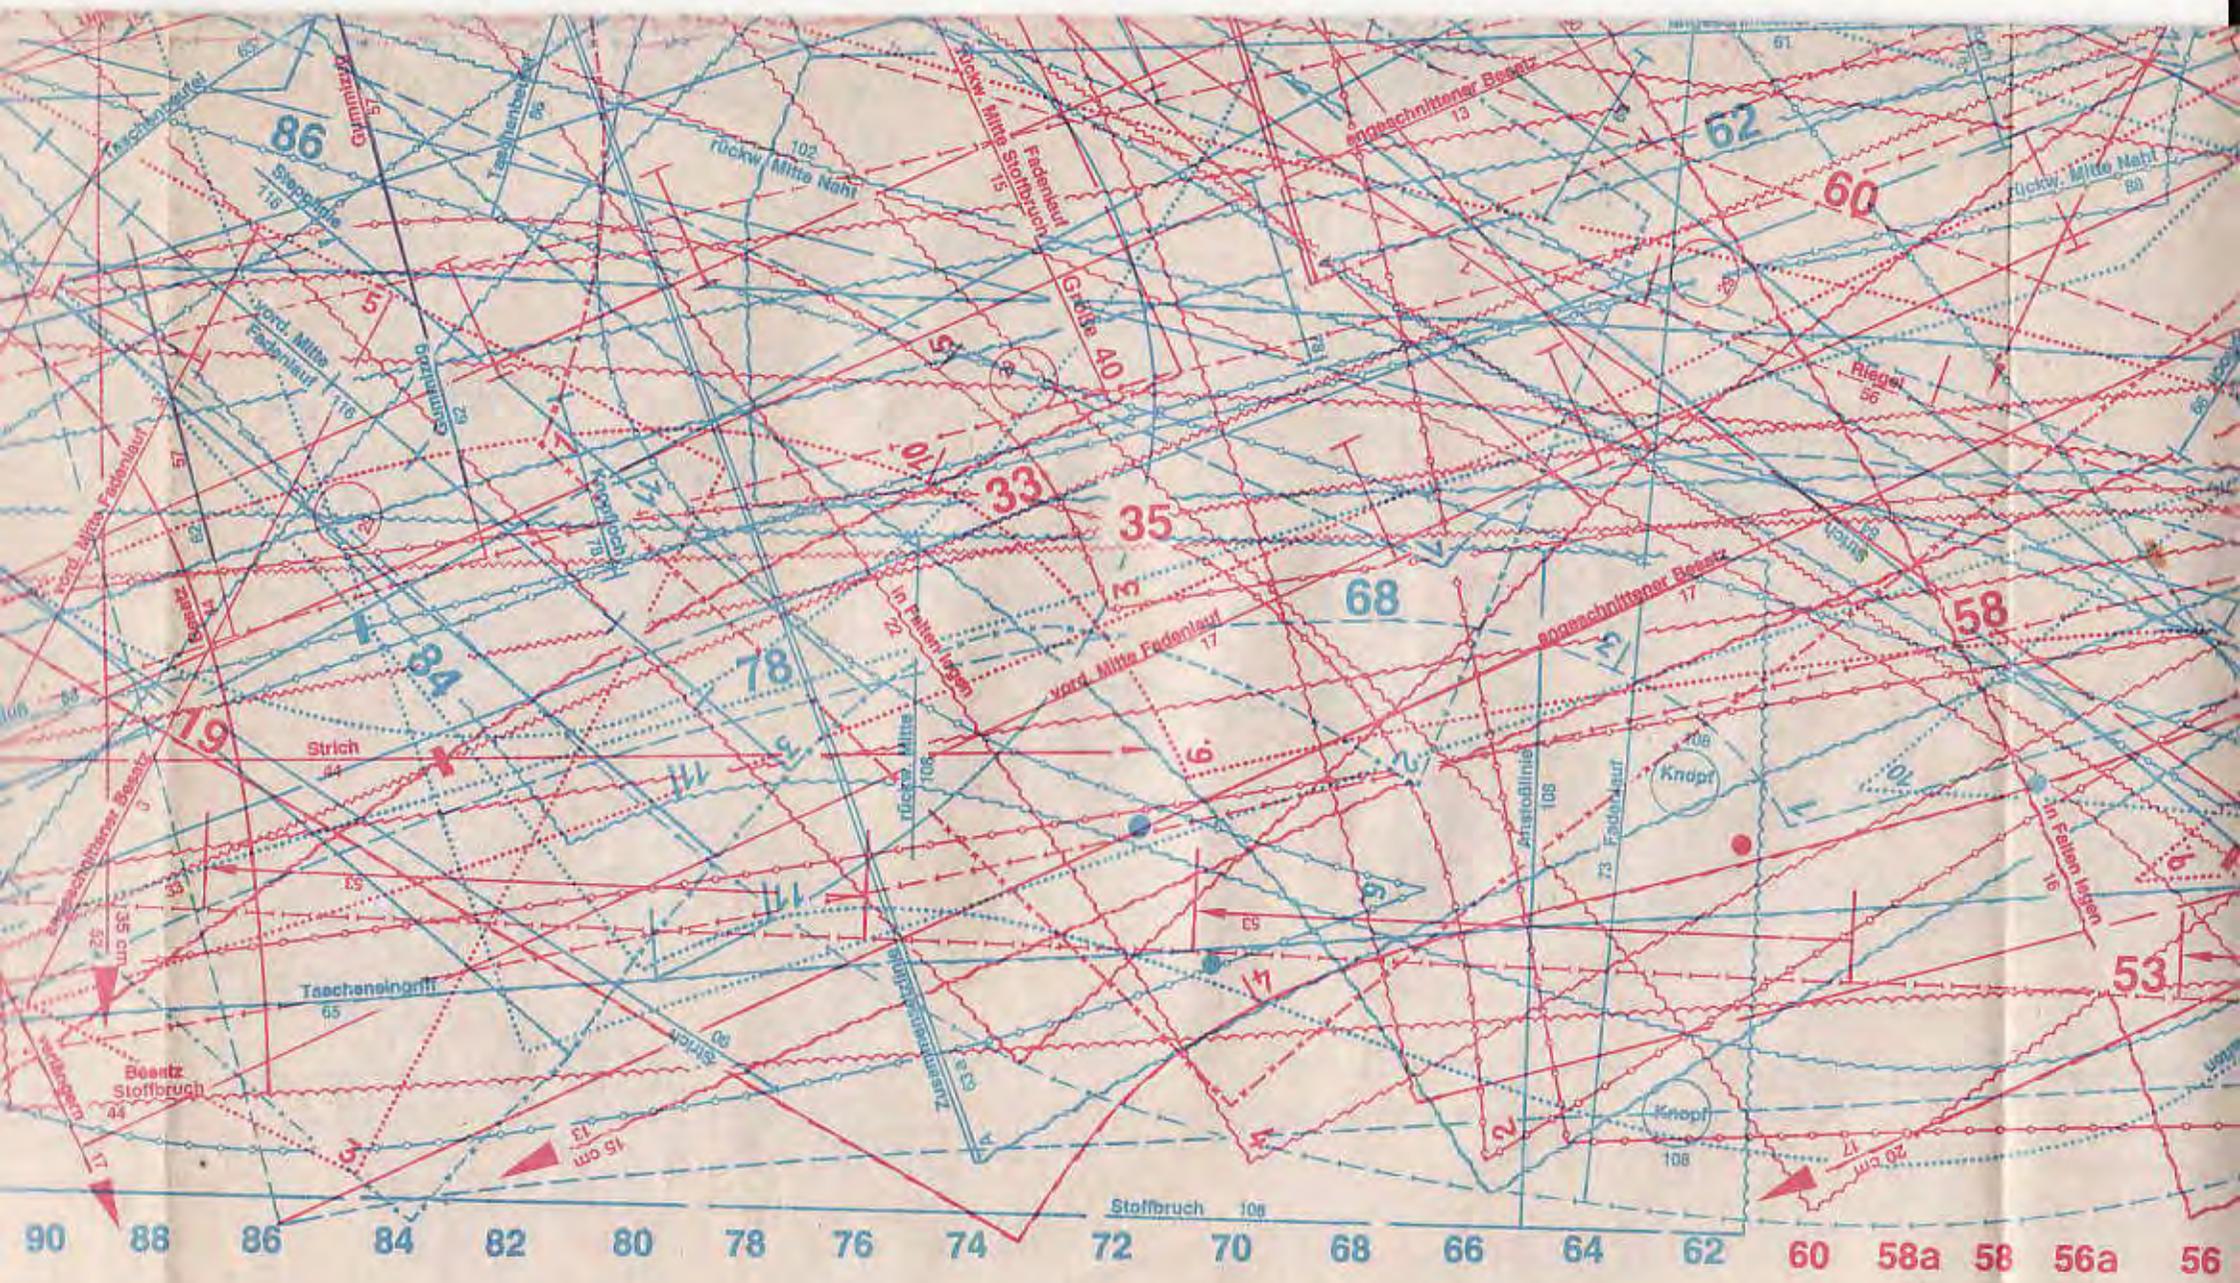

ЛИСТ ВЫКРОЕК С

Burda


№. 10/90


Инструкцию к выкройкам и описание технологий изготовления моделей найдите в приложении

Охраняется авторским правом, запрещается производство моделей на продажу.


Patentierter und unveränderlicher Bestandteil zum Gebrauch der Modelle. Proprietäts-Markenzeichen. © 1990 Verlag Anne Burda GmbH & Co., Offenbach, West-Germany

Обратите внимание: отдельные детали выкроек расположены ниже по вертикали
 Номера деталей 1 3 5 5a 7 9 11 13 15 17

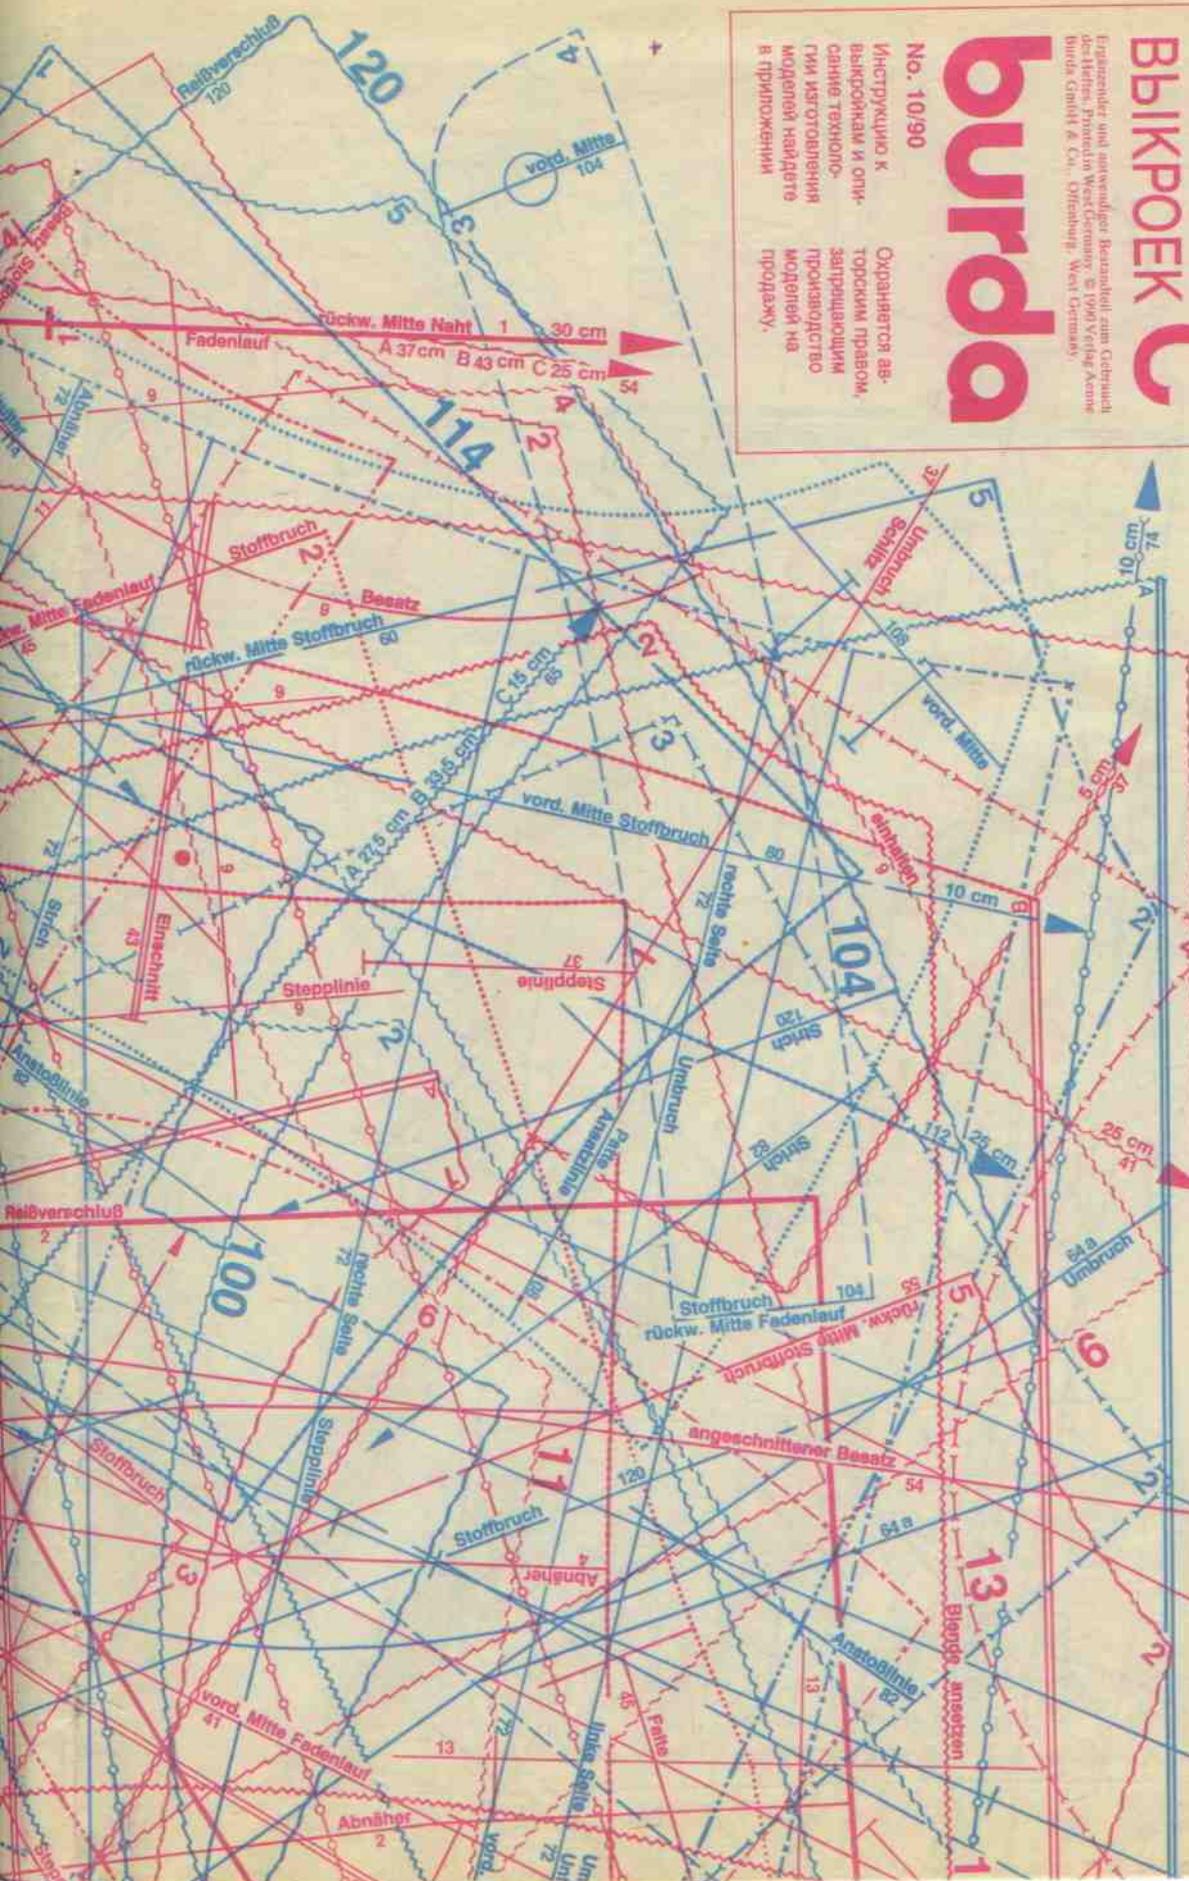

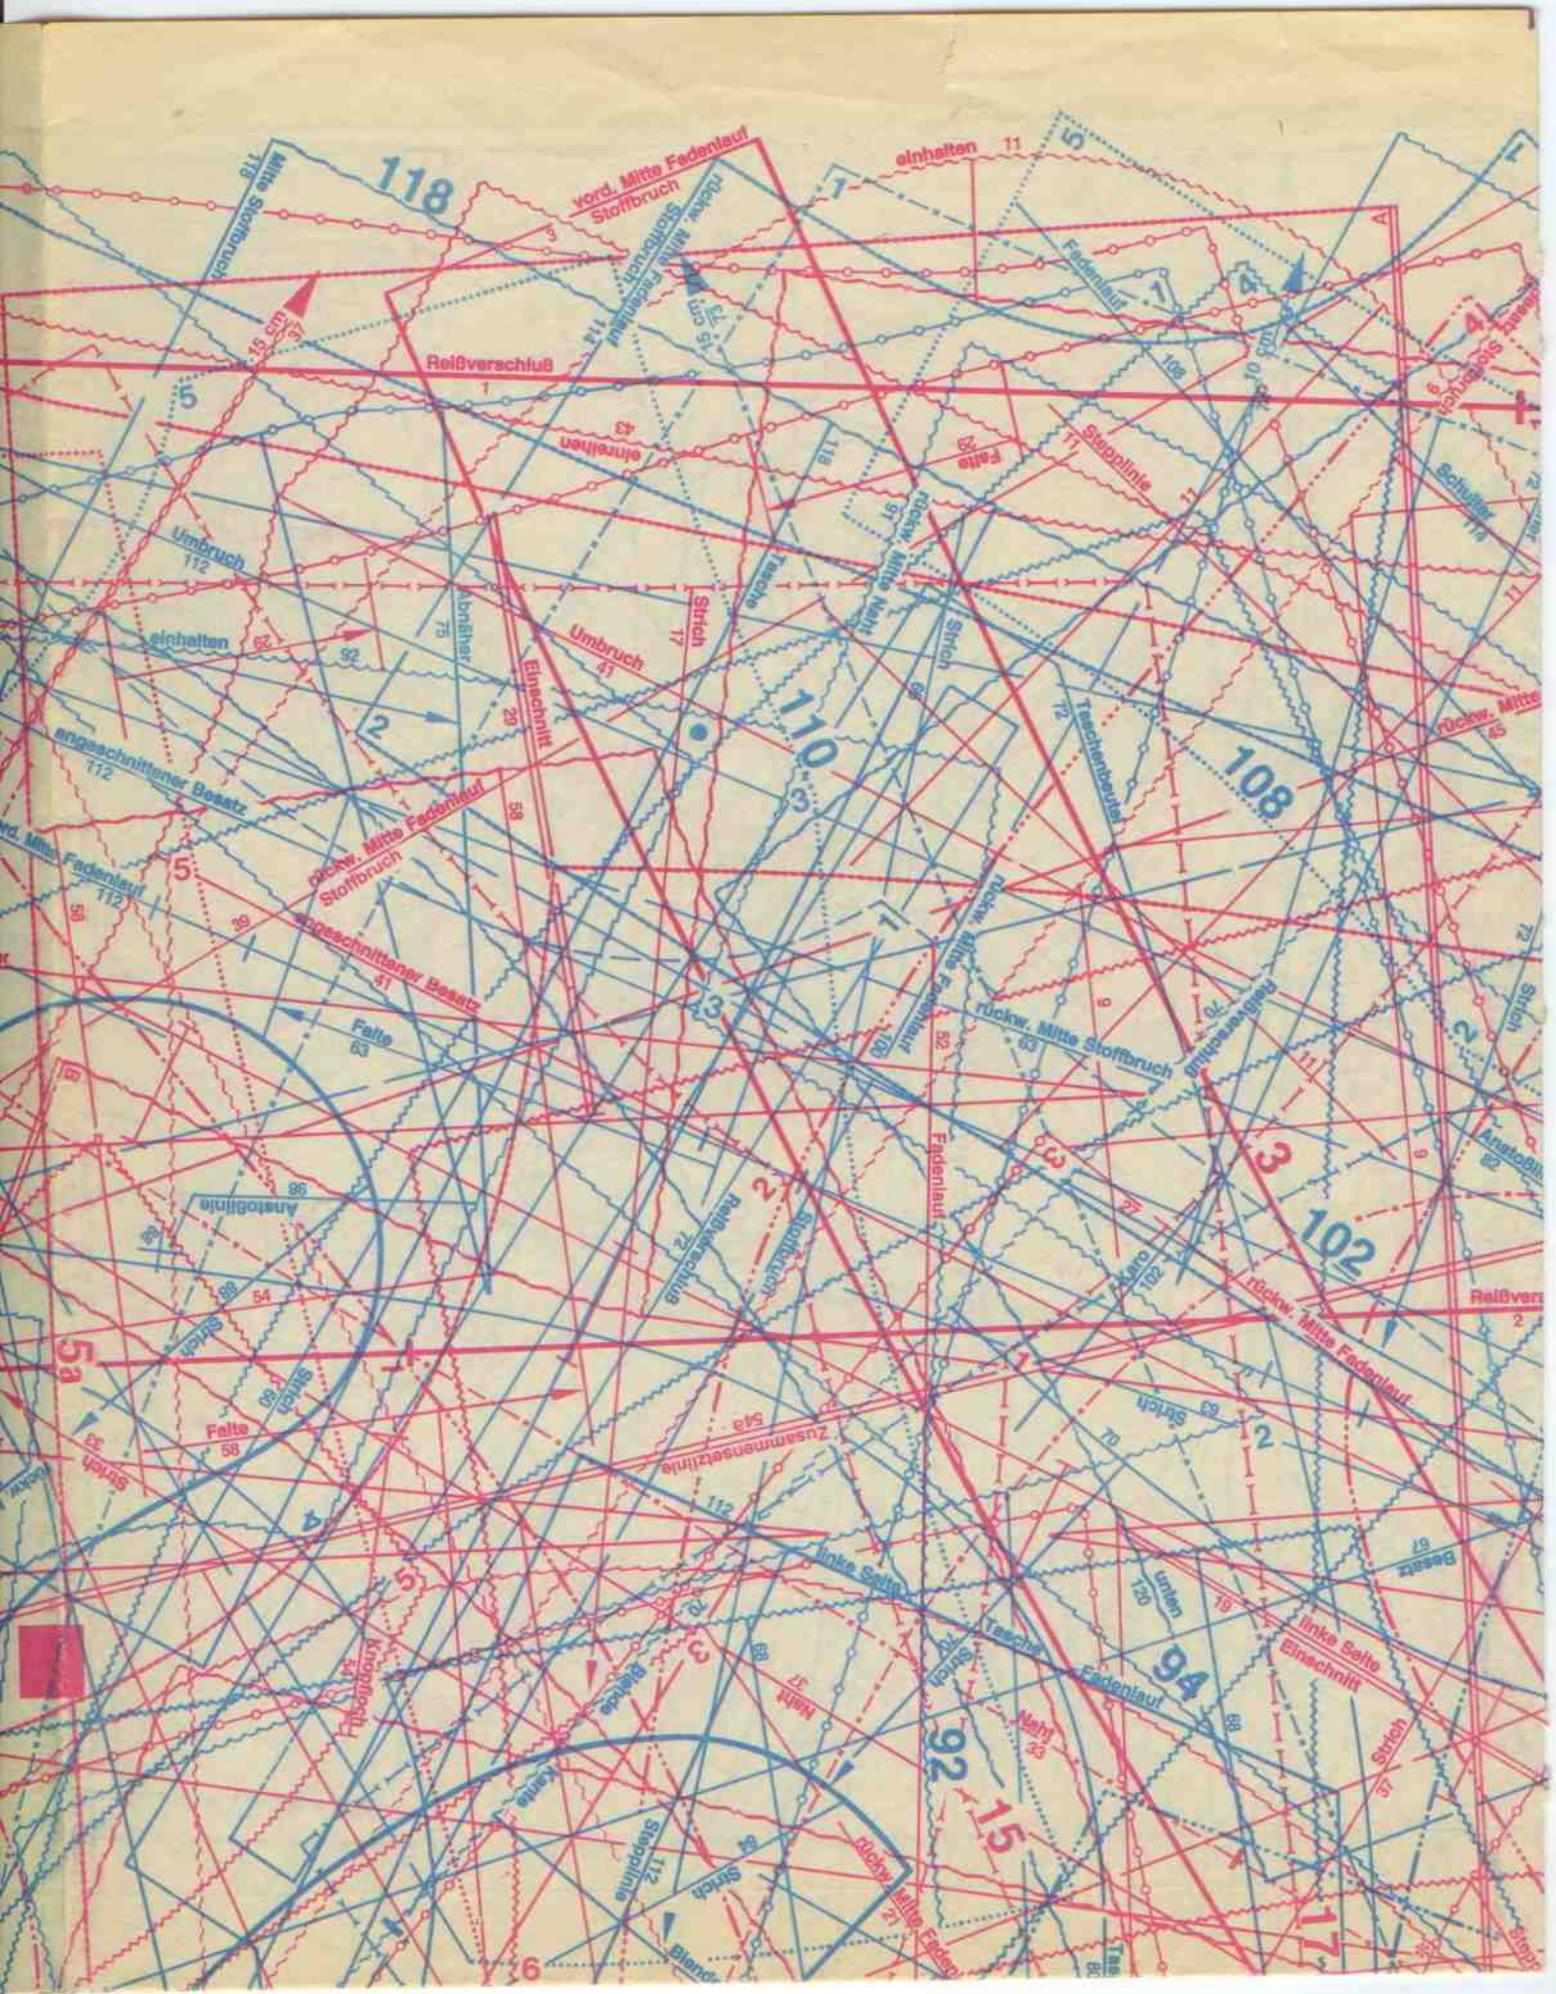


бурда — это идеальная точность выкроек

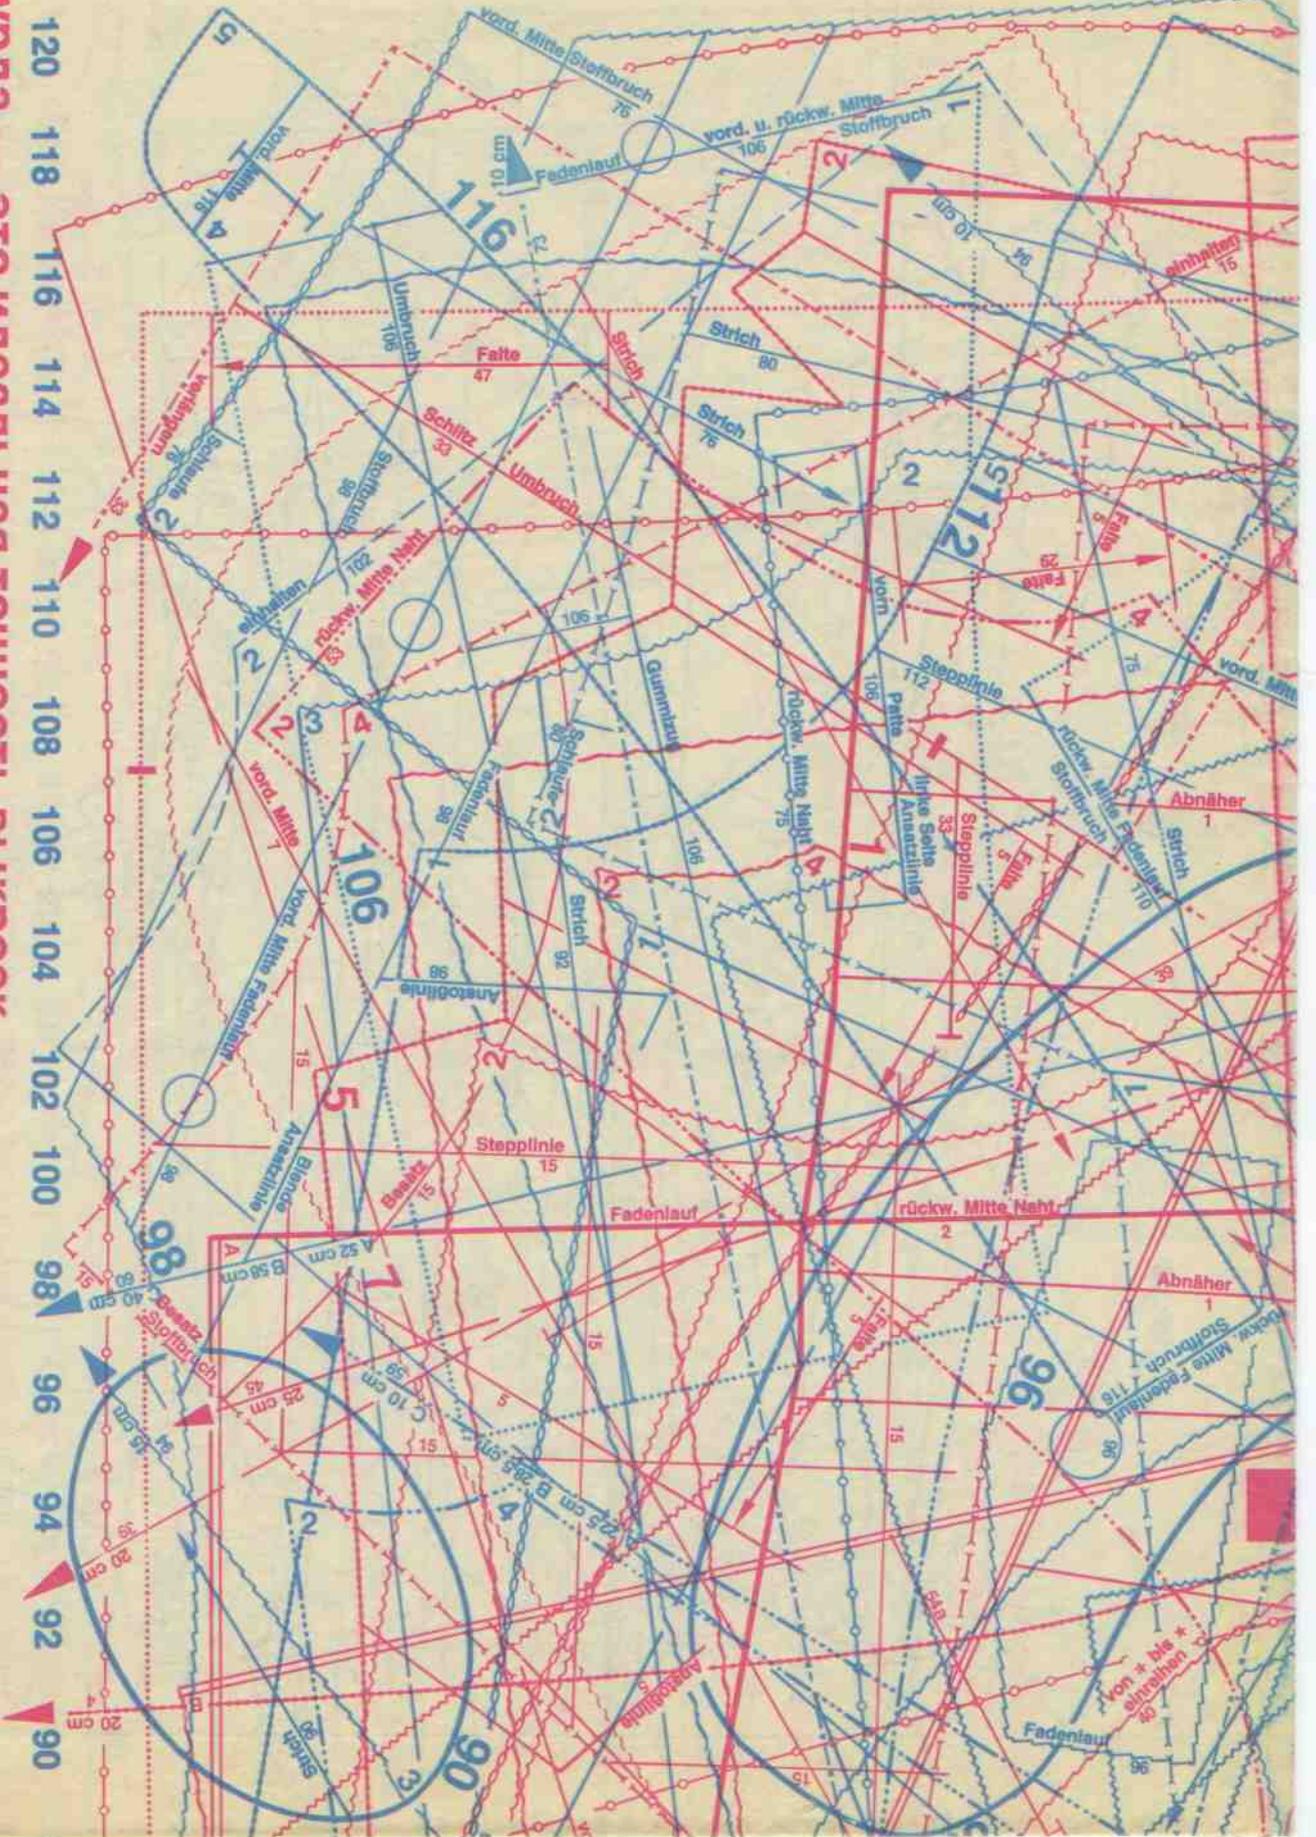

Обратите внимание: отдельные детали выкроек расположены выше по вертикали относительно вынесенных на поле номеров.

26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2a 2 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i 2j 2k 2l 2m 2n 2o 2p 2q 2r 2s 2t 2u 2v 2w 2x 2y 2z

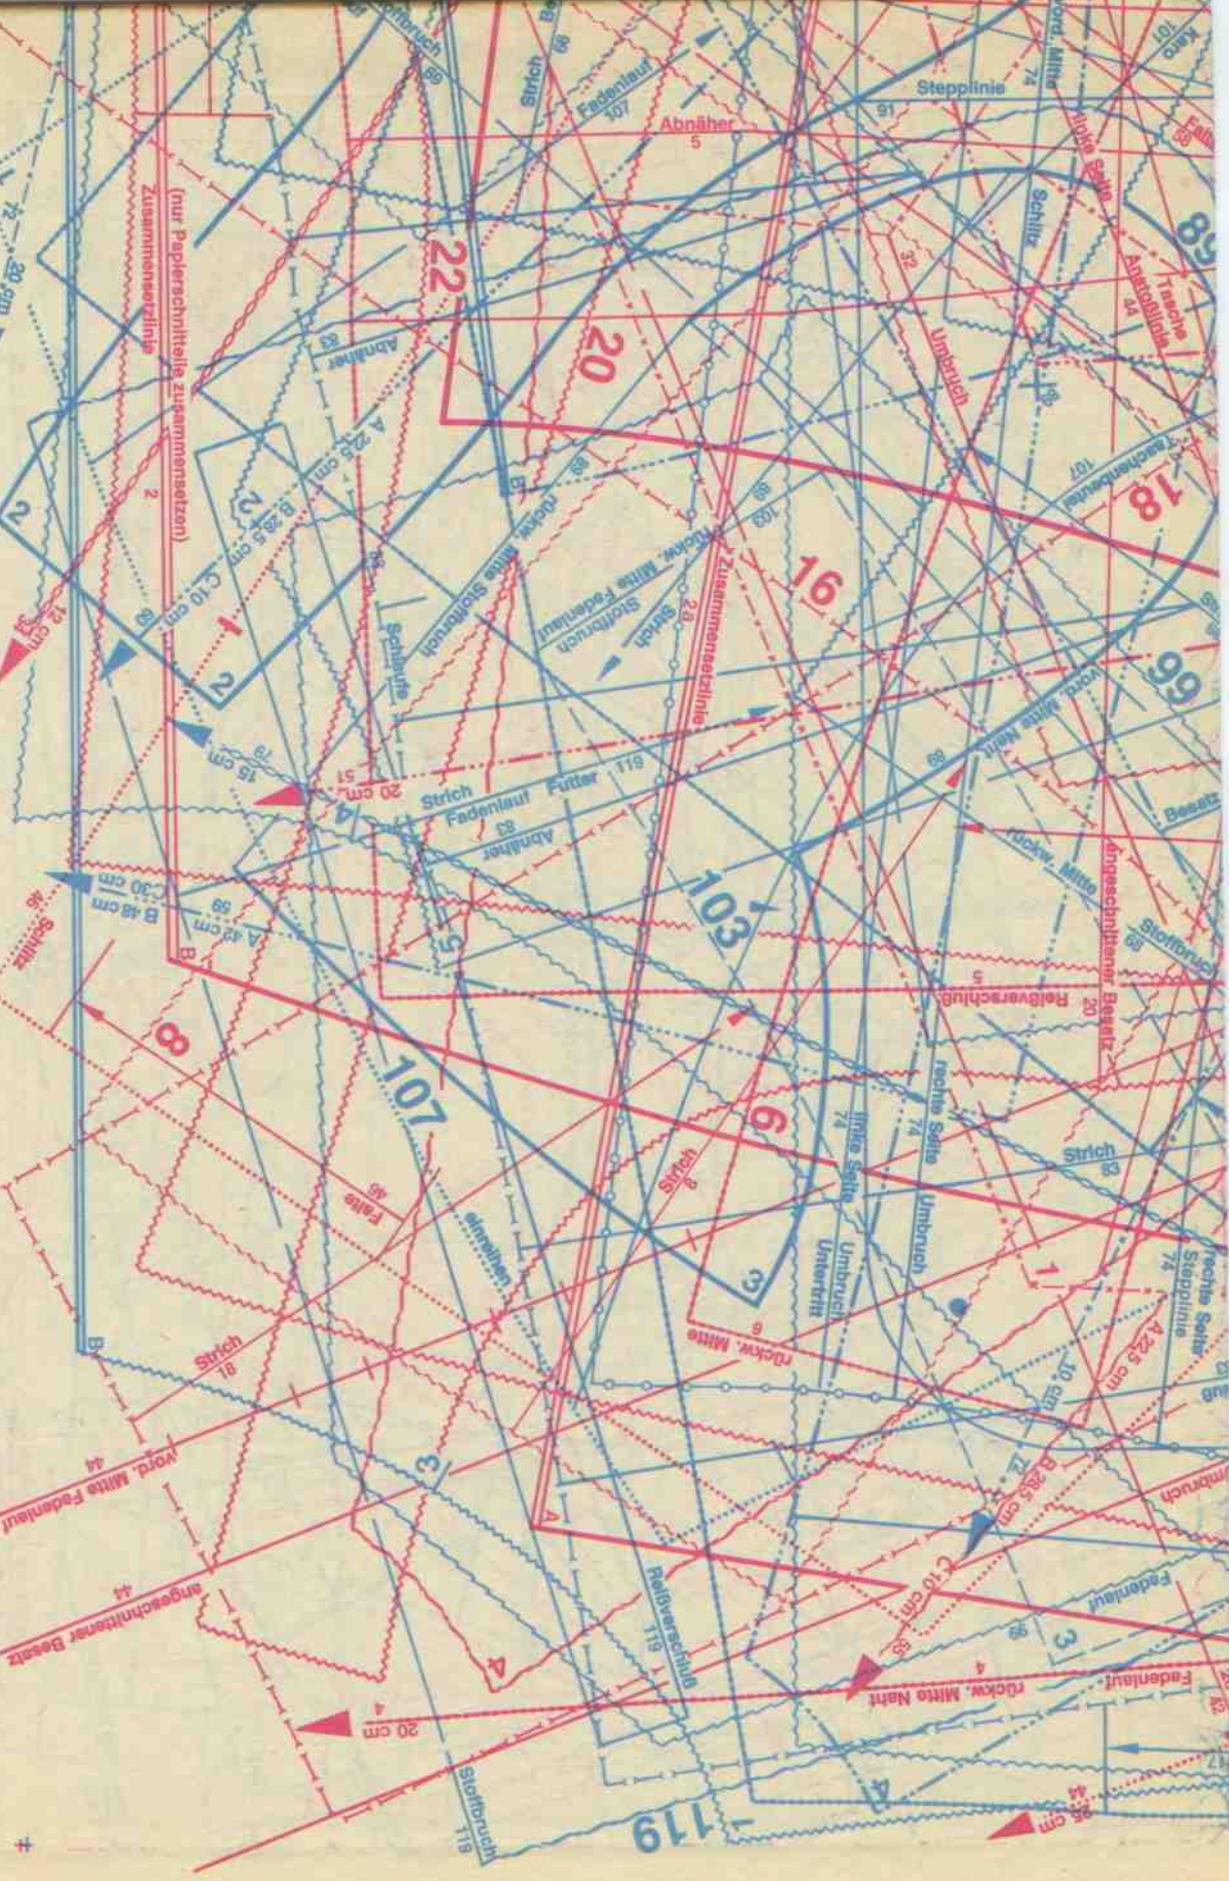

ЛИСТ ВЫКРОЕК D


Ergebnis der Aufarbeitung von Originalen
des Herlitz-Papierwerks West-Germany, 21091, Schlegel-System
Vierli-Druck, 8. Aufl., Oldenburg, West-Germany

No. 10/90


Инструкция к
выкройкам и опи-
сание технологи-
и изготовления
моделей выданы
в приложении

Охраняется ав-
торскими правами,
запрещающим
производство
моделей на
продажу.


Обратите внимание: отдельные детали выкроек расположены ниже по вертикали от носителей
Номера деталей 1 1а 3 5 7 7а 9 11 11а 13 15 17

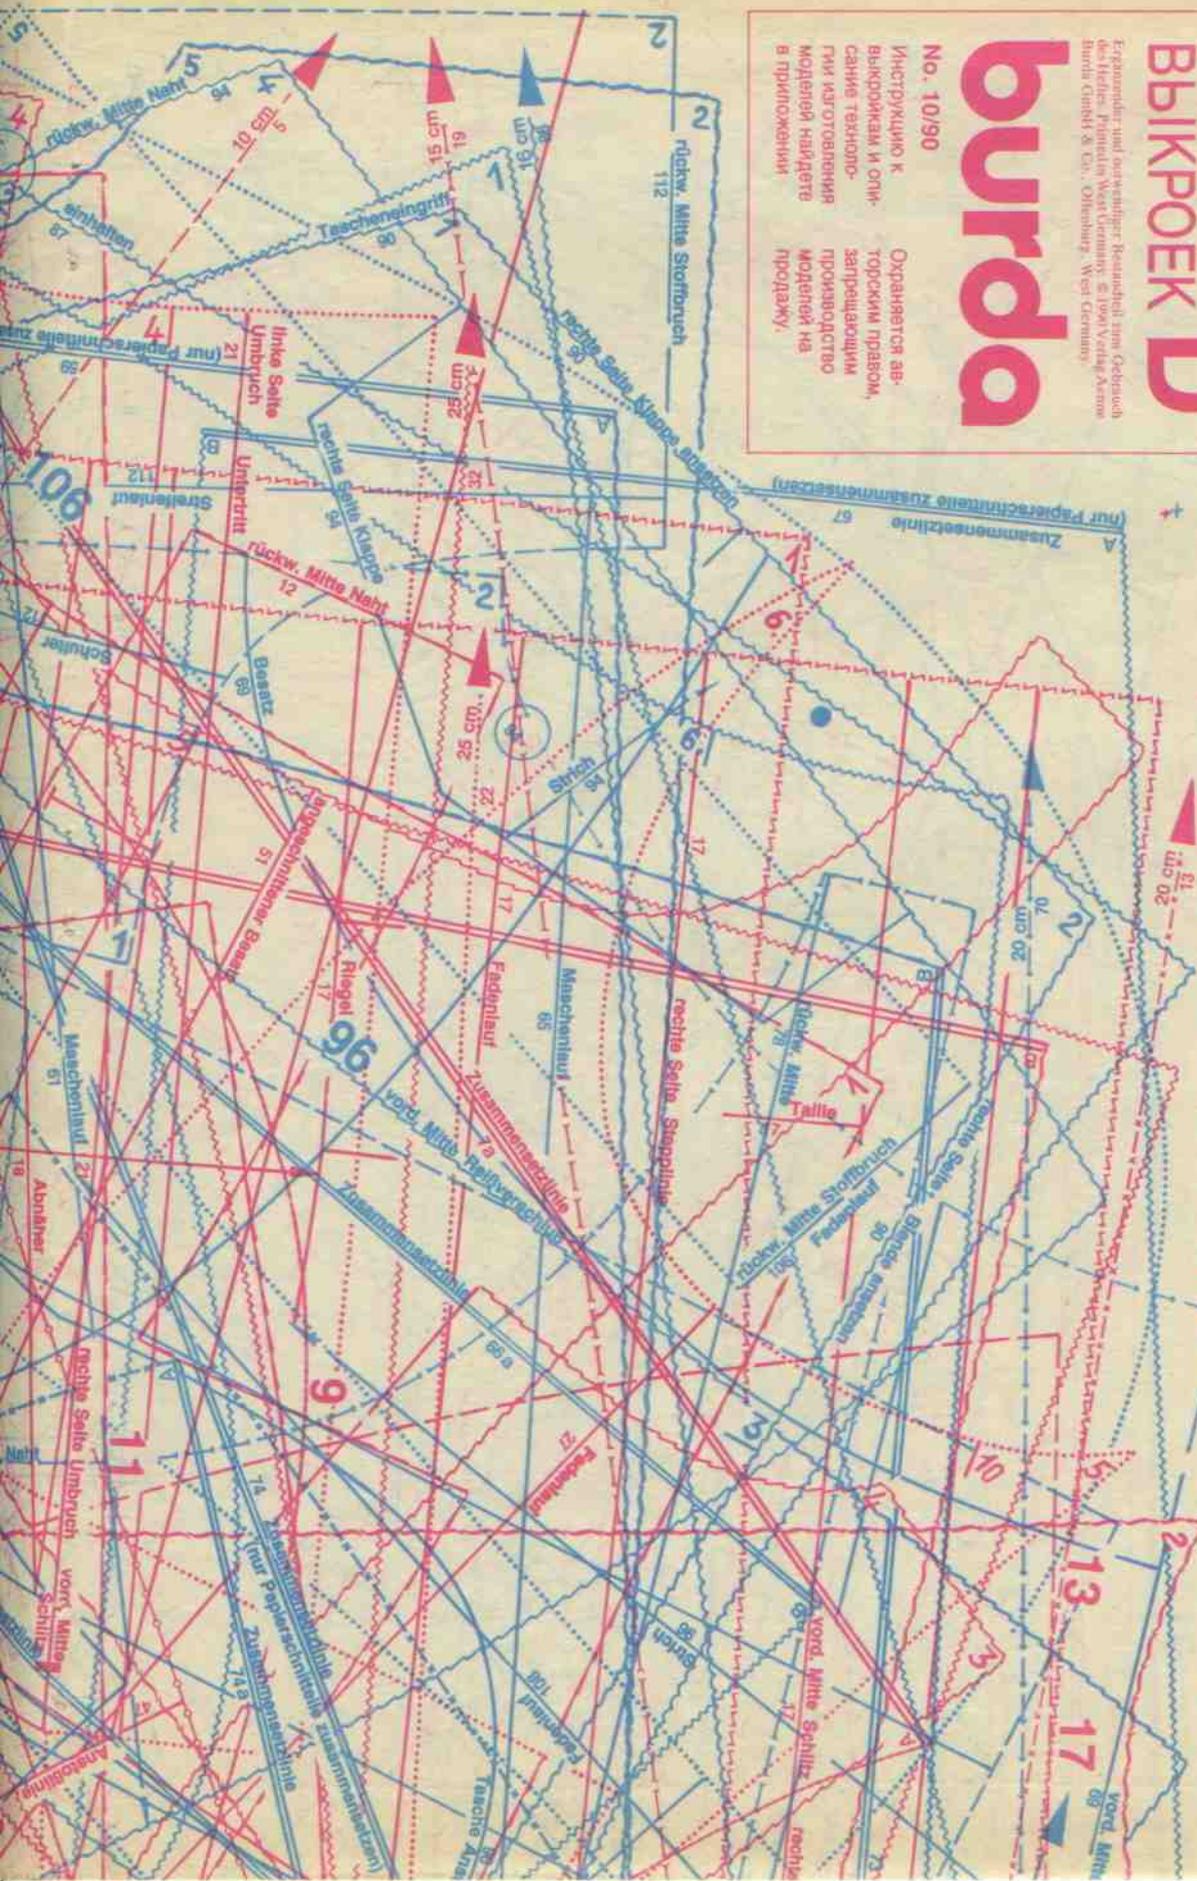

80 78 76 74a 74 72a 72 70a 70 68 66a 66 64a 64 62a 62 60a

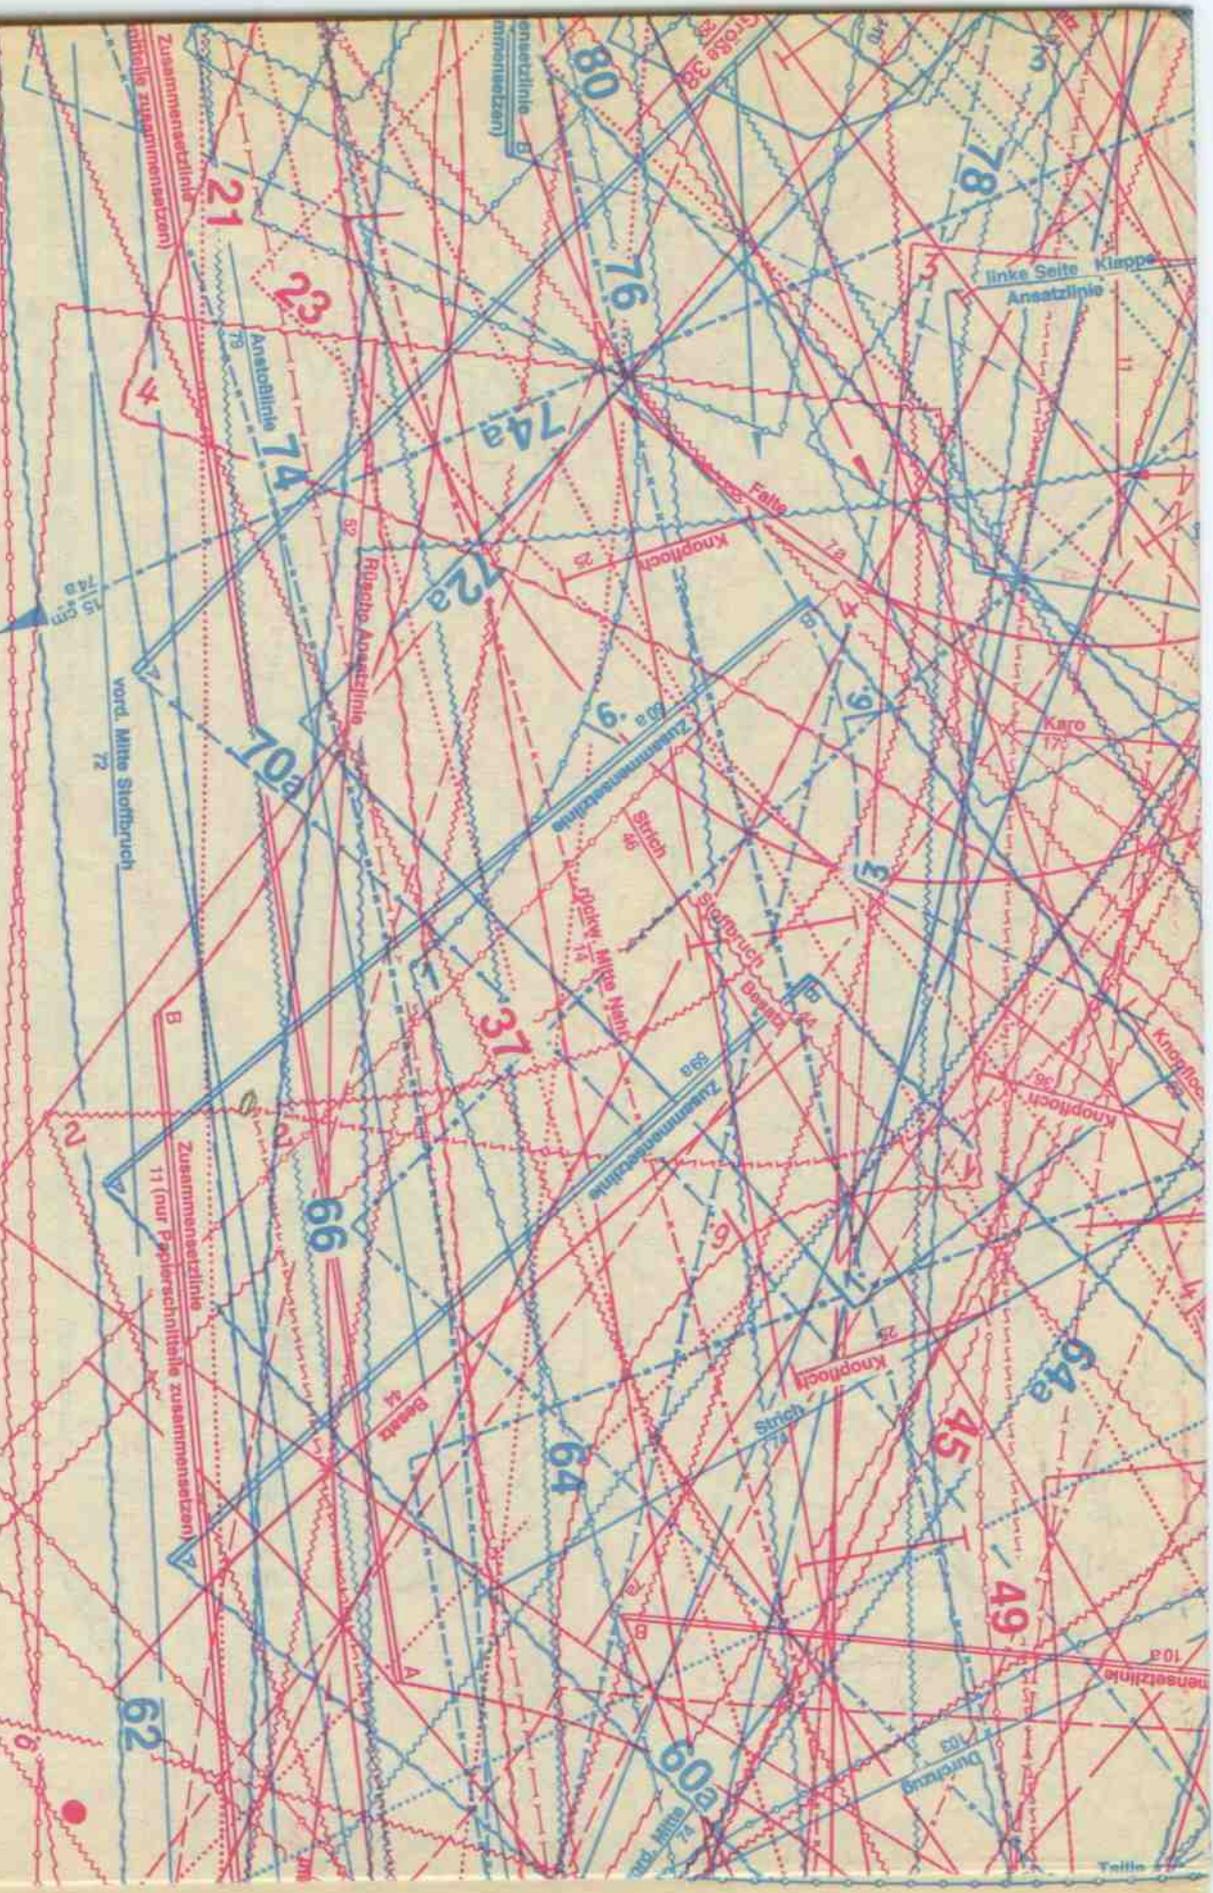

26 24 22 20 18 16 14 12 10a 10 8a 8 6 4a 4 2 **Номера деталей**
 Обратите внимание: отдельные детали выкроек расположены выше по вертикали относительно вынесенных на поле номеров.

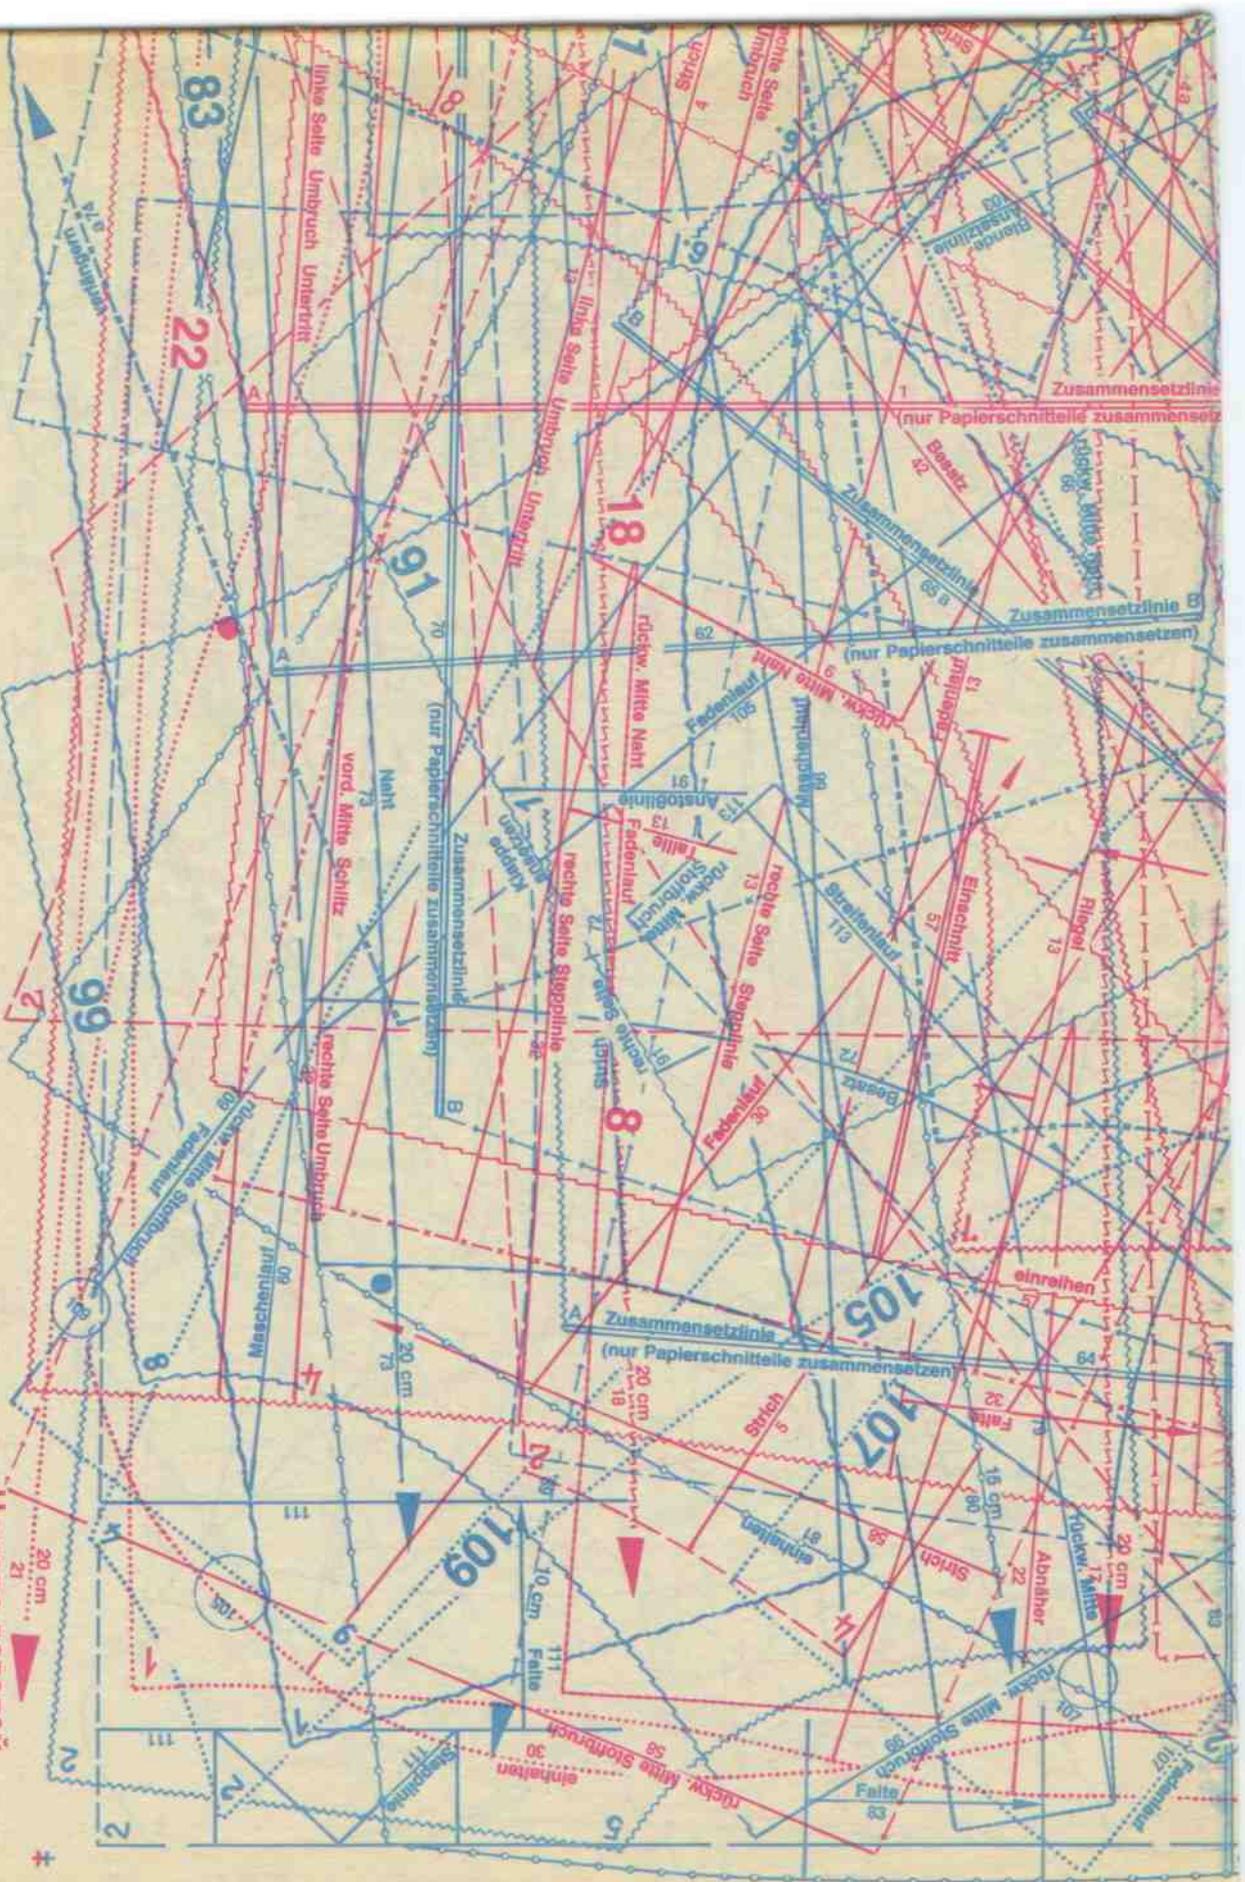

ЛИСТ
ВЫКРОЕК
Е

Erfinder und nachgelagerter Bestandteile zum Gebrauch
des Heften, Printed in West Germany. © 1980 Verlag Kamin
Burdas GmbH & Co., Oldenburg, West Germany.

burda

№. 10/90

**Супер-
выкройка**
Не забудьте
пришить
на швы

Охраняется ав-
торским правом,
запрещаются
производство
копий на
продажу.

burda — это идеальная точность выкроек!

СУПЕР ВЫКРОЙКА

Вариации на тему платья. Размеры 36, 38, 40, 42, 44, 46



4. ве
ли
нк
то
де
ни
ни
не
ди

Разход ткани

Разм. 36

Разм. 38

Разм.
40+42

Разм.
44+46

Г: Чертежи выкроек полотициц юбки:

①

Расход ткани	Разм. 36	Разм. 38	Разм. 40+42	Разм. 44+46
A Платье в клетку Ткань в клетку шириной 150 см	2,95 м	2,95 м	2,95 м	2,95 м
B Пестрое платье Жаккардовая ткань шириной 150 см	2,80 м	2,80 м	2,85 м	2,90 м
С Черное платье Габордин шириной 150 см Крепдевин в горшок шириной 114 см	2,05 м 0,95 см	2,05 м 0,95 м	2,10 м 0,95 м	2,15 м 1,00 м
D Платье сяз рукавов Флизелин в полосу шириной 150 см	1,95 м	1,85 м	1,90 м	1,95 м
E Красная блузка Атлас шириной 90 см	3,10 м	3,10 м	3,15 м	3,20 м
E Трикотированная юбка Шерстяной муслин шириной 150 см	1,90 м	2,80 м	2,80 м	2,80 м
F Желтая блузка Высокий воротник шириной 140 см	1,75 м	1,75 м	1,80 м	1,85 м
Г Голубое платье Крепдевин шириной 150 см; Ворот платье Юбка	1,20 м 1,75 м	1,20 м 1,75 м	1,25 м 1,75 м	1,25 м 1,75 м

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

A: флизелин G 405; 2 больших и 2 малых пуговицы; 1 полоса пуговиц; кружевная тесьма шириной 7 см и длиной: для разм. 36, 38, 40 — 1,30 м, для разм. 42, 44, 46 — 1,40 м; подплечники.

B: флизелин H 180; подплечники.

C: флизелин H 180; пуговицы — 2 об-тяжные, 2 плоская; подплечники.

D: флизелин G 405; 2 пуговицы; 1 про-ская пуговица.

E: флизелин H 180; 4 пуговицы; 1 про-ская пуговица; подплечники; застич-ная (резиневая) лента шириной 2,5 см и длиной соответственно обхвату та-лии.


F: флизелин H 200; пуговицы — 2 больших, 2 маленьких и 1 плоская; подплечники.

РАСКРОЙ

Детали супервыкройки:



Г: Чертежи выкроек полотнищ юбки:

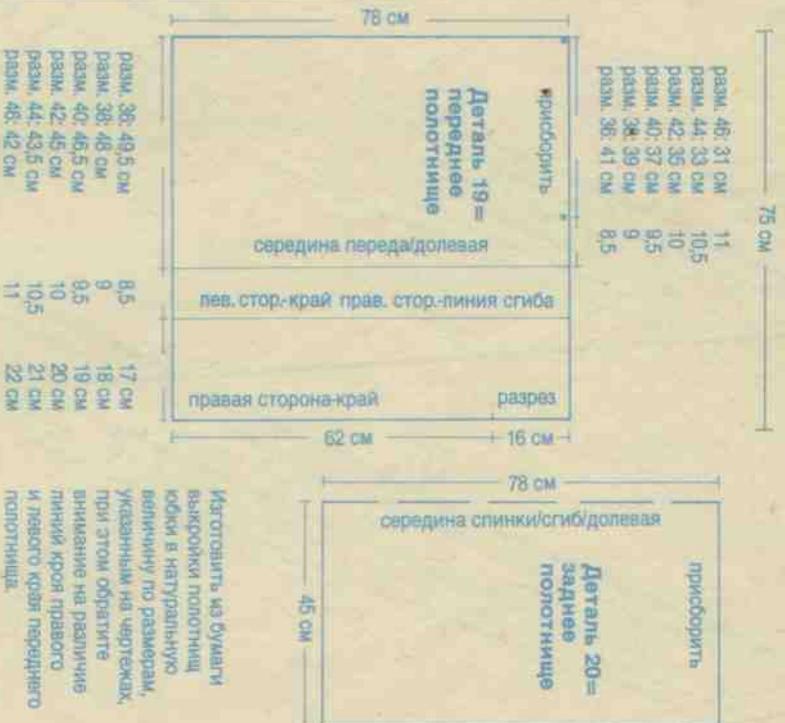

Дополнительные детали:

Для разных деталей выкроек не дае-ся — их следует разметить непосред-ственно на ткани.

A E F G:

a) 2 корня полоски для окантовки раз-резов на рукавах, каждая длиной 18 см и шириной 3 см.

B:

b) правый пояс-связка шириной 19 см и длиной: для разм. 36+38 — 1,25 м, для разм. 40+42 — 1,35 м, для разм. 44+46 — 1,45 м.



C:

c) левый пояс-связка шириной 19 см и длиной: для разм. 36+38 — 1,10 м, для разм. 40+42 — 1,20 м, для разм. 44+46 — 1,30 м.

Изготовить из бумаги выкройки полотнищ юбки в натуральную величину по размерам, указанным на чертежах, при этом обратите внимание на различные линии кроя правого и левого края переднего полотнища.

Все детали, заштрихованные на плане раскладки, выкраиваются так же как прокладки (не забывать пере-нести контуры деталей и дать прило-жи на швей). Прокладка накладывает-ся на изнаночную сторону деталей из ткани.

Описание работ:

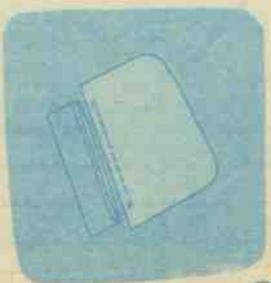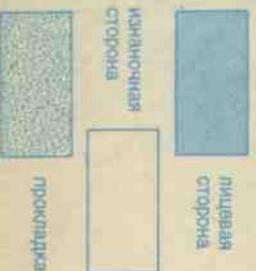

1



2


роче с обоях концов (2). С изнаночной стороны проложить полосу между строчками, не доходя ок. 1 см до кон-

Цой шва пригачивание лисочки, к концам строчек расечь, наискосок так, чтобы образовались маленькие треугольники (3). Не поворачивать при этом детали карман! Мешковину вы-тнуть на изнаночную сторону. Ли-сточки заутюжить на прова. 2-ю меш-ковину приложить с изнаночной сто-роны полочки к припускам шва пригачивания лисочки и пригачить (4). Мешковины заутюжить вниз, тре-угольники в концах прова отворачивать на изнаночную сторону. Мешковины сколоть, подрезать, уравнивая, и стачать, начиная и заканчивая строчку выше соответствующего треугольни-ка и одновременно пригачивая тре-угольники (5).

4



3

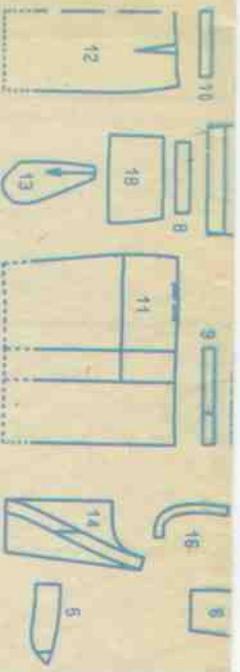

- 1 Пюфочка — 2 детали АВСДЕFG
 - 2 Листочка — 1 деталь АСDГ
 - 3 Мешковина верхнего кармана — 2 детали АСDГ
 - 4 Спинка — 1 деталь со сгибом АВСDEFG
 - 5 Нижний воротник — 1 деталь со сгибом АВЕFG
 - 6 Подворот, цельнокроенный с верхним воротником — 2 детали АВЕFG
 - 7 Рукава — 2 детали АВСЕFG
 - 8 Манжета — 2 детали со сгибом АFG, 4 детали Е
 - 9 Пояс пюфочки — 4 детали АВСDEFG
 - 10 Пояс спинки — 2 детали со сгибом АВСDEFG
 - 11 Переднее полотнище юбки — 2 детали АВСD
 - 12 Баска полотнища — 2 детали ЕF
 - 12 Заднее полотнище юбки — 1 деталь со сгибом АВСD
 - 13 Мешковина нижнего кармана — 4 детали АВСD
 - 14 Подворот — 2 детали СD
 - 15 Остатка подшивной спинки — 1 деталь со сгибом СD
 - 16 Остатка проймы полотнища — 2 детали D
 - 17 Остатка проймы спинки — 2 детали D
 - 18 Баска спинки — 1 деталь со сгибом ЕF
- А также деталь 1а, деталь 4а, шаблоны с нанесенной разметкой передних и задних складок для размера 38—46.

- Выкройка дана для 6-ти размеров, каждый размер имеет своей контур:
- размер 36
 - размер 38
 - размер 40
 - размер 42
 - размер 44
 - размер 46

Выкройка дана для 6-ти размеров, размерные линии выкройки по соответствующей контурной линии.

Важно: Для размера 38—46 приклейте шаблоны складок и детали 1а и 4а к деталям 1 и 4, совместив линии срединки. На детали 6 разложить

петлю на таком же расстоянии от борта, как для разм. 36. В соответствующем месте пометить метку (X) для пуговицы.

Обратите внимание на разницу линий кроа правой и левой деталей 11 для А—F. Для А—D удлиннить детали 11 от строчки; для разм. 36 и 38 — на 7 см, для разм. 40 и 42 — на 9 см, для разм. 44 и 46 — на 11 см. Деталь 12 удлиннить от строчки; для разм. 36 и 38 — на 5 см, для разм. 40 и 42 — на 7 см, для разм. 44 и 46 — на 9 см. На детали 11 разметить линию отстрочки кармана для разм. 38—46 на таком же расстоянии от линии бокового шва, как для разм. 36.

Для С перенести с детали 7 выкройку боковых складок с детали 11.

- му, шириной 1,80 м и длиной 1,80 м.
- а) оборка воротника шириной 5 см, в готовом виде 3 см, и длиной: для разм. 36+38+40—4,00 м, для разм. 42+44+46—4,30 м.
 - б) 2 оборки манжет шириной 5 см, в готовом виде 3 см, и общей длиной 1,80 м.
 - в) полотнища юбки длиной 85 см и общей шириной:
 - для разм. 36—2,95 м=2 полотнища по 1,48 м
 - для разм. 38—3,15 м=2 полотнища по 1,44 м и 1 полотнище 0,27 м
 - для разм. 40—3,24 м=2 полотнища по 1,44 м и 1 полотнище 0,38 м
 - для разм. 42—3,33 м=2 полотнища по 1,44 м и 1 полотнище 0,45 м
 - для разм. 44—3,51 м=2 полотнища по 1,44 м и 1 полотнище 0,63 м
 - для разм. 46—3,60 м=2 полотнища по 1,44 м и 1 полотнище 0,72 м
 - г) пояс юбки шириной 6 см, в готовом виде 3 см, и длиной: для разм. 36—93 см, для разм. 38—98 см, для разм. 40—102 см, для разм. 42—105 см, для разм. 44—111 см, для разм. 46—114 см.
 - д) косая полочка для окантовки воротника длиной 1,65 м и шириной 4 см.


При сметывании и стачивании Детали складываются лицевыми сторонами.

Платье в клетку: А

Длина юбки: для разм. 36 и 38 — 57 см, для разм. 40 и 42 — 59 см, для разм. 44 и 46 — 61 см.

ВЕРХ


1. Прорезной карман с лямкой. Перенести линию притачивания листочки сметочными стежками на лицевую сторону левой полочки. С кантовочной стороны, полочки поверх размеченной линии прореза приутюжить полосу прокладки шириной 4 см (3). Листочку сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, и стачать короткие срезы. Припуски шва среза стачать близко к строчке в полочках — навискосок (1). Листочку вывернуть, края выметать, приутюжить. Открытые срезы сметать. Листочку сложить с полочкой лицевыми сторонами и приметать по размеченной линии. Мешковину приметать так, чтобы правые срезы мешковины и листочки совпали и края мешковины равномерно выступали за край листочки. Листочку притачать. Мешковину притачать, отогнув на 0,75 см от шва притачивания листочки, но строчку выплывать на 0,5 см.

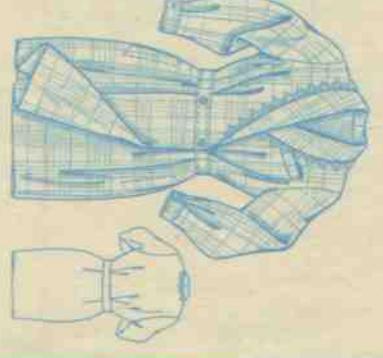


Припуски шва сметать. Боковые стороны листочки притачать к полочке в край.

2. Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами и выплывать плечевые швы, приспособив срезы спинки. Припуски шва сметать и разутюжить.

3. Нижний воротник сложить с верхом платья лицевыми сторонами, вложить и втачать в горловину. Припуски шва среза стачать близко к строчке, в местах скруглений — расстегать, на полочках (до плечевых швов) — разутюжить, на спинке — заутюжить в сторону воротника (6).

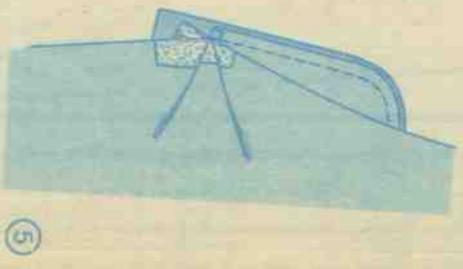

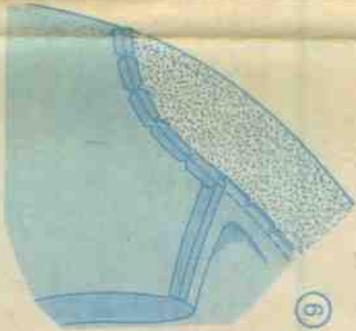


6

4. **Подборта, цельнокроенные с верхними воротником,** сложить левыми сторонами, выложить задний средний шов. Припуски шва разутюжить. Внутренний срез полученной детали обметать. Деталь сложить с нижним воротником левыми сторонами, приколоть и притачать по вышивной контуре. Припуски шва сревать близко к строчке, в местах скруглений




7

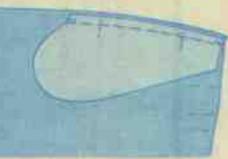


12

притачивания (13). Переднее полотнище сложить с задним левыми сторонами, выложить боковые швы, оставив открытыми выходы в карманы (между поперечными метками) (14).

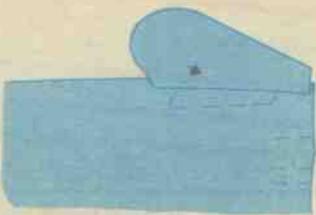


13

Припуски швов разутюжить. Мешковину приметать к переднему полотнищу и с лицевой стороны юбки притачать по разъемным линиям (15). Оба мешковины каждого кармана заутюжить вперед, сколоть и стачать (16). Припуски швов обметать. Мешковины

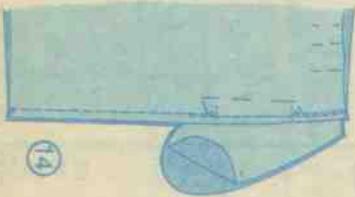

14

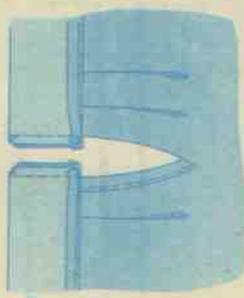


21

сторонам внаутрь. Стачать короткие срезы. Припуски швов сревать, в уголках — выскоблить (21). Манжету вывернуть, края выметать, притутюжить.

Внутреннюю половинку манжеты приколоть к шву притачивания манжет. С лицевой стороны рукава отстрочить манжету по периметру в край и на расстоянии 0,75 м.

14. **Рукава стачать.** Рукав сложить спятым левыми сторонами и вколоть в проилу, совместив боковой шов и шов рукава, поперечные метки на полочке и рукава, а также стрелку направления долевой нити, разложенную на рукаве, и плечевой шов. Рукава приколоть по окату, вытутить (22) и стачать со стороны рукава. Припуски шва обметать вместе.

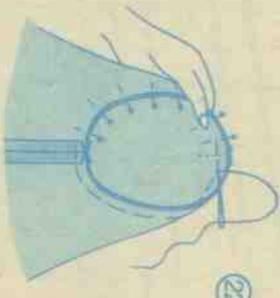

22

15. На концах пояса и манжетах обметать петли. В соответствующих местах пришить пуговицы (на внутренней половине пояса) — поскоблить



26

22. Выполнить **боковые швы.** Припуски швов обметать и разутюжить.

23. На полочках и спинке с лицевой стороны плаття заутюжить и заметать **складки** в направлении, указанном стрелкой (8).

24. **Пояс, полочки-завязки.** Детали пояса-полочек, укрепленные прокладкой, сложить с деталями пояса спинки, укрепленной прокладкой, левыми сторонами и стачать боковые срезы. Так же стачать детали пояса, не укрепленные прокладкой. Припуски швов разутюжить. На половинку пояса без прокладки заутюжить наивысшую сторону припуски по нижней срезу. Половинку пояса, укрепленную прокладкой, сложить с верхней левыми сторонами и притачать. Один из концов каждого пояса-завязки сревать уголок. Припуски по продольным и скользящим срезам заутюжить на противоположную сторону и

29. **Платочек.** Срезы по периметру платочка заутюжить на противоположную сторону на ширину ок. 1 см. Вдоль стибов проложить платочку zigzagобразную строчку фестоном. Излишнюю ткань осторожно сревать близко к строчке.

Платье без рукавов: Д



28

Длина юбки: для разв. 38 и 38 — 57 см, для разв. 40 и 42 — 59 см, для разв. 44 и 46 — 61 см.
См. пр. 1 и 2

30. **Борта, горловина.** Подборта сложить с отгачкой горловины спинки левыми сторонами, стачать плечевые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. Обметать внутренний срез полученной детали. Деталь сложить с верхом плаття левыми сторонами, приколоть и притачать, совместив плечевые швы и разъемную линию шва. Припуски швов сревать, в местах скруглений — расшить (29). Подборта и отгачку заутюжить на противоположную сторону, края приутюжить. Верх плаття отстрочить вдоль бортов и горловины в край и на расстоянии 0,75 см. Подборта притачать к припуску плечевых швов.




— расчесть (7). Деталь отвернуть на изнаночную сторону, край выметать, приутюжить. Верхний воротник (на участке между плечевыми швами), подвернув среза сточки, пришить к шву втачивания нижнего воротника. Подборта пришить к припускам плечевых швов. Нижние срезы подборок приметать к полочкам.

5. Отгнать боковые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить.
6. На полочках и на спинке (с лицевой стороны) заложить и заветать складки в направлении, указанном стрелкой (8).





7. Пояс. Детали пояса полочек, укрепленные прокладкой, сложить с деталями пояса спинки, укрепленной прокладкой, лицевыми сторонами и стачать боковые срезы. Так же стачать детали пояса, не укрепленные прокладкой. Припуски швов разутюжить. На половине пояса обе прокладки заутюжить на изнаночную сторону припуски по нижнему срезу. Пополвину, укрепленную прокладкой, сложить с верхом лицевыми сторонами и приметать. Половину пояса без прокладки (лицевая сторона) приметать к верху (изнаночная сторона) (9). Передние срезы пояса сметать и стачать. Припуски швов срезают, в углах — наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить.

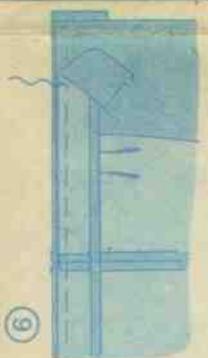

ЮБКА

7. Переднее полотнище. Прежде чем перевернуть полотнище сметать на изнаночную сторону по линии среба

жить вперед, околоть и стачать (16). Припуски швов обметать. Мешковины приметать к верхнему срезу юбки.

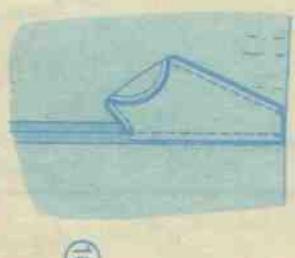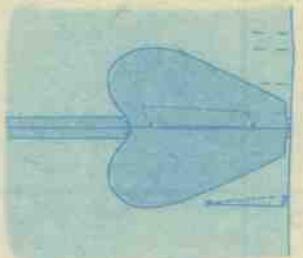

11. На переднем полотнище (с лицевой стороны юбки) заложить и заветать складки в направлении, указанном стрелкой. Сметать верхние срезы правого переднего полотнища.
12. Юбку притачать к верху. Пояс (укрепленный прокладкой половинка) сложить с юбки лицевыми сторонами, приколоть и притачать со стороны линии середины переда, боковые швы и разъемные линии швов (17). Припуски шва срезают, заутюжить в пояс. Внутреннюю половинку пояса приметать к шву притачивания. Отстрочить пояс по первому и краю и на расстоянии 0,75 см, одновременно притачивая внутреннюю половинку пояса.



16. К припускам плечевых швов и швов втачивания рукавов, пришить подполочки.

17. Подгибка низа. Удалить наметку из внутреннего шва складки. Нижний срез обметать, припуск на подгибку сметать на изнаночную сторону, приутюжить и пришить вручную (23). Оставшийся открытым участок внутреннего шва складки стачать (поверх подгибки). Припуски шва пришить, подвернув наискосок (24), обметать властью.



18. Кружеваную тесьму приметать под край воротника (см. фото) и пришить вручную.

Пестрое платье: В



Длина юбки: для разм. 38 и 38 — 57 см, для разм. 40 и 42 — 59 см, для разм. 44 и 46 — 61 см.

ВЕРХ


19. Полочки сложить со спинкой лицевыми сторонами, выложить плечевые швы, приосаждать плечевые срезы спинки. Припуски швов обметать и разутюжить.

застежки срезать уголком. Припуски по продольным и окмешенным срезам заутюжить на изнаночную сторону и, подвернув, притачать к краю. Прямые срезы пояскова-завязок приспособить до ширины пояса. Пояски сложить с укрепленной прокладкой половинкой пояса лицевыми сторонами и приметать, приосаждать срезы поясков к передним срезам пояса. Пополвину пояса без прокладки (лицевая сторона) приметать к верху (изнаночная сторона). Передние срезы пояса сметать и стачать. Припуски швов срезают в углах — наискосок. Пояс вывернуть, приутюжить (9).

Далее см. п. 8—12.

25. Рукава. Выполнить швы рукава. Припуски шва обметать и разутюжить. Припуски по нижнему срезу рукава заложить на изнаночную сторону. На рукава сметать на изнаночную сторону по линии стбда и приутюжить. Рукав отстрочить по разъемной линии, одновременно притачивая припуск на подгибку низа рукава. Далее см. п. 14. Подгибачники пришить к припускам плечевых швов и швов втачивания рукавов. Подгибка низа — см. п. 17. Распороть правые боковые швы внутренней и внешней половинок пояса, края отверстия шить вручную.

Черное платье: С

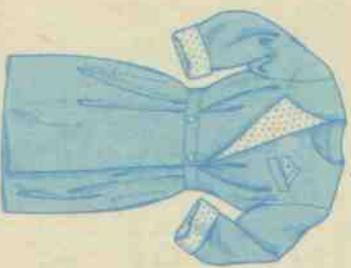

Длина юбки: для разм. 38 и 38 — 57 см, для разм. 40 и 42 — 59 см, для разм. 44 и 46 — 61 см. См. п. 1 и 2.


28. Борта, горловина. Подборта

сложить с обтачкой горловины спинки лицевыми сторонами и стачать плечевые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. Внутренний срез поочередно детали обметать. Детали сложить с верхом платья лицевыми



31. Выполнить боковые швы. Припуски швов обметать и разутюжить.

32. Проймы. Обтачку проймы полочки сложить с обтачкой проймы спинки лицевыми сторонами, стачать плечевые и боковые срезы. Припуски швов обметать и разутюжить. Обметать внутреннюю срез обтачки. Обтачку сложить с верхом платья лицевыми сторонами, приколоть и притачать, совместив швы и разъемные линии швов. Припуски шва срезают, в местах скруглений — расчесть. Обтачку сметать на изнаночную сторону, край приутюжить. Платье отстрочить вдоль проймы в край и на расстоянии 0,75 см. Далее см. п. 8—12, 15 и 17.

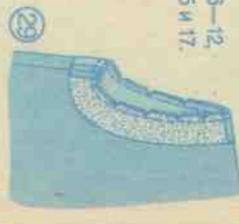

Красная блузка: Е




Эта блузка шьется так же, как платье в клетку, но без прорезного кармана с листочкой.


33. Линсеярованные оборки. На полоске ткани для оборок припуски по одному из продольных срезов заутюжить на изнаночную сторону и, подвернув срез, притачать к краю (ширина подгибки в готовом виде 0,5 см). Полосу отдать в тисисированию: тисисе в 3 сложения, ширина складки = 1 см. Далее см. п. 2 и 3.

34. Оборка воротника. Загнать окмешенные полоски сложить лицевыми сторонами и стачать вдоль внутреннего стбда складки. Припуски

Все передние полотнище сметать на каноничную сторону по линии складки. Правое полотнище наложить на левое, совместив линии середины пере-

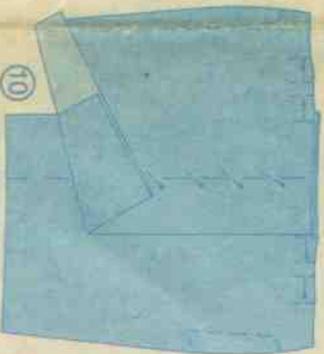

да, и приколоть (10). Сметать внутреннюю шов складки от метки разреза для застежки до низа; шов (от метки разреза) застрочить, не доходя ок. 10 см до нижнего среза. Оставшийся участок шва оставить сметанным (11). Припуски шва обметать, припуски разреза от- вернуть на каноничную сторону и при- метать.

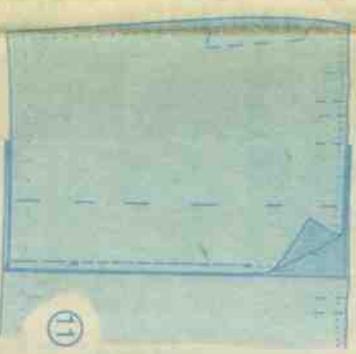

9. Стачать на заднем полотнище вы- тачки и заутюжить плувинны вы- тачки к средине спинки.

10. Карманы в боковых швах. Обметать боковые срезы полотнищ и приыве срезы мешковины. Мешковины сложить с полотнищами, лицевыми сторонами и приколоть, совместив поперечные метки. Притачать (12). Мешковины заутюжить надо швами

12. Рукава с манжетами. Вып- лить разрез на рукаве. Разрез распо- ложить в правую линию. Рукав сложить с косой полоской, лицевыми сторо- ми и притачать (см. стрелку) по все- возможности ближе к краю разреза (18). Припуски шва заутюжить в сторону

полоски. Полосу, подвернув сред- приколеть к шву притачивания, шири- на окантовки 0,75 см (19). Отстрочить



полосу длиной к шву, одновременно притачивая внутреннюю половинку. Окантовку переднего края разреза (дальше отстоящего от шва рукава) за- метать на каноничную сторону. По- нижнему срезу рукава (с лицевой сто- роны) заутюжить и сметать складки. Выполнить шов рукава. Припуски шва обметать и разутюжить. Манжету ук- репленную прокладкой половинка) сложить с рукавом, лицевыми сторо- нами, приколоть и притачать к нижне- му срезу рукава. Припуски шва заутю- жить в манжету. Припуски по откры- тому продольному срезу манжеты за- утюжить на каноничную сторону (20). Манжете сложить полотнищ, лицевой



чьевые швы, притачавшие плечевые срезы, спинки. Припуски швов обме- тать и разутюжить.

20. Нижний воротник сложить с верхом лицевыми сторонами, вы- полить и втачать в горловину между по- перечными метками, при этом шов на- чинать на передних краях воротника лицевой швом. Припуски шва сметать, в местах округлений — расчесть. При- пуски полочки у поперечной метки (стрелка) расчесть к строчке. Припуски шва на полочках разутюжить, на стп- ке — заутюжить в сторону воротника (25).



21. Подборта сложить лицевыми сторонами, выполнить задний сред- ний шов. Припуски шва разутюжить. Внутренний шов полочки. Детали обметать. Детали сложить с полочка- ми и нижними воротником, лицевыми сторонами, приколоть и притачать со- стороны полочки и нижнего воротни- ка. Припуски шва сметать близко к строч- ке (26). Подборта и верхняя воротник отвернуть на каноничную сторону, края выметать, прутюжить. Припус- ки подборта расчесть в уголках к раз- менной линии шва. Верхний ворот- ник, подвернув срез стойки, пришить (между плечевыми швами) к шву вта- чивания нижнего воротника. Подбор- та, пришитая к припуску плечевых швов, нижние срезы подбортов при- метать к полочкам. Платье отпро- чить вдоль бортов и воротника в край.

1212 и разутюжить в сторону, швы сметать, выметать, притачать и притачать лицевыми сторонами, сметать и притачать вдоль бортов и горловины. Припуски швов сметать, в уголках — расчесть. Под- борта и обтачку сметать на канонич- ную сторону, края приутюжить. Под- борта пришить к припуску плечевых швов. Нижние срезы подбортов при- метать к полочкам. Далее см. пп. 5—12.


27. Рукава. Обтачку сложить с ду- кавом лицевыми сторонами и прита- чать к нижнему срезу рукава. Припус- ки шва разутюжить. Рукав сложить вдоль пополам, лицевой стороной во- внутрь. Стачать длинной строчкой сре- зы рукава и короткого среза обтачки. Припуски шва обметать и разутю- жить. Обметать срез обтачки, обтачку сметать на каноничную сторону. Верхний край обтачки притачать и с лицевой стороны; рукава притачать по размеченной линии. Низ рукава от- вернуть на лицевую сторону (как отво- рот) — см. фото.

Далее см. пп. 14—17. На левом борте немного ниже горловины, выполнить воздушную петлю. Полочки сложить, совместили линии середины переда; к тдуборту правой полочки в сооте, ме- сте пошить плоскую плувинну для внутренней застежки.

28. Шерф. Детали шерфа сложить лицевыми сторонами и стачать. При- пуски шва заутюжить в одну сторону. Припуски, лежащие снизу, сметать до ширины 0,5 см. Припуски, лежащие сверху, подвернув срез, притачать в край (27). Припуски по периметру шер- фа заутюжить на каноничную сторону и, подвернув срез, притачать в край.



выми сторонами и стачать, вдоль внутренней стороны складки. Припуски шва сметать и обметать вместе. По верхнему срезу оборки застрочить складку крупным стежком. Оборку (изнаночная сторона) наложить на борта и нижний воротник (лицевая сторона) и приколоть, при этом конец оборки расположен наискосок к раз- менной линии шва притачивания пояса (30). Оборку притачать.

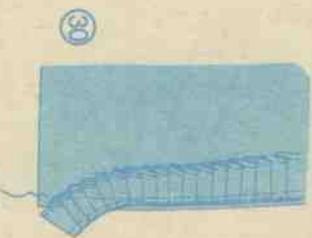

Подборта — см. п. 4 (шить, прихватыв- вая оборку). Борта и воротник отстро- чить в край. Далее см. пп. 5—7.

35. Баска. Стачать боковые срезы. Припуски шва обметать и разутю- жить. Припуски по передним и ниж- нему срезам заутюжить на канонич- ную сторону и, подвернув срез, при- тачать в край. С лицевой стороны за- ложить и сметать на баску складки в направлении, указанной стрелкой (9).

36. Баску притачать. Пояс укрепленную прокладкой половинка) сложить с баской, лицевыми сторо- нами, притачать и притачать, совме- стив линии середины переда, боко- вые швы и разрезанные линии швов. Припуски шва сметать, заутюжить в пояс. Внутреннюю половинку пояса притачать к шву притачивания. С ли- цевой стороны блузки отстрочить по- яс по периметру в край, одновременно но притачивая внутреннюю половин- ку пояса.

37. Рукава с манжетами. На ру- кавах выполнить разрез и разложить его в правую линию. Рукав сложить с косой полоской, лицевыми сторонами

и притачать по возможности ближе к краю разреза (18). Припуски шва заутюжить в сторону подкладки. Подкладку подвернуть срез, приложить к шву притачивания, ширина окантовки 0,75 см (19). С лицевой стороны рукава отстрочить полосу близко к шву, одновременно притачивая внутреннюю подкладку подкладки. Окантовку переднего края разреза (дальше отстоящего от шва рукава) заметать на изнаночную сторону. По нижнему срезу рукава (с лицевой стороны) заложить и заметать складки в направлении, указанной стрелкой. Выполнить шов рукава. Припуски шва обметать и разутюжить складки крупным стержнем.

Оборку сложить с манжетой лицевыми сторонами и приложить к нижнему срезу. Припуски по одному из продольных срезов детали манжеты без прокладок заутюжить на изнаночную сторону. Эту деталь манжеты сложить с уже притачанной лицевыми сторонами, сметать и стачать боковые и нижние срезы, одновременно притачивая оборку. Припуски шва срезать в уголках — наискосок. Манжету вывернуть, края выметать, приутюжить. Внутреннюю подкладку манжеты приметать к шву притачивания. Манжету отстрочить по периметру в край, одновременно притачивая внутреннюю подкладку манжеты. Далее см. пп. 14—16.

Плссированная юбка: Е



Для разм. 36 — 31 складку, для разм. 38 — 33 складки, для разм. 40 — 34 складки, для разм. 42 — 35 складок, для разм. 44 — 37 складок, для разм. 46 — 38 складок.

Припуски шва обметать вместе. По верхнему срезу юбки заметать складки.

39. Пояс, кулистка. Пояс стачать в кольцо. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить с юбкой лицевыми сторонами, приметать и притачать к верхнему срезу юбки. Припуски шва заутюжить в сторону пояса. Припуски по отстроченному срезу пояса заутюжить на изнаночную сторону. Пояс сложить вдоль пополам, внутреннюю подкладку приметать к шву притачивания пояса. Приутюжить. С лицевой стороны юбки отстрочить пояс по периметру в край, одновременно притачивая внутреннюю подкладку пояса. Распороть шов на внутренней половине пояса и вставить в кулиску отрезок эластичной ленты, длиной равной длине обхвата талии. Концы ленты сшить. Шов зашить вручную.


Желтая блузка: F



Эта блузка шьется так же, как платье в клетку, но без прорезного кармана с ласточкой.


См. пп. 2—4. Борта и воротник отстрочить в край. Далее см. пп. 5—7. Баска — см. пп. 35 и 36. Далее см. пп. 13—15.

Голубое платье: G

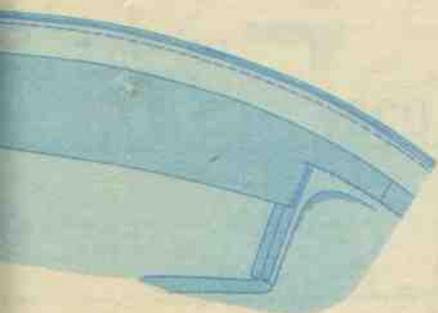



зов и стида разметить линию шва притачивания косой бейки. На бейке один из продольных срезов заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Бейку приметать к ласточке, совмещая разрезанные линии шва и закладывая на уголках складочки. Бейку притачать в край и, обогнув края ласточки и подвернув срез, пришить бейку вручную к шву притачивания. Далее см. п. 1, затем пп. 2 и 3.

40. Окантовка бортов и воротника. Подготовка, цельнокроеные с верхним воротником, сложить с подкладками и нижним воротником из наклонными сторонами и приметать близко к разрезанной линии шва. Припуски подборотов в уголках расчесть к разрезанной линии шва. Верхний воротник (между плечевыми швами), подвернув срез стойки, вручную пришить к шву притачивания нижнего воротника. Подборта пришить к припускам плечевых швов. Нижние срезы подборотов приметать к подкладкам.

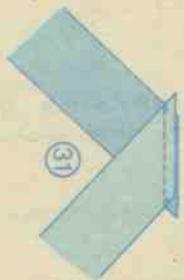

середина спинки, сгиб

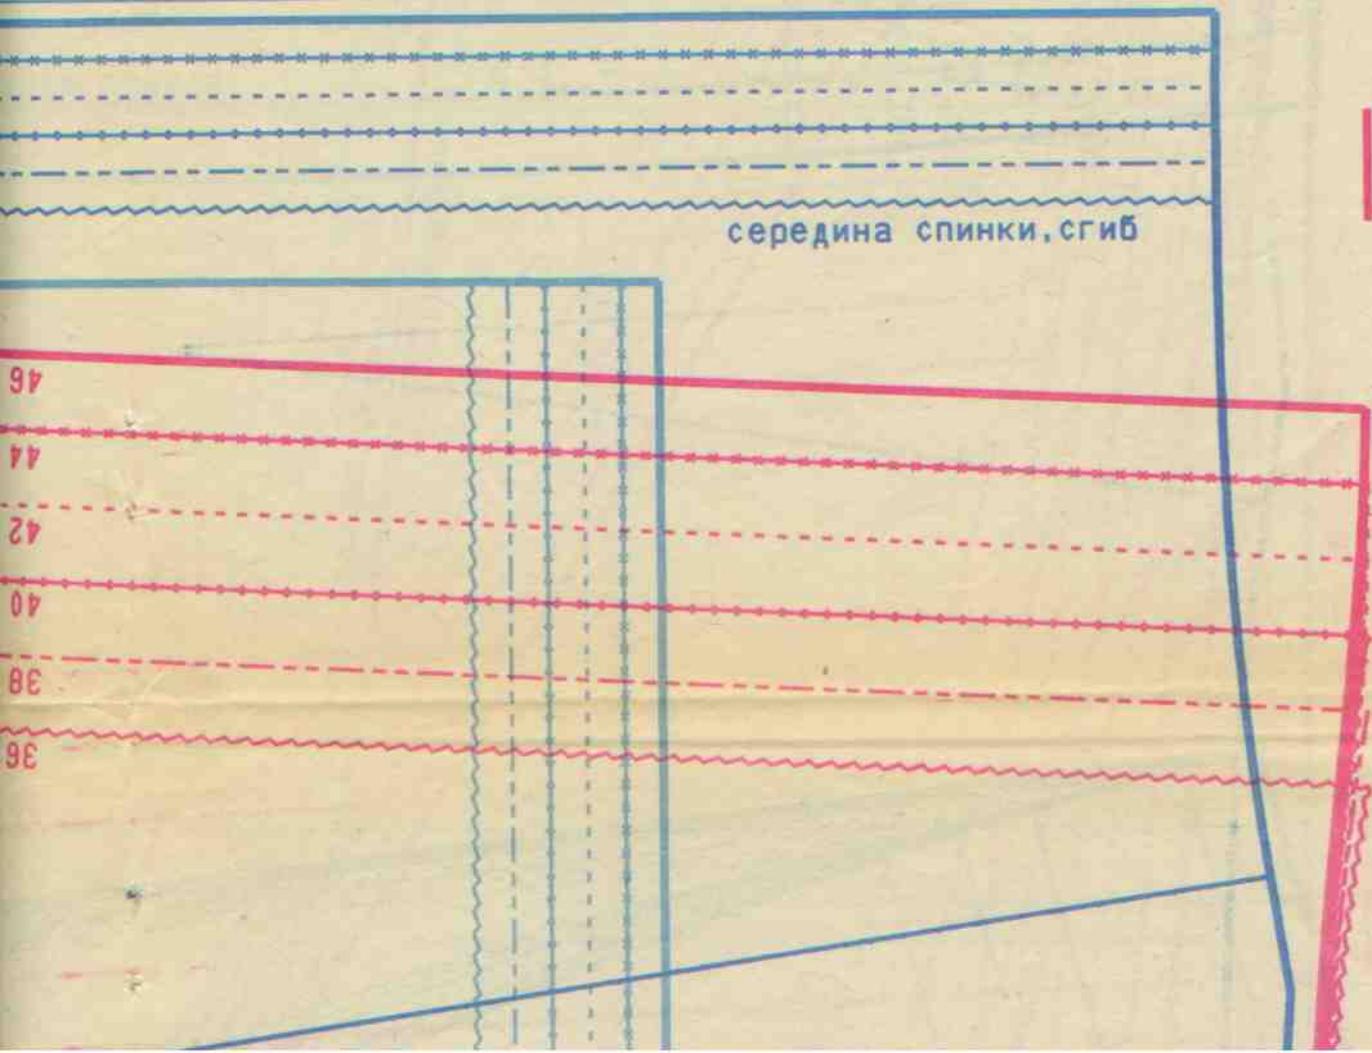


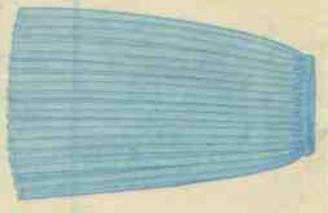

Длина юбки 85 см.

38. Плиссе. Обметать нижняя срезы полотнищ юбки, припуск на подгибку заложить на изнаночную сторону и с лицевой стороны юбки притачать двойной ниткой на расстоянии 2 см. Для разл. 38 — полотнища стачать. Для разл. 39—46 — укорое полотнище притачать к **одному** из широчких. Припуски швов обметать вместе. Полотнище отдать в плетировку. Плиссе в 3 сложения, ширина складки 3 см. Для разл. 39—46 стачать загибированные полотнища в **одном** (доль) внутреннего среза складки. Припуски шва обметать вместе. Наполнить отогнать нужное число складок и выложить вдоль внутреннего среза складки последний шов:

Голубое платье: Г

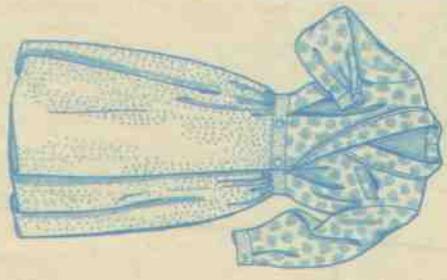

Длина юбки 78 см.

Это платье шьется так же, как платье в клетку.
Проевной карман с ленточкой — см. п. 1, но перед отстрочкой ленточку окантовать. Ленточку сложить по линии среза, изнаночной стороной во внутрь. Припуски по коротким срезам стачать вдоль разъемной линии шва. Отступив по 1 см от коротких сре-








33

Припуски по срезам бортов и воротника стачать вдоль размеченной линии шва. Стачать косые бейки (31). Припуски шва разутюжить (32). Бейку сложить с бортами и воротником лицевыми сторонами, приколоть и притачать на расстоянии 1 см (33). Бейку, обогнув срезы борта и воротника и подвернув срезы бейки, вручную притачать к шву притачивания. Далее см. пл. 5—8.


41. Юбку придоборить по верхнему срезу. Для этого по облям сторонам от размеченной линии шва от * до * проложить по строчке крупными стежками. Ткань стянуть на нижние нитки так, чтобы длина верхнего среза юбки была равна длине продольного среза пояса. Концы ниток савать. Равномерно распределить сборки. Обметать верхние срезы правого переднего полотнища. Далее см. пл. 12—17.

Не забудьте припуски на швы и подгибку!

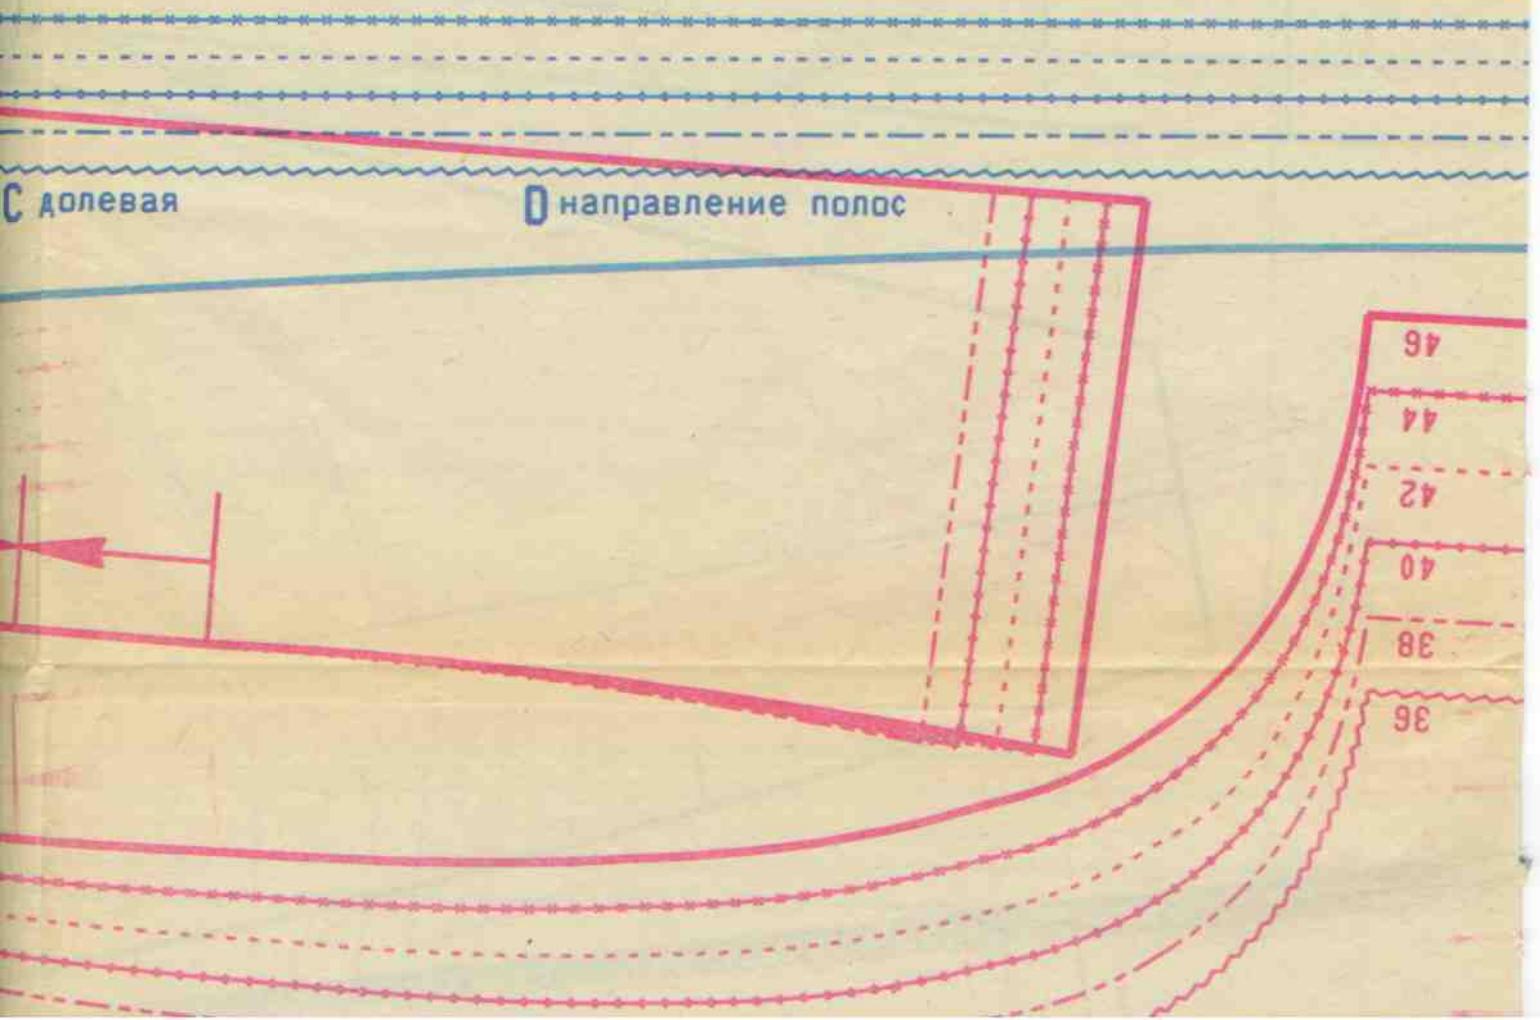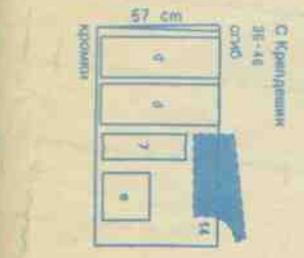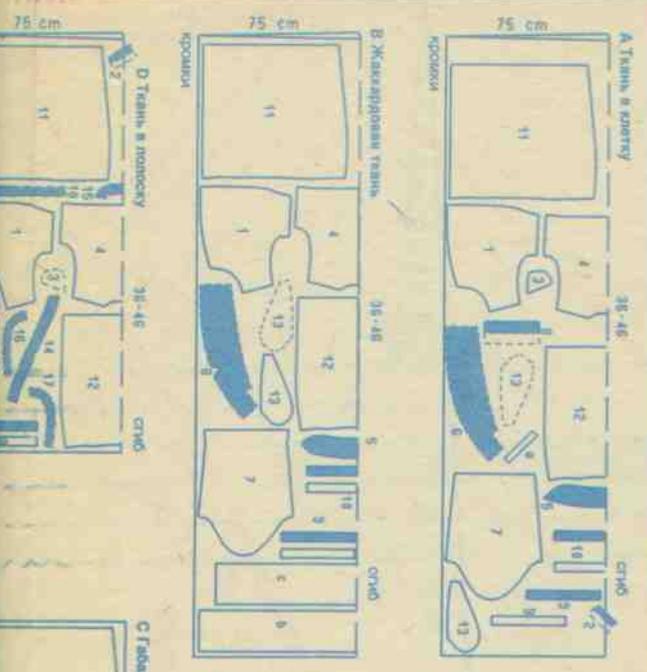

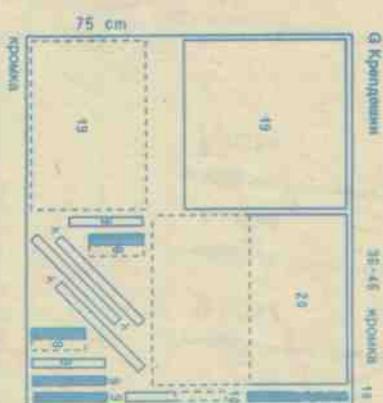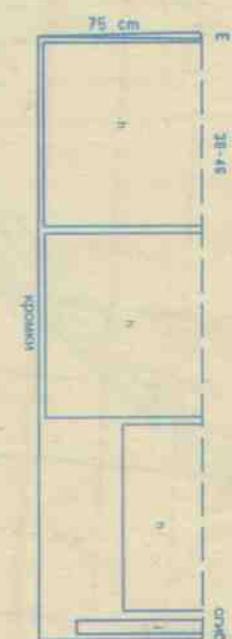

Планы раскладки

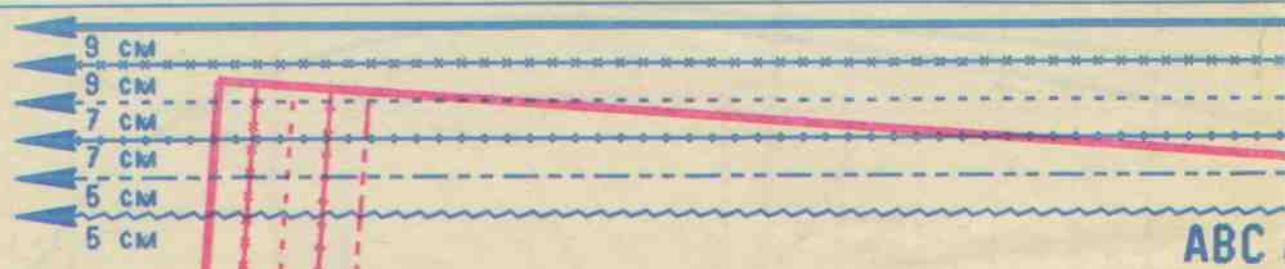


4a
A - 6

44+46

38+38
40+42
44+46

3
D. 6
x

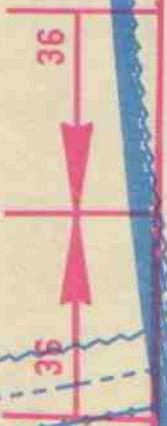

12

A, B, C, D
✂ 1 X


середина спинки, стиб, долевая

серед. спинки
стиб
Долевая
A-C, E-G




A - B
✂ 2 X
10

середина спинки, стиб

направление по


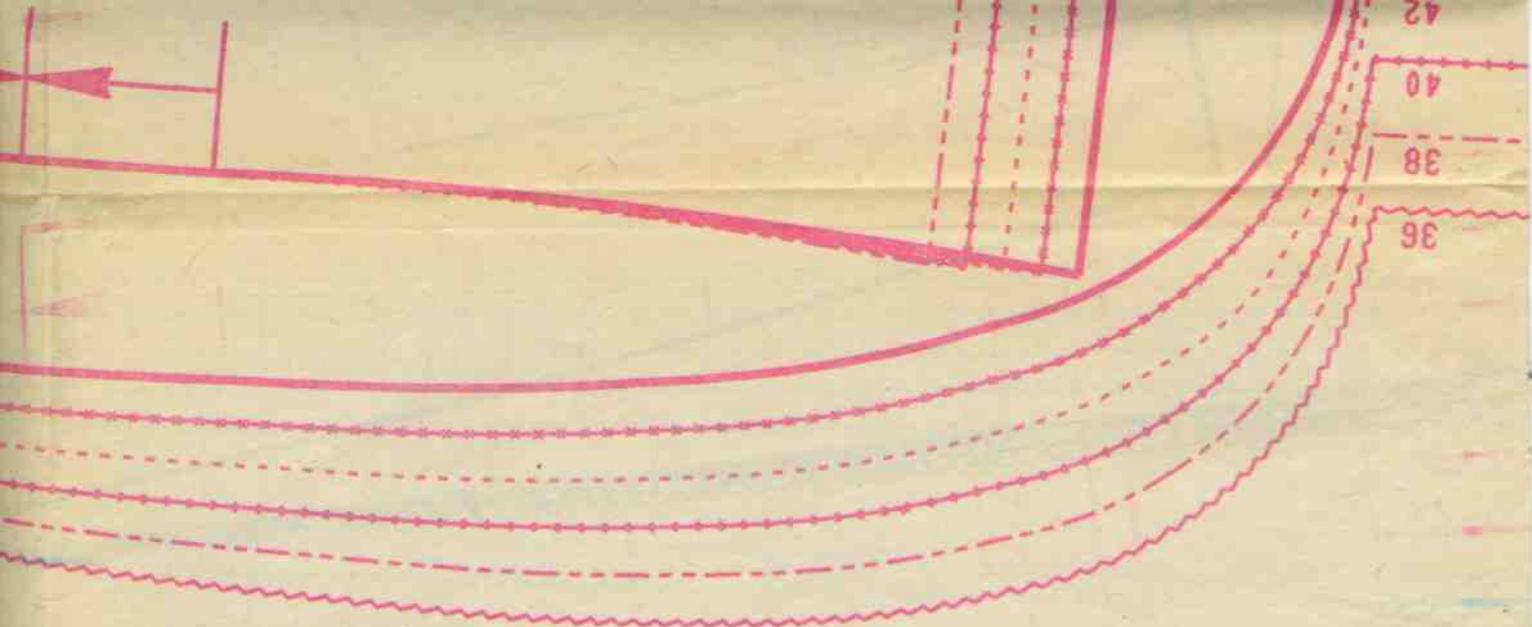


✂ 1 X
18
 E.F

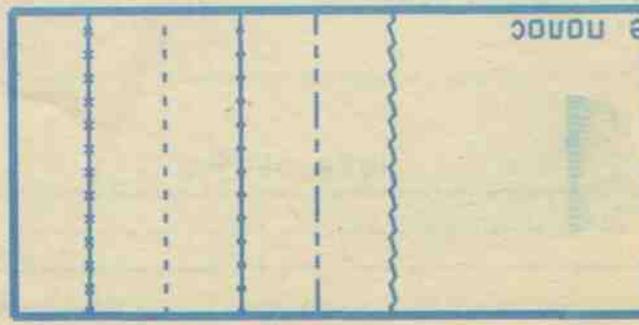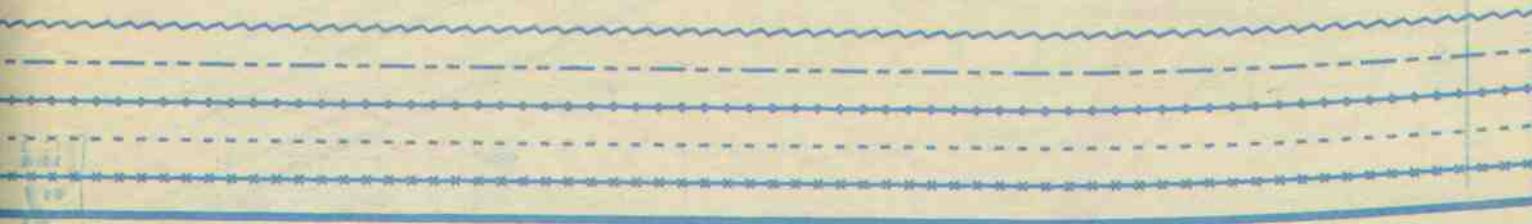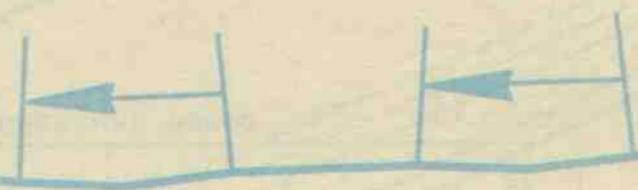

A-C, E-6 Дюлева

□ направление

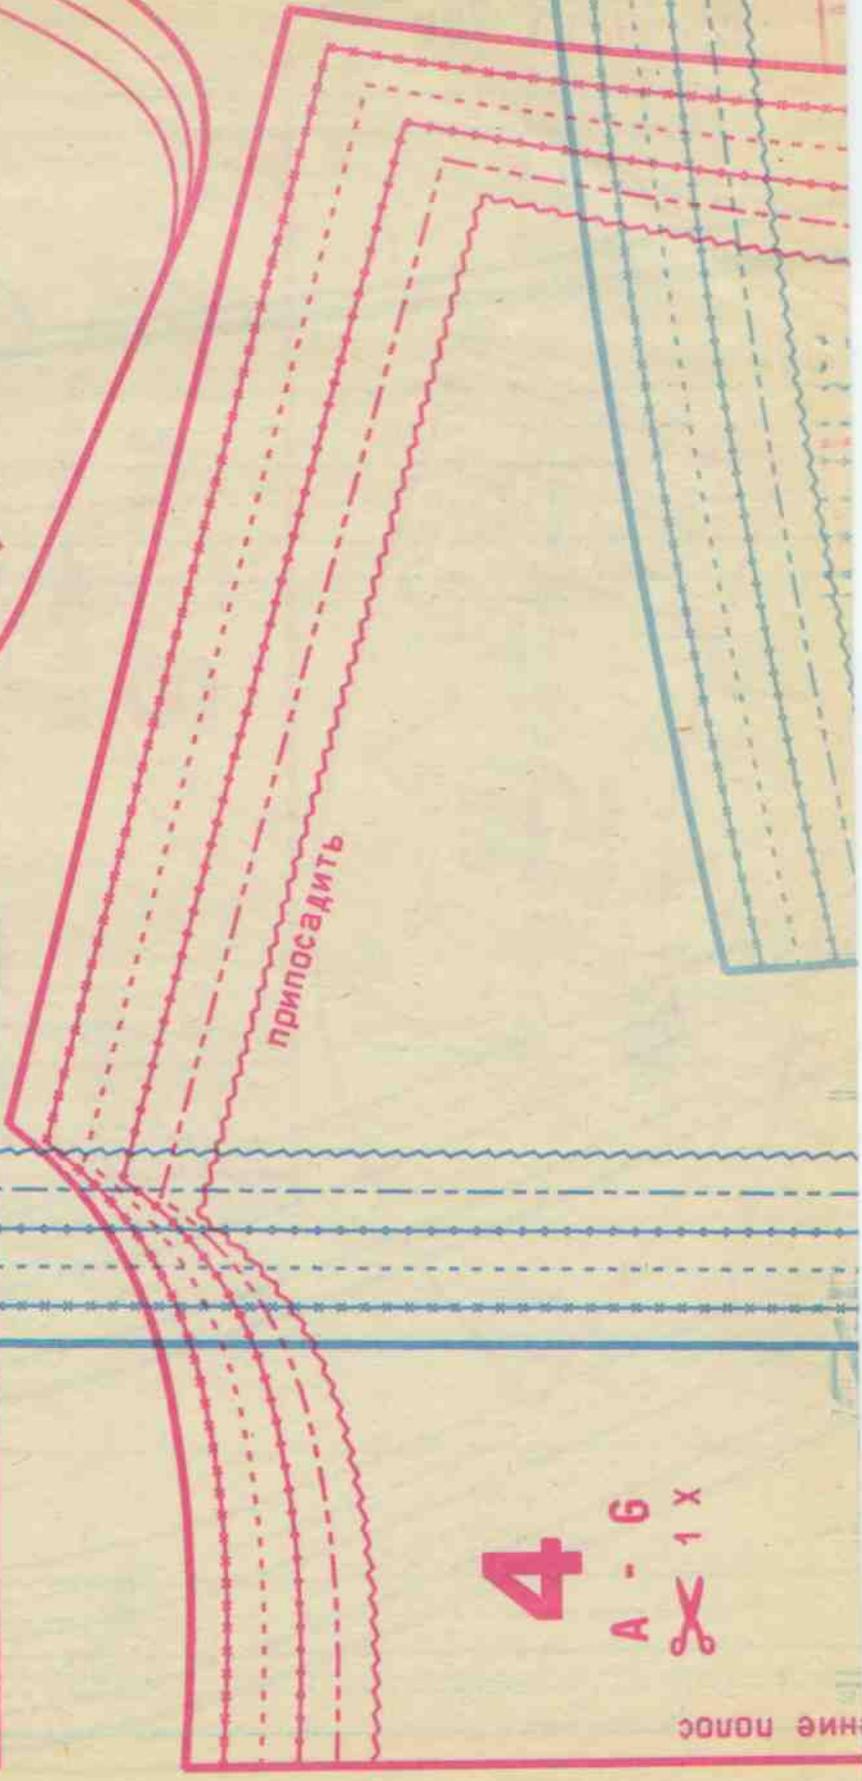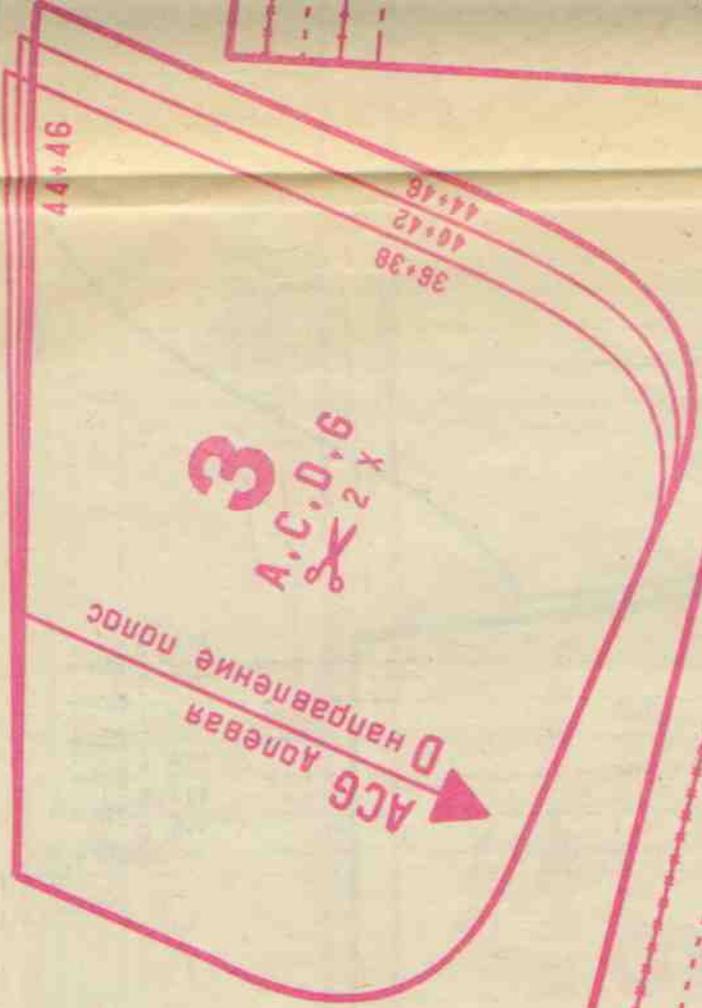

НИЕ ПОЛОС

ЛИСТ
ВЫКРОЕК
F


Kopierrechte und Herstellungsgewerbliche Schutzrechte vorbehalten.
des Herst. Printed in West Germany. © 1990 Verlag Annette
Burda GmbH & Co., Offenbach, West Germany.

burda

No. 10/90

Супер-
Выкройка
Не забудьте
проверить
на выш!

Organisiert als
Taschenrechner,
sicherzustellen
Produktions
Möglichkeit für
Produkte.

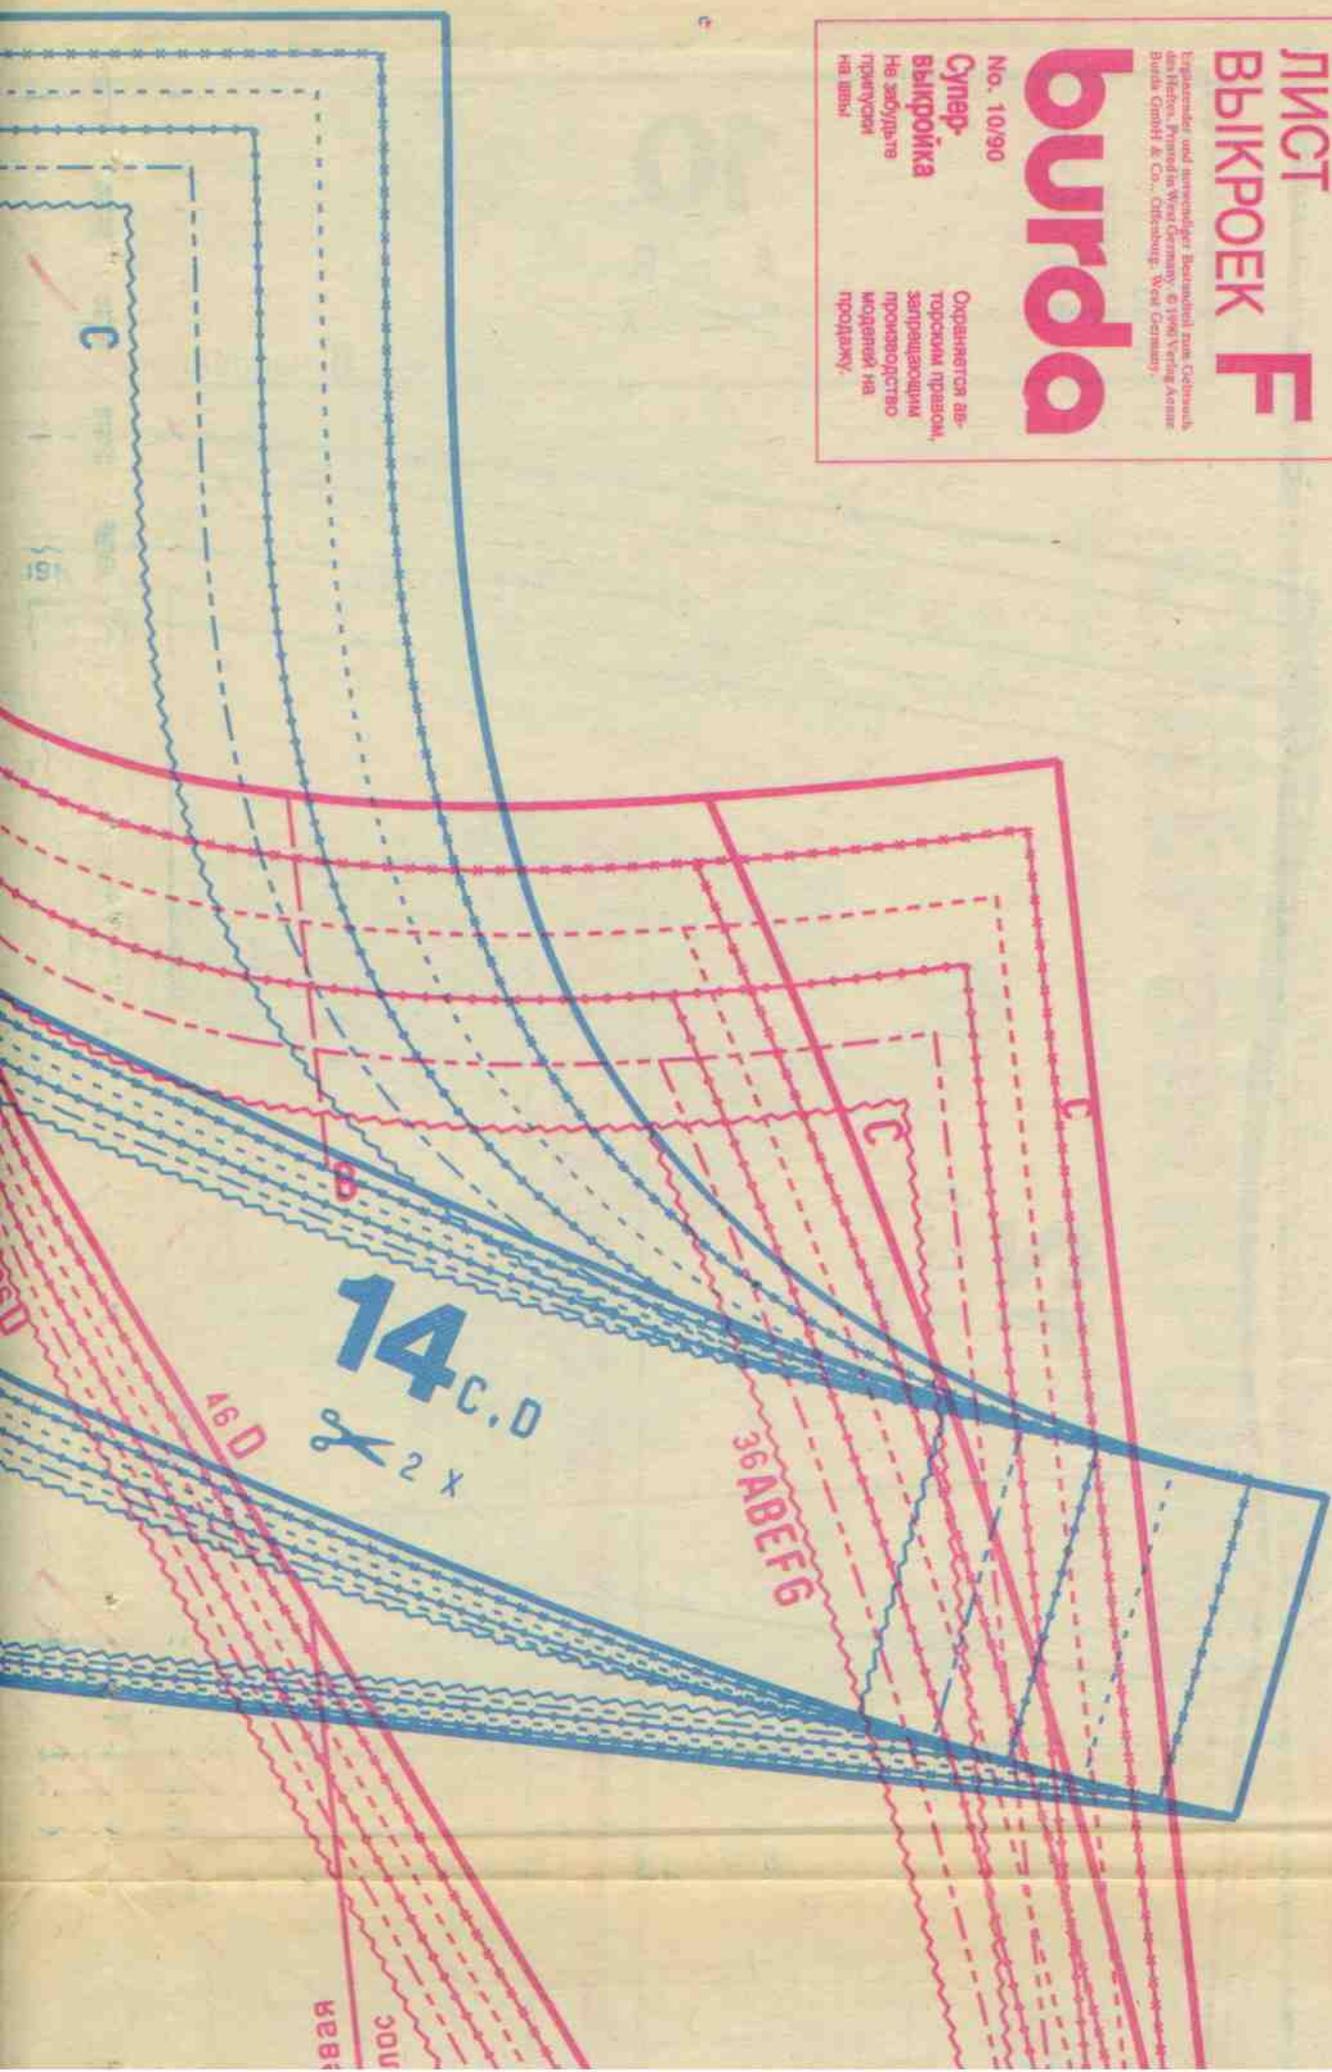


14 C, D
✂ 2 x

46 D

36 A B C E F G

рввв
соч

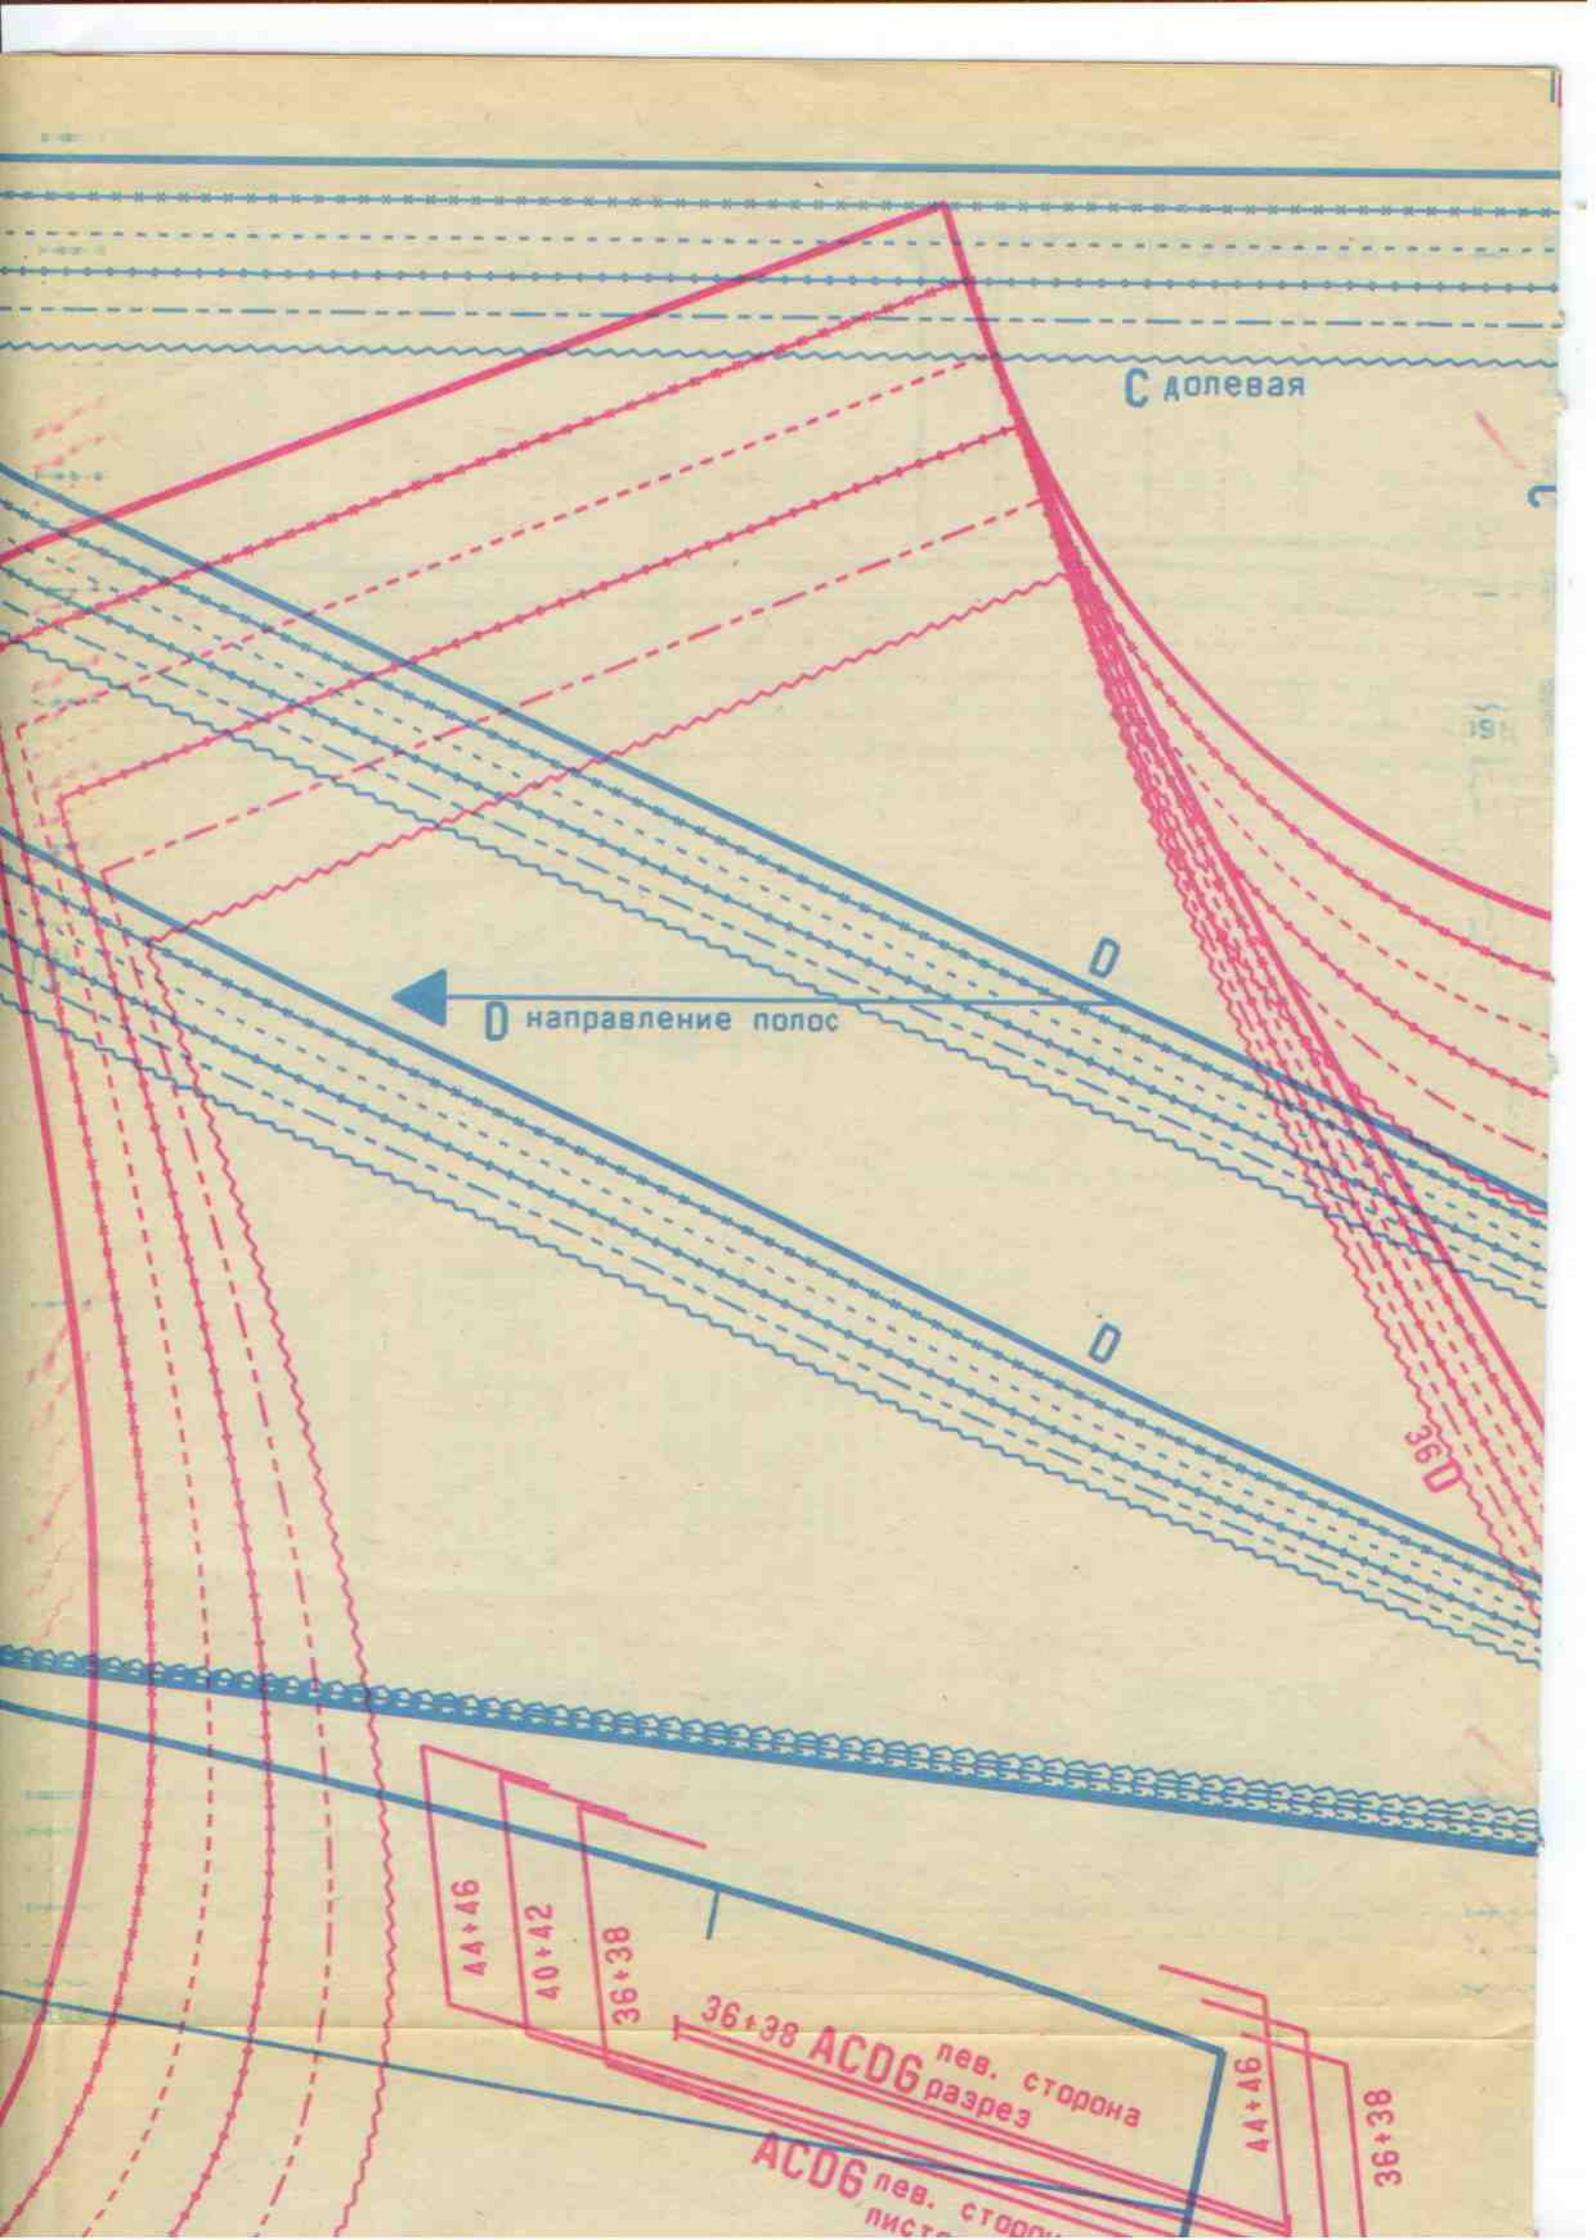

С долевая

D направление полос

44+46

40+42

36+38

36+38 АСД6 лев. сторона разрез

АСД6 лев. сторона листа

44+46

36+38

В пояс завязка

36
A.C-6

A-C.E-6
Долевая

середина переда

9 A-6
4 X
36

36 X

0 направление полос

8 A.E.F.6
AFG 2 X
E 4 X

AFG ст

15 C.D
1 X

С долевая
D направление полос
серед. спинки
сгиб

ABC долевая
D направление полос

13 A.B.C.
4 X

А-С.Е-В долевая

0 направление полос

ABCD вход в карман

11

A.B.C.D

✂ 2 X



ABCD 36

✂ 2 X

36-46

16

середина переда

46



36

36

46

E.F

36

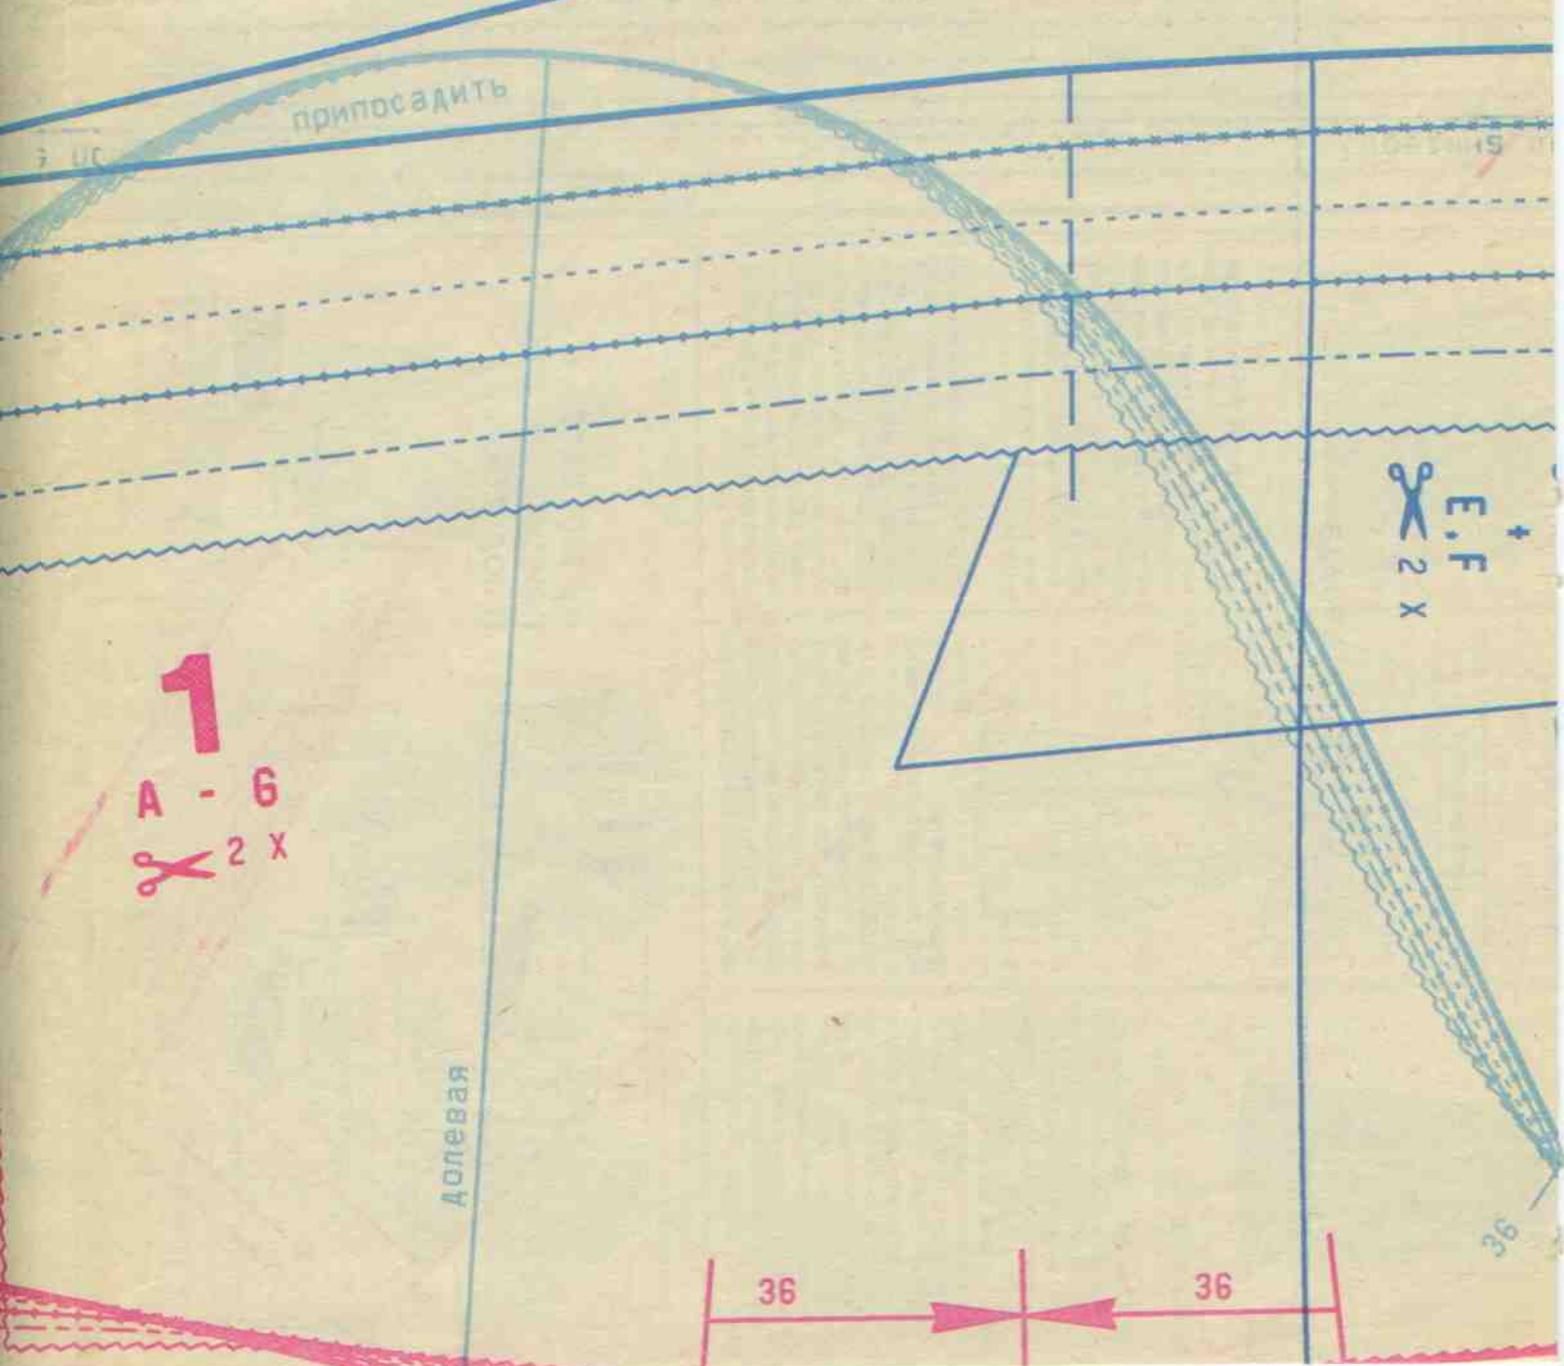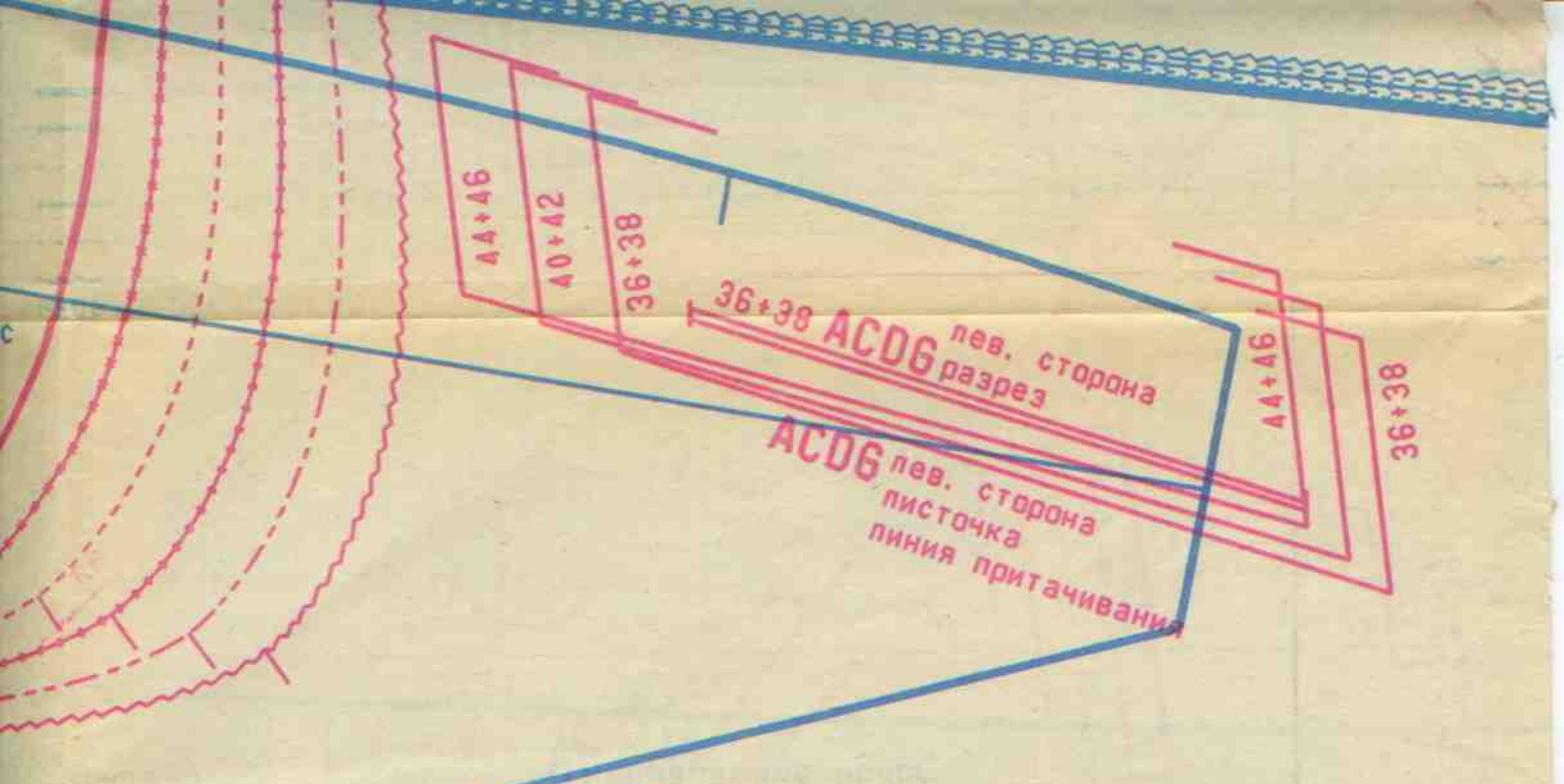

1
 А - 6
 ✂ 2 X

Н Д

ABC долевая
D направление полос

АФБ сгиб

А.В.С.Д
4 X
13

В правая сторона
разрез

долевая

11 см

11 см

9 см


9 см

7 см

7 см

середина спинки, шов

46

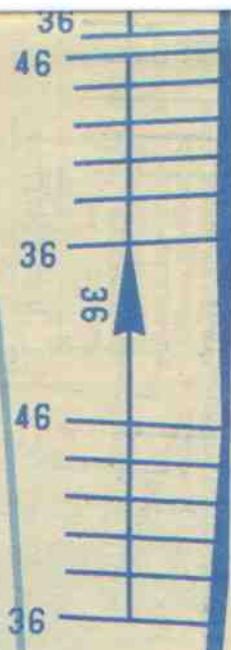

дина переда

A-C.E.F долевая

середина спинки, сгиб
ABEFG долевая

36 **EF** край

46

6
A·B·E·F·G
✂ 2x

D направление

7

A·C·E·G

✂ 2x

ABCD лев. стор. край

ABCD прав

- 7 см
- 7 см
- 9 см
- 8 см
- 11 см
- 11 см

36

EF край

46

5
A, B, E, F, G
✂ 1x


BC

ABCO разрез

B

A, E, F, G

рай

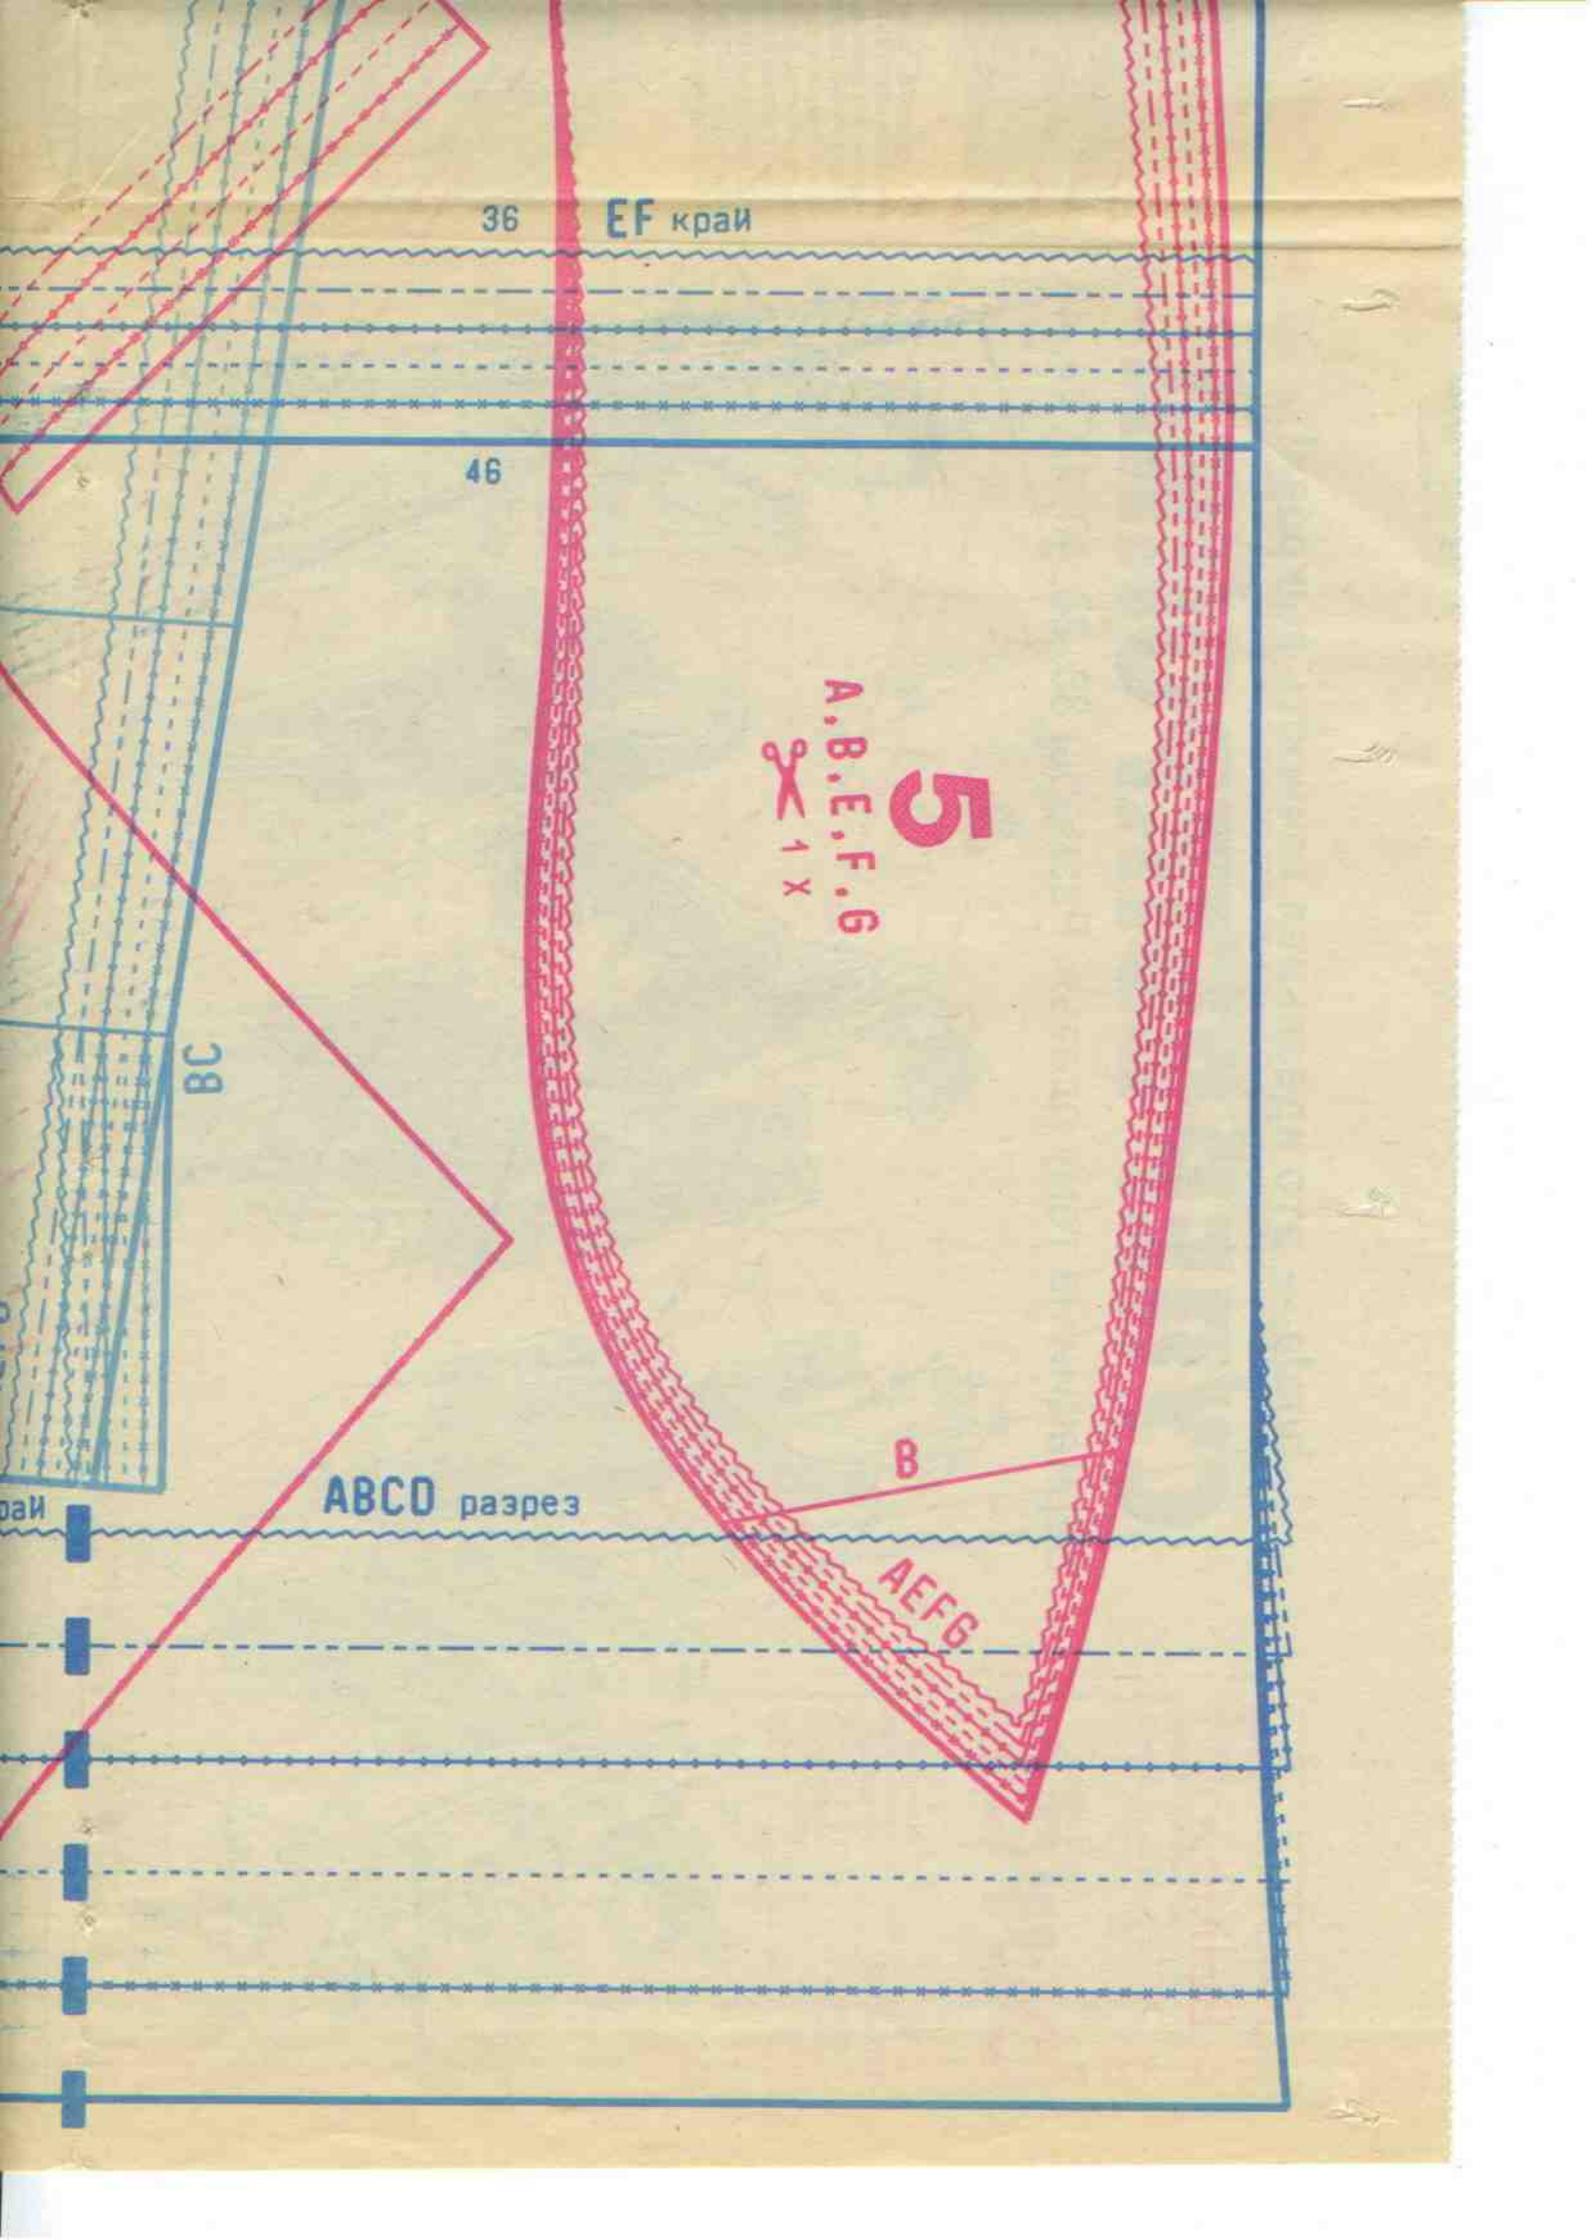

правая сторона сгиб



С обтачка

В сгиб


AEFG

AEFG

ABCEFG

AEFG

ABCD прав. стор. край

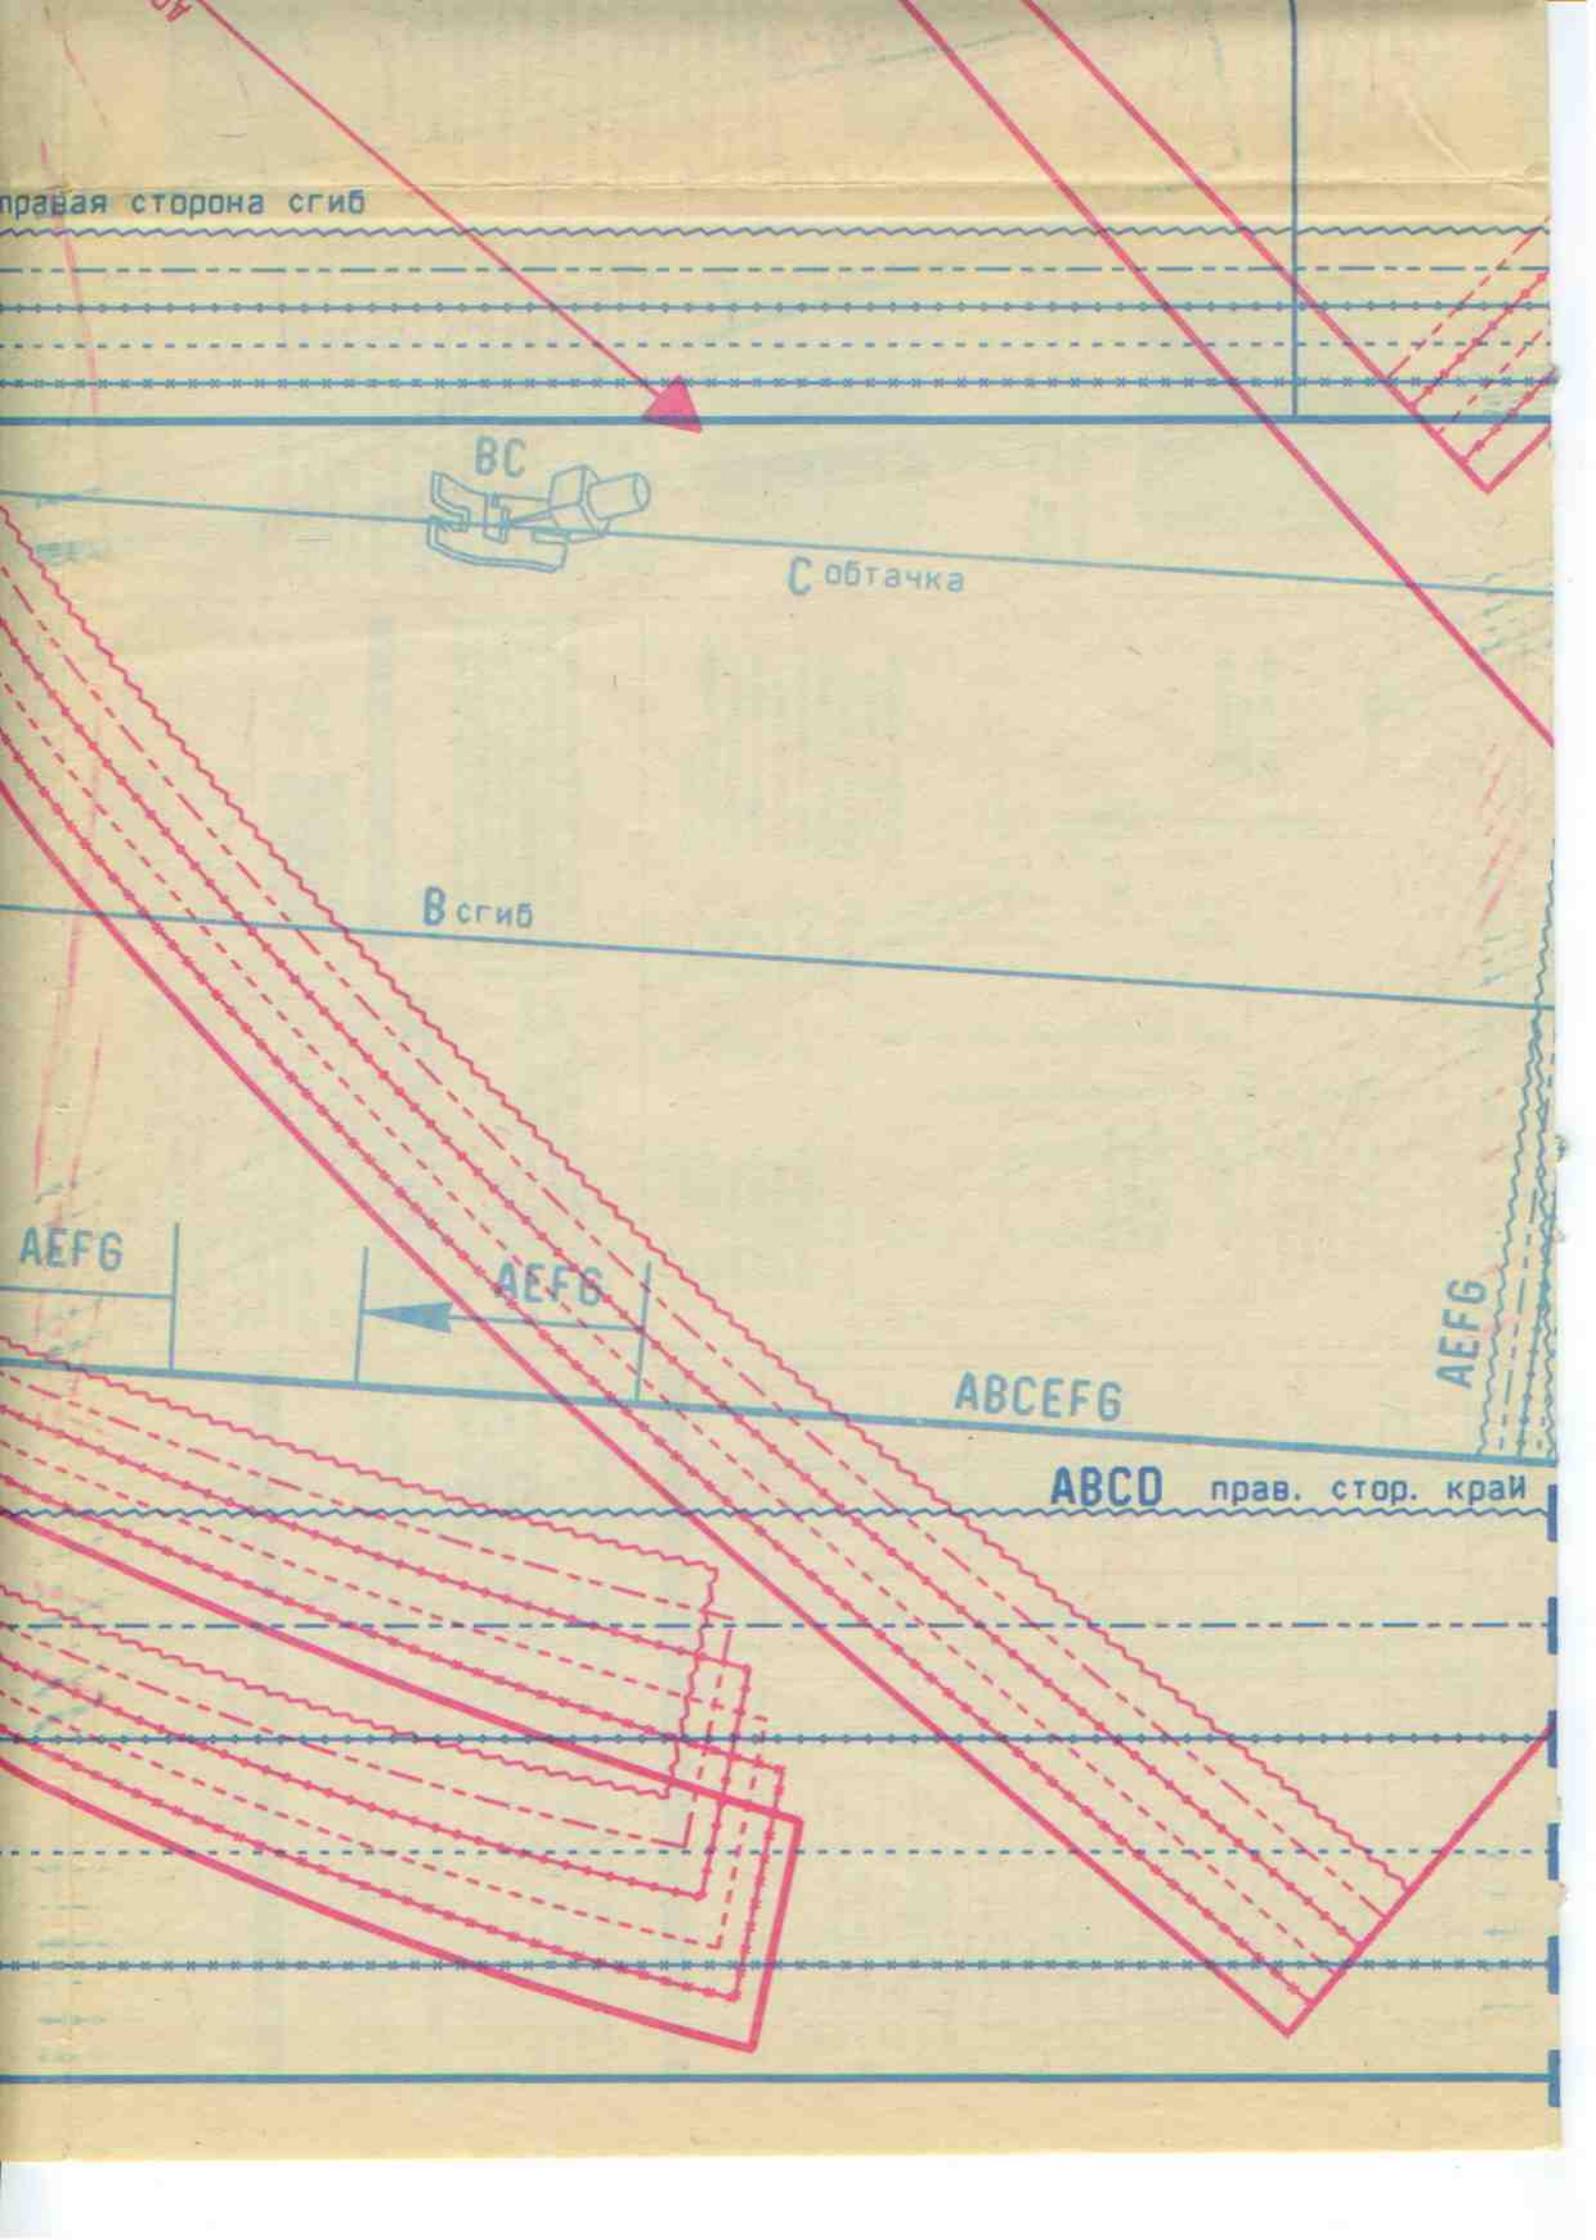

ABCO лев. стор. край

ABCO прав

7 см

7 см

9 см

9 см

11 см

11 см

17₀

36-46
2 X

AEFG разрез

AEFG

AE

AEFG

7 см

7 см

9 см

9 см

11 см

11 см

*